



Mini Wafelijzer

Handleiding



Lees voordat je dit apparaat gebruikt zorgvuldig alle instructies en waarschuwingen in deze handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Volg steeds bij het gebruik van het apparaat alle veiligheidsinstructies

Veiligheidsmaatregelen

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten steeds de hierna vermelde veiligheidsmaatregelen worden gevolgd.


Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

1. Let op risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het apparaat. Misbruik kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat.
2. Gebruik het apparaat alleen voor de aangegeven doeleinden.
3. Het apparaat is alleen bedoeld voor privegebruik. Gebruik het apparaat niet voor commerciële doeleinden.
4. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is.
5. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke handicap en personen zonder relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen), tenzij onder toezicht.
6. Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet.
7. Gebruik of bewaar dit apparaat niet binnen het bereik van kinderen. Houd toezicht op kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen.
8. Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het apparaat niet gebruikt, zet het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek ook de stekker uit het stopcontact als je het apparaat gaat einigen. Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder stroom.
9. Zorg ervoor dat het apparaat op een effen, vlakke, warmbestendige ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. Het apparaat en toegankelijke delen worden heet tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt tenzij er voordurend op hen wordt gelet.

10. Het apparaat is alleen geschikt voor huishoudelijk gebruik en mag niet buitenshuis gebruikt worden.
11. Waarschuwing: hete oppervlakken! Raak nooit het bakopper-vlak of deksel aan terwijl het apparaat in gebruik is.
12. Til en verlaag het deksel altijd met het handvat.
13. Til het deksel niet op als je arm zich boven het bakoppervlak bevindt. Het bakoppervlak is erg heet en kan letsel veroorzaken. Til vanaf de zijkant op.
14. Plaats het snoer, de stekker of het apparaat niet in of in de buurt van water of andere vloeistoffen om het risico op brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel te voorkomen. Het mini wafelijzer is niet vaatwasserbestendig.
15. Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken, omdat dit het mini wafelijzer en de anti-aanbaklaag van het bakoppervlak kan beschadigen.
16. Gebruik dit apparaat niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker. Als het apparaat defect is geraakt, is gevallen of op enigerlei wijze is beschadigd.
17. Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Reparaties van elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden.
18. Gebruik het apparaat niet in de buurt van water of andere vloeistoffen, met natte handen of als je op een nat oppervlak staat.
19. Gebruik geen metalen keukengerei op het bakoppervlak. Dit zal de anti-aanbaklaag beschadigen.
20. Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gasbrander, heet elektrisch vuurtje of in een hete oven.
21. Wees voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.
22. Gebruik geen hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat, aangezien dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel.
23. Laat het mini wafelijzer volledig afkoelen voordat je het verplaatst, schoonmaakt of opbergt.

24. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer dit apparaat door of in de buurt van kinderen wordt gebruikt.
25. Laat het snoer niet in aanraking komen met hete oppervlakken of over de rand van tafels of toonbanken hangen.
26. Zorg er altijd voor dat je de stekker uit het stopcontact haalt voordat je het apparaat verplaatst, schoonmaakt, opbergt en wanneer het niet in gebruik is.
27. DenneparkB.V aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door oneigenlijk gebruik van het apparaat.
28. Onjuist gebruik van het mini wafelijzer kan materiële schade of zelfs persoonlijk letsel tot gevolg hebben.
29. Probeer de stekker van het netsnoer op geen enkele manier te wijzigen.
30. Er werd een kort netsnoer geleverd om het risico van verstrikt raken of struikelen over een langer snoer te verminderen. Een verlengsnoer kan worden gebruikt als er voorzichtig mee wordt omgegaan. Als een verlengsnoer wordt gebruikt, moet het gemarkeerde elektrische vermogen van het verlengsnoer minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat. Als het apparaat geaard is, moet het verlengsnoer een geaard 3-aderig snoer zijn. Het verlengsnoer moet zo worden geplaatst dat het niet over het aanrecht of de tafel hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of er onbedoeld over kunnen struikelen.

De onderdelen van het mini wafelijzer

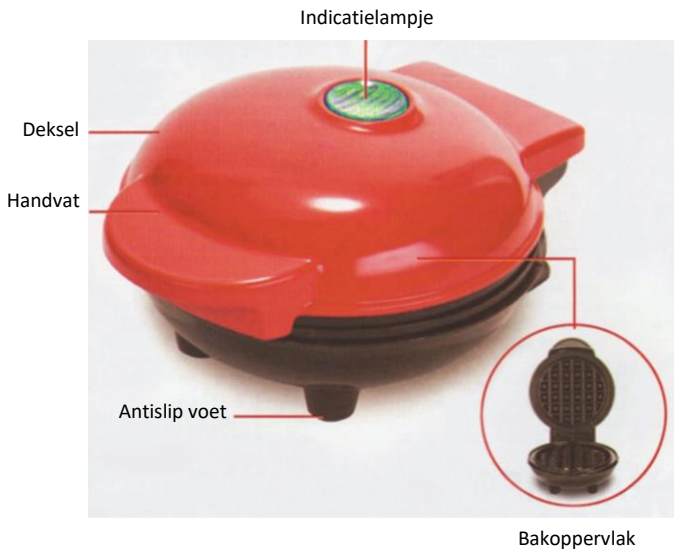

Het mini wafelijzer gebruiken

Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en maak het mini wafelijzer grondig schoon.



Raak het bakoppervlak of het deksel nooit aan terwijl het apparaat in gebruik is.



Til het deksel nooit op als je arm zich boven het bakoppervlak bevindt. Het bakoppervlak is erg heet en kan letsel veroorzaken.



Til het deksel altijd op en neer met het handvat. Til vanaf de zijkant op.



1. Plaats het apparaat op een stabiel en droog oppervlak en steek de stekker in een stopcontact. Het indicatielampje in het deksel gaat branden om aan te geven dat het mini wafelijzer aan het opwarmen is.



- 2.** Zodra het bakoppervlak de optimale baktemperatuur heeft bereikt, gaat het indicatielampje automatisch uit. Nu ben je klaar om te gaan bakken!



- 3.** Til het deksel voorzichtig op aan de hand-greep van het deksel en spuit beide bak-oppervlakken in met een kleine hoeveelheid bakspray.



- 4.** Plaats of giet het beslag op het bakoppervlak en sluit het deksel.



- 5.** Zodra de wafel naar je voorkeur is gebakken, verwijder je deze voorzichtig van het bakoppervlak met een hittebestendig nylon of siliconen kookgerei.

OPMERKING: Gebruik geen metalen keukengerei om voedsel van het bakoppervlak te verwijderen of erop te plaatsen, omdat dit de anti-aanbaklaag zal beschadigen.



- 6.** Wanneer je klaar bent met bakken, haal je de stekker van het mini wafelijzer uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen voordat je het verplaatst of schoonmaakt.

Reiniging en onderhoud

Laat het apparaat altijd volledig afkoelen voordat je het verplaatst, reinigt of opbergt. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen. Gebruik nooit schurende schoon-maakmiddelen om het apparaat schoon te maken, omdat dit het mini wafelijzer kan beschadigen.

Om het mini wafelijzer in onberispelijke staat te houden, moet je het apparaat na elk gebruik grondig reinigen. Dit voorkomt de opbouw van voedsel of olie.

- Haal de stekker van het mini wafelijzer uit het stopcontact en laat het apparaat volledig afkoelen.
- Veeg het bakoppervlak en het deksel af met een vochtige doek en een beetje zeep. Spoel de doek grondig uit en veeg opnieuw.
- Droog het mini wafelijzer goed af voordat je het opbergt.
- Als er voedsel is aangebrand op het bakoppervlak, giet er dan een beetje bakolie op en laat het 5 tot 10 minuten intrekken. Schrob daarna het bakoppervlak met een spons of een zachte borstel om het voedsel los te maken. Gebruik een vochtige, doek met een beetje zeep om het bakoppervlak schoon te vegen. Spoel de doek grondig uit en veeg opnieuw. Als er voedsel achterblijft, giet er bakolie op en laat het een paar uur staan. Schrob daarna en veeg alles schoon.
- Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken, omdat dit het mini wafelijzer en het bakoppervlak met anti-aanbaklaag kan beschadigen.

Problemen oplossen

1. Het lampje op het mini wafelijzer gaat steeds uit.

Dit is normaal. Tijdens het bakproces gaat het verwarmings-element automatisch aan en uit om de temperatuur te regelen en ervoor te zorgen dat het bakoppervlak niet te warm of te koud wordt. Wanneer dit gebeurt, gaat het indicatie-lampje aan en uit.

2. Hoe weet ik wanneer het mini wafelijzer is opgewarmd en klaar is voor gebruik?

Wanneer de wafelmaker de optimale temperatuur bereikt, gaat het indicatielampje uit en dat betekent dat je klaar bent om te gaan bakken!

3. Er is geen Aan/Uit-knop. Hoe zet ik het mini wafelijzer aan en uit?

Om aan te zetten, sluit je gewoon het netsnoer aan. Als je klaar bent met bakken, zet je het mini wafelijzer uit door de stekker uit het stopcontact te halen.

4. Bij gebruik van het mini wafelijzer wordt het deksel erg heet. Is dit normaal?

Ja, dit is volkomen normaal. Wanneer je het wafelijzer gebruikt, moet je het deksel altijd optillen en neerlaten aan de handgreep van het deksel. Om persoonlijk letsel te voorkomen, til je het deksel nooit op wanneer je arm zich boven het bakoppervlak bevindt. Het bakoppervlak is erg heet en kan letsel veroorzaken. Til vanaf de zijkant op.

5. Nadat ik het mini wafelijzer een paar keer heb gebruikt, begint het voedsel aan het oppervlak te kleven. Wat gebeurt er?

Er is waarschijnlijk een opeenhoping van verbrande etensresten op het bakoppervlak. Dit is normaal, vooral bij het bakken met suiker. Laat het apparaat volledig afkoelen, giet er een beetje bakolie op en laat het 5-10 minuten staan. Schrob het oppervlak met een spons of zachte borstel om voedsel los te maken. Gebruik een vochtige doek en een beetje zeep om het bakoppervlak schoon te vegen. Spoel de doek uit en veeg opnieuw. Als er voedsel achterblijft, giet er bakolie op en laat het een paar uur staan, schrob en veeg het daarna schoon.

6. Het indicatielampje gaat niet branden en het bakoppervlak wordt niet warm.

- Zorg ervoor dat het netsnoer in het stopcontact zit.
- Controleer of het stopcontact correct werkt.
- Stel vast of er een stroomstoring is opgetreden in je huis, appartement of gebouw.

Garantie

Wij verlenen 1 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 1 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet:

1. Bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie
2. Voor slijtage onderhevige onderdelen
3. Voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was
4. Bij defecten door eigen schuld van de klant
5. Bij schade door derden

Milieu

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving!
Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recylen.

Bedankt dat je voor **KICINN** hebt gekozen.
Bewaar deze handleiding voor de toekomst

- ⇒ Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit apparaat doorgeeft aan derden.
- ⇒ De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het apparaat.

