


**vtech**<sup>®</sup>

Handleiding

# 2 in 1 Regenboogxylofoon

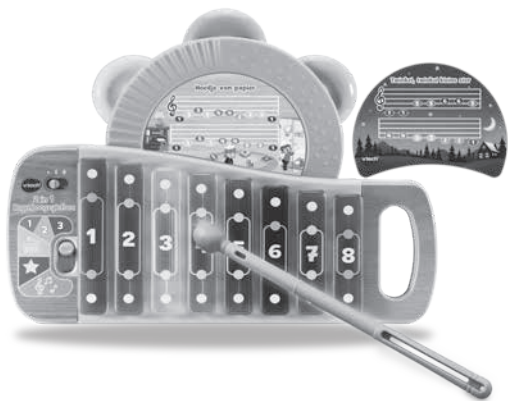

# INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van de **2 in 1 Regenboogxylofoon** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com


Met de **2 in 1 Regenboogxylofoon** van **VTech®** beleven kinderen volop muzikaal speelplezier! De interactieve xylofoon bevat 4 speelstanden om o.a. cijfers en kleuren te ontdekken. Inclusief 2 dubbelzijdige kaarten met bekende kinderliedjes die d.m.v. de knipperende lichtjes zelf gespeeld kunnen worden. Kom sla met het stokje op de xylofoon en schud de tamboerijn voor een muzikaal speel- en leerfestijn!

2 dubbelzijdige kaarten

Aan/Uit-volumeschakelaar

Speelstandschakelaar

Knipperende toetsen

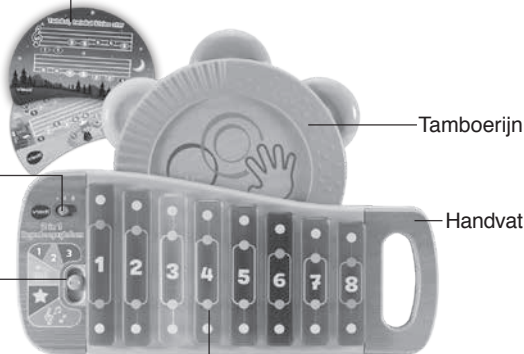

Tamboerijn

Handvat

Stokje



Bekkens



Handvat

Slotje



# INHOUD VAN DE DOOS

- Eén VTech® 2 in 1 Regenboogxylofoon
- Eén tamboerijn
- Eén stokje
- Twee dubbelzijdige kaarten
- Eén handleiding


## WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakkingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.


Let op: Sla deze handleiding op, deze bevat belangrijke informatie over het product.

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

① Draai de verpakkingsslotjes.

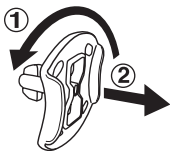

② Neem de verpakkingsslotjes uit de houder en gooi ze weg bij het afval.

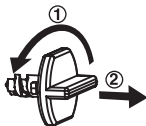


# HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje aan de achterkant van de xylofoon. Gebruik hiervoor een muntstuk of schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak door elke batterij aan één kant omhoog te tillen.
4. Plaats 2 nieuwe 'AA' (LR6) batterijen volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen of volledig opgeladen NiMH (nikkel-metaalhydride) batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

## WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden.  
Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

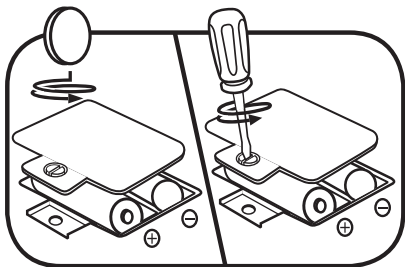

## **BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN**

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

### **OPLAADBARE BATTERIJEN:**

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

## Milieu

### Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

# FUNCTIES


## 1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om de **2 in 1 Regenboogxylofoon** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** naar het lage volume (🔊) of naar het hoge volume (🔊). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar (●) om het speelgoed UIT te zetten.



## 2. Speelstandschakelaar

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar één van de vier speelstanden en ontdek kleuren, cijfers en muziekinstrumenten. Speel een spelletje of maak zelf muziek met de xylofoon.

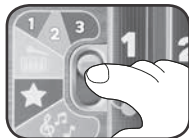

## 3. Knipperende toetsen en stokje

Gebruik het **stokje** en tik ermee op de 8 **knipperende toetsen** om muziek te maken.



## 4. Handvat

Met behulp van het **handvat** neem je de xylofoon gemakkelijk overal mee naartoe.






## 5. Tamboerijn

Neem de **tamboerijn** uit de xylofoon en schud ermee of tik in het midden om het ritme van de melodietjes te volgen. Nodig een vriendje uit om samen muziek te maken!



## 6. Twee dubbelzijdige kaarten

Plaats een **kaart** in de tamboerijn en plaats deze vervolgens in de xylofoon. De toetsen zullen knipperen en één voor één de noten van het liedje aangeven. Volg de lichtjes en de cijfers op de kaart én speel zelf 4 bekende kinderliedjes. De kaarten kunnen handig worden bewaard aan de achterkant van de tamboerijn.

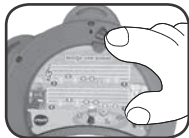

## 7. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt de **2 in 1 Regenboogxylofoon** automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door de speelstandschakelaar te verschuiven of door op een toets te drukken.

# ACTIVITEITEN

## 1. **Speelstand: Leren**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Leren**. Tik vervolgens op de knipperende toetsen van de xylofoon om cijfers en kleuren te ontdekken. Plaats de tamboerijn in de xylofoon om de achtergrondmuziek te activeren.



## 2. **Speelstand: Muziekinstrumenten**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziekinstrumenten** om het geluid van een xylofoon, klokkenspel en strijkinstrumenten te ontdekken. Plaats de tamboerijn in de xylofoon om de achtergrondmuziek te activeren.



## 3. **Speelstand: Spelen**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Spelen**. Tik vervolgens op één van de acht toetsen om een liedje te kiezen. De toetsen zullen vervolgens één voor één oplichten en de tonen van het liedje aangeven. Gebruik het stokje en tik op de knipperende toetsen om het melodietje te spelen. Wanneer je alle noten goed hebt weten te spelen, zal het volledige melodietje worden afgespeeld.



#### 4. **Speelstand: Muziek**

Verschuif de **speelstandschakelaar** naar de speelstand **Muziek**. Tik vervolgens op één van de acht toetsen om een melodietje te kiezen en voeg vervolgens zelf geluiden toe door met het stokje op de toetsen te tikken.



## MELODIETJES

1. Twinkel, twinkel, kleine ster
2. Witte zwanen, zwarte zwanen
3. Drie maal drie is negen
4. Zakdoekje leggen
5. Hoedje van papier
6. Zagen, zagen
7. Ik zag twee beren
8. Poesje mauw

## GEZONGEN LIEDJE

Kom en maak muziek, dat is zo fijn!  
Met de xylofoon en tamboerijn!

# ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

## LET OP:

Als de **2 in 1 Regenboogxylofoon** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.
3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.

Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

**BELANGRIJKE MEDEDELING:**

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech**<sup>®</sup> uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.  
Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /  
E-mail: klantenservice@vtechnl.com

**Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten en garantievoorwaarden:**

***vtechnl.com***

