


## KREXS WALKIE TALKIE




### NL GEBRUIKSAANWIJZING

#### PIC 01

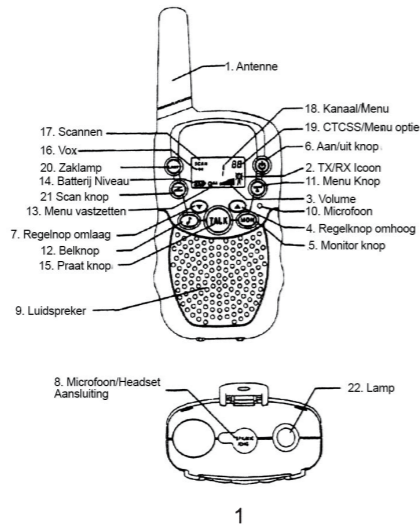

#### PIC 02

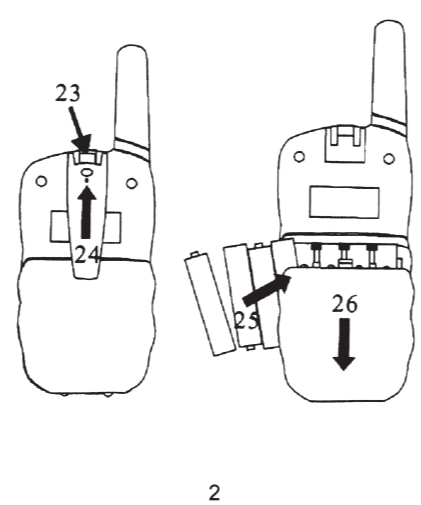

### NL GEBRUIKSAANWIJZING

Deze set bevat 3 walkie talkies: deze apparaten worden mobiele radio frequenties. Deze komen met 8/20/22(optie) kanalen en met de back-lit LCD scherm, dit maakt het mogelijk om een paar kilometer gratis te communiceren. (Tot wel 3 km in open gebieden)

**LET OP:** Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig voor gebruik voordat je de apparaten gebruikt en bewaar voor toekomstig gebruik

**Specifieke aanbevelingen**  
Als je enige persoonlijke medische apparaten draagt, neem dan contact op met uw dokter voordat u het apparaat gebruikt. Om brandwonden te voorkomen gebruik de walkie talkie niet als er enige beschadigingen op zitten.

Gebruik het apparaat niet in een mogelijke explosieve omgeving (Bijv: Benzine station, beneden dek op een boot, brandstof opslag of chemische producten)

Als je reist in een auto of met een fiets, stop met rijden tijdens het gebruik van het apparaat. Zet het apparaat uit als je in een vliegtuig zit of in een ziekenhuis. Gebruik nooit het apparaat dichtbij een radio of interventie te voorkomen. Haal de batterijen er uit als het apparaat langdurig niet wordt gebruikt. Mix nooit oude en nieuwe batterijen. Plaats de antenne minimaal 5cm van je gezicht af, richt de antenne omhoog en spreek normaal. Maak het apparaat schoon met een vochtige doek, ontwik producten zoals schoonmaak en oplos middel.

Repareer het apparaat op geen enkele wijze zelf. Laat het apparaat in geval van schade controleren door een gekwalificeerde vakman. Het apparaat kan niet worden gebruikt om contact op te nemen met de hulpdiensten

#### Funcies Walkie Talkie Pic 01 021

1. Antenne
2. RX displayed when receiving
- TX icon displayed when transmitting
3. Volume level indicatie
4. Regelknop omhoog
5. Voortgezette ontvangst (MON)
6. Aan/uit knop
7. Regelknop omlaag
8. Ingang voor een headset
9. Luidspreker
10. Microfoon
11. Menu: Ga in het menu
12. Bel knop(CALL) 13. Keypad lock indicator
14. Batterij Niveau
15. Knop om te praten
16. VOX
17. Scannen
18. Kanaal menu indicatie
19. CTCSS/Menu option-value
20. Lamp knop
21. Scan knop
22. Lamp
23. Clip houder

24. Riem clip
25. Batterijen (Niet meegeleverd)
26. Batterijvak

**Voor gebruik Pic 021**  
Om batterijen in de apparaten te plaatsen, verwijderd u eerst de riembevestiging, tilt u de bevestigingsclip(23)op en drukt u de riembevestiging naar boven(24). Open het batterijvak (26) en plaats AAA batterijen (25) (niet meegeleverd), let erop dat de polen correct zijn uitgelijnd. Sluit vervolgens de deksel.


#### GEBRUIK VAN DE WALKIE TALKIE

1. Het apparaat aan/uit zetten: Om het apparaat aan of uit te zetten, houdt u de aan/uit knop (6)gedurende 3 seconden ingedrukt een BEEP geluid zal te horen zijn ter bevestiging.

2. **Het volume regelen:** Om het volume te verhogen, drukt u op de Omhoog knop (4) en drukt u op de Omlaag (7) knop om het volume te verlagen.  
Opmerking: Het volumeniveau (3) wordt op het scherm weergegeven.  
3. **Laadniveau van de batterij/Lage Batterij-indicatie**  
Het laadniveau van de batterij wordt aangegeven door het aantal vierkantjes in het batterij-icoon op het LCD-scherm

#### 1. Indicatoren

The battery charge level is indicated by the number of squares present inside the battery icon on the LCD Screen



Wanneer de batterij bijna leeg is, gaat het batterij icoon knipperen en gaat piepen ter indicatie zodat je op de hoogte wordt gesteld om batterijen te vervangen.

**4. Ontvangen en delen van oproepen:**  
De apparaten staan in "Ontvangs"-modus wanneer ze verlicht zijn, d.w.z. dat ze klaar zijn om een oproep of een geluid te ontvangen dat op de geactiveerde frequentie wordt uitgezonden.  
Wanneer u op de Oproeptoonknop (12) drukt, schakelen de apparaten over naar de "Zend"-modus. U zendt dan een geluidssignaal naar het andere apparaat. Om een spraakbericht te verzenden, drukt u op de TALK-knop(15) en spreekt u in de microfoon (10).Blijf op de knop drukken tot u klaar bent met het verzenden van uw bericht.  
Houd de microfoon op een afstand van minimaal 5 cm van uw gezicht.

Het andere apparaat moet op hetzelfde kanaal zijn ingesteld en dezelfde CTCSS-code hebben (zie punt 7).  
Wanneer de transmissie voltooid is en de TALK-knop (15) niet langer ingedrukt wordt gehouden, zal het andere apparaat een geluid (BEEP) laten horen om aan te geven dat dit apparaat klaar is om te zenden.

**5. Veranderen van kanalen**  
Druk eenmaal op de knop MENU (11), het huidige kanaalnummer knippert op het display.  
Druk op de omhoog knop (4) of de omhoog knop (7) om het kanaal te wijzigen  
Druk op de TALK-knop (15) om te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus.  
Opmerking: Als er tijdens het instellen niet binnen 15 seconden op een knop wordt gedrukt, keert het apparaat terug naar stand-by.

6. CTCSS (Continu Toon Gecodeerd Squelch Systeem)  
Radio's zonder vergunning die werken op de 400 -470MHz frequentieband. Net als de Twintalker, heeft deze 8 beschikbare radio kanalen.

Zijn er veel radiogebruikers in uw buurt, dan is er een kans dat sommige van deze gebruikers op hetzelfde radiokanaal werken.  
Om te voorkomen dat u signalen van andere gebruikers ontvangt, zijn er subkanalen geïntegreerd.  
Twee radio's kunnen alleen met elkaar communiceren als zij op hetzelfde radiokanaal werken en als zij precies hetzelfde subkanaal hebben gekozen. Er zijn twee soorten subkanalen:  
-Continuous Tone Coded Squelch System (CTCSS)  
Bij gebruik van CTCSS wordt een lage frequentie toon (tussen 67 en 250Hz) lang met het spraaksignaal meegezonden. Er zijn 99 beschikbare sub-kanalen. U bent vrij om een van deze 99 beschikbare tonen te kiezen. Door filtering zullen deze tonen over het algemeen niet hoorbaar zijn zodat ze de communicatie niet verstoren.

**7. CTCSS activeren**  
-Druk tweemaal op de MENU-knop (11): De huidige CTCSS-code knippert op het display.  
-Druk op de omhoog knop (4) of de omlaag knop (7) om een andere code te kiezen.  
-Druk op de TALK-knop (15) om te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus.  
Opmerking: Om CTCSS uit te schakelen, select code " OF" voor CTCSS in het menu. Wanneer de invoer wordt bevestigd, verschijnt "OF" op het display.

**8. Monitoren**  
U kunt de monitorfunctie gebruiken om te controleren op zwakkere signalen in het huidige kanaal.  
Houd de MON-knop ingedrukt om de kanaalbewaking te activeren.  
Druk op de MON-knop om kanaalbewaking te stoppen.

**9. Vox selecteren**  
De radio beschikt over stem geactiveerde transmissie (VOX). In vox modus kunt u met het gebruik van uw stem of ander geluid om je heen het signaal automatisch verzenden. Wij raden niet aan om VOX te gebruiken in een luidruchtige of windige omgeving.  
**Let op:** VOX modus wordt overschreden wanneer je de TALK knop (15) indrukt. Wanneer je de MENU knop (11) drie keer indrukt, de VOX instellingen verschijnen en knippert op het scherm, het VOX icoon wordt afgebeeld.  
Druk de knop (UP icon) (4) om de gevoeligheid te bepalen niveau 1 t/m 3 (niveau 3 is het gevoelste niveau)  
Druk op de knop (Down icon) (7) tot dat "of" verschijnt op het scherm om VOX uit te schakelen klik op de talk knop(15) om te bevestigen dat de functie is uitgeschakeld en terug gaat naar de standaard functie.

**10. Scannen voor een actief radio kanaal**  
Druk op de SCAN knop (21): De scan functie indicator (17) Verschijnt op het scherm, het apparaat gaat automatisch de kanalen afschannen van 1 tot 8/20/22  
Druk op de omlaag knop (7) Om de Kanalen van 8/20/22 naar 1 te scannen. Wanneer een actief kanaal is gevonden, stopt het met scannen en je kan luisteren naar de transmissie. Wanneer de transmissie stopt gaat het automatisch verder met scannen.

**LET OP:** Als je de TALK knop (15) ingedrukt hebt tijdens het luisteren naar een kanaal de radio gaat automatisch terug in de standaard modus op het gevonden kanaal.

**11. Ringtönen**  
Een ringtone kan andere op de hoogte stellen dat je wilt praten.  
11.1 Een ringtone instellen

De Twintalker heeft 10 oproeptonen.  
-Druk viermaal op de MENU-toets (11), "CA" wordt weergegeven en de huidige oproeptoon knippert.  
-Druk op de Omhoog knop (4) of de omlaag knop (7) om naar een andere oproeptoon over te schakelen.  
-Druk op de TALK-toets (15) om te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus.

**11.2 Een beltoon zenden**  
Druk kort op de CALL-toets (12). De beltoon zal worden uitgezonden op het ingestelde kanaal.

**12. Toetstoon aan/uit**  
Wanneer een toets wordt ingedrukt, geeft het toestel een korte pieptoon. Instellen van de toetstoon.  
-Druk vijf maal op de MENU-toets(11), "to " verschijnt op het display.  
-Druk op omhoog/laag knop om de toetstonen in (ON) in en uit teschakelen (OF)  
-Druk op de TALK-Knop (15) om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus.

**13. Roger Piep Aan/uit**  
Nadat de TALK-knop is losgelaten, zal het toestel een roger- pieptoon laten horen ter bevestiging dat u bent gestopt met praten.  
Om de Roger Beep in te stellen,  
-Druk zes keer op de MENU-toets (11), "rO" wil ll worden weergegeven.  
-Druk op omhoog knop om de Roger Beep in te schakelen (ON ) of op de omlaag knop om uit te schakelen (OF).  
-Druk op de TALK-toets (15) om uw keuze te bevestigen en terug te keren naar de standby-modus.

**14. Toetsvergrendeling**  
Houd de Menu-toets (11 ) gedurende twee seconden ingedrukt om de Toetsvergrendelingsmodus te activeren. Het pictogram van de knopblokkering wordt op het LCD-scherm weergegeven.

Houd de Menu-toets (11) nogmaals twee seconden ingedrukt om de toetsblokkering uit te schakelen.  
Opmerking: De PTT-knop (15), de Oproep knop (12), MON-knop (5), Zaklamp knop (20), en de aan/uit-knop (6) zijn nog steeds bruikbaar wanneer de Knopblokkering is geactiveerd.

**15. Achtergrondverlichting van het display**  
Om de achtergrondverlichting van het LCD-scherm te activeren, drukt u op een willekeurige knop, behalve de aan/uit-knop. De LCD achtergrondverlichting zal gedurende 5 seconden oplichten.

**16. Aansluiting oortelefoon**  
De Twintalker kan worden gebruikt met het meegeleverde oortelefoon. De aansluiting bevindt zich aan de bovenkant van het toestel (8) Steek de stekker van het oorstukje in de aansluiting (2, 5mm jack)  
De kleine knop op het oorstukje heeft dezelfde functie als de TALK knop (15) op het toestel  
Wanneer u de TALK knop (15) van het oorstukje gebruikt, moet u ook de microfoon van het oorstukje gebruiken om in te praten  
Opmerking: Sluit geen andere oorstukjes aan. Dit kan uw toestel beschadigen ice

**17. Batterijbesparingsfunctie:**  
Wanneer het apparaat secondenlang niet is gebruikt, wordt automatisch de spaarstand geactiveerd. Dit heeft geen invloed op de ontvangst van transmissies en de standaardmodus wordt automatisch opnieuw geactiveerd zodra een signaal wordt gedetecteerd .

**18. Ingebouwde zaklamp**  
Als extra functie heeft uw radio een ingebouwde zaklamp die kan worden gebruikt bij het verzenden van lichtsignalen of voor uw verlichtingsbehoeften

19. Technische specificaties	
Kanalen	8
Sub code	CTCSS 99
Frequentie	400-470MHz
Bereik	Tot wel 3 Km (Open veld)
Batterijen	4XAAA
Transmissie sterkte	< = 500mW ERP
Model Type	FM-F3E
Kanaal spading	12.5/ 25kHz
Duo Lader adapter	Out put: 7, 5 VDC/350MA



Verwijdering van oude elektrische elektronische (Van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld, maar moet worden ingeleverd bij het toepasselijke inzamel punt voor de recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Door ervoor te zorgen dat dit product op de juiste wijze wordt verwijderd, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen, die anders zouden kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste afvalverwerking van dit product . Het recyclen van materialen zal bijdragen tot het behoud van natuurlijke hulpbronnen. Voor meer gedetailleerde informatie over recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente of uw afvalverwerkingsbedrijf.