
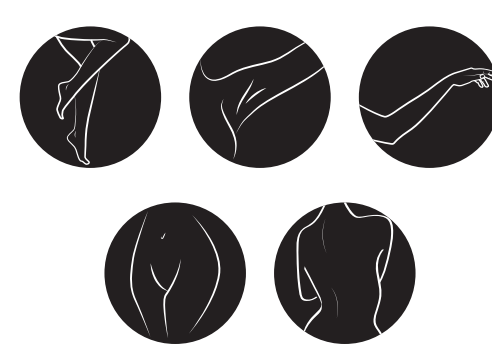



<p>MANUAL MANUEL HANDLEIDING BEDIENUNGSANLEITUNG</p>  <p>WAX HEATER KIT KIT DE CHAUFFE-CIRE WAXVERWARMER KIT WACHSWÄRMERGERÄT-SET</p>	<p>EN</p> <p>Thank you for purchasing the Peach Beauty Wax Heater Kit. This manual will provide instructions for effective and safe use of the device. Please read it carefully before use and store the manual in a safe place for future reference.</p> <p>1. Package content</p> <ol style="list-style-type: none"> Wax Heater with EU plug Aluminium warmer pot Aluminium cup Wax beans bag (100g) 10 Wooden sticks Manual <p>2. Safety instructions</p> <ul style="list-style-type: none"> For intended use only, as described in this manual. Only for indoor and household use. This is not a toy. Keep out of reach of children. This appliance is not intended of use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Before use, inspect the device and its parts. Do not use in case of damage. Attachments not recommended by the manufacturer may cause hazard. Misuse may result in injury, and damage to the device. Do not exceed the recommended amount of wax beans (15-100g). Do not cover or place near flammable materials, such as curtains, etc. Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off and come into contact with electrical parts, creating a risk of electrical shock. Do not use other containers except the one supplied by the manufacturer, in order to avoid a hazard. Do not store any materials other than accessories recommended by the manufacturer inside the device, when not in use. Do not attempt to repair, disassemble or alter the product yourself. Always unplug and allow the device to cool down before installing, removing or adjusting any of the accessories and for long-term storage. Always test the wax on an inconspicuous area first. Do not use on sensitive, irritated or damaged skin. Do not use on the scalp, face, ears, nipples and perianal and genital areas. Avoid areas with dermatological conditions like eczema or warts. Do not use if you are allergic to any of the ingredients of the wax beans. <p>For information or support, please contact the supplier. See contact details at the end of this manual.</p> <p>3. Operation</p> <ol style="list-style-type: none"> For an appropriate amount of wax beans (15-100g) into the warmer pot. Place the transparent lid on top and turn the device on to HIGH. Heat for 10-15 minutes until the wax beans are all melted. Give them a stir and turn the device down to MEDIUM. Meanwhile, make sure your skin is clean, free from oil or lotion. Take out a small amount of wax with a wooden stick. Apply a thin layer of wax, evenly in the direction of hair growth. <p>Note: Always check the temperature before application, as the wax will be hot.</p> <ol style="list-style-type: none"> Wait for the wax to solidify. Clench the edge of the wax and peel off rapidly against the direction of hair growth. <p>To enhance the smoothness of your skin. Clean your skin with some oil depilatory care solution and apply your favourite skincare product afterwards.</p>	<p>Note: Keep skin away from strong sunlight and irritating skin products for 24 hours after waxing.</p> <p>4. Maintenance</p> <p>First, unplug the Wax Heater. Let the device cool down and wait for the wax to solidify. Now it is safe to remove the remaining wax. Please dispose of this with household waste. Clean the outside of the device with a slightly damp towel and wipe it dry with a soft cloth. Store it in a dry, cool place away from direct sunlight.</p> <p>5. Disposal</p> <p>The crossed out wheelle bin symbol on this product is to remind you that electrical products should not be disposed of with household waste. Please dispose of it responsibly at an approved waste or recycling facility. Check with your local authority for recycling advice.</p> <p>FR</p> <p>Nous vous remercions d'avoir acheté le Kit de Chauffe-cire Peach Beauty. Ce manuel fournit des instructions pour une utilisation efficace et sûre de l'appareil. Veuillez lire attentivement le manuel avant toute utilisation et conservez-le dans un endroit sûr pour toute référence ultérieure.</p> <p>1. Contenu de l'emballage</p> <ol style="list-style-type: none"> Chauffe-cire avec fiche UE Réceptacle chauffant en aluminium Gobelet en aluminium Sachet de fèves de cire (100g) 10 Bâtonnets en bois Manuel <p>2. Consignes de sécurité</p> <ul style="list-style-type: none"> Pour l'usage prévu uniquement, tel que décrit dans ce manuel. Uniquement pour un usage intérieur et domestique. Ceci n'est pas un jouet. Tenir hors de portée des enfants. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil ou qu'elles ne soient surveillées par une personne responsable de leur sécurité. Avant utilisation, inspectez l'appareil et ses pièces. Ne pas utiliser en cas de dommage. Les accessoires non recommandés par le fabricant peuvent être dangereux. Une mauvaise utilisation peut entraîner des blessures et endommager l'appareil. Ne dépassez pas la quantité recommandée de fèves de cire (15-100g). Ne pas couvrir ou placer à proximité de matériaux inflammables, tels que des rideaux, etc. Ne nettoyez pas l'appareil avec des tampons à recurer en métal. Des morceaux risqueraient de se détacher et d'entrer en contact avec des pièces électriques, créant ainsi un risque de choc électrique. N'utilisez pas d'autres récipients que celui fourni par le fabricant, afin d'éviter tout danger. Ne stockez pas de matériaux autres que les accessoires recommandés par le fabricant à l'intérieur de l'appareil, lorsqu'il n'est pas utilisé. N'insérez aucun des matériaux suivants à l'intérieur de l'appareil : papier, carton, plastique, etc. Placez le produit sur une surface plane. Gardez le cordon à l'abri de tout danger. Ne laissez pas le produit sans surveillance pendant son utilisation. N'enroulez pas le cordon autour du chauffe-cire pendant son utilisation. Ne placez aucune pièce à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs. Ne placez pas, ne stockez pas et n'utilisez pas le produit près de l'eau. N'immergez pas le produit dans l'eau. N'essayez pas de réparer, démonter ou modifier le produit vous-même. Débranchez toujours l'appareil et laissez-le refroidir avant d'installer, de retirer ou de régler l'un des accessoires et pour un stockage à long terme. Tester toujours la cire au préalable sur une zone peu visible. N'utilisez pas la cire sur une peau sensible, irritée ou endommagée. N'appliquez pas la cire sur le cuir chevelu, le visage, les oreilles, les mamelons et les zones périanales et génitales. Évitez les zones présentant des affections dermatologiques comme l'eczéma ou les verrues. Ne pas utiliser si vous êtes allergique à l'un des ingrédients des fèves de cire. 	<p>Pour plus d'informations ou d'assistance, veuillez contacter le fournisseur. Retrouvez les coordonnées à la fin de ce manuel.</p> <p>3. Mode d'emploi</p> <ol style="list-style-type: none"> Versez une quantité appropriée de fèves de cire (15-100g) dans le récipient chauffant. Placez le couvercle transparent dessus et réglez l'appareil sur HIGH. Faites chauffer pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les fèves de cire soient toutes fondues. Remuez et réglez l'appareil sur MEDIUM. Assurez-vous que votre peau est propre, sans huile ni lotion. Prélevez une petite quantité de cire avec un bâtonnet en bois. Appliquez une fine couche de cire, uniformément dans le sens de la pousse du poil. Attendez que la cire se solidifie. Saisissez le bord de la cire et décollez-la rapidement dans le sens contraire de la pousse du poil. <p>Pour une peau lisse, nettoyez votre peau après l'épilation avec un nettoyant à base d'huile et appliquez ensuite votre produit de soin préféré.</p> <p>Remarque : Gardez la peau à l'abri des rayons du soleil et des produits irritants pour la peau pendant 24 heures après l'épilation.</p> <p>4. Entretien</p> <p>Débranchez d'abord le chauffe-cire. Laissez l'appareil refroidir et attendez que la cire se solidifie. Vous pouvez maintenant éliminer le reste de la cire en toute sécurité. Veuillez la jeter avec les déchets ménagers. Nettoyez l'extérieur de l'appareil avec une serviette légèrement humide et essuyez-le avec un chiffon doux. Conservez le produit dans un endroit sec et frais, à l'abri de la lumière directe du soleil.</p> <p>5. Élimination</p> <p>Le symbole de la poubelle barrée sur ce produit a pour but de vous rappeler que les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les éliminer de manière responsable dans un centre de traitement des déchets ou de recyclage agréé. Renseignez-vous auprès de votre autorité locale pour obtenir des conseils sur le recyclage.</p>
<p>QUICK GUIDE GUIDE RAPIDE SNELGIDS KURZANLEITUNG</p>		<p>www.peachbeauty.eu</p>   <p>Art NO: 1905 Batch NO: 21518</p> <p>Overschiestraat 63 1062XD Amsterdam The Netherlands info@peachbeauty.eu</p>	

NL

Bedankt voor de aankoop van de Peach Beauty Waxverwarmer Kit. Deze handleiding geeft aanwijzingen voor effectief en veilig gebruik van het product. Lees het zorgvuldig voor gebruik en bewaar de handleiding op een veilige plaats voor raadpleging in de toekomst.

1. Inhoud van de verpakking

- Waxverwarmer met EU-stekker
- Aluminium waxpan
- Aluminium bakje
- Zakje wax bonen (100g)
- 10 Houten spatels
- Handleiding

2. Veiligheidsinstructies

- Uitsluitend voor bedoeld gebruik, zoals beschreven in deze handleiding.
- Alleen voor binnen- en huishoudelijk gebruik.
- Dit is geen speelgoed. Buiten bereik van kinderen houden.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Inspecteer het apparaat en zijn onderdelen voor gebruik. Niet gebruiken bij schade.
- Hulpstukken die niet door de fabrikant worden aanbevolen, kunnen gevaar opleveren.
- Verkeerd gebruik kan leiden tot letsel en schade aan het apparaat.
- Overschrijd niet de aanbevolen hoeveelheid waxbonen (15-100g).
- Bedek of plaats niet in de buurt van ontvlambare materialen, zoals gordijnen enz.
- Maak niet schoon met metalen schuurponsjes. Stukken kunnen afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, waardoor er risico op elektrische schokken ontstaat.
- Gebruik geen andere containers dan degene die door de fabrikant is geleverd, om gevaar te voorkomen.
- Bewaar geen ander materiaal dan door de fabrikant aanbevolen accessoires in het apparaat als het niet in gebruik is.
- Plaats geen van de volgende materialen in het apparaat: papier, karton, plastic enz.
- Plaats het product op een vlak oppervlak.
- Plaats het snoer zo dat er niemand over kan struikelen.
- Laat het product tijdens gebruik niet onbewaakt achter.
- Wikkel tijdens gebruik niet het snoer om de Waxverwarmer heen.
- Plaats geen onderdelen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren.
- Plaats, bewaar of gebruik het product niet in de buurt van water.
- Houd het apparaat droog.
- Probeer het product niet zelf te repareren, uit elkaar te halen of aan te passen.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u een van de accessoires installeert, verwijdert of afstelt en voor langdurige opslag.
- Test de wax altijd eerst op een onopvallende plek.
- Niet gebruiken op een gevoelige, geïrriteerde of beschadigde huid.
- Niet gebruiken op hoofdhuid, gezicht, oren, tepels en perianale en genitale gebieden.
- Vermijd gebieden met dermatologische aandoeningen zoals eczeem of wratten.
- Niet gebruiken als u allergisch bent voor een van de ingrediënten van de waxbonen.

Voor informatie of ondersteuning kunt u contact opnemen met de leverancier. Zie contactgegevens aan het einde van deze handleiding.

3. Bediening

- Vul de waxpan met een passende hoeveelheid waxbonen (15-100g). Plaats het transparante deksel erop en zet het apparaat op HIGH.
- Verwarm 10-15 minuten tot de wax bonen allemaal gesmolten zijn. Roer ze even door en zet het apparaat op MEDIUM. Zorg ondertussen voor een schone huid, vrij van olie of lotion.
- Schep met een houten spatel een kleine hoeveelheid wax uit de pan. Breng een dun laagje wax aan, in

de richting van de haargroei.

Let op: Controleer altijd de temperatuur voordat u het aanbrengt, aangezien de wax heet zal zijn.

- Wacht tot de wax is gestold. Pak een randje van de wax en verwijder met een snelle beweging, tegen de haargroerichting in.

Voor een gladde huid, reinig je huid na het harsen met een cleanser op oliebasis en breng daarna je favoriete huidverzorgingsproduct aan.

Let op: Vermijd na de waxbehandeling 24 uur lang direct zonlicht en irriterende huidproducten.

4. Onderhoud

Koppel eerst de waxverwarmer los. Laat het apparaat afkoelen en wacht tot de wax is gestold. Nu is het veilig om de achtergebleven wax te verwijderen. Gooi weg met het restafval. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een licht vochtige handdoek en wrijf droog met een zachte doek. Berg het op een droge, koele plaats en uit direct zonlicht op.

5. Verwijdering

Het symbol van de doorgekruiste rolcontainer op dit product is om je eraan te herinneren dat elektrische producten niet met het huisvuil weggegooid moeten worden. Breng het product op verantwoorde wijze naar een erkend afval- of recyclingbedrijf. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

DE

Vielen Dank für den Kauf des Wachswärmer-Set von Peach Beauty. Diese Bedienungsanleitung enthält Anleitungen zur effektiven und sicheren Verwendung des Geräts. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt verwenden und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

1. Verpackungsinhalt

- Wachswärmer mit EU-Stecker
- Aluminium-Wärmepfot
- Aluminium-Becher
- Wachspferlen-Beutel (100g)
- 10 Holzstäbchen
- Bedienungsanleitung

2. Sicherheitshinweise

- Nur zur bestimmungsgemäßen Verwendung, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Nur für den Innen- und Haushaltsgebrauch.
- Dies ist kein Spielzeug. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränktem physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten und/oder mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie das Gerät zu benutzen ist.
- Überprüfen Sie das Gerät und seine Teile vor dem Gebrauch. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Vom Hersteller nicht empfohlene Anbaugeräte können Gefahren verursachen.
- Fehlgebrauch kann zu Verletzungen und zur Beschädigung des Geräts führen.
- Überschreiten Sie nicht die empfohlene Menge an Wachspferlen.
- Nicht abdecken oder in der Nähe von brennbaren Materialien wie Vorhängen usw. platzieren.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Scheuerschwämmen aus Metall. Stücke können abbrechen und mit elektrischen Teilen in Berührung kommen, wodurch die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Verwenden Sie keine anderen Behälter als den vom Hersteller gelieferten, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- Bewahren Sie keine anderen Materialien als das vom Hersteller empfohlene Zubehör im Gerät auf, wenn es nicht verwendet wird.
- Legen Sie keine der folgenden Materialien in das Innere des Geräts: Papier, Papp, Kunststoff usw.
- Stellen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht verrutscht.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es in Gebrauch ist.
- Wickeln Sie das Kabel nicht um das Wachswärmergerät, wenn es in Betrieb ist.
- Stellen Sie keine Teile des Geräts in die Nähe von Wärmequellen wie z. B. Heizkörpern.
- Stellen, lagern oder verwenden Sie das Produkt nicht in der Nähe von Wasser.
- Tauchen Sie es nicht in Wasser ein.
- Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, zu zerlegen oder zu verändern.
- Ziehen Sie immer den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie Zubehörteile installieren, entfernen oder einstellen und es länger lagern.
- Testen Sie das Wachs immer zuerst an einer unauffälligen Stelle.
- Nicht auf empfindlicher, gereizter oder geschädigter Haut verwenden.
- Nicht auf der Kopfhaut, im Gesicht, an den Ohren, den Brustwarzen und im perianalen und genitalen Bereich anwenden.
- Vermeiden Sie Bereiche mit dermatologischen Erkrankungen wie Ekzemen oder Warzen.
- Nicht verwenden, wenn Sie auf einen der Inhaltsstoffe der Wachspferlen allergisch sind.

Für Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Lieferanten. Siehe Kontaktangaben am Ende dieser Anleitung.

3. Bediening

- Füllen Sie eine entsprechende Menge Wachspferlen (15-100g) in den Wärmepfot. Setzen Sie den transparenten Deckel auf und schalten Sie das Gerät auf HIGH.
- Erhitzen Sie für 10-15 Minuten, bis die Wachspferlen vollständig geschmolzen sind. Rühren Sie diese um und schalten Sie das Gerät auf MEDIUM herunter. Achten Sie in der Zwischenzeit darauf, dass Ihre Haut sauber und frei von Öl oder Lotion ist.
- Entnehmen Sie eine kleine Menge Wachs mit einem Holzstäbchen. Tragen Sie eine dünne Schicht Wachs gleichmäßig in die Haarwuchsrichtung auf.

Hinweis: Prüfen Sie vor dem Auftragen immer die Temperatur, da das Wachs heiß sein wird.

- Warten Sie, bis sich das Wachs verfestigt hat. Fassen Sie den Rand des Wachses an und ziehen Sie diesen zügig gegen die Haarwuchsrichtung ab.

Um die Geschmeidigkeit Ihrer Haut zu verbessern, reinigen Sie Ihre Haut mit einer ölentfernenden Pflegelösung und tragen Sie anschließend Ihr Lieblingspflegeprodukt auf.

Hinweis: Halten Sie die Haut nach dem Wachsen 24 Stunden lang von starker Sonneneinstrahlung und hautreizenden Produkten fern.

4. Wartung

Ziehen Sie zunächst den Stecker des Wachserhitzers heraus. Lassen Sie das Gerät abkühlen und warten Sie, bis sich das Wachs verfestigt hat. Jetzt können Sie das restliche Wachs gefahrlos entfernen. Entsorgen Sie dieses mit dem Hausmüll.

Reinigen Sie das Gerät außen mit einem leicht feuchten Tuch und wischen Sie es mit einem weichen Tuch trocken. Lagern Sie es an einem trockenen, kühlen Ort, geschützt vor direkter Sonneneinstrahlung.

5. Entsorgung

Das durchgestrichene Mülltonnensymbol auf diesem Produkt soll Sie daran erinnern, dass elektrische Produkte nicht im Hausmüll entsorgt werden dürfen. Bitte entsorgen Sie das Produkt verantwortungsbewusst bei einer zugelassenen Abfall- oder Recycling-Anlage. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeindeverwaltung nach Ratschlägen zum Recycling.