


Product Manual



Vanessa

EN

USER MANUAL

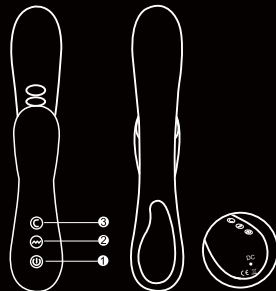

1. Long press "⓪" ① for 1.5 seconds with light on and it will be in standby mode.
2. In standby mode, short press "Ⓜ" ② to activate vibration function; short press "Ⓜ" ② can change among 8 modes, long press "Ⓜ" ② for 1.5 seconds to switch off the vibration mode.
3. Short press "Ⓢ" ③ to activate suction mode; short press "Ⓢ" ③ can change among 10 modes, long press "Ⓢ" ③ for 1.5 seconds to switch off the suction mode.
4. Long press "⓪" ① for 1.5 seconds to switch off the motor and light.
5. The light flashes while charging and will be on when the charging is completed.

SPECIFICATION

Material:	Silicone+ABS
Size:	222x93x40mm
Mode:	8 mode vibration, 10 mode suction
Charging time:	120mins
Using time:	60mins
Waterproof:	IPX5

EN

PRODUCT DESCRIPTION

1. Clitoral stimulator with light suction and vibration to wow all of those sensitive nerve endings.
2. Combining sweet suction with pulsating vibrations, this clitoral vibe heralds a new age of female orgasms.

SAFETY

1. Don't share it with others for your health.
2. Stop using it if you feel uncomfortable.
3. Stop using it if you find the head of the product is not smooth enough or broken.
4. Keep it from children's reach.

CLEANING AND STORAGE


1. Please clean it thoroughly before and after using.
2. Warm water and medicinal alcohol can be used to clean this product, but warm water is highly recommended.
3. Naturally air dry and avoid direct sunlight.
4. Store it in a dust-free place.

ATTENTION

1. Please charge it before using.
2. Please use good quality personal lubricant. Something (Massage oil, hand cream or cleaning solution etc.) containing hazardous substances cannot be used as lubricant.
3. Once the battery has been fully charged, unplug the toy's DC plug.

NL

USER MANUAL

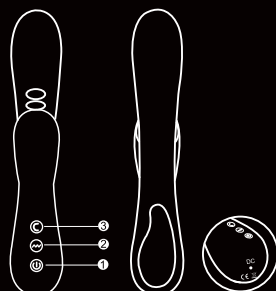

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Druk 2 seconde op ① tot de verlichting aan gaat, het staat dan in standby modus.
2. In standby modus, druk kort op "Ⓜ" ② om sucking functie aan te zetten. Korte druk op "Ⓜ" ② kan je veranderen van frequentie (10-modus frequenties totaal)
3. Druk 2 seconde op ① om uit te schakelen.
4. Witte licht knippert tijdens het opladen en blijft aan als het opladen is voltooid.

SPECIFICATIES

Materiaal:	Vloeijsiliconen
Maat:	222x93x40mm
Modus:	8 vibratie stande, 10 zuig standen
Oplaadtijd:	120 minuten
Gebruikstijd:	60 minuten
Waterdichtheid:	IPX5

NL

PRODUCTOMSCHRIJVING

1. Clitorisstimulator met lichte zuigkracht en vibratie om al die gevoelige zenuwuiteinden te stimuleren
2. Deze clitorisvibe combineert tedere zuigkracht met pulserende vibraties en luidt een nieuw tijdperk van vrouwelijke orgasmes in.

VEILIGHEID

1. Deel het niet met anderen voor uw gezondheid.
2. Stop met het gebruik ervan als u zich ongemakkelijk voelt.
3. Stop met het gebruik als u vindt dat de kop van het product niet glad genoeg of gebroken is.
4. Houd het buiten het bereik van kinderen.

REINIGING EN OPSLAG

1. Reinig het grondig voor en na gebruik.
2. Warm water en medicinale alcohol kunnen worden gebruikt om dit product te reinigen, maar warm water wordt ten zeerste aanbevolen.
3. Gelieve natuurlijk aan de lucht te drogen en direct zonlicht te vermijden.
4. Bewaar het op een stofvrije plaats.

AANDACHT

1. Laadt het op voordat u het gebruikt!
2. Gebruik persoonlijk glijmiddel van goede kwaliteit. Iets (massageolie, handcreme of reinigingsoplossing etc.) dat gevaarlijke stoffen bevat, kan niet als smeermiddel worden gebruikt.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, koppelt u de stroomstekker van de Toy los.



**BLOOSY
LOVE**

CE O _{xt} _{RoHS}
MADE IN CHINA


Product Manual



Jade

EN

USER MANUAL

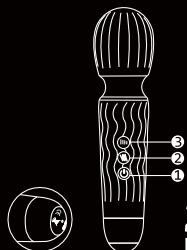

20 FUNCTIONS
OF VIBRATION
RECHARGEABLE

1. Long press the button "⏻" ① for 2s to turn on the massager and enter the memory mode.
2. Short press the button "III" ③ to change among 9 vibration intensities.
3. Short press the button "W" ② to switch among 20 vibration modes. Long press the button "W" ② 2s to return to the original vibration mode.
4. Long press the button "⏻" ① for 2s to turn off the massager.
5. The indicator flashes while charging, and the light will be always on after full charged.

SPECIFICATION

Material:	Silicone+ABS
Size:	153x38mm
Mode:	20 Frequenc & 9 speed
Charge time:	110-120 Mins
Using time:	80-90 Mins
Waterproof:	IPX6

EN

PRODUCT DESCRIPTION

The design of appearance is novel & simple & elegant. The design with strong vibration but the handle does not vibrate when used, which can massage the body more comfortably.

SAFETY

1. Don't share it with others for your health.
2. Stop using it if you feel uncomfortable.
3. Stop using it if you find the head of the product is not smooth enough or broken.
4. Keep it from children's reach.

CLEANING AND STORAGE


1. Please clean it thoroughly before and after using.
2. Warm water and medicinal alcohol can be used to clean this product, but warm water is highly recommended.
3. Naturally air dry and avoid direct sunlight.
4. Store it in a dust-free place.

ATTENTION

1. Please charge it before using, don't use it while charging.
2. Don't use it around our face, throat, chest or an open wound.
3. Once the battery has been fully charged, unplug the toy's DC plug.

NL

USER MANUAL

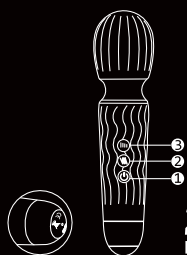

20 FUNCTIONS
OF VIBRATION
RECHARGEABLE

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Houd de knop "⏻" 2 seconden lang ingedrukt om de stimulator in te schakelen en naar de geheugenmodus te gaan.
2. Druk kort op de knop "III" om tussen 9 vibratie mogelijkheden te gaan.
3. Druk kort op de knop "W" om te schakelen tussen 20 trilling modus. Druk lang op de knop "W" 2 seconden om terug te keren naar de originele vibratiemodus.
4. Druk lang op de knop "⏻" voor 2 seconden om de stimulator uit te schakelen
5. De indicator knippert tijdens het opladen en het lampje brandt altijd nadat het volledig is opgeladen.

SPECIFICATIE

Materiaal:	siliconen+ABS
Maat:	153x38mm
Modus:	20 frequenties en 9 snelheden
Oplaadtijd:	110-120 minuten
Gebruikstijd:	80-90 minuten
Waterdicht:	IPX6

NL

PRODUCTOMSCHRIJVING

Het ontwerp van het uiterlijk is nieuw en eenvoudig en elegant. Het ontwerp met sterke trillingen, maar de onderkant trilt niet bij gebruik, waardoor het lichaam comfortabeler kan worden gemasseerd.

VEILIGHEID

1. Deel het niet met anderen voor je gezondheid.
2. Stop met het gebruik ervan als u zich ongemakkelijk voelt.
3. Stop met het gebruik ervan als u vindt dat de kop van het product niet glad genoeg of gebroken is.
4. Houd het buiten het bereik van kinderen

REINIGING EN OPSLAG

1. Reinig het grondig voor en na gebruik.
2. Warm water en medicinale alcohol kunnen worden gebruikt om dit product te reinigen, maar warm water wordt ten zeerste aanbevolen
3. Droog natuurlijk aan de lucht en vermijd direct zonlicht te vermijden.
4. Bewaar het op een stofvrije plaats.

AANDACHT

1. Laad het op voor gebruik, gebruik het niet tijdens het opladen.
2. Gebruik het niet rond ons gezicht, keel, borst of een open wond.
3. Zodra de batterij volledig is opgeladen, haalt u de gelijkstroomstekker van het speelgoed los.



**BLOOSY
LOVE**

CE O _{xt} _{RoHS}
MADE IN CHINA