


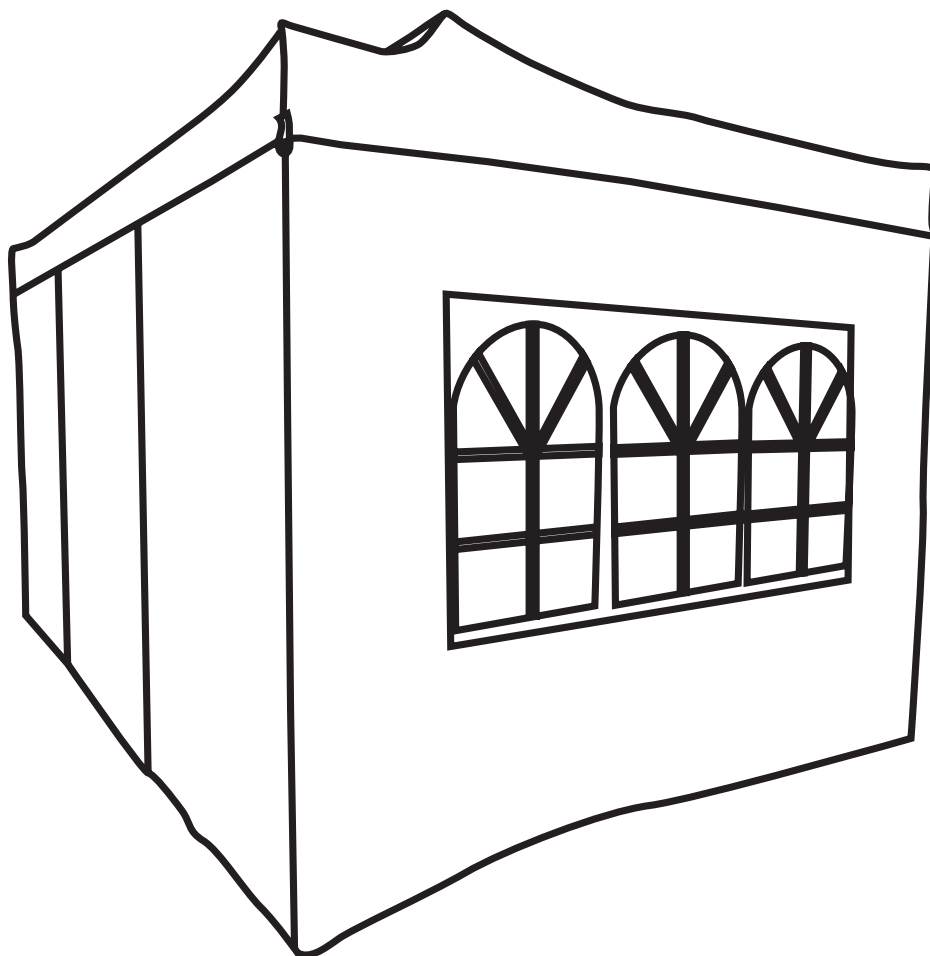

# Partytent

met Zijwanden



## HANDLEIDING (NL)



Lees de gebruiksaanwijzing

NICEEY B.V.  
IJsbaanpad 2  
1076 CV Amsterdam

**RoHS** **CE**

# INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor een van onze Niceey producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: [info@niceey.nl](mailto:info@niceey.nl)

De waterproof Niceey partytent heeft een ingebouwd frame waardoor hij makkelijk in elkaar te zetten is. Zowel op te zetten op zand, gras of harde ondergronden. Stel de tent naar jouw wens af op drie verschillende hoogtes. Voeg 1,2,3 of 4 zijwanden toe voor meer comfort en geniet van jouw feestje!

**(!)** Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

**(!)** Lees de handleiding grondig door voor gebruik.

## **Algemene veiligheid**

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerde montage van de partytent, deze kunnen resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Het opzetten van de Niceey partytent dient niet gedaan te worden door kinderen of door mensen met een fysieke of mentale beperking, tenzij er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de party als je deze aan het opzetten bent. De kleine onderdelen vormen een risico op verstikkingsgevaar.
- Er zijn minstens 2 mensen nodig om de partytent op te zetten en op te vouwen.
- Gebruik de partytent alleen buitenshuis en voor doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de partytent beschadigd is, gebruik hem dan niet en raadpleeg de customer service van Niceey.
- Zorg ervoor dat er genoeg plek is om de tent op te zetten en onderdelen uit te stallen, voordat je de tent opzet.
- Plaats de partytent altijd op een stabiel, stevige en effen ondergrond.
- Controleer altijd of de partytent stevig staat, en de haringen, het klitteband en de zandzakken stevig vast zitten.
- Zorg ervoor dat je de voorzichtig en geleidelijk opent, om schade aan de tent en persoonlijk letsel te voorkomen.
- We raden aan om voor het eerste gebruik het frame op te zetten, zonder het doek eroverheen te doen, om jezelf bekend te maken met het opzetten van de tent.
- Zorg ervoor dat kinderen niet in of op de partytent klimmen.
- De tent kan niet permanent opgezet worden. Berg de partytent op als je hem niet gebruikt.
- Zet de partytent niet op bij rukwinden.
- De partytent is waterdicht en kan ook gebruikt worden als het regent. Gebruik de tent niet en berg hem op als het stormt, onweert, hard regent, sneeuwt, vriest of bij rukwinden.
- Als de partytent een langere periode buiten staat, kan er condensatie ontstaan. Deze condensatie kan bij de naden samenlopen en druppels vormen waardoor het lijkt alsof de tent niet waterdicht is. Dit is niet het geval.
- Het doek van de partytent is niet vuurvast. Houd de partytent uit de buurt van, (open) vuur en andere hittebronnen.
- Plaats geen hittebronnen zoals kookapparatuur en barbecues in of in de buurt van de partytent, dit kan brand veroorzaken.
- Zorg ervoor dat er niet in of om de partytent wordt gerookt.
- Hang geen objecten aan het frame van de partytent.
- Zorg ervoor dat de partytent droog is, voordat je hem in de draagtas stopt. Als de tent

na wordt dichtgevouwen, laat deze dan binnen 24 uur openstaand drogen.

- Het doek van de partytent kan niet in de wasmachine.
- Plaats geen voorwerpen op de Partytent en ga er niet op zitten.
- Gebruik uw partytent niet als deze beschadigd is. Probeer het niet zelf te repareren. Neem contact op met de klantenservice (info@niceey.nl).

## ONTVANGEN VAN VERZENDING

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dient dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geeft de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakking en/of artikel om je klacht te onderbouwen.

## INHOUD VERPAKKING

Niceey Partytent met Zijwanden (Beige / Wit)

### Bijgevoegde accessoires

- 1x Gebruiksaanwijzing
- 8x Haring
- 4x Scheerlijn
- 4x Zandzak
- 1x Zijde met deur
- 2x Zijde met raam
- 1x Muurzijde
- 1x Draagtas

## PRODUCTSPECIFICATIES

Grootte	3 standen 205x292x290cm 215x292x300cm 225x292x310cm  Diameter: 297cm Opgevouwen 45x45x149cm
Diameter	297cm
Gewicht	23kg
Kleur	Beige/Wit
Materiaal	100% polyester, staal, nylon
Zandzak	Gewicht: 10 kg Kleur: Zwart
Zijwand	Afmetingen deur: 200x150cm Afmetingen raam: 160x87cm