


DynaBright Gebruiksaanwijzing

Dit toestel is van een nieuwe generatie mediaspeler, die MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP of WAV-bestanden ondersteunt. De perfecte toon in betrouwbaarheid met verfijnde exterieur ontwerp geeft een ultra prestaties.

Uitleg


● MP3 speler

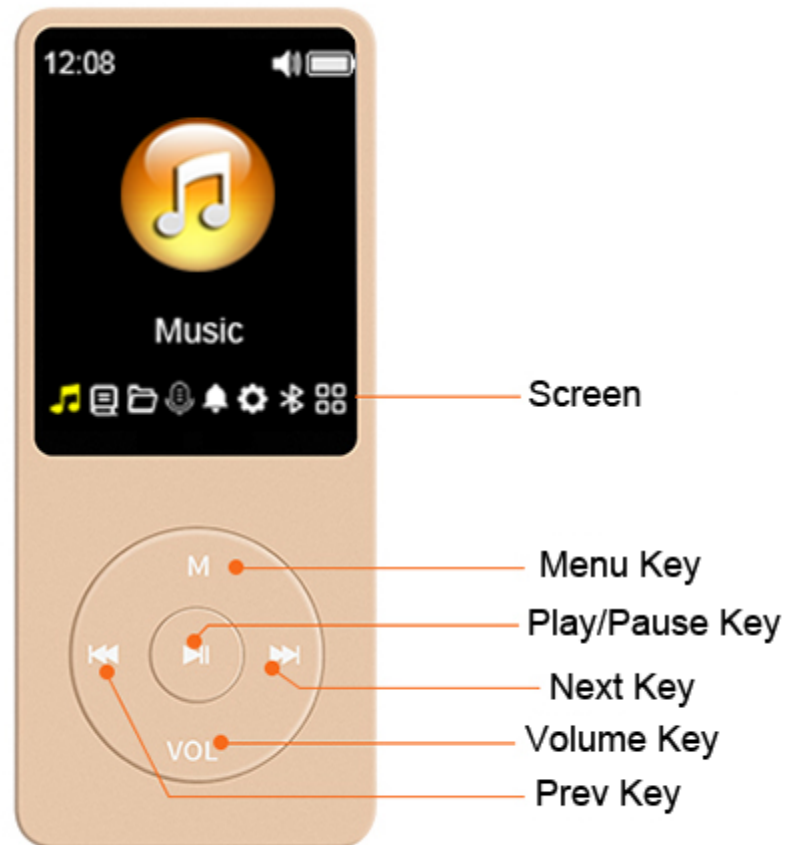

Funcities

1. **Volume/terugknop:** ga terug naar menu of volume aanpassen
2. **Vorige:** Vorige liedje of geluid zachter
3. **Volgende:** Volgend liedje of geluid harder
4. **Menu:** Menu opties .
5. **▶|| Play/Pauze:** Plays, pause, stop

USB Mode (aansluiten op PC):

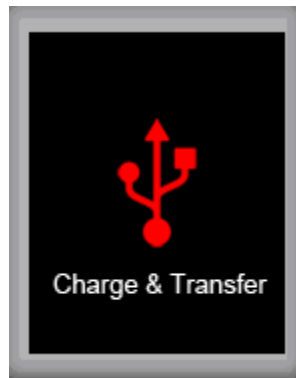

Hoofd Menu




Plaats de TF-kaart in de speler en hij kan muziek of video's afspelen. Wanneer u de kaart in speler plaatst, zal het de afspeellijst update.


Muziek

1 Selecteer de muziektoepassing in het hoofdmenu, druk op de toets en ga naar de muziek hoofd menu.

2 Deze speler kan de achtergrondweergave ondersteunen. Breakpoint continuation play betekent dat deze speler de laatst gespeelde muziektijd kan onthouden wanneer hij stopt met spelen. Achtergrondspel betekent dat deze speler meerdere taken ondersteunt tijdens het afspelen van muziek.

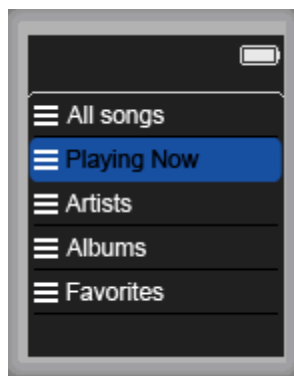

Muziek afspelen

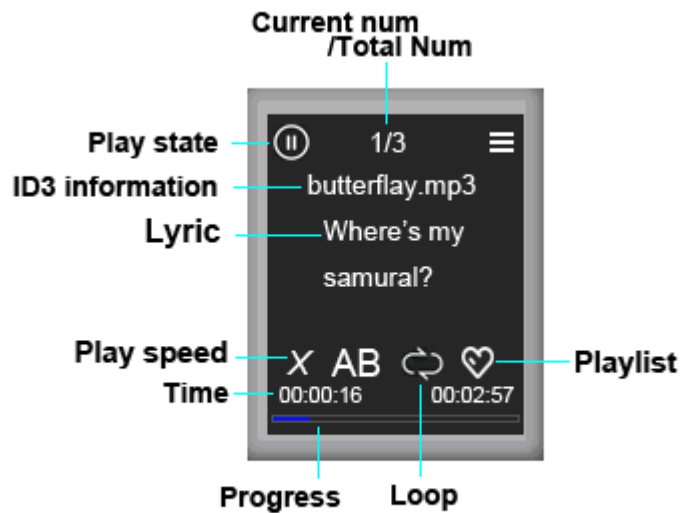

Druk **⏸** toets om te schakelen tussen afspelen en pauzeren tijdens het afspelen van muziek. Druk **⏮** of **⏭** om het laatste of volgende nummer te selecteren. Als u de toets of toets ingedrukt houdt **⏮** of **⏭** kunt u snel vooruit of achteruit spoelen. Druk lang op de Vol toets om de interface voor het aanpassen van het volume te openen, Druk **⏮** of **⏭** om geluid aan te passen

Druk op Menu om het sub menu te openen.

Muziek Sub-menu

1 Druk op de M toets tijdens het afspelen van muziek of pauze, en open de muziek. Submenu: Terug naar de hoofdpagina, Variabele snelheid weergave, Herhaalde weergave, Bladwijzer, Toevoegen aan afspeellijst, Equalizer.

2 Druk **⏮** of **⏭** om het menu te doorlopen

Sub-menu(Afspelen)

Terug naar de hoofdpagina: Terug naar het hoofdmenu.

Variabele afspeelsnelheid: Het kan de afspeelsnelheid veranderen.

Herhaalde weergave: Het omvat: "Loop All, Shuffle, Loop single".

Bladwijzer: Het kan bladwijzers toevoegen en het betekent toevoegen aan de afspeellijst.


Verwijderen uit afspeellijst: Het kan verwijderen uit de afspeellijsten

Equalizer: Het omvat 7 equalizers.


E-book



Folder

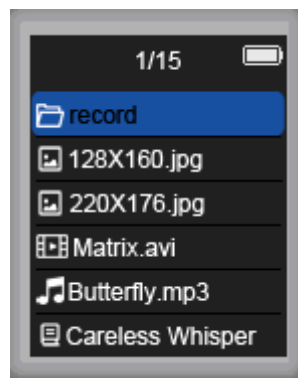


Opnemen

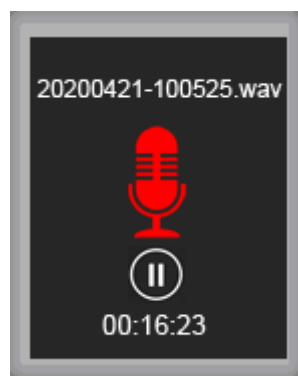


Alarm




Instellingen

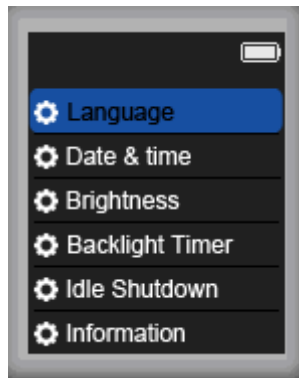


Bluetooth

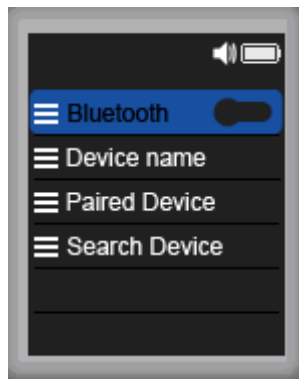

APP

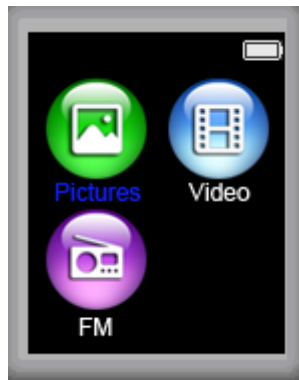


Foto's

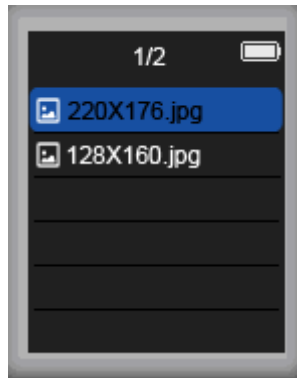

Videos



FM radio

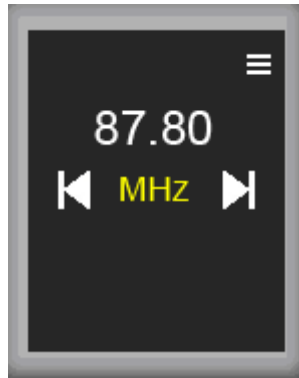

Specifications

Processor: MP301

LCD: 1.8" TFT

Resolution: 128X160 (pix)

Method of Operation: Key pad

Audio Format: MP3, WMA, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP,

Video Format: AVI (need to convert by tools)

Picture Format: JPEG, BMP, GIF

Book Format: TXT

Radio: yes

Alarm: yes

External Memory: TF Card

Bluetooth: Bluetooth 5.0

Calendar: yes

Multi-Tasking: yes

Size: 90*38.8*8.5 (mm)

Weight: 35 (g)

Operation System: Windows98/SE
XP/WIN7/WIN8/WIN10