



# Kledingstomer GS1708



## HANDLEIDING (NL)



Lees deze handleiding  
a.u.b. aandachtig door!

NICEEY B.V.  
IJsbaanpad 2  
1076 CV Amsterdam

**RoHS** **CE**



# INHOUDSOPGAVE

Producteigenschappen.....	1
Product accessoires.....	1
Productcomponenten.....	2
Gebruiksaanwijzingen.....	3
Waarschuwingen.....	6
Technische specificaties.....	9

# PRODUCTEIGENSCHAPPEN

- Het verwarmings component met groot vermogen en hoog rendement houdt de stoom gelijkmatiger.
- Het 9-gaats gegoten aluminium paneel van het mondstuk is glad en doet geen kwaad aan de kleding.
- Transparante watertank met grote capaciteit voldoet aan de eis van langdurig strijken.
- Het ontwerp van de afvoer aan de achterkant maakt ontkalken snel en handiger.
- Dubbel anti-droog brandend ontwerp met uitgebreide bescherming en veiliger.
- Rechte dubbele vierkante paal van met stabiele en betrouwbare ondersteuning.
- Multifunctionele strijkplank maakt strijken comfortabeler.

# PRODUCT ACCESSOIRES



## KRAAG HELPER

Wijze van gebruik: Steek het bovenste uiteinde in de kraag, manchetten en andere hoek terug om te strijken.




## HANDSCHOENEN

Gebruiksmethode: als u kleding met de hand moet strijken, gebruik dan de handschoen om te voorkomen dat je handen verbranden. Dit is niet noodzakelijk alleen bij langdurig gebruik kan de kop wat warmer worden.



## OPTIE DIAGRAM

# PRODUCTCOMPONENTEN

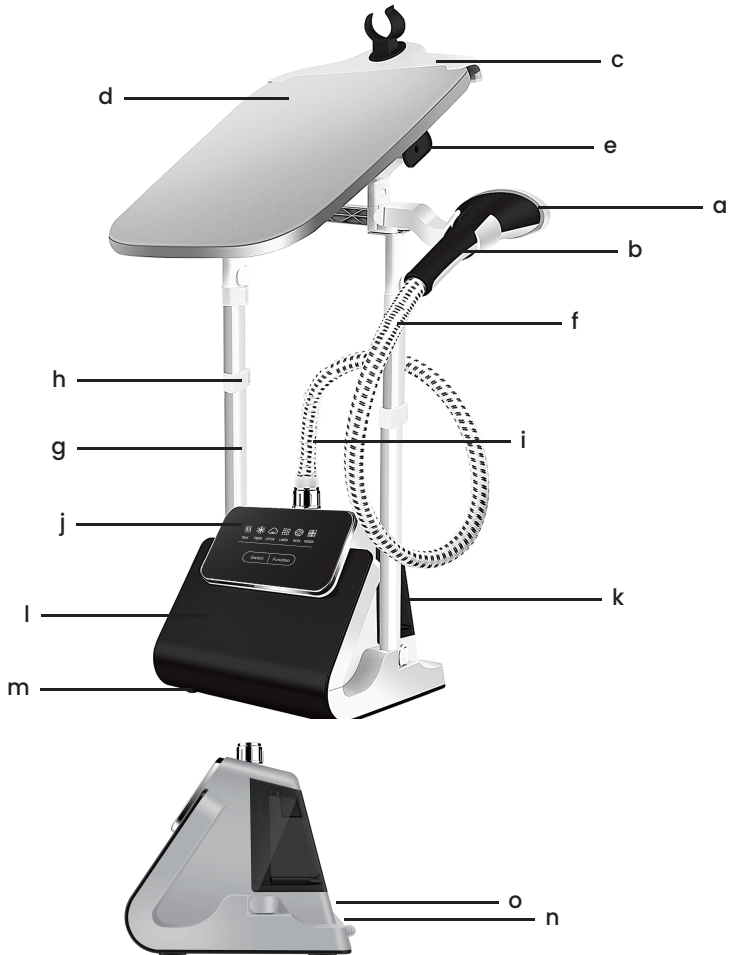

a = Mondstuk

b = Mondstuk handvat

c = Hang component

d = Strijkplank

e = Hendel

f = Stoomslang

g = Bevestigingsstuk

h = Bevestigingsgesp

i = Beschermingsring

j = Besturingspaneel

k = Water tank

l = Machine geraamte

m = Voetstuk

n = Stekker

o = Aftapkraan

# GEBRUIKSIINSTRUCTIES



## INSTALLATIE VOOR BEVESTIGINGSSTUK EN MONDSTUK

1. Pak het voetstuk en de accessoires uit de verpakking.
2. Steek de twee dikke uiteinden van de stang in de houder van het voetstuk en zorg dat deze goed bevestigd zitten tot aan de onderkant van het voetstuk.
3. Vergrendel de klippen aan de stangen.
4. Bevestig de onderkant van de stoomslang aan de bovenkant van het voetstuk en draai de moer rechtsom vast om hem vast te zetten.



## HOOGTE VERSTELLEN

Maak de twee clips in het midden van de stangen los, stel deze in op de juiste hoogte en stel vervolgens de stang in op de juiste hoogte met de middelste twee gespen.

## INSTALLATIE VOOR DE HANGER EN DE STRIJKPLANK:

1. Houd de mondstuk hanger in het midden van de hanger in dezelfde richting als de stoffen hoef van de strijkplank. Lijn de rechthoekige groef uit in het midden van de onderkant van de strijkplank en schuif het erin.
2. Plaats de geïnstalleerde strijkplank componenten zodanig dat de voorkant van de strijkplank in dezelfde richting wijst als het displaypaneel van het hoofdapparaat. Lijn de twee verbinding buizen aan de onderkant van de strijkplank uit met het bovenste uiteinde van de stang, plaats en druk naar beneden, hang dan op met de vierkante groef van de strijkplank en plaats deze de oorclip van de strijkplank is vergrendeld en vastgezet.
3. De strijkplank kan horizontaal, verticaal en 30 of 60° worden gekanteld. Trek eenvoudig aan de twee trekgrepen in het midden aan beide zijden van de strijkplank en draai de strijkplank naar de gewenste positie, laat vervolgens de trekhendel los de trekhendel vergrendelt de strijkplank om deze in de gewenste positie te zetten.

# GEBRUIKSIJNSTRUCTIES



## PLAATSING VAN HET MONDSTUK

Plaats het mondstuk in de mondstuk hanger

**(!) Let op:** Hang de slang te allen tijde aan de hanger om valschade of schade aan het lichaam te voorkomen!



## WATERTANK VULLEN


1. Haal de watertank uit het voetstuk en maak de schroef aan de onderkant los. Vul de watertank met water en bevestig de schroef weer aan de onderkant vast. Plaats hierna weer de watertank in het voetstuk.
2. **(!) Let op:** De watertank van van dit product kan alleen gevuld worden met koud water. Voorkom het vullen van warm water in de tank. Voeg geen parfum, azijn of andere chemicaliën toe aan het water om schade te voorkomen aan het product



## STRIJKEN

1. Stop de stekker in het stopcontact
2. Stroom aan: druk op "switch" om het apparaat te starten en druk op functie om de gewenste stand te kiezen.
3. Dit product bevat 6 standen om uw gewenste kledingstuk te strijken en/of te stomen. Kies de juiste functie die hoort bij de materiaal en dikte van het juiste kledingstuk om schade te voorkomen aan uw kleding.

# GEBRUIKSIINSTRUCTIES

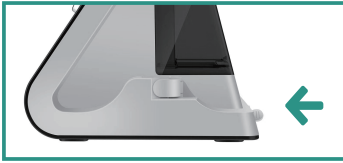

Als u klaar bent met strijken, drukt u op de schakelaar om het apparaat uit te schakelen. Trek de stekker uit het stopcontact als het indicatielampje uit is.



**Tip:** Als u de hangende strijkmachine lange tijd niet gebruikt, kan het resterende water in de machine gemakkelijk verslechteren en bacteriën laten groeien. Sluit de stroomtoevoer af totdat het water is afgekoeld en draai de afvoerklap open om het resterende water af te voeren.

Dit betekent dat het nodig is om de stekker uit het stopcontact te halen.

## SCHOONMAKEN EN OPRUIMEN:



**(!) Let op:** Haal voor het reinigen de stekker uit het stopcontact.

1. Was de romp niet direct met water maar gebruik een zachte doek met een neutraal schoonmaakmiddel en veeg droog. Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine om de machine schoon te maken.
2. Wacht na reiniging en onderhoud tot deze droog genoeg is voor gebruik of voor verwijdering.
3. Als het product lange tijd niet in gebruik is, maak het product dan schoon. Nadat deze is opgedroogd, verwijdert u de stoomslang van de mondstuk hanger. Verwijder de onderdelen van de strijkplank en verzamel de stangen en verwijder de stang van het voetstuk. Deze wordt teruggeplaatst in de originele verpakking en op een koele en droge plaats bewaard.



# WAARSCHUWINGEN

**Opmerking:** Alle inhoud van dit item is veiligheidsgerelateerd, volg het alstublieft. De voorzorgsmaatregelen in dit artikel zijn alleen bedoeld voor het juiste gebruik van dit product. De voorzorgsmaatregelen geven uitleg over de gevaren, de omvang van het gevaar en mogelijke ongevallen.

1. Gebruik geen andere accessoires zonder toestemming van de fabrikant. Als de machine kapot gaat, wordt de garantie automatisch beëindigd. Als het persoonlijke en eigendom verliezen veroorzaakt, aanvaardt de fabrikant geen: enige verantwoordelijkheid.
2. Controleer na het demonteren van de verpakking of het product beschadigd is en controleer of de montage compleet is.
3. Trek bij storing direct de stekker uit het stopcontact. Zet defecte producten niet in werkende staat.
4. Dit product is niet bedoeld voor kinderen en onconventionele personen.
5. Vervang de fabrikant, zijn serviceafdeling of soortgelijk professioneel personeel als het netsnoer is beschadigd om gevaar te voorkomen.



Elke inhoud van dit teken is verboden, anders kan dit schade aan het product veroorzaken of de persoonlijk veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.



De inhoud van dit logo moet strikt worden nageleefd anders kan het schade aan het product veroorzaken of de persoonlijke veiligheid van de gebruiker in gevaar brengen.





Elke inhoud van dit logo is een onderdeel waar de gebruiker op moet letten, anders zal het product schade of andere verliezen veroorzaken als gevolg van onjuiste bediening.

# WAARSCHUWINGEN




# WAARSCHUWINGEN

 Let op de veiligheid van de stroomschakelaar, het stopcontact en de voeding. Sleep of trek niet aan de aan/uit-schakelaar.




Dit product is beperkt tot het gebruik van een stopcontact met een aardingsdraad.

 Plaats de kledingstomer nooit op een onstabiele ondergrond als tafels of stoelen om valschade of lichamelijk letsel te voorkomen.



Dit product is geschikt voor gewoon kraanwater. Als uw lokale kraanwater erg hard is wordt het aanbevolen om zuiver water te gebruiken.



 Wanneer het product begint te werken, zal er een kleine hoeveelheid heet gecondenseerd water zijn uit het stoomgat wordt uitgeworpen en het mondstuk zal in verticale richting werken.

**Let op!** Houd bij gebruik van dit product de horizontale richting van de sproeikop naar beneden om condensatie van waterdruppels te voorkomen.

# TECHNISCHE SPECIFICATIES

## TECHNISCHE PARAMETERS:

<b>Nominale spanning</b>	<b>230V</b>	<b>Capaciteit watertank</b>	<b>2.5L</b>
<b>Nominale frequentie</b>	<b>50/60Hz</b>	<b>Stoom temperatuur</b>	<b>98°C</b>
<b>Nominaal vermogen</b>	<b>1800W</b>	<b>Afmetingen</b>	<b>159cm</b>

## NICEEY B.V.

IJsbaanpad 2

1076 CV

Amsterdam

Nederland