



KODAK Mini Shot INSTANT CAMERA

User Guide

www.kodakphotoprinter.com

English

Smartphone App Installation

- 1) Go to Play Store or App Store in smartphone.
- 2) Search "Kodak Mini Shot"
- 3) Install it to your smartphone.



iPhone Android

Bluetooth Connection


- 1) Turn on Bluetooth in your smartphone.
- 2) Turn on Mini Shot.
- 3) Go to Bluetooth setting in your smartphone and select "KODAK Mini-XXXX" ("XXXX" are 4 digits combination of numbers and letters.)

NFC Connect *NFC Support Android device only.

- 1) Turn NFC on in your smart phone.
- 2) Turn on Mini Shot.
- 3) Tap the phone on the top of printer. Google Play Store app installation page will show up.
- 4) Install the app into your smartphone from the store.

Before Start


- 1) Mini Shot has built-in battery. Charge Mini Shot before using it.

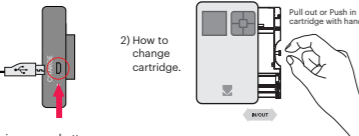


Take a Photo

- 1) Turn on Mini Shot by pressing power button.
- 2) Press shutter button to take the photo after positioning the subject in LCD screen.

Power, Shutter and Active Status

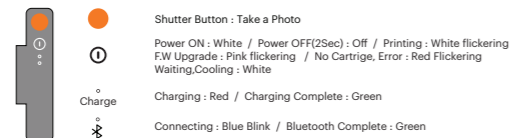

Control Panel

- 
- 1) Menu: You can select Borders, Filters, Flash or Language
 - 2) Print : Print image on LCD.
 - 3) 4) Arrow Button: You can go to left or right in the menu.
 - 5) OK: Confirm the setting or selected menu.

Menu


- 1) Border : You can select border of printed image.
- 2) Filter : You can select filters when you take the photo
- 3) Flash : You can set Flash Auto or Off.
- 4) Language : You can set language

* Taken photos are deleted when the camera is powered OFF.

Note

- * Photo Paper will go in and out 4 times (Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating). Do not touch the paper during printing process for best image quality
- * Do not pull paper out by force during printing.
- * Do not place an object in front of the paper exit slot.
- * Use the latest application for best print quality. Check the latest app version from Google Play Store and Apple App Store.
- * Printer has built-in battery. Charge the printer before using.
- * Handle with care during charging to prevent electric shock.
- * Do not disassemble or deform.
- * Avoid too high or low temperature or humidity.
- * If NFC tag is not read, check its position on the Mini Shot and smartphone. Then try again.
- * The higher resolution the image has, the higher quality the printed photo has. Recommended image size is 1280*2448 pixel.
- * Operating Temperature : 0-40°C (32-104 °F)

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected. If not, please contact customer service.
Image quality is not good.	Print quality could be less if your photo source has low resolution. Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
Mini Shot is not responding	Press Reset button with sharp tool like pin. 

Español

Instalación de la aplicación para smartphone

- 1) Ir a playstore o Appstore en el teléfono inteligente
- 2) Búsqueda "Kodak Mini Shot"
- 3) Instálo en su teléfono inteligente



iPhone Android

Conexión Bluetooth

- 1) Activar Bluetooth en el teléfono inteligente.
- 2) Vaya a Configuración Bluetooth y encuentre "KODAK Mini-xxxx".
- 3) Seleccione para conectar la impresora.

NFC Connect * NFC Apoyo dispositivo Android sólo

- 1) Encienda NFC en su teléfono inteligente.
- 2) Encienda la impresora pulsando el botón de encendido 2-3 segundos
- 3) Toque el teléfono en la parte superior de la impresora. Aparecerá la página de instalación de la aplicación Google Plat Store.
- 4) Instale la aplicación en el teléfono inteligente desde la tienda

Antes de comenzar


- 1) Esta impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.




Toma de fotografías

- 1) Encienda Mini Shot pulsando el botón de encendido.
- 2) Pulse el botón de disparo para tomar la fotografía después de colocar el sujeto en la pantalla LCD.

Estado activo y activo

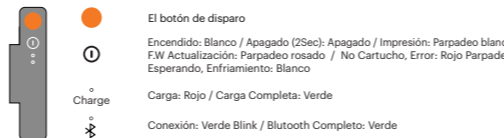

Panel de control

- 
- 1) Puede seleccionar desde el menú: Fronteras, Filtros, Flash, Idioma
 - 2) Imprimir: imprimir a la imagen en la pantalla LCD.
 - 3) 4) Botón de flecha: Puedes ir a la izquierda de la derecha.
 - 5) OK: Confirme el ajuste o el menú seleccionado.

Menú


- 1) Borde: Puede seleccionar el borde de la imagen impresa
- 2) filtro: puede seleccionar filtros cuando tome la foto.
- 3) Flash: Puede configurar Flash Automático o Desactivado.
- 4) Idioma: Puede configurar el idioma

* Las imágenes fotográficas tomadas se borrarán cuando la cámara esté apagada.

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento). toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen
- * No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
- * No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
- * Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión. Consulta la última versión de la aplicación de Google Play Store y Apple Appstore.
- * La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
- * Manejar con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
- * No desmonte ni deforme.
- * Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
- * Si no se lee la etiqueta NFC, compruebe su posición en la impresora y el teléfono inteligente. Vuelva a intentarlo.
- * Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa. El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 píxeles.
- * Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Solución de problemas

Síntoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente. Si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena.	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno. 

Italiano

Installazione di Smartphone App

- 1) Vai a playstore o Appstore nello smartphone
- 2) Cerca "Kodak Mini Shot"
- 3) Installarlo sul tuo smartphone



iPhone Android

Connessione Bluetooth

- 1) Accendere Bluetooth sullo smartphone
- 2) Vai all'impostazione Bluetooth e trova "KODAK Mini-xxxx"
- 3) Selezionarlo per collegare la stampante

NFC Connect * NFC Supporta solo Android

- 1) Accendere NFC nel tuo smartphone.
- 2) Accendere la stampante premendo il pulsante di alimentazione per 2-3 secondi
- 3) Toccare il telefono nella parte superiore della stampante. Verrà visualizzata la pagina di installazione dell'app di Google Plat Store.
- 4) Installare l'applicazione nello smartphone dal negozio

Prima di iniziare


- 1) Questa stampante ha una batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.




Scatto di fotografie

- 1) Accendere Mini Shot premendo il pulsante di accensione.
- 2) Premere il pulsante dell'otturatore per scattare la foto dopo aver posizionato il soggetto sullo schermo LCD.

Potenza e stato attivo

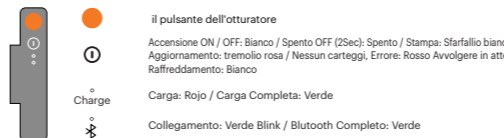

Pannello di controllo

- 
- 1) È possibile selezionare dal menu: Bordi, Filtri, Flash, Lingua
 - 2) Stampa: stampa su immagine sul display LCD.
 - 3) 4) Pulsante freccia: Puoi andare a sinistra di destra.
 - 5) OK: confermare l'impostazione o il menu selezionato.

Menu


- 1) Bordo: è possibile selezionare il bordo dell'immagine stampata
- 2) filtro: è possibile selezionare i filtri quando si prende la foto.
- 3) Flash: è possibile impostare Flash Auto o Off.
- 4) Lingua: è possibile impostare la lingua

* Le immagini fotografate vengono eliminate quando la fotocamera è disattivata

Nota

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura). Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
- * Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
- * Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
- * Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa. Controlla l'ultima versione di app da Google Play Store e Apple Appstore.
- * La stampante ha batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzare.
- * Maneggiare con cura durante la carica per evitare scosse elettriche.
- * Non smontare né deformare.
- * Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
- * Se il tag NFC non è stato letto, controllare la posizione della stampante e dello smartphone. Poi riprova.
- * La risoluzione più alta dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata. La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
- * Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
La impresora no risponde.	Premere il tasto Reset con un perno affilato. 

FCC (Federal Communications Commission)

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC SAR requirement.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com
Copyright © 2017 Prinics., Ltd



