

# Lenco

## HANDLEIDING DVD-MPEG4-CD-MP3-SPELER



### **DVP-739 X2**

Lees deze handleiding zorgvuldig door om correct gebruik van dit product te garanderen en bewaar de handleiding voor toekomstig gebruik.

Voor informatie en ondersteuning, [www.lenco.eu](http://www.lenco.eu)

## **Inhoudsopgave**

Belangrijke veiligheidsinstructies .....	2
Afbeelding hoofdpaneel.....	3
Afstandsbediening.....	4
Aansluiten op een TV-toestel.....	6
Afspelen MP3/WMA/MPEG4.....	7
Afspelen van CD met afbeeldingen .....	8
Systeem instellen.....	9
Problemen oplossen.....	12
Specificaties.....	13

## **Belangrijke veiligheidsinstructies**


- \* Waarschuwing: Verwijder de behuizing of de achterkant niet om het risico van elektrische schokken te verminderen. Er zitten geen door de gebruiker te onderhouden onderdelen in dit apparaat. Laat onderhoud over aan gekwalificeerd personeel.
- \* Waarschuwing: Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om brandgevaar of elektrisch schokgevaar te voorkomen.
- \* Stel de adapter en het product niet bloot aan water (druppelend en spattend) en plaats geen voorwerpen gevuld met water, zoals vazen, op het apparaat.
- \* Houd het product uit de buurt van direct zonlicht en warmtebronnen, zoals radiatoren of kachels.
- \* Blokkeer de ventilatieopeningen niet. Er zitten sleuven en openingen in het apparaat voor ventilatie. Deze openingen dienen nooit geblokkeerd te worden door uw product op een kussen, sofa of andere soortgelijke ondergrond te zetten.
- \* Plaats het product niet op een onstabiel wagentje, standaard, driepoot, beugel of tafel. Het apparaat kan vallen en beschadigd raken of mensen verwonden.
- \* Plaats nooit zware of scherpe voorwerpen op het LCD-paneel of frame.
- \* Gebruik alleen de netadapter die is meegeleverd met de het product. Het gebruik van andere adapters zal uw garantie ongeldig maken.
- \* Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet wordt gebruikt.
- \* Denk aan het milieu bij het weggooien van batterijen.
- \* **WAARSCHUWING:** De batterij (batterij, batterijen of accu) moet niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke.
- \* **WAARSCHUWING:** Overmatige geluidsdruk van hoofdtelefoons of oortelefoons kan leiden tot gehoorverlies.
- \* **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen koppelstukken/accessoires die worden gespecificeerd door de fabrikant. Het product wordt geleverd met een netadapter, deze netadapter kan worden gebruikt om het apparaat te ontkoppelen van het lichtnet, zorg ervoor dat de adapter eenvoudig bereikbaar blijft.
- Let op: Explosiegevaar als de batterij onjuist is vervangen, alleen vervangen door een batterij van hetzelfde of soortgelijk type (Lithium batterij).
- \* Tijdens de test elektrostatische ontlading (ESD) EN55020, bleek dat handmatige bediening (met de aan/uit-knop) nodig is om normale werking te hervatten na de test.
- \* **WAARSCHUWING:** Langdurige blootstelling aan harde geluiden van persoonlijke muzikspelers kan leiden tot tijdelijk of permanent gehoorverlies.
- \* De USB-geheugenstick moet rechtstreeks in het apparaat worden gestoken.

Er dient geen gebruik gemaakt te worden van de USB-verlengkabel, om storingen te voorkomen en te voorkomen dat de gegevensoverdracht mislukt.



Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met het overige huisvuil in de gehele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Breng uw gebruikte product terug naar een inzamelpunt of neem contact op met de dealer waar u het product heeft gekocht. Zij kunnen dit product aannemen voor milieuvriendelijke recycling

## Afbeelding hoofdpaneel

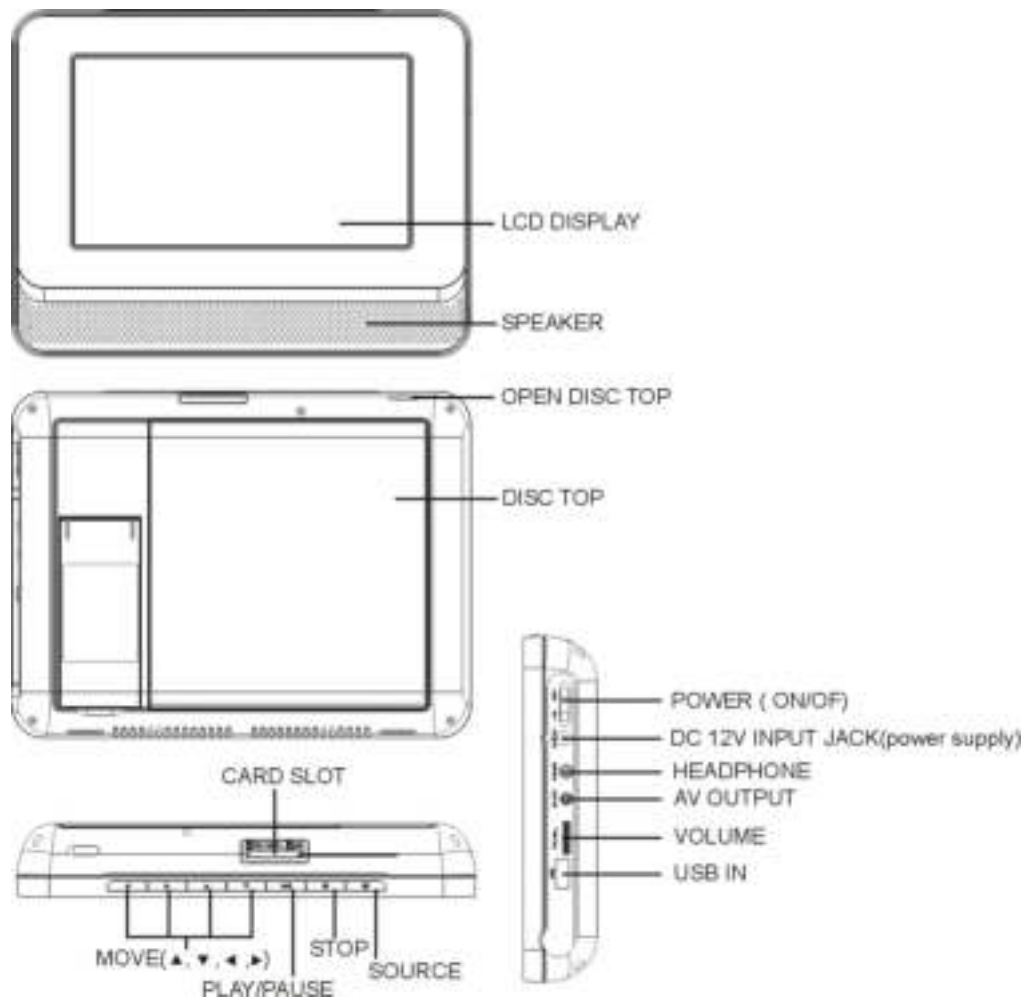

LCD DISPLAY	LCD-DISPLAY
SPEAKER	LUIDSPREKER
OPEN DISC TOP	OPEN DISCLADE
DISC TOP	DISCLADE
POWER (ON/OFF)	AAN/UIT-KNOP
DC 12V INPUT JACK (power supply)	DC 12V INGANG (voeding)
HEADPHONE	HOOFDTELEFOON
AV OUTPUT	AV UITGANG
VOLUME	VOLUME
USB IN	USB IN
CARD SLOT	KAARTSLEUF
MOVE	NAVIGATIETOETS
PLAY/PAUSE	PLAY/PAUSE
STOP	STOP
SOURCE	SOURCE

## Afstandsbediening



### 1.A-B Repeat

Druk 1x: instellen A. Druk 2x: instellen B. Druk 3x: de functie uitschakelen

### 2.Prog/Repeat

Druk kort: Herhaalmodus, Druk lang (2Sec.): DVD-programmamodus

### 3.0-9 Numerieke toetsen

4.Setup: Open het instellingenmenu

5.Goto: Ga naar een specifieke tijd

### 6. Vooruitspoelen

7.Next: Volgende hoofdstuk of bestand

8.Previous: Vorige hoofdstuk of bestand

9.SOURCE: Selecteren invoermodus

10. Display: Toon gedetailleerde informatie van huidige bestand of disc.

11. Angle / Audio: Druk kort: Verandert de audiomodus (indien er verschillende modi beschikbaar zijn)

Druk lang (2Sec.): Verander de hoekmarkering (indien er verschillende modi beschikbaar zijn)

12. Title / Subtitle: Druk kort: Verander de ondertitelmodus (indien ondertitels beschikbaar zijn) Druk lang(2Sec.): DVD-titelmenu

### 13. MENU / ZOOM

Druk kort: Inzoomen. Druk lang (2Sec.): Menutoets voor DVD-menu

14. STOP / SLOW: Druk kort: Stop. Druk lang(2Sec.): Slowmotion

### 15. Navigatietoetsen (▲▼◀▶)

### 16. Terugspoelen

### 17. ENTER


Om te bevestigen en opties te openen of bestanden af te spelen.

### 18. Play/Pause

### **De afstandsbediening voorbereiden**

Plaats de afstandsbediening op een vlakke ondergrond en plaats de meegeleverde knoopcel als volgt in de afstandsbediening.

1. Druk op de knop aan de linkerkant.
2. Trek de batterijlade naar buiten.
3. Plaats de batterij in de lade. Zorg ervoor dat de polariteit overeenkomt met de markeringen aan de binnenkant van het compartiment.
4. Plaats de lade terug in de afstandsbediening.

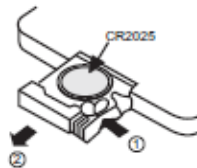

### **Gegevens batterij**

Type batterij: 1x CR2025 , 3 V

Levensduur: ongeveer 1 jaar (bij normaal gebruik op kamertemperatuur)

### **De afstandsbediening gebruiken**

Richt de afstandsbediening op het hoofdapparaat bij het bedienen van het apparaat. De afstandsbediening werkt het best op een afstand van minder dan 5m en een hoek tot 30 graden van de voorkant van het apparaat. Er mogen geen voorwerpen tussen de afstandsbediening en de infraroodsensor staan. Plaats de afstandsbediening niet in direct zonlicht. Als de afstandsbediening niet werkt, zelfs in de buurt van het apparaat, vervang dan de batterij.


### **Opmerkingen over batterijen**

Als de afstandsbediening voor lange tijd niet gebruikt wordt, verwijder dan de batterijen uit het compartiment.

Batterijen niet opwarmen of in vuur gooien.


Demonteer, vervorm of wijzig batterijen niet.

## Aansluiten op een TV-toestel

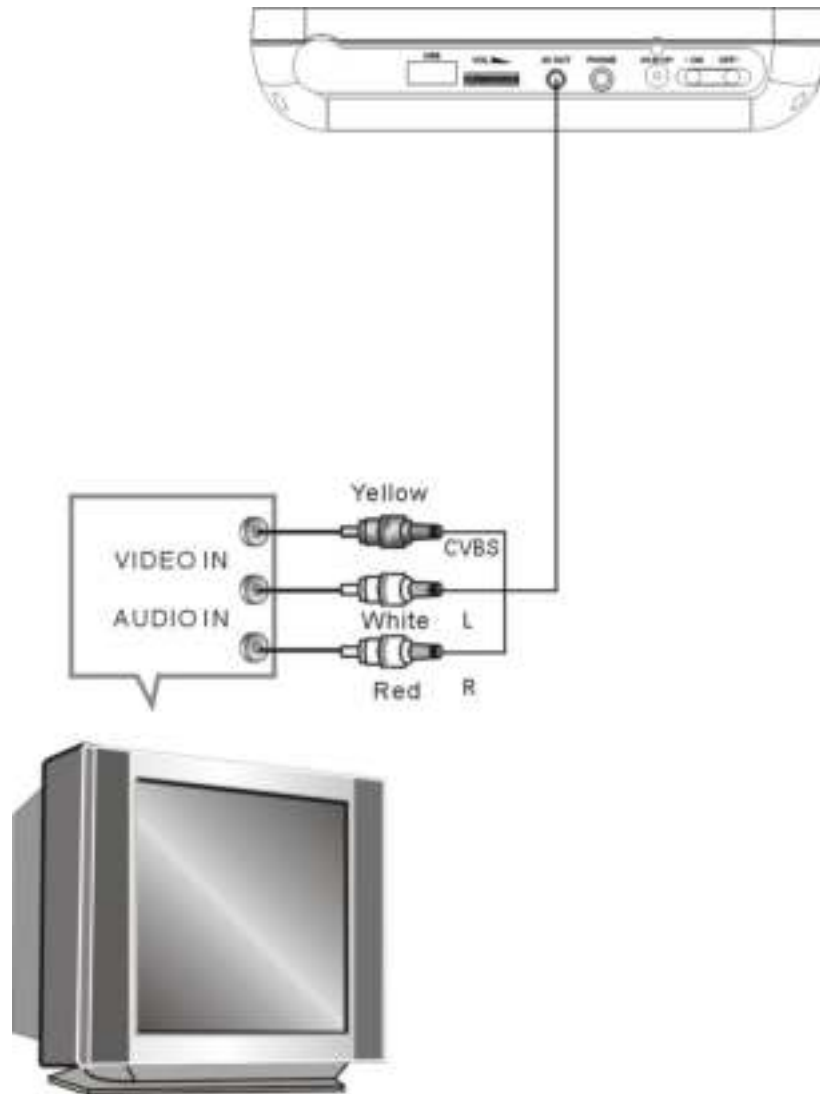


<b>Yellow</b>	<b>Geel</b>
<b>White</b>	<b>Wit</b>
<b>Red</b>	<b>Rood</b>

## Afspelen MP3/WMA/MPEG4

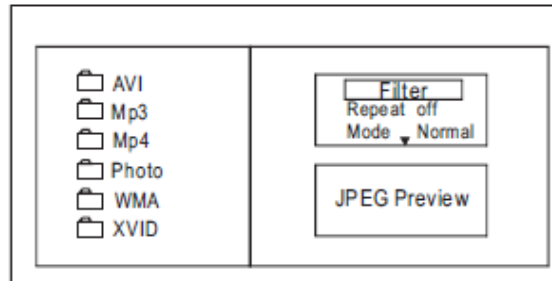

MP3/WMA/MPEG4-discs hebben een mappenstructuur zoals getoond in de bovenstaande afbeelding.


Gebruik de **navigatietoetsen** om de hoofdmap te selecteren en druk vervolgens op de toets ENTER om submappen te openen. Gebruik de **navigatietoetsen** om de gewenste track te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** of **PLAY** om de film of muziek af te spelen.

Als u terug wilt keren naar het bovenliggende menu, gebruik de **navigatietoetsen** om het icoontje  te selecteren en druk op de toets **ENTER**.

Filter: Hier kunt u een categorie selecteren: Audio, Foto of Video. Alle bestanden van de geselecteerde categorie zullen worden getoond in de bestandslijst.

Repeat: Om de herhaalmodus te veranderen

Mode: Voor het selecteren van een afspeelmodus

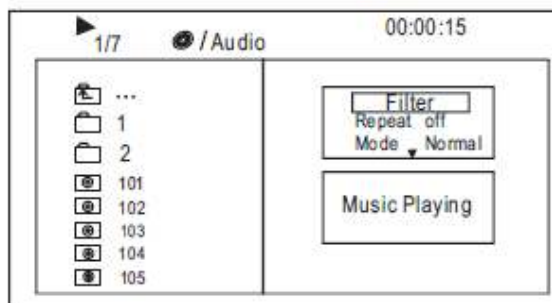

Normal: De Shuffle-modus wordt geannuleerd door naar een andere **Mode** in te stellen.

Shuffle: De Shuffle-modus is ingeschakeld. Als het einde van een track/hoofdstuk wordt bereikt, zal een andere willekeurige track/hoofdstuk worden afgespeeld tot alle tracks/hoofdstukken zijn afgespeeld of de Shuffle-modus wordt geannuleerd door een andere **Mode** te selecteren.

Music Intro: In deze modus wordt elk nummer/bestand 10 seconden afgespeeld, hierna gaat de speler verder naar het volgende nummer/bestand.

Edit Mode: Gebruik deze optie om de geprogrammeerde afspeelmodus in te schakelen. Selecteer de optie, druk op de **navigatietoets LINKS** om naar de map te gaan en druk op ENTER om de gewenste track te selecteren. Druk op **Add to program** om de track toe te voegen aan de afspeellijst voor het geprogrammeerd afspelen.

Program view: Toon geprogrammeerde tracks.

Brower view: Toon map met tracks.




Add to program: Selecteer een track en druk op **Add to program** om de track toe te voegen aan het programma..


Clear program: Als het apparaat volledig is gestopt (druk twee keer op de toets **STOP**), selecteer de track en druk op **Clear program** om de track uit het programma te verwijderen.

### Afspelen van CD met afbeeldingen

Een CD met afbeeldingen heeft een mappenstructuur zoals wordt getoond in de volgende afbeelding.

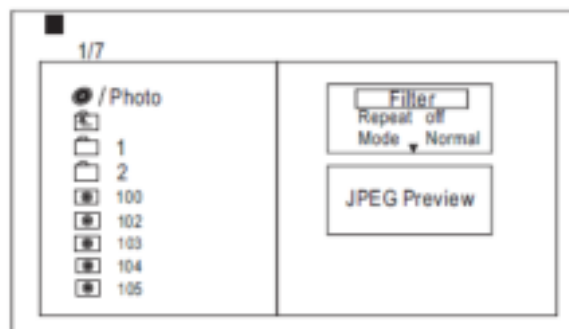

Gebruik de **navigatietoetsen** om de map te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER** om de submap te openen. Gebruik de **navigatietoetsen** om de gewenste afbeelding te selecteren en druk vervolgens op **ENTER** of **PLAY** om de foto te bekijken. Als u wilt terugkeren naar het bovenliggende menu, gebruik de

**navigatietoetsen** om het icoontje  te selecteren en druk vervolgens op de toets **ENTER**.

### Afbeelding draaien

Druk onder het afspelen van afbeeldingen op de **navigatietoetsen** om de afbeelding te draaien, druk op de toets **ANGLE** om de scanmodus te veranderen.

## Systeeminstellingen

### MENUBEDIENING

Druk op de toets **SETUP** op de afstandsbediening, het SETUP MENU(hoofdmenu) wordt getoond.

Gebruik na het openen van het hoofdmenu de navigatietoetsen om de cursor naar onder/boven te verplaatsen en een item te selecteren, druk vervolgens ter bevestiging op de toets **ENTER**.

Druk op de navigatietoets **LINKS** om terug te keren naar het vorige menu.

Druk nogmaals op de toets **SETUP** om het instellingenmenu te verlaten. U kunt in het SETUP MENU een keuze maken uit de volgende opties.

### TAAL INSTELLINGEN

Selecteer **Language** in het instellingenmenu, het submenu **Language** wordt getoond:

Language	OSD Language
Video	Subtitle
Rating	MPEG4 Subtitle
Misc	Audio
	DVD Menu

#### OSD Language

Gebruik dit item om de taal van het instellingenmenu en het menu op het scherm in te stellen.

#### Subtitle

Gebruik deze optie om de ondertiteltaal in te stellen.

Volg de aanwijzingen bij **DVD MENU SETUP** in combinatie met de gewenste optie.

#### MPEG4 Subtitle

Hier kunt u een MPEG4-ondertitelcodeer optie selecteren.

#### Audio

Volg de aanwijzingen bij **DVD MENU SETUP** in combinatie met de gewenste optie.

Gebruik deze optie om de opties voor de audiotaal in te stellen.

#### DVD-menu

Deze optie geeft toegang tot opties met betrekking tot de menutaal van een film.

Volg de aanwijzingen bij **MENU SETUP** in combinatie met de gewenste optie.

## VIDEO SETUP

Selecteer **Video** in het instellingenmenu, het submenu **Video** wordt getoond:

Language	Aspect Ratio
Video	TV System
Rating	Smart Picture
Misc	

### Aspect Ratio

De beeldverhouding is gerelateerd aan het formaat dat is opslagen op de disc. Sommige discs kunnen geen beeld weergeven in de door u gekozen beeldverhouding. Als u een disc met 4:3 formaat afspeelt op een breedbeeld-TV, dan zullen er zwarte balken aan de linker- en rechterkant van het scherm verschijnen. U moet de scherminstellingen instellen op basis van het soort TV dat u heeft.

### TV System

Dit product ondersteunt verschillende uitvoersystemen, waaronder **NTSC**, **PAL**. Als uw TV-toestel alleen het **NTSC** of **PAL** system ondersteunt en het verkeerde systeem is geselecteerd, zal het scherm knipperen en in zwart wit worden weergegeven.

**Opmerking:** Voor meer informatie over het uitvoerformaat, raadpleeg de handleiding van uw TV-toestel.

### Smart picture

Stel het weergave-effect in voor video-uitvoer:

Standard: standaard effect.

Bright: instelling voor helder beeld.

Soft: instelling voor zacht beeld.

Dynamic: de gebruiker kan de helderheid, contrast, kleur, etc. instellen.

## INSTELLEN RATING

Selecteer **Rating** in het instellingenmenu, het submenu Rating wordt getoond:

**Opmerking:** Niet alle DVD's ondersteunen ratings.

Language	Parental Control
Video	Set Password
Rating	
Misc	

### Parental Control

U kunt gebruik maken van de functie Ouderlijk Toezicht door een rating te selecteren. Selecteer **Parental Control** en druk op **ENTER** om de modus te veranderen.

**Opmerking:** Voer het wachtwoord in vóór het instellen van de functie **Parental Control**.

### **Set Password**

Gebruik de toetsen 0-9 om vier cijfers in te voeren (wachtwoord), druk vervolgens ter bevestiging op **ENTER**.

**Opmerking:** Als u het wachtwoord bent vergeten, gebruik dan het universele wachtwoord 6666.

### **OVERIGE INSTELLINGEN**

Selecteer **MISC** in het instellingenmenu, het submenu wordt getoond:

\* Use Default Settings

Reset alle instellingen naar de fabrieksstandaard en laad de disc opnieuw in.

Language	Use Default Settings
Video	
Rating	
Misc	

## Problemen oplossen

Voer, voordat u contact opneemt met de klantenservice, de volgende procedures uit om problemen op te lossen.

Zet de DVD-speler onmiddellijk uit zodra u vermoedt dat er een storing optreedt.

Haal de stekker uit het stopcontact en controleer of de DVD-speler ongewoon warm is en of er rook uit het apparaat komt.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De DVD-speler werkt niet	Disc-cover niet gesloten	Sluit disclade
	Geen disc geplaatst	Plaats disc
	Disc verkeerd om geplaatst	Plaats de disc met het label naar boven gericht
	Disc vuil of vervormd	Maak disc schoon of plaats andere disc
	De regiocode van de speler komt niet overeen met de regiocode van de DVD	Koop een DVD met de juiste regiocode
	Vocht op lens	Verwijder de disc en zet de DVD-speler voor ten minste 2 uur uit
Geen geluid	Apparaat niet juist aangesloten	Controleer de aansluitingen en sluit het apparaat juist aan
	Er is een hoofdtelefoon aangesloten (luidspreker is uitgeschakeld)	Koppel de hoofdtelefoon los
	Geluidsinstellingen DVD onjuist	Controleer de geluidsinstellingen en stel deze juist in
	Disc vuil of vervormd	Reinig disc of plaats andere disc
Geen beeld	TV-scherm is uitgeschakeld of onjuiste videomodus	Zet het LCD-scherm aan en/of stel de juiste videomodus in
	Apparaat is niet juist aangesloten	Controleer de aansluitingen en sluit het apparaat juist uit
Slechte beeld- en/of geluidskwaliteit	Disc is vuil of vervormd	Maak de disc schoon of plaats een andere disc
Er wordt telkens een bepaald gedeelte herhaald	De herhaalmodus is ingeschakeld	Verlaat de herhaalmodus
	Disc is vuil of vervormd	Maak de disc schoon of plaats een andere disc
De afstandsbediening werkt niet	Er staat een voorwerp dat het signaal tussen de afstandsbediening en de DVD-speler blokkeert	Verwijder het voorwerp
	De afstandsbediening wordt niet op de DVD-speler gericht	Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de DVD-speler
	De batterijen zijn verkeerd om in de afstandsbediening geplaatst	Controleer de polariteit van de batterijen en plaats de batterijen juist
	Batterij bijna leeg of leeg	Plaats een nieuwe batterij

Andere mogelijke oorzaken van problemen:

Ontlading van statische elektriciteit of andere externe invloeden kunnen ervoor zorgen dat de DVD-speler niet juist werkt. Als dit gebeurt, haal de stekker uit het stopcontact en steek de stekker opnieuw in het stopcontact.

Als het probleem zich blijft voordoen, haal de stekker uit het stopcontact en neem contact op met de klantenservice of een winkel voor reparatie.

Tijdens de test elektrostatische ontlading (ESD) EN55020, bleek dat handmatige bediening (met de aan/uit-knop) nodig is om normale werking te hervatten na de test.

## Specificaties

Afspeelmodus	NTSC/PAL
Ondersteunde discs	DVD,VCD, CD, MP3, CD-R, CD-RW, JPEG, DVD+ -R/W, MPEG4,
Video karakteristieken	
Video S/N ratio	≥ 65dB.
AV out resolutie	≥ 500 lijnen
Audio karakteristieken	
Frequentierespons	fs 96KHz: 20Hz-20KHz: +/- 1dB
Audio S/N ratio	≥ 90dB
Dynamisch bereik	≥80dB
Vervorming	< 0.01%
D/A Converter	96KHz/24bit
Beeld karakteristieken	
Beeldscherm	Kleuren TFT-LCD
Grootte scherm	7 inch
Video-uitgang	1Vp-p(75 Ω)
Audio-uitgang	2CH
Spanning	DC IN 12V
Stroomverbruik	≤ 12W
Grootte	212x160x35mm
Gewicht	0.66kg

Specificaties zijn onderhevig aan verandering zonder berichtgeving.