


DDR-7

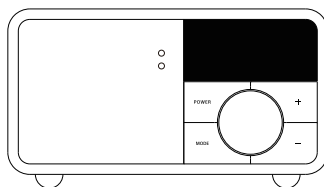


NL

Version 1






De Bluetooth® markering en logo's zijn geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van deze markering en logo's door SANGEAN ELECTRONICS INC. is onder licentie.

Belangrijke veiligheidsinstructies

1. Niet installeren in de buurt van warmtebronnen, zoals radiatoren, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte produceren.
2. Gebruik alleen accessoires / hulpstukken die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
3. Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht om het risico van brand of elektrische schok te voorkomen.
4. Het apparaat mag niet worden blootgesteld aan druppelend of spattend water en er mogen geen voorwerpen gevuld met vloeistof op het apparaat worden geplaatst.
5. De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan extreme warmte zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
6. Wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij verantwoordelijk voor naleving kunnen ertoe leiden tot de bevoegdheid van de gebruiker om dit apparaat te bedienen en de garantie komen te vervallen.
7.  **LET OP**
Explosiegevaar indien batterij wordt vervangen door een batterij van een onjuist type.

Belangrijke veiligheidsinstructies


8. Stel uw radio niet bloot aan water, stoom of zand.
9. Laat uw radio niet achter op plaatsen waar extreme warmte schade kan veroorzaken.  
10. Indien veiligheid relevant is, moet de volgende informatie worden opgenomen voor zover van toepassing:
- minimale afstanden rond het apparaat voor voldoende ventilatie;
 - de ventilatie mag niet worden belemmerd door ventilatieopeningen te bedekken met voorwerpen zoals kranten, tafelkleden, gordijnen, etc.;
 - er mogen geen voorwerpen met open vlam, zoals brandende kaarsen, op het apparaat worden geplaatst;
 - er moet aan het milieu worden gedacht bij de verwijdering van batterijen;
 - het gebruik van het apparaat in tropische en / of gematigde klimaten.
11.  **LET OP** — Explosiegevaar indien de batterij onjuist wordt vervangen. Vervang alleen door hetzelfde of soortgelijk type.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- 12.** Indien een apparaat wordt geleverd met een vervangbare lithiumbatterij, geldt het volgende:
- als de batterij door de gebruiker moet worden vervangen, moet er een waarschuwing dicht bij de batterij of in zowel de gebruiksinstructies als de onderhoudsinstructies staan;
 - als de batterij niet moet worden vervangen door de gebruiker, moet er een waarschuwing dicht bij de batterij of in de onderhoudsinstructies staan.

Bedieningselementen


■ Vooraanzicht

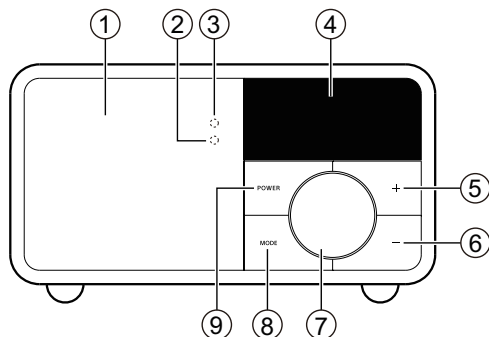

①	Luidspreker
②	Batterij-indicator
③	Bluetooth-indicator
④	LCD-display
⑤	Volume hoger-knop
⑥	Volume lager-knop
⑦	Afstemknop / Select / Info / Menu-knop
⑧	Mode-knop
⑨	Power-knop


Bedieningselementen

■ Achteraanzicht

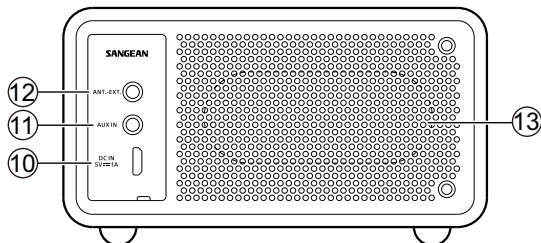

⑩	DC IN 5V / 1A USB-oplaadpoort
⑪	Aux-ingang
⑫	Externe antenneaansluiting
⑬	Passieve luidspreker

De radio opladen

De radio werkt op een ingebouwde lithium-ionbatterij die kan worden opgeladen met behulp van de USB-oplaadpoort of met behulp van een USB-netadapter (niet meegeleverd) met een nominale uitgangsspanning / -stroom van DC 5V, 1000mA. Een verminderd vermogen, 'stotterende' geluiden of een batterij-indicator die aangeeft dat de batterij bijna leeg is  zijn allemaal tekenen dat de batterij moet worden opgeladen.

Voordat u de radio voor het eerst gebruikt moet de batterij volledig worden opgeladen.

OPMERKING

U kunt de radio beginnen te gebruiken tijdens het opladen. Zorg er echter wel voor dat u in dit geval gebruik maakt van een USB-voedingsbron die een elektrische stroom van 5V 1A levert. Als dit niet het geval is, kan dit leiden tot schade aan de USB-voedingsbron.

- Sluit de (meegeleverde) micro-USB-stekker aan op de micro-USB-oplaadpoort op de achterkant van het apparaat.
- Sluit het uiteinde met de standaard USB-stekker van de (meegeleverde) kabel aan op een stroom leverende USB-poort van een computer of ander USB-oplaadapparaat. Als de batterij wordt opgeladen, zal de batterij-indicator continu rood branden. De rode batterij-indicator zal uitschakelen nadat de batterij volledig is opgeladen.

Uw radio bedienen – DAB

- 1.** Steek de stekker van de (meegeleverde) externe antenne in de aansluiting voor de externe antenne op de achterkant van uw radio.
- 2.** Druk op Power om uw radio in te schakelen.
- 3.** Als dit de eerste keer is dat de radio wordt gebruikt, wordt er een snelle scan op de Band III-DAB-kanalen uitgevoerd. Als de radio al eerder is gebruikt, wordt de laatst gebruikte zender geselecteerd.
- 4.** Tijdens het scanproces zal de zenderteller worden opgehoogd als er zenders worden gevonden en de zenders worden toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio. De weergegeven balk geeft de voortgang van de scan aan.
- 5.** Als het scannen is voltooid, zal de eerste zender (in alfanumerieke volgorde 0...9...A....Z) worden geselecteerd.
- 6.** Als de zenderlijst na de scan nog altijd leeg is, zal uw radio de melding “No Service” tonen. Als er geen signalen worden gevonden, dan moet u uw radio mogelijk verplaatsen naar een plek met betere ontvangst.

Een zender selecteren – DAB

1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Druk op Mode om de DAB-radiomodus te selecteren.
3. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met beschikbare zenders te bladeren.
4. Druk op Select om de gewenste te selecteren en af te stemmen op de zender.
5. Gebruik Volume hoger / Volume lager om het geluidsniveau naar wens in te stellen. U kunt de zenderlijst ook met behulp van het DAB-menu openen. Dit doet u door Menu ingedrukt te houden en daarna aan de Afstemknop te draaien om het item 'Station List' te selecteren. Druk vervolgens ter bevestiging op Select.

OPMERKING

Als de radio na het selecteren van een zender niet afstemt op de zender, dan is het mogelijk dat u uw radio op een andere positie moet plaatsen voor betere ontvangst.

Secundaire diensten – DAB

Sommige DAB-zenders hebben één of meer secundaire diensten. Als een radiozender secundaire diensten heeft, dan zullen deze onmiddellijk na de hoofdzender verschijnen als u aan de Afstemknop draait. Druk op Select om af te stemmen op de geselecteerde dienst.

Nieuwe zenders zoeken – DAB

Er kunnen van tijd tot tijd nieuwe zenders beschikbaar komen of u bent mogelijk met uw radio verhuisd in een ander deel van het land. In dit geval moet u uw radio mogelijk laten scannen naar nieuwe zenders.

- 1.** Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om “Full Scan” te selecteren.
- 3.** Druk op Select. Uw radio voert nu een scan uit op de Band III-DAB-kanalen.

Als er nieuwe radiozenders worden gevonden, zal de zenderteller op het display worden opgehoogd en de radiozender wordt toegevoegd aan de lijst die is opgeslagen in de radio.

Handmatig afstemmen – DAB

U kunt met behulp van handmatig afstemmen rechtstreeks afstemmen op de verschillende Band III-DAB-kanalen (5A tot 13F).

- 1.** Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om “Manual tune” te selecteren.
- 3.** Druk op Select om de optie handmatig afstemmen te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om het gewenste DAB-kanaal te selecteren.
- 5.** Druk op Select om de radio af te laten stemmen op het geselecteerde kanaal.

De zendervolgorde instellen – DAB

Uw radio heeft 3 instellingen voor de zendervolgorde waaruit u kunt kiezen. De instellingen voor de zendervolgorde zijn alphanumeric (alfanumeriek), ensemble en valid (geldig).

- 1.** Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om “Station order” te selecteren.
- 3.** Druk op Select om de instelmodus voor de zendervolgorde te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om “Alphanumeric”, “Ensemble” of “Valid” te selecteren.
 - “Alphanumeric” - sorteert de lijst alfanumeriek 0...9 A...Z.
 - “Ensemble” - sorteert de zenderlijst op DAB-multiplex.
 - “Valid” - toont alleen zenders waarvoor een signaal kan worden gevonden.
- 5.** Druk op Select ter bevestiging van de gewenste zendervolgorde.

Instellen Dynamic Range Control – DAB

Dynamic Range Control (ook wel DRC) kan zachte geluiden eenvoudiger hoorbaar maken wanneer uw radio wordt gebruikt in een lawaaiige ruimte door het dynamisch bereik van het audiosignaal te verlagen.

1. Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om “DRC Value” te selecteren.
3. Druk op Select om de DRC-instelmodus te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste DRC-instelling te selecteren (standaard ingesteld op Off (uitgeschakeld)).
Off - DRC is uitgeschakeld, uitgezonden DRC wordt genegeerd.
Low - DRC-niveau is ingesteld op 1/2 van het niveau uitgezonden door de zender.
High - DRC is ingesteld zoals verzonden door zender.
5. Druk ter bevestiging van de instelling op Select.

OPMERKING

Niet alle DAB-uitzendingen maken gebruik van de DRC-functie. Als de uitzending geen ondersteuning biedt aan DRC, dan zal de DRC-Instelling op de radio geen effect hebben.

Niet – beschikbare zenders verwijderen – DAB

Als u bent verhuisd naar een ander deel van het land, dan is het mogelijk dat bepaalde zenders in de zenderlijst niet meer beschikbaar zijn. Ook kunnen bepaalde DAB-diensten van tijd tot tijd stoppen met uitzenden, of veranderen van locatie of frequentie. Zenders die niet gevonden kunnen worden of die erg lang niet zijn ontvangen worden in de zenderlijst gemarkeerd met een vraagteken. De verwijderfunctie zal de gemarkeerde DAB-zenders uit uw zenderlijst verwijderen.

1. Zorg ervoor dat de radio in de DAB-modus staat en houd Menu ingedrukt om het DAB-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om “Prune Station” te selecteren.
3. Druk op Select om de instelmodus te openen.
4. U kunt de functie voor het verwijderen van niet beschikbare zenders activeren door aan de Afstemknop te draaien om “Yes” (Ja) te selecteren en vervolgens ter bevestiging op Select te drukken. Als u niet beschikbare zenders niet wilt verwijderen, selecteer dan “No” (Nee) of “Back” (Terug) om terug te gaan naar de weergave van het voorgaande menu. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.

OPMERKING

Als u uw radio heeft verplaatst naar een ander deel van het land, dan moet u ook opnieuw een scan naar nieuwe zenders uitvoeren (zie de paragraaf 'Nieuwe zenders zoeken').

Uw radio bedienen – FM

1. Steek de stekker van de (meegeleverde) externe antenne in de aansluiting voor de externe antenne op de achterkant van uw radio.
2. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
3. Druk op Mode om de FM-band te selecteren.
4. Houd Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
5. Draai aan de Afstemknop om “SCAN” te selecteren. Druk op Select om uw radio van een lage frequentie naar een hoge frequentie te laten zoeken. Als de radio een zender met een voldoende sterk signaal vindt, zal de frequentie 6 seconden knipperen op het display. Na deze 6 seconden zal de radio doorgaan met scannen. Als u af wilt stemmen op een zender of het scannen wilt stoppen, druk dan op Select.
6. Het display toont de frequentie van het gevonden signaal. Als het signaal sterk genoeg is en er RDS-gegevens aanwezig zijn, dan geeft de radio de zendernaam weer.
7. Als het uiteinde van de golfband wordt bereikt, zal uw radio verder gaan met afstemmen vanaf het andere uiteinde van de golfband.
8. Druk op Volume hoger/Volume lager om het geluidsniveau naar wens in te stellen.
9. U kunt de radio uitschakelen door op Power te drukken.

Handmatig afstemmen – FM

1. Draai in de FM-modus aan de Afstemknop om af te stemmen op een zender.
2. Druk op Volume hoger / Volume lager om het geluidsniveau naar wens in te stellen.

Instellen scangevoeligheid – FM

Uw radio heeft een optie voor het zoeken naar lokale / verre zenders met de automatische scanfunctie. Door de optie in te stellen op lokaal scannen ("Local"), kunnen zwakkere signalen van zenders die verder weg zijn worden genegeerd door de radio, waardoor sterke signalen eenvoudiger gevonden kunnen worden.

1. Zorg ervoor dat de radio in de FM-modus staat en houd Menu ingedrukt om het FM-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "FM Scan Zone" te selecteren. Druk op Select om de modus voor het instellen van de scangevoeligheid te openen. De huidige instelling is gemarkeerd met een asterisk.
3. Draai aan de afstemknop om "Local" (lokaal, alleen zenders met sterk signaal) of "Distant" (ver, alle zenders) te selecteren. De optie "Distant" zorgt ervoor dat de radio ook zenders met zwakkere signalen kan vinden tijdens het scannen.
4. Druk op Select om uw keuze te bevestigen. De instelling wordt opgeslagen in de radio en blijft van kracht totdat deze wordt veranderd of er een systeemreset wordt uitgevoerd.

Voorkeurzenders instellen in DAB – en FM – modus

De radio beschikt over 10 voorkeurzenders voor elk DAB- en FM-radio. Voorkeurzenders worden op dezelfde manier gebruikt in de beide gebruiksmodi.

1. Druk op Power om uw radio in te schakelen.
2. Stem zoals eerder beschreven af op de gewenste radiozender.
3. Houd Menu ingedrukt. Draai vervolgens aan de Afstemknop om “Favorite Station” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om “Preset Station” te selecteren. Druk op Select.
5. Draai aan de Afstemknop om door de lijst met voorkeurzenders te bladeren tot u een ongebruikte voorkeurzender of voorkeurzender die u wilt wijzigen heeft bereikt.
6. Druk op Select om de voorkeurzender op te slaan. Er wordt nu een melding, bijv. 'Preset 2 saved', weergegeven op het display.

Herhaal deze procedure indien gewenst voor de resterende voorkeurzenders. U kunt opgeslagen voorkeurzenders overschrijven door de bovenstaande procedure te volgen.

OPMERKING

De voorkeurzenders worden in het geheugen bewaard als de radio wordt uitgeschakeld.

Een voorkeuzender oproepen in DAB – en FM – modus

- 1.** Druk op Power om uw radio in te schakelen.
- 2.** Selecteer de gewenste gebruiksmodus met behulp van de knop Mode.
- 3.** Houd Menu ingedrukt. Draai vervolgens aan de Afstemknop om “Favorite Station” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om “Recall Station” te selecteren. Druk op Select.
- 5.** Draai aan de Afstemknop om de gewenste voorkeuzender te selecteren. Druk op Select. Uw radio stemt nu af op de zender die is opgeslagen in het voorkeuzendergeheugen. Het gekozen voorkeuzendernummer wordt tevens getoond op het display, bijv. “P2”.

Weergave – opties – DAB / FM / Bluetooth

Uw radio heeft verschillende weergave-opties in de DAB-, FM- en Bluetooth-modus:

- Druk op Info om door de verschillende opties te bladeren.

DAB – weergaveopties

Uw radio kan de volgende informatie weergeven in de DAB-modus: Scrollende tekst, Programmatype, Multiplex-naam, Tijd / Datum, Frequentie, Bitrate en audiotype, Coderingsinformatie, DL Plus-tekst, Signaalsterkte.

Sommige zenders bieden met DL Plus-tekst aanvullende, gerelateerde informatie die kan worden weergegeven. Als er geen informatie beschikbaar is, wordt de melding 'no info' weergegeven.

Weergave – opties FM – modus

Uw radio kan in de FM-modus gebruik maken van het Radio Data System (RDS) om de zendernaam en aanvullende tekst weer te geven indien deze worden verstrekt door de zender en het radiosignaal voldoende sterk is.

Uw radio kan de volgende informatie tonen in de FM-modus: Radiotekst, Programtype, Tijd / Datum, Frequentie.

Weergave – opties Bluetooth – modus

Als het apparaat waarmee u bent verbonden informatie kan verstrekken over de track die wordt afgespeeld, kan uw radio de volgende informatie tonen in de Bluetooth-modus:

Apparaatnaam, Titel, Artiest, Album.

Houd er rekening mee dat de beschikbaarheid van informatie afhankelijk is van het specifieke mediaformaat.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

U moet uw Bluetooth-apparaat koppelen met de radio voordat u automatisch verbinding kunt maken en Bluetooth-muziek kunt afspelen / streamen via uw DDR-7. Koppelen creëert een 'band', zodat twee apparaten elkaar kunnen herkennen.

Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth – apparaat en afspelen van het apparaat

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en druk vervolgens op Mode om de Bluetooth-functie te selecteren. De melding "Bluetooth Pairing" wordt getoond op het display. De Bluetooth-indicator op de radio knippert snel blauw om aan te geven dat de radio kan worden gedetecteerd.
- 2.** Activeer Bluetooth op uw bronapparaat volgens de handleiding van dit apparaat. Ga op het bronapparaat naar de lijst met Bluetooth-apparaten en selecteer het apparaat met de naam 'DDR-7'. (Bij sommige bronapparaten die zijn uitgerust met een Bluetooth-versie ouder dan Bluetooth 2.1 is het mogelijk dat er om een pincode wordt gevraagd. Als dit het geval is, voer dan '0000' in).
- 3.** Zodra de apparaten zijn verbonden, klikt er een bevestigingstoon en de naam van het verbonden Bluetooth-apparaat wordt getoond op het display. De Bluetooth-indicator blijft continue blauw branden. U kunt nu simpelweg muziek selecteren en afspelen vanaf uw bronapparaat.
- 4.** Het volume kan worden ingesteld op uw bronapparaat of rechtstreeks op de radio. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-apparaat of op de radio om het afspelen te starten / stoppen of om de gewenste track te selecteren.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth – apparaat en afspelen van het apparaat

OPMERKING

- Als er voor de eerste keer wordt gekoppeld en er 2 Bluetooth-apparaten naar uw radio zoeken, dan wordt de radio op beide apparaten als beschikbaar getoond. Als er echter één apparaat verbinding maakt met de radio, zal het andere Bluetooth-apparaat de radio niet meer vinden in de lijst.
- Als het Bluetooth-apparaat buiten het Bluetooth-bereik van de radio wordt verplaatst, dan zal de Bluetooth-verbinding met de radio tijdelijk worden verbroken. Uw radio zal automatisch opnieuw verbinding maken met het Bluetooth-apparaat als het weer binnen bereik komt. Houd er rekening mee dat er in de periode dat de verbinding is verbroken geen andere Bluetooth-apparaten mogen koppelen of verbinden maken met de radio.
- Als 'DDR-7' wordt getoond in de lijst met Bluetooth-apparaten, maar u geen verbinding kunt maken met de radio, verwijder het item dan uit de lijst en koppel het apparaat nogmaals met de radio door de eerder beschreven stappen te volgen.
- Het effectieve bereik tussen het systeem en het gekoppelde apparaat is ongeveer 10 meter (30 voet). Eventuele obstakels tussen het systeem en het apparaat kunnen het bereik reduceren.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

Voor het eerst koppelen met uw Bluetooth – apparaat en afspelen van het apparaat

OPMERKING

- De prestaties van Bluetooth-connectiviteit kunnen variëren, afhankelijk van de verbonden Bluetooth-apparaten. Bekijk de Bluetooth-mogelijkheden die uw apparaat biedt voordat u verbinding maakt met de radio. Het is mogelijk dat niet alle functies worden ondersteund op sommige gekoppelde Bluetooth-apparaten.
- Het is bij gebruik van bepaalde mobiele telefoons mogelijk dat het geluid van de Bluetooth-audiostream tijdelijk wordt gedempt of dat de verbinding met het apparaat zelfs tijdelijk wordt verbroken tijdens het verzenden / ontvangen van oproepen, sms-berichten, e-mails of andere activiteiten die niet in verband staan met het streamen van audio. Dergelijk gedrag is een functie van het Bluetooth-bronapparaat en duidt niet op een probleem met uw DDR-7.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

Audiobestanden afspelen in de Bluetooth – modus

Als u uw radio succesvol heeft verbonden met het gekozen Bluetooth-apparaat, dan kunt u het afspelen van muziek starten met behulp van de bedieningselementen van het verbonden Bluetooth-apparaat.

1. Zodra het afspelen is gestart, kunt u het volume naar wens instellen met behulp van de volumeregeling op uw radio of uw Bluetooth-bronapparaat.
2. Gebruik de bedieningselementen op uw Bluetooth-bronapparaat om het afspelen te starten / pauzeren en naar de gewenste track te gaan.

Als alternatief kunt u het afspelen bedienen met behulp van de Afstemknop op uw radio.

Draai de Afstemknop met de klok mee om de volgende track af te spelen.

Draai de Afstemknop tegen de klok in om de vorige track af te spelen.

OPMERKING

Het is mogelijk dat niet alle afspeelapplicaties of apparaten reageren op alle bedieningselementen.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

Opnieuw verbinding maken met een Bluetooth – bronapparaat waarmee eerder is gekoppeld

De DDR-7 kan tot 8 Bluetooth-bronapparaten onthouden waarmee eerder is gekoppeld. Als er met meer dan 8 bronapparaten is gekoppeld, dan zal het eerste bronapparaat waarmee is gekoppeld worden overschreven in het geheugen.

De radio onthoudt de Bluetooth-bronapparaten waarmee eerder is gekoppeld en zal automatisch proberen om te koppelen met het apparaat waarmee het laatst verbinding is gemaakt. Als dit apparaat niet beschikbaar is, probeert de DDR-7 verbinding te maken met het apparaat waarmee het een-na-laatste verbinding is gemaakt.

De verbinding met uw Bluetooth – apparaat verbreken

1. Houd Menu ingedrukt om het Bluetooth-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om “Cancel Pairing” te selecteren en druk vervolgens op Select.
3. Draai om de verbinding met uw Bluetooth-apparaat te verbreken aan de Afstemknop om “Yes” (Ja) te selecteren en druk daarna op Select. Er klinkt een bevestigingstoon en de Bluetooth-indicator op de radio knippert snel blauw om aan te geven dat de radio weer gedetecteerd kan worden voor koppelen. U kunt ook “No” (Nee) of “Back” (Terug) selecteren om terug te gaan naar de weergave van het voorgaande menu. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.

Luisteren naar muziek via Bluetooth – streaming

De verbinding met uw Bluetooth – apparaat verbreken

4. U kunt de verbinding ook verbreken door op Mode te drukken en een willekeurige modus anders dan de Bluetooth-modus te selecteren of door Bluetooth uit te schakelen op uw Bluetooth-apparaat.

Het geheugen met apparaten waarmee eerder is gekoppeld verwijderen

1. Houd Menu ingedrukt om het Bluetooth-menu te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om “Clear Pairing” te selecteren en druk vervolgens op Select.
3. Draai, om het geheugen van alle apparaten waarmee eerder is gekoppeld te wissen, aan de Afstemknop om “Yes” (Ja) te selecteren en druk daarna op Select.

U kunt ook “No” (Nee) of “Back” (Terug) selecteren om terug te gaan naar de weergave van het voorgaande menu. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.

Slaaptimer

Uw radio kan worden ingesteld om automatisch uit te schakelen nadat een vooraf ingestelde tijd is verstreken. De slaaptimerinstelling kan in stappen worden ingesteld op een waarde tussen 15 en 120 minuten.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren en druk vervolgens op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om “Sleep” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste slaaptijd te selecteren. De slaaptimer kan worden ingesteld op een waarde tussen 15 en 120 minuten, of op “Sleep off” (Slaaptimer uitschakelen). Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
5. Een actieve slaaptimer wordt op de afspeelschermen getoond met behulp van een slaaptimer-indicator. U kunt de resterende tijd van een actieve slaaptimer bekijken door Menu ingedrukt te houden, vervolgens aan de Afstemknop te draaien om “System Setup” te selecteren en op Select te drukken. Draai aan de Afstemknop om “Sleep” te selecteren en druk daarna op Select om de resterende tijd van een actieve slaaptimer weer te geven op het display.
6. U kunt een slaaptimer annuleren voordat de vooraf ingestelde tijd is verstreken door de radio uit te schakelen. Druk op Power om de radio handmatig uit te schakelen.

Als u de slaaptimer wilt annuleren, maar het afspelen wilt voortzetten, ga dan opnieuw naar de slaaptimerinstellingen (stappen 1 tot en met 3 hierboven) en selecteer vervolgens de optie “Sleep off” (Slaaptimer uitschakelen) in step 4. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.

Contrast

Het contrast van het display kan worden aangepast.

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren en druk vervolgens op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
- 3.** Draai aan de Afstemknop om “Contrast” te selecteren en druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om het contrast aan te passen. De indicatie van het contrastniveau op het display verandert terwijl u het contrast aanpast. Druk op Select om de instelling te bevestigen wanneer u de beste instelling, of de instelling die de beste leesbaarheid geeft op uw huidige locatie, heeft gevonden.

De klok automatisch bijwerken

Telkens als u uw radio inschakelt en afstemt op een DAB+ zender of FM-zender die de tijd uitzendt via RDS, zal uw radio de klok automatisch bijwerken. De tijd zal een paar seconden als 00:00 worden weergegeven en knipperen en daarna de klok instellen op de tijd die wordt ontvangen van het DAB+ of FM-RDS-signaal. U kunt instellen dat de radio de klok instelt met behulp van DAB- of FM-uitzendingen.

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren en druk vervolgens op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
- 3.** Draai aan de Afstemknop om “Time update” te selecteren en druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om een optie voor het bijwerken te selecteren. U kunt de optie naar wens instellen op “DAB”, “FM” of “Any (beide)”. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.

Selecteren taal

Uw radio zal standaard alle menu's en berichten in het Engels weergeven. U kunt uw voorkeurstaal kiezen.

1. Schakel de radio in en houd Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Setup" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "Language" te selecteren. Druk op Select om het instellingenmenu te openen.
4. Draai aan de Afstemknop om de gewenste taal te selecteren. Druk op Select om de instelling te bevestigen. De tekst op het display wordt nu getoond in de gekozen taal.

Fabrieksreset

Als u uw radio volledig wilt resetten naar de oorspronkelijke staat, dan kunt u dit doen door de volgende procedure te volgen. Alle door de gebruiker ingevoerde instellingen worden gewist door het uitvoeren van een fabrieksreset.

- 1.** Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en houd Menu ingedrukt om het menu voor de huidige modus te openen.
- 2.** Draai aan de Afstemknop om “System Setup” te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
- 3.** Draai aan de Afstemknop om “Factory Reset” te selecteren. Druk op Select om de instelling te openen.
- 4.** Draai aan de Afstemknop om “Yes” (ja) of “No” (nee) te selecteren. Als u geen fabrieksreset wilt uitvoeren, selecteer dan “No” (nee) en druk ter bevestiging van de instelling op Select. Of selecteer “Back” (Terug) om terug te gaan naar de weergave van het voorgaande menu. Druk op Select om uw keuze te bevestigen.
- 5.** Druk, als “Yes” (Ja) is geselecteerd, op Select om de radio te resetten. De radio wist nu alle opgeslagen instellingen en het voorkeuzendergeheugen. Alle instellingen worden hersteld naar de fabrieksinstellingen.

Weergave softwareversie

De weergave van de softwareversie is bedoeld voor referentie en klantenondersteuning en kan niet worden gewijzigd.

1. Schakel de radio in en houd Menu ingedrukt om het menu van de huidige modus te openen.
2. Draai aan de Afstemknop om "System Setup" te selecteren. Druk op Select om het menu met systeeminstellingen te openen.
3. Draai aan de Afstemknop om "SW Version" te selecteren. Druk op Select om de softwareversie weer te geven.
4. Druk indien gewenst op Menu om te verlaten.

Aux-ingang

Er zit een 3,5mm aux-ingang op de achterkant van uw radio die het mogelijk maakt een audiosignaal te ontvangen van een extern audioapparaat zoals een iPod, MP3- of CD-speler.

1. Zorg ervoor dat uw radio is ingeschakeld en druk op Mode tot "Aux In" wordt weergegeven.
2. Sluit een externe audiobron (bijv. iPod, MP3- of CD-speler) aan op de aux-ingang.
3. Stel het volume in op uw iPod, MP3- of CD-speler en zorg ervoor dat uw radio een adequaat signaalniveau ontvangt van het apparaat. Stel vervolgens het volume naar wens in op de radio om comfortabel te kunnen luisteren.

Specificaties

Frequentiebereik	FM 87.5-108 MHz
	DAB 174.928-239.200 MHz
Versterker	
Vermogen:	1,6W 10%T.H.D. @ 100Hz
Aux-ingang	
Ingangsgevoeligheid:	IN 400mV Output 1.6W @100Hz
Luidspreker	
Luidspreker:	40mm 4ohm x 1
Passieve luidspreker:	74,2X36,7 mm
Bluetooth	
Bluetooth-specificatie	Bluetooth® Ver 4.1
Ondersteund profiel	A2DP
Bluetooth-audiocodec	SBC
Zendvermogen	Specificatie Vermogensklasse 2
Bereik in rechte lijn	10meter / 30voet
De frequentie en het maximale uitgezonden vermogen:	2402MHz ~ 2480MHz: 3.81dBm (bluetooth EDR)

Specificaties

Ingebouwde batterij	
Batterij:	Oplaadbare lithium-ionbatterij 18650 3,63V 2600mAh
Batterijduur:	Bij gebruik luidspreker 10mW, is de batterijduur ca.20 uur bij gebruikperiode van 4 uur per dag op normaal volume.
Algemeen	
DC-IN:	Micro-USB-aansluiting 5V 1A
Laadstroom:	500mA
Laadtijd:	ca. 6,0uur
Bedrijfstemperatuurbereik:	0°C tot +35°C

Het bedrijf behoudt zich het recht voor de specificaties zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.



Als u dit product op enig moment in de toekomst wilt weggoaien, houd er dan rekening mee dat afgedankte elektrische producten niet met het huisafval mogen worden weggegooid. Recycle indien mogelijk. Neem contact op met uw gemeente of winkel voor advies over recycling. (Richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur)

❖ De streepjescode op het product is als volgt opgebouwd:



aH 18 12 00001

↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑

Productcode Productiejaar Productiemaand Serienummer