

TurboTronic®
Kitchen Electronics


COOKMASTER
Professional Multi Cooker

HANDLEIDING




DIGITALE MULTICOOKER
TT-DMC20

www.turbotronic.nl

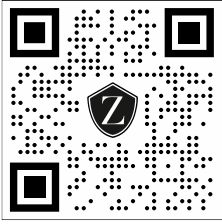

Hartelijk dank voor het kopen van de **COOKMASTER** -- Digitale Multicooker van **TurboTronic®**. Met de slimme multicooker kun je het allemaal doen zonder het gebruik van een kookplaat. Bak ingrediënten in de multicooker en kook ze langzaam of stoom ze met één druk op de knop voor moeiteloos combikoken via één apparaat. De voorinstellingen, tijd en temperatuur maken het eenvoudig om langzaam te koken, rijst te koken of om te stomen! Stel de multicooker vooraf in om ervoor te zorgen dat je maaltijd precies klaar is wanneer jij het wilt, met de functie 'warmhouden' zal je maaltijd niet koud zijn!


MERK: TURBOTRONIC	EAN : 4260563038858
ARTIKELNUMMER: TT-DMC20	AANTAL: 1 STUKS/CTN
OMSCHRIJVING: Digitale Multi Kookplaat	N.W: 2.80kg
GB verpakkingsgrootte: 293*293*285mm	Gewicht: 15kg
SM Verpakkingsgrootte: 596*303*582mm	KLEUR: Zwart
Vermogen & Spanning: 1200W, 220-240V 50-60Hz	CAPACITEIT: 4L

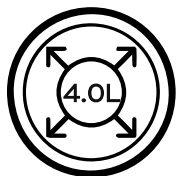


CAPACITY:
4.0L



DIGITAL
TOUCH CONTROL

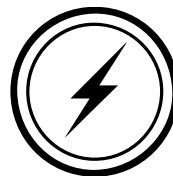

POWER:
1200W

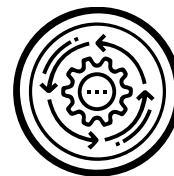

6 PRESET
COOKING FUNCTIONS







BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

- 1. LEES ALLE INSTRUCTIES.**
2. Vul de pan niet te vol met water. Houd het apparaat tijdens het koken goed in de gaten.
3. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen elektrische schokken.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan van of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

5. Nauwlettend toezicht is noodzakelijk wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
6. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen opzet of losmaakt en voordat u het apparaat schoonmaakt.
7. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of nadat het apparaat defect of op een andere manier beschadigd is. Breng het naar het dichtstbijzijnde erkende servicepunt of een gekwalificeerde technicus voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
8. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan letsel veroorzaken.
9. Niet buitenshuis gebruiken.
10. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
11. Plaats niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander, of in een verwarmde oven.
12. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat heet voedsel of andere hete vloeistoffen bevat.
13. De pan niet in water dompelen tijdens het schoonmaken. Let op de bodem van de pan.
14. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
15. Te groot voedsel of metalen keukengerei mag niet in de air fryer worden geplaatst omdat dit brand of gevaar voor elektrische schokken kan veroorzaken.
16. Er kan brand ontstaan als het apparaat bedekt is of in aanraking komt met brandbaar materiaal, zoals gordijnen, draperieën, muren en dergelijke, wanneer het in werking is. Plaats geen voorwerpen op het apparaat wanneer het in werking is.
17. Niet schoonmaken met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, wat het risico op elektrische schokken met zich meebrengt.
18. Uiterste voorzichtigheid is geboden bij het gebruik van houders die niet van metaal of glas zijn.
19. Bewaar geen andere materialen dan de door de fabrikant aanbevolen accessoires in dit apparaat wanneer het niet in gebruik is.
20. Plaats geen van de volgende materialen in het apparaat: papier, karton, plastic en dergelijke.
21. Bedek de kruimellade of een ander deel van de oven niet met metaalfolie. Dit leidt tot oververhitting van de oven.
22. Het apparaat hoeft niet te worden voorverwarmd.

	Geeft aan dat de instructies moeten worden gelezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke schade materiële schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES

PRODUCT INTRODUCTIE

Rijst of soep zijn op 2 manieren te koken. Zie onderstaande instructies.

Handgreep

Deksel

Roestvrijstalen stoomoven


Voor koolhydraatarme rijst of stomen.

Kookpot

LET OP: NIET WEKEN IN WATER. NIET GESCHIKT VOOR DE VAATWASSER.

Condensopvangbak

Basis

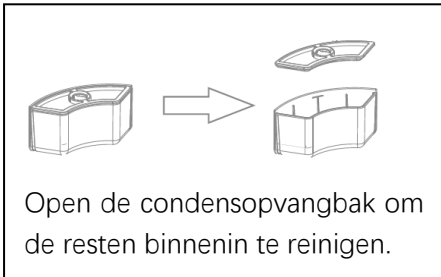

BEDIENINGSPANEEL



START CANCEL	Druk eenmaal kort om het koken te starten. 2 seconden lang indrukken om Vertraging, Warmhouden of Koken te annuleren.
RECIPES	Druk op om voorgeprogrammeerde bereidingen te selecteren.
DELAY LEVELS	Beschikbaar voor recepten behalve slowcooken.
KEEP WARM	1. De pan staat na het koken in de warmhoudstand. Standaard warmhouden 2 uur. 2. 2 seconden lang indrukken in stand-by om de warmhoudfunctie te activeren. De timer telt vanaf 00:00 tot maximaal 9:59.


VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- 1, Verwijder alle verpakkingsmateriaal en labels van de binnen- en buitenkant van de multicooker. Controleer of er zich geen verpakkingsmateriaal onder en in de kookpot bevindt.
- 2, Was de pan in heet water met zeep. Dompel de pan niet onder in water en plaats hem niet in de vaatwasser. Veeg de pan af met een vochtige doek. Droog alle onderdelen grondig af.
- 3, Sluit altijd het deksel tijdens het koken.

GEBRUIKSAANWIJZING

1. Er klinkt een pieptoon nadat de stekker in het stopcontact is gestoken. Het standaardprogramma is RIJST en de klok geeft 0:50 aan. Als het apparaat niet binnen 2 minuten werkt, schakelt het naar de stand-bymodus en verschijnt ---- op het scherm.
2. Als de kookpot tijdens het koken van de basis wordt verwijderd, klinkt er een pieptoon en wordt E1 op het scherm weergegeven. Er klinkt een pieptoon zodra de kookpot weer in de slang zit en er verder gekookt kan worden.
3. Als de stekker niet in het stopcontact zit, kan de slang het kookproces voor altijd onthouden. Het kookproces onthoudt echter maar 5 minuten als de stekker uit het stopcontact is.
4. Laat het RIJST-icoontje naar voren wijzen tijdens het koken van RIJST, GRANEN of LAGE KOOLHYDRATEN. Laat het SOEP-icoon naar voren wijzen terwijl je soep maakt. Er is dan een opening tussen het deksel en de kookpot om morsen te voorkomen.


(let op de richting van het deksel)

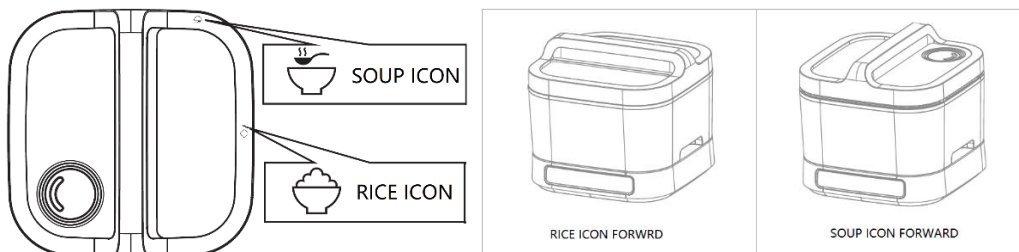

5. Druk op RECEPTEN om een programma te selecteren. Het geselecteerde programma knippert terwijl de andere blijven branden. De standaardtijd voor elk recept is zoals hieronder:

RIJST, GRANEN en LAGE-KOOLHYDRATEN (standaardtimer 50 minuten)

1. Druk op START om het recept te starten. De niet geselecteerde recepten zijn uitgeschakeld. LED brandt op het scherm.
2. 2 seconden lang indrukken om het koken te annuleren. 1 pieptoon gaat af.
3. Als het koken klaar is, klinken er 3 piepjes. De pan schakelt automatisch over naar de warmhoudmodus.
4. Als de kookplaat niet binnen 2 uur in gebruik wordt genomen, schakelt deze terug naar de stand-bymodus.
5. De stoomfunctie kan gebruikt worden om koolhydraatarme rijst te koken of te stomen. Doe 2 kopjes rijst in de stoompan en voeg water toe tot markering -2.
6. Als u rijst of granen kookt in de kookpot, voeg dan water toe tot het merkteken overeenkomt met het aantal kopjes granen dat u erin doet.

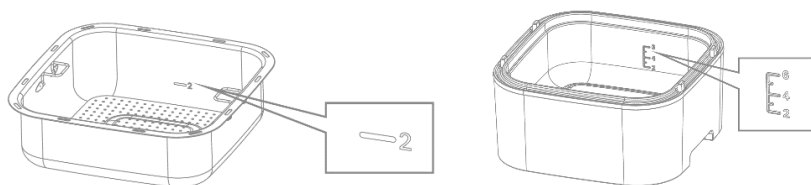

LANGZAAM KOKEN (standaardtimer 1 uur en 40 minuten)

- 1, Druk op START om het recept te starten. De niet geselecteerde recepten zijn uitgeschakeld. LED brandt op het scherm.
2. Een lange pieptoon slaat alarm wanneer de temperatuur van de pan 97°C bereikt. Het LED-scherm toont afwisselend P2 en het aftellen van de timer.
3. 2 seconden lang indrukken om het koken te annuleren. 1 pieptoon gaat af.
4. Er klinken 3 piepjes nadat het koken is voltooid. De kookplaat schakelt dan **NIET** over naar de warmhoudmodus.

STOOM (standaardtimer 30 minuten)

1. Druk op START om het recept te starten. De niet geselecteerde recepten zijn uitgeschakeld. LED brandt op het scherm.
2. Een lange pieptoon slaat alarm wanneer de temperatuur van de pan 94°C bereikt. Het LED-scherm toont afwisselend P2 en het aftellen van de timer.
3. 2 seconden lang indrukken om het koken te annuleren. 1 pieptoon gaat af.
4. Als het koken klaar is, klinken er 3 piepjes. Daarna schakelt de kookplaat over naar de warmhoudmodus.

SOEP (standaardtimer 1 uur)

1. Druk op START om het recept te starten. De niet geselecteerde recepten zijn uitgeschakeld. LED brandt op het scherm.
2. Een lange pieptoon slaat alarm wanneer de temperatuur van de pan 94°C bereikt. Het LED-scherm toont afwisselend P2 en het aftellen van de timer.
3. 2 seconden lang indrukken om het koken te annuleren. 1 pieptoon gaat af.
4. Als het koken klaar is, klinken er 3 piepjes. De pan schakelt dan over naar de warmhoudmodus. Als er niet wordt gekookt, wordt de kookplaat op stand-by gezet.


VERTRAAGD KOKEN

- 1, De uitgestelde kookfunctie is beschikbaar voor recepten behalve SLOWCOOK.
- 2, Druk op de knop DELAY na het selecteren van het recept. Het scherm knippert en toont de standaardtijd. De maximale vertragingstijd is 9 uur 30 minuten.
- 3, Druk kort op de knop DELAY om elke 15 minuten tijd toe te voegen.
- 4, Druk op START om het aftellen te starten.

ONDERHOUDS- EN REINIGINGSINSTRUCTIES

WAARSCHUWING! Laat de multicooker volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt.

1. Haal de stekker uit het stopcontact. Verwijder de kookpot. Zorg ervoor dat de pan volledig is afgekoeld voordat u hem schoonmaakt.
2. Was de pan en het deksel af met zeepwater. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende reinigingsmiddelen of schoonmaakproducten omdat dit de antiaanbaklaag kan beschadigen.
3. Veeg de pan schoon met een zachte, niet-schurende vochtige doek.

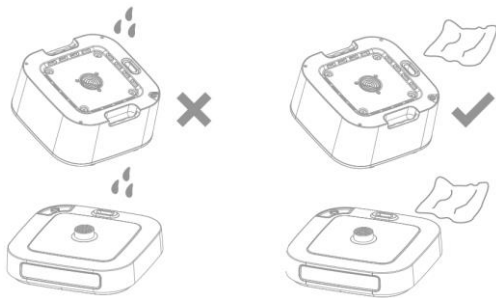

Instructies voor het opbergen

- 1, Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is en dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u het apparaat opbergt.
2. Berg het apparaat nooit op als het heet of nat is.
3. Bewaar de multicooker in de doos of op een schone, droge plaats.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN:



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE:

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**.

TurboTronic® Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is

alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van het volgende voorwaarden en uitsluitingen:

VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND / RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Wat valt er onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, zullen naar eigen goeddunken van **TurboTronic®** worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic** geautoriseerde reparateurs®. Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic® en **Z-Line®** zijn geregistreerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.

PRINTED IN PRC