


Handleiding

BOOMSTER

Active Bluetooth®-luidspreker met geïntegreerde DAB+ en FM-radio

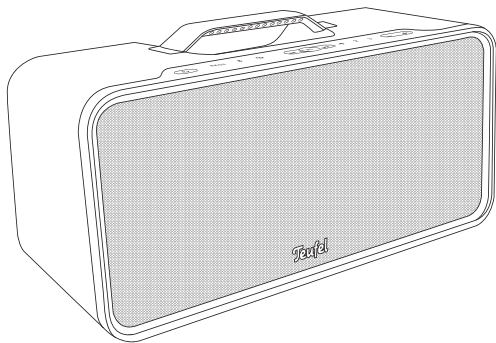

Teufel

Inhoudsopgave

| | | | |
|---|-----------|-----------------------------------|-----------|
| Algemene opmerkingen en informatie | 3 | Volume | 27 |
| Mededeling | 3 | Radio | 28 |
| Handelsmerken | 3 | AUX | 29 |
| Recht op retourneren | 4 | Bluetooth® | 30 |
| Klachten | 4 | USB | 34 |
| Contact | 5 | 5. Afstandsbediening | 35 |
| Voor uw veiligheid | 6 | Functies | 35 |
| Correct gebruik | 6 | De batterijen vervangen | 36 |
| Veiligheidsinstructies | 7 | 6. Onderhoud en reiniging | 37 |
| Betekenis van symbolen | 7 | 7. Problemen verhelpen | 38 |
| Veiligheidsinstructies | 8 | 8. Technische gegevens | 40 |
| Verwijdering | 12 | 9. Conformiteitsverklaring | 42 |
| 1. Uitpakken | 17 | | |
| Verpakkingsinhoud | 17 | | |
| 2. Bedieningsregelaar en aansluitingen | 19 | | |
| 3. Voorbereiding | 24 | | |
| Antenne | 24 | | |
| Stroomvoorziening | 24 | | |
| 4. Bediening | 26 | | |
| In- en uitschakelen | 26 | | |
| Bron selecteren | 27 | | |

Algemene opmerkingen en informatie

Mededeling

De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en vormt op geen enkele manier enige aansprakelijkheid van de zijde van Lautsprecher Teufel GmbH.

Geen enkel deel van deze gebruikershandleiding mag in welke vorm dan ook worden gereproduceerd of op enige manier elektronisch, mechanisch, door middel van fotokopie of opname worden verspreid zonder schriftelijke toestemming van Lautsprecher Teufel GmbH.

© Lautsprecher Teufel GmbH

Versie 2.2

Januari 2022

Handelsmerken

© Alle handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.



Bluetooth® en het Bluetooth-symbool zijn handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



aptX® en het aptX-symbool zijn handelsmerken van CSR plc of gelieerde bedrijven en kunnen in meerdere landen beschermd zijn.

Recht op retourneren

Als u van het recht van retour van gebruik wilt maken, moet u de originele verpakking bewaren. Wij kunnen alleen de retourzending van luidsprekers MET DE ORIGINELE VERPAKKING accepteren. luidsprekers die zonder de originele verpakking worden geretourneerd, worden niet geaccepteerd.

Klachten

Als u klachten heeft over het product, vragen wij u om de onderstaande gegevens te overleggen:

1. Factuurnummer

Deze vindt u op de verkoopbon (bijgevoegd bij het product) of op de orderbevestiging die u als PDF-document hebt ontvangen, bijv. 4322543.

2. Serienummer of batchnummer

Deze bevindt zich aan de onderkant van het apparaat, bijv. serienr: KB20240129A-123.

Dank voor uw vertrouwen!

Contact

Neem bij vragen, suggesties of klachten contact op met onze klantenservice:

Lautsprecher Teufel GmbH

BIKINI Berlijn

Budapester Straße 44

10787 Berlijn (Duitsland)

Phone:

0800 400 300 20

Fax:

030 300 930 930

Online hulp:

www.teufelaudio.com/service

Contactformulier:

www.teufelaudio.com/contact

Voor uw veiligheid

Correct gebruik

De luidspreker is ontworpen voor de weergave van muziek en spraak via de ingebouwde radio of een externe speler.

Gebruik de luidspreker uitsluitend zoals beschreven in deze gebruikershandleiding. Elk ander gebruik wordt beschouwd als niet in overeenstemming met de instructies en kan leiden tot letsel of schade.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik.



De luidspreker is bedoeld voor privégebruik.

Lees de veiligheidsvoorschriften en de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u de luidspreker in gebruik neemt. Alleen zo kunt u ervoor zorgen dat alle functies op een veilige en betrouwbare manier worden gebruikt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats en geef deze ook door aan een eventuele volgende eigenaar.

Veiligheidsinstructies

Betekenis van symbolen

In deze handleiding vindt u de volgende symbolen:



Dit symbool geeft matig risico aan voor ernstig letsel of een dodelijk ongeval indien genegeerd.



Dit symbool geeft een laag risico aan voor licht tot matig letsel indien genegeerd.



Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke schade.

Veiligheidsinstructies

Dit hoofdstuk bevat algemene veiligheidsaanwijzingen die u voor de bescherming van uzelf en derden altijd in acht dient te nemen. Neem ook de waarschuwingen in elk hoofdstuk van deze gebruikershandleiding in acht.

Het aanraken van onder spanning staande onderdelen kan ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

- Voordat u het apparaat aansluit, moet u controleren of de netspanning geschikt is voor het apparaat. Meer informatie hierover vindt u op het typeplaatje (aan de onderkant van het toestel).
- Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen. Trek de stekker uit het stopcontact en gebruik het apparaat niet als de behuizing of het netsnoer defect is of andere zichtbare beschadigingen vertoont.
- Dit apparaat kan alleen volledig van het net worden losgekoppeld door de stekker uit het stopcontact te trekken. Zorg er daarom voor dat de netstekker altijd gemakkelijk toegankelijk is.
- Als het apparaat rook afgeeft of ongebruikelijke geluiden maakt, trek de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact en stop gebruik van het apparaat.
- Open de behuizing van het apparaat niet. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum. Gebruik alleen

-
- onderdelen die overeenkomen met de originele specificaties.
- Gebruik alleen de door de fabrikant gespecificeerde accessoires.
 - Gebruik het apparaat niet in natte omgevingen en bescherm het van alle kanten tegen waterspatten. Plaats geen vazen of andere met vloeistof gevulde voorwerpen op of nabij het apparaat om te voorkomen dat vloeistof de behuizing binnendringt. Als er water of ander vuil in de behuizing terechtkomt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact. Stuur het apparaat vervolgens naar ons serviceadres.
 - Pas het apparaat nooit aan. Niet-geautoriseerde wijzigingen kunnen de veiligheid en de functionaliteit van het apparaat aantasten.
 - Raak de stekker nooit met natte handen aan.

Een ongeschikte opstellingslocatie kan leiden tot letsel en schade.

- Als de luidspreker niet correct gemonteerd kan worden, gebruik hem dan niet in voertuigen, op instabiele ondergronden, op wankelende statieven of meubels, op ondermaatse beugels enz. De luidspreker kan kantelen of omvallen en letsel toebrengen aan personen of beschadigd raken.
- Plaats de luidspreker zodanig dat hij niet per ongeluk kan worden omgestoten en zorg ervoor dat de kabels geen struikelgevaar opleveren.
- Plaats de luidsprekers niet bij warmtebronnen (kachels, ovens, andere warmte opwekkende apparatuur zoals versterkers, etc.).

-
- Gebruik het apparaat niet in omgevingen waar explosiegevaar bestaat.
 - Gebruik de Bluetooth-functie alleen op plaatsen waar draadloze radiotransmissie is toegestaan.

Kinderen kunnen tijdens het spelen verstrikt raken in de plastic verpakking en stikken.

- Laat kinderen niet spelen met het apparaat of de plastic verpakking. Voorkom verstikkingsgevaar!
- Zorg ervoor dat kinderen geen kleine onderdelen van het apparaat verwijderen (bv. knoppen of stekkeradapters). Ze kunnen de onderdelen inslikken en stikken.

Lekkend zuur uit de batterij kan tot chemische brandwonden leiden.

- Voorkom dat zuur van de batterij in contact komt met huid, ogen of slijmvliesen. Bij contact met accuzuur moet de huid onmiddellijk met overvloedig schoon water worden gespoeld en zo nodig moet een arts worden geraadpleegd.

Batterijen (met name lithiumbatterijen) kunnen ontploffen bij onjuist gebruik.

- Probeer nooit batterijen op te laden.
- Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type.

-
- U mag batterijen en oplaadbare batterijen niet verhitten, kortsluiten of in vuur werpen.
 - Stel batterijen en oplaadbare batterijen niet bloot aan direct zonlicht.

Langdurig luisteren bij hoog volume kan leiden tot gehoorschade!

- Houd bij een hoog volume altijd een bepaalde afstand tot het apparaat en houdt uw oor nooit direct op de luidspreker.
- Als een luidspreker op het hoogste volume is ingesteld, kan dit een zeer hoge geluidsdruk tot gevolg hebben. Dit kan psychologische gevolgen hebben en ook lichamelijk letsel veroorzaken. Vooral kinderen en huisdieren lopen gevaar. Zet de volumeregelaar van de signaalbron op een lage stand voordat u de stroom inschakelt.

Dit product bevat magnetisch materiaal.

- Raadpleeg indien nodig uw arts en vraag naar effecten op implantaten zoals pacemakers of defibrillatoren.

De isolatiekussens kunnen verkleuring veroorzaken op gevoelige oppervlakken.

- Op parket, gevernist hout en soortgelijke oppervlakken moet u viltglijders aan de rubbervoeten van de luidspreker bevestigen of er dekens of kleine tapijten onder leggen. Dit voorkomt verkleuring van de vloer op de lange termijn.

Verwijdering

Belangrijke informatie in overeenstemming met deWet elektrische en elektronische apparatuur(Duitsland: ElektroG)

Wij wijzen eigenaars van elektrische en elektronische apparaten erop dat oude elektrische en elektronische apparaten gescheiden van het huisvuil moeten worden ingeleverd, overeenkomstig de geldende voorschriften. Batterijen en oplaadbare batterijen die niet vast in oude elektrische apparaten en lampen zitten en die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder het te vernietigen, moeten daarvan op niet-destructieve wijze worden gescheiden voordat ze bij het inzamelpunt worden ingeleverd voor de beoogde verwijdering. Gelieve kennis te nemen van onze informatie over de Batteriegesetz [Duitsland: BattG] hieronder voor het wegwerpen van batterijen.

U levert een belangrijke bijdrage aan het inleveren, recyclen en verder verwerken van oude apparaten als u uw oude apparaten voor recycling in de juiste inzamelingsgroepen scheidt.

Het onderstaande symbool van een doorkruiste vuilnisbak, dat wordt toegepast op elektrische en elektronische apparaten, wijst eveneens op de verplichting tot gescheiden inzameling:



Winkels in consumentenelektronica en supermarkten zijn onder bepaalde voorwaarden verplicht oude elektrische en elektronische apparaten terug te nemen, overeenkomstig artikel 17 van de Wet elektrische en elektronische apparatuur. Stationaire detailhandelaren moeten een oud elektrisch apparaat van hetzelfde type terugnemen bij aankoop van een nieuw elektrisch apparaat (1:1 terugname). Dit geldt ook voor leveringen aan huis. Deze detailhandelaren moeten ook tot drie kleine oude elektrische apparaten (≤ 25 cm) terugnemen zonder dat dit aan een nieuwe aankoop wordt gekoppeld (0:1 retour).

Overeenkomstig de Wet elektrische en elektronische apparatuur is onze verplichting als onlinedetailhandelaar in elektrische apparaten en gezien ons productassortiment beperkt tot 1:1 terugzending van grote apparaten van > 50 cm bij de verkoop van een nieuw elektrisch of elektronisch apparaat van hetzelfde type. Wij voldoen aan de verplichting tot teruggave van andere dan grote apparaten via onze dienstverlener. De precieze contactgegevens en inzamelpunten vindt u op onze website www.teufel.de/entsorgung. Het is ook mogelijk om oude elektrische en elektronische apparaten gratis in te leveren bij een officieel afgiftepunt van de openbare afvalverwijderingsinstanties.

Belangrijk: Om veiligheidsredenen verzoeken wij u geen verlichtingsarmaturen (sommige lampen) op te sturen. Voor het inleveren van verlichtingsarmaturen kunt u gebruik maken van de openbare inzamelpunten voor afval of rechtstreeks contact met ons opnemen via www.teufel.de/entsorgung.

Als eindgebruiker bent u verantwoordelijk voor het wissen van alle persoonsgegevens op oude elektrische apparaten voordat u ze inlevert.

Belangrijk: Onze toestellen kunnen batterijen/oplaadbare batterijen bevatten. Raadpleeg in dat geval de bijgevoegde productdocumentatie voor aanvullende informatie over het type en de chemische samenstelling van de batterij. Bij producten met batterijcompartimenten kunt u de batterijen of oplaadbare batterijen direct verwijderen en op de juiste manier weggooien. Als de batterijen in het product zijn ingebouwd, mag u in geen geval proberen de batterijen zelf te verwijderen, maar moet u contact opnemen met een van onze medewerkers of de bevoegde vakmensen.

Belangrijke informatie over de Batteriewet (Duitsland: BattG)

Batterijen en oplaadbare batterijen mogen niet met het huisvuil worden weggegooid.

Oude batterijen kunnen giftige stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of uw gezondheid als ze niet op de juiste manier worden opgeslagen of verwijderd. Dit geldt met name voor onjuiste behandeling van lithiumhoudende batterijen.

Batterijen bevatten echter ook belangrijke grondstoffen zoals ijzer, zink, mangaan en nikkel, en deze kunnen worden hergebruikt. Gescheiden inzameling maakt recycling van deze grondstoffen mogelijk en voorkomt negatieve gevolgen voor het milieu of de volksgezondheid door het vrijkomen van giftige stoffen.



Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak betekent dat u oude batterijen en oplaadbare batterijen niet bij het huishoudelijk afval mag gooien. Bovendien bent u, als eindgebruiker, wettelijk verplicht oude batterijen in te leveren.

U kunt batterijen en oplaadbare batterijen gratis inleveren bij een officieel inleverpunt, zoals een openbaar inzamelpunt voor afval. Oude batterijen, die wij

als nieuwe batterijen in voorraad hebben of hebben, kunt u ook bij een van onze Teufel-winkels of bij een van onze verzendmagazijnen inleveren. Als u ze echter naar onze verzendingsmagazijnen stuurt, wijzen wij u op de voorschriften voor gevaarlijke goederen van de door u gekozen verzendingsdienst en verzoeken wij u geen batterijen per post naar ons te sturen. U kunt de adressen van onze verzendingsmagazijnen opvragen bij onze klantendienst.

Op grond van bestaande wettelijke voorschriften moet de fabrikant van batterijen de volgende symbolen met de volgende betekenis gebruiken bij het markeren van de batterijen.

Hg: de batterij bevat meer dan 0,0005 massaprocent kwik

Pb: de batterij meer dan 0,004 massaprocent lood bevat

Cd: de batterij bevat meer dan 0,002 massaprocent cadmium


Anders moeten, om verspilling en afval te voorkomen, batterijen met een lange levensduur of oplaadbare batterijen worden gebruikt. Verwisselbare oplaadbare batterijen maken een lange levensduur van elektrische en elektronische apparaten mogelijk, zodat apparaten en oplaadbare batterijen kunnen worden voorbereid op recycling (bijv. door oplaadbare batterijen te regenereren/verwisselen).

Verdere informatie over afvalpreventie voor consumenten is echter te vinden in het federale afvalpreventieprogramma met deelneming van de federale staten.


1. Uitpakken

Verpakkingsinhoud

(1) BOOMSTER

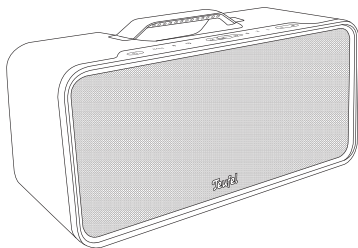

(2) Netadapter en voedingskabel



(3) Afstandsbediening


Accessoires

IR-afstandsbediening (met CR2032-batterijen)



- Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn en niet zijn beschadigd. Gebruik het apparaat niet als u schade constateert. Neem contact op met onze klantendienst.
- Bewaar de verpakking gedurende de garantieperiode.

2. Bedieningsregelaar en aansluitingen

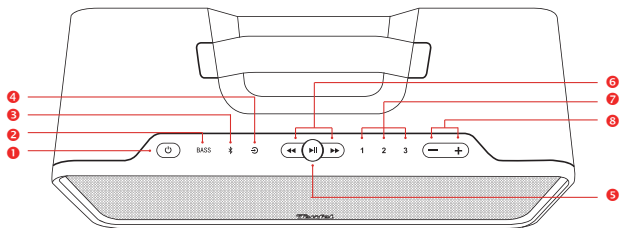

Bovenkant

- (1) **Voeding:** 4 seconden ingedrukt houden: Schakel het apparaat in. De toets gaat wit branden. Tik tijdens gebruik:
4 seconden ingedrukt houden: Schakel het apparaat uit (in de oplaadbare-batterijmodus) of schakel naar stand-by (in de 12 V-modus).
- (2) **BASS:** tikken: Pas het basniveau aan met de knoppen "Volume omhoog" en "Volume omlaag" (-6 tot +6 dB).
- (3) **Bluetooth:** tikken: Selecteer Bluetooth als bron. Houd 2 seconden ingedrukt: Start de Bluetooth-koppelingmodus.
- (4) **Bron:** tikken: Schakelen tussen de ingangsbronnen: DAB, FM, AUX.
- (5) **Afspelen/Pauzeren:** tikken: BT: afspelen/pauzeren; FM/DAB/AUX: afspelen dempen/ongedaan maken.

-
- (6) **Achteruit/Vooruit:** tikken: BT: vorig/volgend nummer; DAB: afstemmen op vorige/volgende zender; FM: frequentie 50khz omlaag/omhoog. 2 seconden ingedrukt houden: FM/DAB: zoeken naar DAB/FM-zenders.
- (7) **Favoriet 1, 2, 3:** tikken: FM/DAB-voorkeurzenders selecteren. 2 seconden ingedrukt houden: FM/DAB-zenders opslaan.
- (8) **-/+:** tikken: verlagen (-)/verhogen (+) van het volume en het niveau van de lage tonen (wanneer in de Bas-niveaumodus). 2 seconden ingedrukt houden: volume en basniveau snel verlagen (-)/verhogen (+). Het volumebereik is 0 (GEDEMPPT) tot 16.




Voor **Bluetooth** knop: Indien slechts 1 apparaat (bv. telefoon) gekoppeld is met Bluetooth: houd 2 seconden ingedrukt om de koppelen-modus te openen en een tweede BT-apparaat toe te voegen. Als twee apparaten gekoppeld zijn: 2 seconden ingedrukt om beide gekoppelde apparaten ontkoppelen en naar de koppelingsmodus gaan.

Wanneer weergave is gedempt, tikt u op de toets + om het geluid weer aan te zetten.


Tip: Als het apparaat in de batterijmodus staat en meer dan 10 uur is uitgeschakeld, houdt u de aan/uit-knop 8 seconden ingedrukt om het apparaat in te schakelen.

Dit kan het ontladen van de batterij voorkomen.

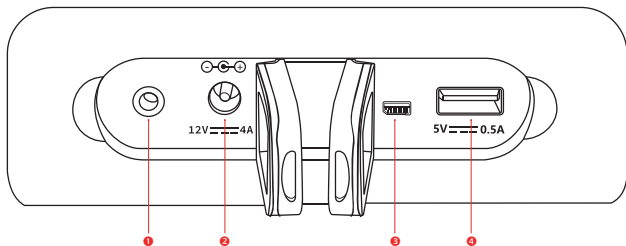





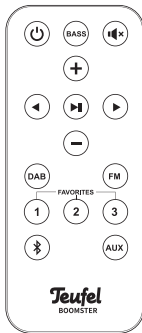

Bovenkant

- (1) **AUX In:** Ingang voor analoge audiobron.
- (2) **DC In:** Aansluiting voor het netsnoer/opladen.
- (3) **Micro USB poort:** Service Update-poort.
- (4) **USB-poort A:** USB-aansluiting voor de stroomvoorziening van externe spelers.



IR-afstandsbediening

| Knop | Funcio |
|---|------------------------------|
| Voeding  | In-/uitschakelen |
| Bass  | Activeer Basniveau-modus |
| Dempen  | Dempen/dempen opheffen |
| Volume hoger  / Lager  | Volume/Basniveau hoger/lager |
| Afspelen/Pauzeren  | Afspelen/Pauzeren |

| Knop | Functie |
|------------------------------------|---|
| Terug ◀ / Vooruit ▶ | Vorige/Volgende track (BT) Afstemmen op vorige/volgende zender (DAB of FM) Stap lager/hoger frequentie (FM, in 50khz) |
| DAB <small>DAB</small> | Selecteer DAB-bron |
| FM <small>FM</small> | Selecteer FM-bron |
| Favorieten 1, 2, 3 1 2 3 | Voorkeurzenders opslaan of selecteren |
| BT <small>BT</small> | Selecteer BT bron |
| AUX <small>AUX</small> | Selecteer AUX-bron |

3. Voorbereiding

Antenne

De antenne volledig uittrekken voor optimaal ontvangst van DAB/FM-signalen. Tijdens vervoer kunt u de antenne in de houder vastzetten.

Stroomvoorziening

De BOOMSTER heeft twee opties voor stroomvoorziening:

- 12 volt gelijkstroom via de netadapter.
- Geïntegreerde oplaadbare batterij.

12 volt aansluiting

Voor stationair gebruik:

1. Open het rubberen dopje boven de DC In-aansluiting aan de achterkant van het toestel.
2. Steek de kleine stekker van de bijgeleverde netadapter in de DC In-aansluiting, die nu zichtbaar is.
3. Gebruik het bijgeleverde netsnoer om de netadapter aan te sluiten op een stopcontact.

Oplaadbare batterij

De geïntegreerde Li-Ion oplaadbare batterij wordt opgeladen zodra de BOOMSTER van stroom wordt voorzien via de 12 volt aansluiting.

Laad de oplaadbare batterij vóór het eerste gebruik ca. 3 uur op. In stand-by wordt het opladen van de oplaadbare batterij aangegeven door vijf plustekens (+) op het displaypaneel.

Deze of de laatste plus-symbolen knipperen en geven het oplaadniveau van de oplaadbare batterij aan. Het knipperen stopt zodra de oplaadbare batterij volledig is opgeladen. De normale afspeeltijd met volledig opgeladen interne batterij is ongeveer 16 uur. Om de oplaadbare batterij te beschermen, heeft de BOOMSTER een diepontladingsbeveiliging, die het apparaat uitschakelt zodra de limiet is bereikt.



Als de lading van de oplaadbare batterij afneemt of de batterijen leeg zijn, knippert de melding "BATTERY" driemaal om de 10 minuten op het displaypaneel. Sluit in dat geval het netsnoer aan.

4. Bediening

MEDEDELING

Als het apparaat langdurig in een koude omgeving is geweest (bijv. na vervoer) en dan aan warme temperaturen wordt blootgesteld, kan er binnenin condensatie optreden. Wacht in dit geval ten minste 2 uur voordat u het apparaat aansluit en gebruikt.

In- en uitschakelen

Inschakelen

Houd de aan/uit-knop ca. 4 seconden ingedrukt. De BOOMSTER wordt ingeschakeld. "Power On" verschijnt kort op het display en de laatst gebruikte bron wordt ingeschakeld.

Uitschakelen

Houd de aan/uit-knop ca. 4 seconden ingedrukt. De BOOMSTER schakelt uit in de oplaadbare-batterijmodus, of schakelt in de stand-by als het apparaat op de netspanning is aangesloten.

Automatische uitschakeling

Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er 20 minuten geen ingangssignaal wordt ontvangen.

Bron selecteren

Gebruik de **⌘** en **↻** toetsen om de externe speler (Bluetooth of AUX) of radiomodus (DAB+ of FM) te selecteren. De actieve bron of geselecteerde radiozender verschijnt op het display.

Volume

U kunt het volume in 16 niveaus verlagen of verhogen met de **-/+** toetsen. Bij het aanpassen van het volume verschijnt het volume dat op dat moment geselecteerd is op het displaypaneel.

U kunt het volume geleidelijk aanpassen door te tikken. Houd de toets ingedrukt om het volume snel te veranderen. Als het toestel gedempt is (laagste volume), verschijnt de melding "MUTE" op het display.

Basniveau-modus instellen

1. Druk op de **BASS** toets om het basniveau aan te passen aan uw luistervoorkeuren, aan de muziek of aan de opstellingsplaats. De huidige instelling verschijnt op het displaypaneel.
2. Gebruik de **-/+** toetsen om het volume van de lage tonen in te stellen. Het bereik is van -6 dB tot +6 dB.
3. Druk opnieuw op de **BASS** knop op de instellingsmodus te sluiten. De modus wordt na 5 seconden zonder bediening automatisch afgesloten.

Radio

De Boomster heeft een radio voor DAB+ en FM. 3 geheugenplaatsen zijn beschikbaar voor uw favoriete zenders. De bijgeleverde telescopische antenne garandeert optimaal ontvangst.

De radio selecteren

1. De antenne volledige uittrekken voor optimaal ontvangst van DAB/FM-signalen. Verstel eventueel de antenne om het ontvangst te verbeteren.
2. Druk kort op de toets voor het gewenste ontvangstbereik: DAB: Ontvangst van digitale radiozenders. FM: Ontvangst van analoge radiozenders, RDS mogelijk.

Zenders instellen

Stel de zenders in met de **achterwaarts/voorwaarts** knoppen:

- DAB+: Ga naar de vorige/volgende zender door op de toets te tikken. Houd in de DAB-modus de vooruit-knop ingedrukt om een nieuwe scan te forceren.
- FM: Elke keer als u op de toets tikt, wordt de ontvangstfrequentie met 50 kHz verlaagd/verhoogd. Als u de toets ingedrukt houdt, wordt de zenderzoekloop vooruit of achteruit gestart. Het scannen stopt bij de eerstvolgende zender met een sterk signaal. Start zo nodig de scan opnieuw tot u de gewenste zender hebt gevonden. De naam van de ingestelde zender verschijnt op het display.

Zenders opslaan en inschakelen

- Als u de afgestemde zender wilt opslaan, houdt u een van de voorkeuroetsen ca. 2 seconden ingedrukt. De melding "SAVED" verschijnt kort op het display. De zender is nu opgeslagen onder deze zendertoets.
- U kunt de opgeslagen zenders oproepen door kort op de betreffende zendertoets te drukken.



De FM-ontvangst kan worden beïnvloed tijdens het opladen van de oplaadbare batterij.

AUX

Aansluiting

De aansluiting **AUX IN** is bedoeld voor het aansluiten van een externe speler met een stereokabel met 3,5 mm stekker. U kunt externe spelers met een line-out aansluiting of een oortelefoonaansluiting aansluiten.

Afspelen

1. Druk op de Source (Bron)-toets op BOOMSTER om de AUX-ingang te selecteren. De melding "AUX IN" verschijnt kort op het display.
2. Start afspelen op uw externe speler.




De volume-instelling van de externe speler beïnvloedt het volume van de BOOMSTER.

3. Bedien alle afspeelfuncties via de externe speler.

Bluetooth®

Via Bluetooth® kunt u een draadloze verbinding tot stand brengen tussen een compatibele externe speler en de BOOMSTER. De audio-uitgang van uw externe speler wordt dan door de Boomster weergegeven.

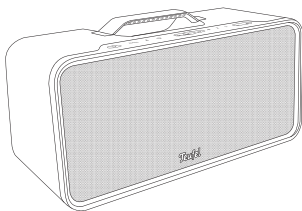

MEDEDELING

Gebruik de Bluetooth®-functie alleen op locaties waar draadloze radiotransmissie is toegestaan. Houd er rekening mee dat de werking van Bluetooth® kan verschillen afhankelijk van het besturingssysteem van de externe speler.

Bluetooth®-opties

Afhankelijk van het toesteltype kan uw externe speler/smartphone ook over een aantal Bluetooth®-opties beschikken, zoals het afspelen van media en de belfunctie. Hier kunt u de gewenste opties inschakelen en uitschakelen.

Meer informatie over de Bluetooth®-opties vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw externe speler/smartphone.

Koppelen

Om de audio van uw externe speler via Bluetooth® op uw BOOMSTER af te spelen, moet u eerst de apparaten met elkaar verbinden. Dit wordt "Pairing" (Koppelen) genoemd.

Handmatig koppelen

1. Schakel de Bluetooth®-functie in op uw externe speler (bijv. smartphone).
2. Druk op de Bluetooth-toets en houd deze ca. 2 seconden ingedrukt. Zodra de melding "Bluetooth pairing" op het display verschijnt, kan de externe speler gekoppeld worden.
3. Laat uw externe speler/smartphone scannen naar Bluetooth®-apparaten. Meer informatie hierover vindt u in de gebruikershandleiding van uw externe speler. "Teufel BOOMSTER" zou na de scan ook moeten verschijnen in de lijst van gedetecteerde apparaten.

-
4. Selecteer "Teufel BOOMSTER" uit de lijst van gedetecteerde apparaten. Het koppelen is nu voltooid en uw BOOMSTER werkt nu als Bluetooth® afspeelapparaat. De BOOMSTER zal nu alle geluiden afspelen die anders door uw externe speler/smartphone worden afgespeeld.



Wanneer BT als bron is gekozen en de lijst met apparaten niet leeg is, maakt het apparaat automatisch opnieuw verbinding met het laatst aangesloten apparaat dat beschikbaar is. Wanneer automatisch opnieuw verbinden mislukt (time-out van 60 seconden is bereikt), gaat BT in verbindingsmodus. U kunt de BT-lijst wissen door **BT** en de -toets gelijktijdig 2 seconden in te drukken.

Party-modus en TWS-koppelen

De BOOMSTER ondersteunt "Party Mode", waarmee audioweergave kan worden omgeschakeld tussen twee gelijktijdig aangesloten slimme apparaten.

De BOOMSTER ondersteunt ook de TWS-functie, die het mogelijk maakt geluid van twee BOOMSTERS gelijktijdig af te spelen.

Om de TWS-koppelingsmodus te activeren, drukt u gelijktijdig op de **Bluetooth**-toets en de + toets op de BOOMSTER. Hiermee wordt de Bluetooth-bron geselecteerd en de TWS-koppeling op beide toestellen begint. Nadat de koppeling tot stand is gebracht, verschijnt de melding "TWS pairing" op het display.

Om tussen twee luidsprekers te schakelen, drukt u gelijktijdig op de **Bluetooth**-toets en **Favorieten 1/3**-toets.

Afspelen



De volume-instelling van de externe speler beïnvloedt het volume van de BOOMSTER. U kunt alleen het geluid op uw BOOMSTER regelen.

Start het afspelen op uw externe speler en gebruik deze ook om de andere afspeelfuncties te bedienen.

Beëindigen van de Bluetooth-verbinding

De Bluetooth®-verbinding verbreken:

- Deactiveer de Bluetooth®-functie op uw externe speler/smartphone.
- Houd de **Bluetooth**-toets ca. 2 seconden ingedrukt om de verbinding te verbreken.

USB

De USB-aansluiting levert stroom en laadt externe spelers op, zoals smartphones, tablets of MP3-spelers.

Het opladen kan met de BOOMSTER echter langer duren dan met de bijbehorende netadapter.

MEDEDELING

Houd er rekening mee dat het opladen van een apparaat de levensduur van de oplaadbare batterij van uw BOOMSTER kan verminderen.

5. Afstandsbediening

U kunt de IR-afstandsbediening als accessoire gebruiken.

Funcies

- In- en uitschakelen van het BOOMSTER: Houd de aan/uit-knop ca. 2 seconden ingedrukt.
- Bron selecteren: Tik op de overeenkomstige toets om de bron te kiezen (FM, DAB, BT, AUX).
- Afspelen/pauzeren: Tik op de toets Afspelen/pauzeren om het afspelen af te starten of te onderbreken.
- Achteruit/Vooruit: Tik: BT: vorig/volgend nummer; DAB: afstemmen op vorige/volgende zender; FM: frequentie 50khz omlaag/omhoog. 2 seconden ingedrukt houden: FM/DAB: zoeken naar DAB/FM-zenders.
- (1/2/3) Favorieten: opslaan en selecteren van voorgeprogrammeerde FM/DAB-zenders enz.
- Volume instellen: Tik op de volume omhoog/omlaag-toetsen.
- Dempnen/dempnen opheffen: Tik op de dempingsknop.

De batterijen vervangen

De afstandsbediening gebruikt 1 CR2032-compatibele batterij. Verwijder het kapje van het batterijcompartiment om de batterij te vervangen.

MEDEDELING

Let bij het plaatsen van de batterij in het vakje op de juiste polariteit.

6. Onderhoud en reiniging

Invloeden van buitenaf kunnen het apparaat beschadigen.

- Als het apparaat gedurende langere tijd onbeheerd achterblijft (bijv. tijdens een vakantie) of als er onweer wordt verwacht, trek dan de stekker uit het stopcontact. Anders kan een plotselinge overspanning het apparaat beschadigen.
- Haal bij langdurige afwezigheid de batterijen uit de afstandsbediening. Lekkende batterijen kunnen het toestel beschadigen.
- Gebruik indien mogelijk alleen gewoon water zonder toevoegingen. Bij hardnekkige vlekken kan een milde zeepoplossing worden gebruikt.
- Gebruik in geen geval bijtende reinigingsmiddelen, terpentine, verduuners, benzine of dergelijke. Dergelijke reinigingsmiddelen kunnen het kwetsbare oppervlak van de behuizing beschadigen.
- Verwijder stof of vuil met een droge, gladde doek.
- Gebruik een vochtige doek om hardnekkig vuil te verwijderen. Voorkom dat vloeistof in de behuizing lekt.
- Veeg vochtige oppervlakken onmiddellijk af met een zachte doek zonder druk uit te oefenen.

7. Problemen verhelpen

Het volgende advies zou u moeten helpen bij het oplossen van problemen. Als dit niet werkt, biedt onze online handleiding hulp: <https://manual.teufelaudio.com>

| Probleem | Oplossing |
|-------------------------------------|---|
| Het BOOMSTER geeft geen geluid. | Controleer of stroomvoorziening. Controleer of het netsnoer goed is aangesloten. Laad de oplaadbare batterij op. |
| Geen geluid. | De verkeerde bron is geselecteerd. Kies de juiste bron. |
| | Het volume is te laag ingesteld. Verhoog het volume. |
| | Het volume van de externe speler is te laag ingesteld. Verhoog het volume van de externe speler. |
| Geen geluid in de Bluetooth®-modus. | Geen Bluetooth®-verbinding. Maak een verbinding. |
| | BOOMSTER is niet geselecteerd als uitvoerapparaat. Selecteer op de externe speler "Teufel BOOMSTER" als Bluetooth®-uitvoerapparaat. |
| | Bluetooth®-verbinding verstoord door een ander radiosysteem (bijv. draadloze telefoon, Wi-Fi). Verplaats de apparaten die de storing veroorzaken. |

| Probleem | Oplossing |
|---|---|
| De radio-ontvangst is gestoord of valt uit. | Het ingangssignaal is te zwak. Trek de telescopische antenne helemaal uit. Verstel de stand van de antenne. Plaats de Boomster NG op een andere plaats. |

MEDEDELING

Als alle oplossingen falen, kunt u overwegen de fabrieksinstellingen te herstellen. Om alle waarden terug te zetten naar de fabriekswaarden, houdt u de **Power** en **BASS** knoppen 8 seconden ingedrukt houdt. Dit verwijdert alle Bluetooth-apparaten en de opgeslagen instellingen, dus ga voorzichtig te werk.

8. Technische gegevens

De volgende radiofrequentiebanden en radiozendvermogens worden in dit product gebruikt:

| Radionetwerk | Frequentiebanden in MHz | Zendvermogen in mW/ dBm |
|--------------|-------------------------|----------------------------|
| Bluetooth® | 2400–2483,5 | 2,5/4 |

Het bedrijfstemperatuurbereik ligt tussen 0°C en 45°C.

Het opslagtemperatuurbereik ligt tussen -20°C en 65°C.

Boomster NG

Stroomvoorziening: 12 V DC / 4 A

Afmetingen (B x H x D): 370 x 179 x 148 mm

Gewicht: 3,6 kg

Batterij: Lithium-Ion, 7,2 V, 7,5 Ah

Externe netadapter

Type: GPE048G-120400-D

Fabrikant: Golden Profit Electronics LTD

Ingangsspanning: 100-240 V AC

Frequentie: ~ 50/60 Hz

Uitgangsspanning: 12 V DC

Spanning: 4 A

Vermogen: 48 W

Gemiddeld rendement: 90,31%

Rendement met 10% belasting: 83,75%

Geen belasting stroomverbruik: 0,1%

9. Conformiteitsverklaring



Lautsprecher Teufel GmbH verklaart dat dit product voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring vindt u op:
www.teufel.de/konformitaetserklaerungen
www.teufelaudio.com/declaration-of-conformity

Neem bij vragen, suggesties of klachten contact op met onze klantenservice:

Teufel

Lautsprecher Teufel GmbH Bikini
Berlin, Budapester Str. 44 10787 Berlin
(Germany)

www.teufelaudio.com
www.teufel.de
www.teufel.ch
www.teufelaudio.at
www.teufelaudio.nl
www.teufelaudio.be
www.teufelaudio.fr
www.teufelaudio.pl
www.teufelaudio.it
www.teufelaudio.es

Telefon:

Deutschland: +49 (0)30 217 84 217
Österreich: +43 12 05 22 3
Schweiz: +41 43 50 84 08 3
International: 0800 400 300 20
Fax: +49 (0) 30 / 300 930 930
Online-Support:
www.teufelaudio.com/service
www.teufel.de/service
Kontaktformular:
www.teufel.de/kontakt
Contact:
www.teufelaudio.com/contact