

airchef Pro

PROFESSIONAL AIR FRYER OVEN

HANDLEIDING



DIGITALE HETELUCHTFRITEUSE TT-AF190

Bedankt dat je voor de **AirChef Pro TT-AF190** digitale heteluchtfriteuse van **TurboTronic®** hebt gekozen.

Geniet van gemakkelijk thuis koken met deze airfryer die voedzaam gezond voedsel produceert op een handige en consistente manier. Met deze heteluchtfriteuse kunt je jouw favoriete voedsel bereiden met weinig tot geen olie, maar wel met een geweldige smaak. Dankzij de Rapid air-technologie is het niet nodig om olie toe te voegen om gefrituurd voedsel te bereiden. Deze techniek gebruikt hete lucht die met snelheid en precisie 360° circuleert om gezondere versies van uw favoriete gefrituurd voedsel te maken. Met een temperatuurbereik van 40°C - 200°C kun je met de friteuse een verscheidenheid aan gerechten bereiden, van knapperige frietjes tot sappige vleugeltjes met tot 80% minder vet.

PRODUCTGROOTTE	270*350*323mm	N.W: 4.65KG
VERPAKKINGSGROOTTE	390*315*363mm	GEWICHT: 5.75KG

ELEKTRISCHE EN OMGEVINGSPARAMETERS

	ITEM	SPECIFICATIE
1	Werkspanning en frequentie	220-240V, 50Hz
2	Stand-by stroom	<1W
3	Nominale spanning en vermogen	220-240V, 1600W
4	Motor	230V, 50Hz
5	Max. luchtvochtigheid	RH95%
6	Omgevingstemperatuurbereik	0°C - 100°C
7	Omgevingstemperatuurbereik bij opslag	-5°C - 100 °C

TECHNISCHE SPECIFICATIES

NAAM	SPECIFICATIE
Temperatuur instelbereik	40°C - 200°C
Bereik tijd aanpassen	1~60min
Tijdcontrolefout	±2%
Nauwkeurigheidstfout temperatuur	±5%

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

ALLEEN VOOR HUISHOUELIJK GEBRUIK. LEES ALLE INSTRUCTIES.

Wanneer je een elektrisch apparaat gebruikt, moet je altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht nemen, waaronder de volgende:
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat je het apparaat gebruikt en bewaar hem goed zodat je hem later kunt raadplegen.

Bij het gebruik van elektrische apparaten moeten altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht worden genomen, waaronder de volgende:

1. LEES ALLE INSTRUCTIES.
2. Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen. Gebruik ovenwanten of pannenlappen.
3. Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of een andere vloeistof om het te beschermen tegen elektrische schokken.
4. Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, tenzij zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
5. Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
6. Haal de stekker uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat je het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat je onderdelen opzet of losmaakt en voordat je het apparaat schoonmaakt.
7. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of als het apparaat niet goed werkt of op een andere manier is beschadigd. Breng het apparaat naar een gekwalificeerde technicus voor onderzoek, reparatie of elektrische of mechanische afstelling.
8. Het gebruik van hulpstukken die niet worden aanbevolen door de fabrikant van het apparaat kan letsel veroorzaken.
9. Niet buitenshuis gebruiken.
10. Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
11. Niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander plaatsen, of in een verwarmde oven.
12. Wees uiterst voorzichtig bij het verplaatsen van een apparaat dat hete olie of andere hete vloeistoffen bevat.

13. Steek de stekker altijd eerst in het apparaat en daarna in het stopcontact. Om de stekker uit het stopcontact te halen, zet je een willekeurige knop op "uit" en haal je vervolgens de stekker uit het stopcontact.
14. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan waarvoor het bedoeld is.
15. Zorg ervoor dat de krokante plaat op zijn plaats zit voordat je voedsel toevoegt dat je aan de lucht wilt frituren.
16. Zorg ervoor dat het frituurmandje goed vastzit aan de voorkant van de airfryer als de airfryer in werking is.



WAARSCHUWING: De airfryer werkt alleen als het frituurmandje volledig gesloten is.



WAARSCHUWING: Na het frituren met hete lucht moet u uiterst voorzichtig zijn bij het hanteren van de hete frituurmand, de knapperige schaal en het gekookte voedsel.

EXTRA BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LET OP HETE OPPERVLAKKEN: Dit apparaat genereert hitte en ontsnappende stoom tijdens het gebruik. Neem de juiste voorzorgsmaatregelen om het risico op brandwonden, brand of ander letsel aan personen of schade aan eigendommen te voorkomen.

WAARSCHUWING: Dit apparaat is heet tijdens gebruik en blijft nog enige tijd heet nadat het is uitgeschakeld. Gebruik altijd ovenwanten bij het hanteren van hete materialen en laat metalen onderdelen afkoelen voordat u ze schoonmaakt. Plaats niets op het apparaat terwijl het werkt of heet is.

1. Alle gebruikers van dit apparaat moeten deze gebruiksaanwijzing lezen en begrijpen voordat ze het apparaat bedienen of schoonmaken.
2. Het snoer van dit apparaat mag alleen worden aangesloten op een 220V stopcontact.
3. Als dit apparaat tijdens het gebruik begint te haperen, trek dan de frituurmandlade uit de behuizing. Verwijder vervolgens de stekker uit het stopcontact. Gebruik het defecte apparaat niet en probeer het niet te repareren.
4. Laat dit apparaat niet onbeheerd achter tijdens het gebruik.
5. Dompel het netsnoer niet onder in vloeistof. Als het netsnoer van dit

apparaat beschadigd is, moet het worden vervangen door contact op te nemen met de consumentenservice.





6. Houd het snoer buiten bereik van kinderen en baby's om het risico op elektrische schokken en verstikking te voorkomen.
7. Plaats de airfryer op een vlak, hittebestendig werkvlak.
8. Belemmer de luchtuitlaat of luchtinlaten aan de achterkant en zijkanten van de airfryer niet met voorwerpen. Voorkom dat er stoom ontsnapt uit de luchtuitlaat tijdens het frituren.
9. Houd het apparaat tijdens het gebruik minstens 4 centimeter verwijderd van muren of andere voorwerpen.
10. Gebruik altijd de hendel van de frituurmand om de frituurmandlade te openen.
11. Verplaats nooit een hete airfryer of een airfryer met heet voedsel. Laat afkoelen alvorens te verplaatsen.
12. Niet schoonmaken met metalen schuursponsjes. Er kunnen stukjes van het sponsje afbreken en in contact komen met elektrische onderdelen, waardoor een risico op elektrische schokken ontstaat.
13. Wees uiterst voorzichtig bij het verwijderen van de bak of het weggooien van heet vet.



WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat je de frituurmandlade na het frituren op een vlakke, hittebestendige ondergrond plaatst.



WAARSCHUWING: Het te vol vullen van de frituurmand kan de airfryer beschadigen en kan leiden tot ernstig persoonlijk letsel.

	Geeft aan dat de instructies moeten worden gelezen om de werking en het gebruik van het product te begrijpen.
	Geeft de aanwezigheid van een gevaar aan dat persoonlijk letsel, de dood of aanzienlijke materiële schade kan veroorzaken als de waarschuwing bij dit symbool wordt genegeerd.
	Vermijd contact met hete oppervlakken. Gebruik altijd handbescherming om brandwonden te voorkomen.
	Alleen voor gebruik binnenshuis en in het huishouden.



OPMERKINGEN OVER DE STEKKER

Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (de ene pin is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te beperken, past deze stekker maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai je de stekker om. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien als de stekker nog steeds niet in het stopcontact past. Breng geen wijzigingen aan in de stekker.

OPMERKINGEN OVER HET SNOER

- A. Er moet een kort netsnoer (of afneembaar netsnoer) worden aangebracht om het risico te beperken dat ontstaat wanneer men verstrikt raakt in of struikelt over een langer snoer.
- B. Er zijn langere afneembare netsnoeren of verlengsnoeren verkrijgbaar die gebruikt mogen worden als ze voorzichtig gebruikt worden.
- C. Als een lang afneembaar netsnoer of verlengsnoer wordt gebruikt:
 1. Het gemarkeerde elektrische vermogen van het snoer of verlengsnoer moet minstens even groot zijn als het elektrische vermogen van het apparaat;
 2. Als het apparaat geaard is, moet het verlengsnoer een geaard snoer met 3 draden zijn.
 3. Het langere snoer moet zo worden gelegd dat het niet over het aanrecht of tafelblad hangt, waar kinderen eraan kunnen trekken of onbedoeld over kunnen struikelen.

ONDERDELEN & ACCESSOIRES

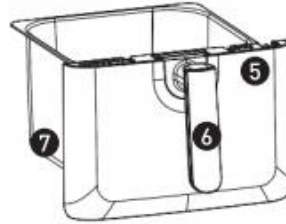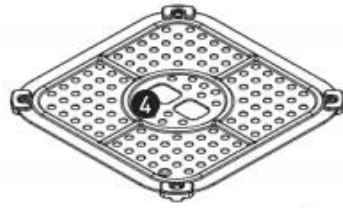

1. Bedieningspaneel
2. Hoofdedeelte
3. Luchtinlaat
4. Bakrooster met antiaanbaklaag

5. Manddeksel
6. Handgreep
7. Bakplaat met antiaanbaklaag

INSTRUCTIES



ITEM	ICON	BEDRIJFSINSTRUCTIE
1		Nadat de machine is ingeschakeld, druk je op de knop. Klik in de stand-bymodus op deze knop om de functieselectiestatus te openen, het standaard doe-het-zelfmenu wordt geselecteerd. Klik in de niet-stand-bymodus op deze knop om de stand-bymodus te openen.
2		Druk op dit pictogram om de status te openen, het bijbehorende LED-scherm knippert, draai aan de draaiknop om de tijd in te stellen. Nadat de instelling is voltooid, binnen 5 seconden niet bedienen of nogmaals op het pictogram drukken om te bevestigen dat de instelling is voltooid. Het tijdpictogram verandert in een constante lichtweergave. Verhoog/verlaag in stappen van 1 minuut.
3		Druk op dit pictogram om de status te openen, het bijbehorende LED-scherm knippert, draai aan de draaiknop om de temperatuur in te stellen. Nadat de instelling is voltooid, binnen 5 seconden niet bedienen of nogmaals op het pictogram drukken om te bevestigen dat de instelling is voltooid. Het pictogram verandert in een constante lichtweergave. Verhoog/verlaag in stappen van 1 graad Celsius.

4	 <p>Fries</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld en je op het "AAN/UIT" pictogram drukt, wordt het menu Friet standaard geselecteerd en knippert het pictogram van het menu Friet. De gebruiker kan direct op de "Start"-knop drukken om naar de werkstatus te gaan.</p>
5	 <p>Bread</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk je op het pictogram "ON/OFF" en gaat de machine naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de knop "Start" om de broodmodus te openen.</p>
6	 <p>Vegetable</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk op het "ON/OFF" pictogram en de machine gaat naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de "Start"-toets om naar de groentemodus te gaan.</p>
7	 <p>Steak</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk je op het pictogram "ON/OFF" en gaat de machine naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de knop "Start" om naar de modus Steak te gaan.</p>
8	 <p>Drumstick</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk je op het pictogram "ON/OFF" en gaat de machine naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de knop "Start" om de drumstickmodus te openen.</p>
9	 <p>Fish</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk je op het pictogram "ON/OFF" en gaat de machine naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de knop "Start" om naar de vismodus te gaan.</p>
10	 <p>Shrimp</p>	<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk je op het pictogram "ON/OFF" en gaat de machine naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de knop "Start" om naar de garnalenmodus te gaan.</p>

11		<p>Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk je op het pictogram "ON/OFF" en gaat de machine naar de instelstatus. Druk op dit moment op dit menu, het menupictogram knippert. Druk direct op de knop "Start" om de ontdooistand te openen.</p>
12		<p>Menuselectieknop, klik op deze knop in de functieselectiestand, in de 8 vooringestelde menu's, van links naar rechts om het overeenkomstige menu te selecteren.</p>
13		<p>Start/Stop & Annuleer knop, klik in de functieselectiestand op deze knop, het corresponderende menu start om de werkstatus te openen. Klik in de werkstatus op deze knop en ga naar de pauzestand. Druk lang op deze knop om terug te gaan naar de oorspronkelijke status voor functieselectie.</p>
14		<p>Aangepaste menuknop: klik op deze knop in de stand voor functieselectie om het doe-het-zelfmenu te selecteren. Je kunt elke gewenste tijd en temperatuur instellen en deze als geheugenfunctie bewaren.</p>

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Verwijder alle verpakkingsmateriaal en labels van de binnen- en buitenkant van de airfryer. Controleer of er geen verpakkingsmateriaal onder en rond het frituurmandje zit.

2. De airfryer wordt geleverd met het frituurmandje opgesloten in de behuizing van de airfryer. Pak de hendel van de frituurmand stevig vast om de frituurmand te openen en plaats hem op een vlakke, schone werkplek.

3. Was het frituurmandje en de bakplaat in een heet sopje.

Dompel de behuizing van de airfryer niet onder in water. Veeg de behuizing van de airfryer af met een vochtige doek. Droog alle onderdelen grondig af.

Om ervoor te zorgen dat de braadslede

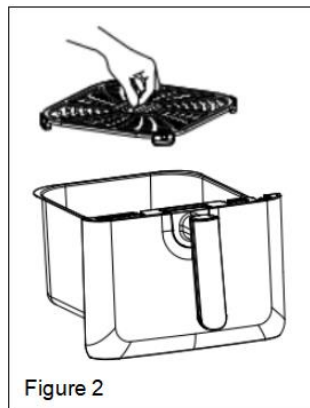


Figure 2

goed in de lade van het frituurmandje past, zijn er 4 rubberen uiteinden bevestigd om ervoor te zorgen dat alle 4 de rubberen uiteinden op hun plaats zitten. Als ze loskomen van de lade, schuif je ze gewoon op de lipjes zoals afgebeeld. (Zie fig. 2.)

ONDERHOUD EN REINIGING

WAARSCHUWING! Laat de friteuse volledig afkoelen voordat je hem schoonmaakt.

1. Haal de stekker van de Airfryer uit het stopcontact.
2. Verwijder het frituurmandje. Zorg ervoor dat het frituurmandje en de krokante plaat volledig zijn afgekoeld voordat u ze schoonmaakt. Gebruik het middelste gat van de krokante plaat om de krokante plaat omhoog en uit de frituurmand te tillen.
3. Was het frituurmandje en de bakplaat in een heet sopje. Gebruik geen metalen keukengerei of schurende reinigingsmiddelen of schoonmaakproducten, want dit kan de antiaanbaklaag beschadigen.
4. De frituurmand en braadslede zijn vaatwasmachinebestendig. Voor het beste resultaat plaats je ze in het bovenste rek van je vaatwasser om schoon te maken.
5. Veeg de behuizing van de airfryer schoon met een zachte, niet-schurende vochtige doek.

INSTRUCTIES OPSLAAN

1. Zorg ervoor dat de stekker van de airfryer uit het stopcontact is en dat alle onderdelen schoon en droog zijn voordat u de airfryer opbergt.
2. Berg de airfryer nooit op als hij heet of nat is.
3. Bewaar de friteuse in de doos of op een schone, droge plaats.

VERWIJDERING VAN OUDE ELEKTRISCHE APPARATEN



De Europese richtlijn 2002/96/EG betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude elektrische huishoudelijke apparaten niet bij het normale ongesorteerde huishoudelijk afval mogen. Oude apparaten moeten apart worden ingezameld om de terugwinning en recycling van de materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de volksgezondheid en het milieu te verminderen.

Het symbool van de doorgekruiste "vuilnisbak op wieltjes" op het product herinnert u aan uw verplichting om het apparaat apart in te zamelen wanneer u het weggooit.

Consumenten moeten contact opnemen met hun gemeente of winkelier voor informatie over de juiste verwijdering van hun oude apparaat.

BEPERKTE GARANTIE

De beperkte garantie geldt voor aankopen bij erkende verkopers van **TurboTronic®**.

TurboTronic® Garantiedekking geldt alleen voor de oorspronkelijke eigenaar en voor het oorspronkelijke product en is niet overdraagbaar.

TurboTronic® garandeert dat het apparaat vrij is van materiaal- en fabricagefouten. De beperkte garantie is alleen van toepassing als het apparaat wordt gebruikt onder normale huishoudelijke omstandigheden en wordt onderhouden volgens de vereisten in de gebruikershandleiding, met inachtneming van de volgende voorwaarden en uitsluitingen:

VOOR GARANTIE OF SERVICE NA AANKOOP MOET U ZICH WENDEN TOT EEN DERDE PARTIJ BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT. TURBOTRONIC® BIEDT DE GARANTIE ALLEEN AAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS. AANGEZIEN DIT PRODUCT NIET RECHTSTREEKS BIJ TURBOTRONIC® IS GEKOCHT, MAAR VIA EEN VAN ONZE EXTERNE LEVERANCIERS, DIENT ELK PROBLEEM NA DE AANKOOP, DE KLANTENSERVICE OF HET ONTVANGEN VAN DE GARANTIE UITSLUITEND/RECHTSTREEKS TE WORDEN OPGELOST VIA DE EXTERNE LEVERANCIERS BIJ WIE U HET PRODUCT HEBT GEKOCHT.

Wat valt er onder deze garantie?

1. De originele eenheid en/of niet-verslijtbare onderdelen die als defect worden beschouwd, naar eigen goeddunken van **TurboTronic®**, zullen worden gerepareerd of vervangen.
2. **TurboTronic®** behoudt zich het recht voor om het toestel te vervangen door een toestel van gelijke of hogere waarde.

Wat wordt niet gedekt door deze garantie?

1. Normale slijtage van slijtbare onderdelen (zoals mengvaten, deksels, kopjes, messen, blendervoeten, uitneembare potten, rekken, pannen, enz.), die regelmatig onderhoud en/of vervanging vereisen om de goede werking van uw apparaat te garanderen, worden niet gedekt door deze garantie.
2. Elk apparaat waarmee is geknoeid of dat voor commerciële doeleinden is gebruikt.
3. Schade veroorzaakt door verkeerd gebruik, misbruik, nalatig gebruik, het niet uitvoeren van het vereiste onderhoud (bijv. het niet vrijhouden van de opening van de motorbasis van gemorst voedsel en ander vuil), of schade als gevolg van verkeerd gebruik tijdens transport.
4. Gevolgschade en incidentele schade.
5. Defecten veroorzaakt door niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateurs. Deze defecten omvatten schade die is veroorzaakt tijdens het verzenden, wijzigen of repareren van het **TurboTronic®** product (of een van de onderdelen ervan) wanneer de reparatie is uitgevoerd door een niet door **TurboTronic®** geautoriseerde reparateur.
6. Producten die buiten Europa worden gekocht, gebruikt of bediend.

Illustraties kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

We streven er voortdurend naar om onze producten te verbeteren, daarom kunnen de specificaties hierin zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

TurboTronic® en **Z-Line®** zijn gedeponeerde handelsmerken van **Z-GLOBAL B.V.B.A®**.

PRINTED IN PRC