


2 in 1 Knuffelhertje



INLEIDING

Gefeliciteerd met uw aankoop van het **2 in 1 Knuffelhertje** van **VTech®**. Wij van **VTech®** doen ons uiterste best goede producten te maken die leuk en leerzaam zijn voor uw kind. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 / e-mail: klantenservice@vtechnl.com

Heerlijk knuffelen en wegdromen met het **2 in 1 Knuffelhertje** van **VTech®**. De zachte stof en lintjes stimuleren de tastzinontwikkeling van kleintjes en het bijtring-blaadje verlicht de pijn bij het doorkomen van de tandjes. Kleintjes komen heerlijk tot rust door de lieve zinnnetjes, rustgevende geluiden, liedjes en melodietjes. Wikkel het hertje in een dekentje door het knuffeldoekje te vouwen en geniet van nog meer knuffelplezier.

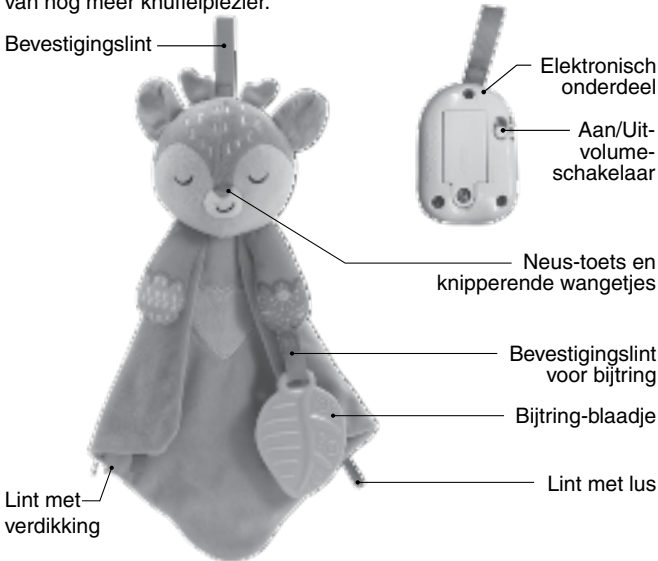

INHOUD VAN DE DOOS


- Eén VTech® 2 in 1 Knuffelhertje
- Eén blad-bijtring
- Eén handleiding

WAARSCHUWING:

Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, demolabel, verpakingsslotjes, tie-wraps, koorden, schroeven enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

1. Open het klittenband aan de achterkant van het hoofdje van het hertje en zet het speelgoed UIT.
2. Open het batterijklepje van het elektronisch onderdeel binnenin het hertje. Gebruik hiervoor een schroevendraaier.
3. Wanneer er gebruikte of lege batterijen aanwezig zijn, verwijder deze dan uit het batterijenvak.
4. Plaats 3 nieuwe knoopcelbatterijen (LR44) volgens de afbeelding in het batterijenvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
5. Plaats het klepje terug, maak het goed vast en sluit het klittenband.
6. Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

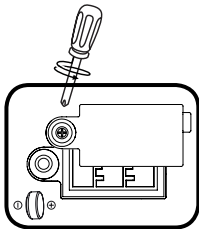

WAARSCHUWING:

Batterijen dienen door een volwassene geplaatst te worden. Houd batterijen buiten het bereik van kinderen.

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER BATTERIJEN

- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard (zink-koolstof), oplaadbare of nieuwe en gebruikte batterijen.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortgesloten worden.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te bevelen de batterijen te verwijderen.
- Verwijder lege of zwakke batterijen uit het speelgoed.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.

OPLAADBARE BATTERIJEN:

- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.

WAARSCHUWING:

Dit product bevat één of meerdere knoopcelbatterijen. Het inslikken van een knoopcelbatterij kan ernstige interne brandwonden veroorzaken binnen minder dan twee uur en kan fatale gevolgen hebben. Gooi daarom lege batterijen onmiddellijk weg in de daarvoor bestemde inzamelbakken bij een winkel. Zorg ervoor dat nieuwe en lege batterijen uit de buurt van kleine kinderen gehouden worden. Zij kunnen batterijen in de mond stoppen. Wanneer een batterij is ingeslikt, raadpleeg een arts en ga zo snel mogelijk naar de spoedeisende hulpafdeling van het dichtstbijzijnde ziekenhuis.

Milieu

Verwijdering van batterijen en product



Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisafval mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzamelpunt.

Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren.

De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC.



De zwarte balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.

Kijk voor meer informatie op:

www.stibat.nl




WASINSTRUCTIES


Het **2 in 1 Knuffelhertje** kan in een wasmachine gewassen worden. Verwijder a.u.b. het **elektronisch onderdeel** voordat u het hertje wast.

1. Open het klittenband aan de achterkant van het hoofdje van het hertje en verwijder het elektronisch onderdeel.
2. Volg de wasinstructies op het label.
3. Plaats het elektronisch onderdeel na het wassen terug in het hoofdje en sluit het klittenband.

FUNCTIES

1. Aan/Uit-volumeschakelaar

Om het **2 in 1 Knuffelhertje** AAN te zetten, verschuif je de **Aan/Uit-volumeschakelaar** van het elektronisch onderdeel naar het lage volume () of naar het hoge volume (). Verschuif de Aan/Uit-volumeschakelaar naar () om het speelgoed UIT te zetten.

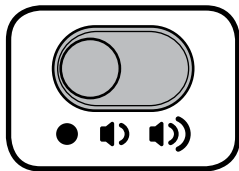

2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het **2 in 1 Knuffelhertje** automatisch uit na elke reactie. Het hertje kan weer geactiveerd worden door op de neus-toets te drukken.

Let op: Wanneer het speelgoed tijdens het spelen uitschakelt, raden wij aan de knooppelbatterijen te vervangen.

ACTIVITEITEN

1. Druk op de **neus-toets** om lieve zinnnetjes, rustgevende liedjes, melodietjes en natuurgeluiden te horen. Houd de neus-toets ingedrukt om lieve zinnnetjes en korte melodietjes te horen. De lichtjes van de wangetjes knipperen langzaam mee met het geluid.
2. Gebruik één van de **bevestigings-lintjes** om het **bijtring-blaadje** te bevestigen aan het hertje of bevestig een eigen bijtring of fopspeen.



WAARSCHUWING:


Bij **VTech**[®] staat veiligheid voorop. Om de veiligheid van het kind te kunnen garanderen, is montage van het bijtring-blaadje door een volwassene vereist.

Let op:

Voordat het bijtring-blaadje in gebruik wordt genomen en na elk gebruik, dient de bijtring met warm water en wat zeep schoongemaakt te worden. Spoel de bijtring goed af en laat deze vervolgens opdrogen. Gebruik **GEEN** kokend water, stoom, magnetron of vaatwasser om de bijtring schoon te maken.

3. Volg onderstaande instructies om het hertje in een dekentje te wikkelen.

- A. Leg het hertje met doekje plat en vouw de onderste punt van het doekje naar achteren om een driehoek te maken, zoals hiernaast is afgebeeld.

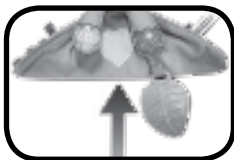


- B. Vouw de rechterpunt van het doekje naar binnen en vouw vervolgens de linkerpunt van het doekje naar binnen, zoals hiernaast is afgebeeld. Zorg ervoor dat de armpjes bedekt zijn.



- C. Pak het blauwe **lint met lus** en rijg het **lint met verdikking** erdoorheen, zoals hiernaast is afgebeeld, om het dekentje opgevouwen te houden.



- D. Bevestig het **bijtring-blaadje** of een andere bijtring of fopspeen (niet inbegrepen) aan het hertje met behulp van een **bevestigingslint**, zoals hiernaast is afgebeeld.

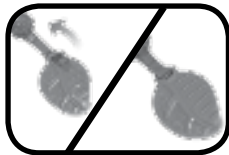

MELODIETJES

1. In de maneschijn
2. Twinkel, twinkel kleine ster
3. Slaap kindje slaap
4. Vader Jacob
5. Tchaikovsky - Sleeping Beauty Waltz
6. Klein, klein kleutertje
7. Beethoven - Für Elise
8. Schaapje, schaapje heb je witte wol?
9. Berend Botje
10. Good Morning Merry Sunshine
11. London Bridge
12. Hickory Dickory Dock
13. Listen to the Mockingbird
14. Hey Diddle Diddle
15. Shannon - Irish Lullaby
16. Mary Had a Little Lamb
17. Rock-A-Bye Baby
18. Poesje mauw
19. Sailing, Sailing
20. Debussy - Clair de Lune
21. Brahms - Lullaby
22. Little Bo Peep
23. Little Miss Muffet
24. Teddy Bears' Picnic
25. Blue Danube Waltz

GEZONGEN LIEDJES

Liedje 1

Jij bent lief en maakt me zo blij,
kom knuffel mij.

Liedje 2

Ik wil het allerliefste bij jou zijn,
geef mij een knuffel.
Jij bent zo lief en klein!

Liedje 3

Twinkel, twinkel, kleine ster.
O wat schijn jij toch van ver.

ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.
2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.
3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te bevelen de knoopcelbatterijen te verwijderen.
4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.
5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.
6. Het hertje kan in een wasmachine gewassen worden. Verwijder het elektronisch onderdeel en volg de wasinstructies die op het label staan.

LET OP:

Als het **2 in 1 Knuffelhertje** opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
 2. Zet het daarna weer aan.
 3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.
 4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw.
- Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: klantenservice@vtechnl.com / telefoonnummer: (0031) (0)495-459123

BELANGRIJKE MEDEDELING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aanmoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord.

Telefoonnummer: (0031) (0)495-459123 /

E-mail: klantenservice@vtechnl.com

Let op: Bewaar de handleiding. Deze bevat belangrijke informatie over het product.



Garantievoorwaarden VTech Electronics Europe B.V.

Deze garantie wordt u, als extra voordeel, aangeboden door VTech Electronics Europe B.V. en heeft geen invloed op uw wettelijke rechten krachtens de toepasselijke nationale wetgeving.

VTech Electronics Europe B.V. staat garant voor de kwaliteit van het door u gekochte product. Bewaar het aankoopbewijs. U heeft dan recht op 2 jaar volledige garantie onder de volgende voorwaarden:

- 1. De kwaliteit van het materiaal, en de techniek van het product worden bij normaal gebruik gedurende een periode van maximaal 2 jaar na aankoop door VTech Electronics Europe B.V. gegarandeerd.*
- 2. Mocht in deze periode toch een defect optreden, dan kunt u het product ter vervanging aanbieden bij de VTech® dealer waar u het product gekocht heeft.*
- 3. De betreffende vervanging vindt gratis plaats als de schade te wijten is aan de ondeugdelijkheid van materiaal of techniek.*
- 4. Indien de schade te wijten is aan ondeskundig gebruik, onbevoegde reparatie, verkeerde batterij installatie, verkeerde elektrische (adapter) installatie, breuk- en/of waterschade, lekkende batterijen of enig andere reden die aan de gebruiker wijtbaar is, dan vervalt deze garantie.*
- 5. Deze garantie is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Deze garantie geldt alleen voor de Benelux landen.*

**VTech Electronics Europe B.V.
Postbus 10042, 6000 GA Weert, Nederland**

Bezoek onze website voor meer informatie over onze producten:

vtechnl.com



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Alle rechten voorbehouden.
Printed in China.
91-003924-001⁽¹⁾