



HABITUS®



HABITUS® SLOW JUICER

INSTRUCTION MANUAL

THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS IMPORTANT SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.



SAFETY INSTRUCTIONS



IMPORTANT

Read these instructions carefully before using this appliance and keep them for future reference.



WARNING!





Read all safety warnings and instructions. Failure to follow these may result in electric shock, fire and/or injury.

- The intended use of this appliance is explained in this instruction manual. The use of accessories other than those recommended may present a risk of personal injury.
- Always check the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge unless they have received supervision or instruction concerning its use by a person responsible for their safety.
- Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged 8 and above, and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or a lack of experience and knowledge providing they have been given supervision or instruction concerning its use in a safe way and they understand the hazards involved.
- Children must not play with this appliance or carry out cleaning and maintenance.
- Always switch off the appliance and disconnect from the power source if left unattended and before assembling, disassembling, or cleaning.
- Never disconnect the appliance by pulling on the power cord.
- This appliance is not intended to be used with a separate timer or remote-control system.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the power cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

ADDITIONAL SAFETY INFORMATION

- Make sure the appliance is correctly assembled before switching it on.
- Improper use can cause personal injury or damage to the appliance.
- Never immerse the appliance, power cord or plug in water or in any other liquid. If the appliance gets wet, shut off the power supply immediately.
- This appliance should be placed on a flat, stable surface out of the reach of children.
- Do not use if the appliance or power cord are damaged or malfunctioning. Consult a qualified electrician for repairs. Regularly check the appliance for damages.
- Never attempt to carry out repairs yourself.
- Never insert your hands into the appliance when switched on.
- Do not use any object other than the Pusher Tool provided to push food into the appliance.
- Only use accessories supplied by the manufacturer.
- Always store the appliance out of the reach of children.
- Keep all packaging away from children.
- Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
- Keep the appliance away from flammable or explosive objects.
- Never leave the appliance unattended when in use.
- Never let the power cord hang over the edge of a table or touch heated surfaces.
- Do not bend the power cord.
- Never touch the appliance, power cord, or plug with wet hands.
- Do not use the appliance outdoors, in wet areas or near water.
- Only use this appliance for its intended purpose.
- This appliance is only intended for personal, household use and similar applications.

COMPONENTS

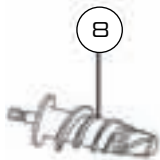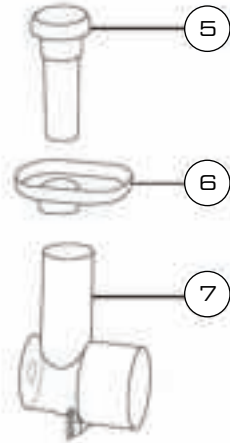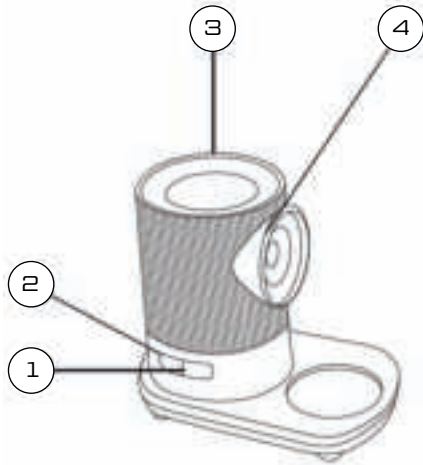

- 1 On/off button
- 2 Reverse button
- 3 Main body
- 4 Lock button
- 5 Pusher tool

- 6 Hopper
- 7 Juicing body
- 8 Auger
- 9 Strainer

- 10 Sealer
- 11 End cap
- 12 Juice container
- 13 Pulp container

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product Name: Slow Masticating Juicer

Model Name: SD90-1

Rated power: 150W

Voltage: 220-240V~ 50-60Hz

ASSEMBLY

Please note: Clean all components thoroughly before assembling this appliance.

- Connect the Juicing Body to the Main Body. To do so, align the Juicing Body with the unlocked symbol. Then rotate it anticlockwise until you hear a clicking sound.
- Insert the Auger into the Juicing Body so it connects. If needed, twist slightly to align the Auger.
- Place the wider end of the Strainer over the Auger. Check they are securely connected.
- If not already installed, place the Sealer on the inside of the End Cap.
- Place the End Cap over the Strainer at an angle. Rotate it anticlockwise to connect. The End Cap should be facing down.
- Place the Juice Container beneath the opening of the Juicing Body.
- Place the Pulp Container beneath the opening of the End Cap.
- Attach the Hopper to the top section of the Juicing

USING THE APPLIANCE

Please note: The appliance will automatically switch off after 20 minutes of use to avoid overheating. If this occurs, allow the appliance to cool for 20-30 minutes before using again.

- Prepare any food ahead of time (see Food Preparation).
- Ensure the appliance is switched off. Then connect to a suitable wall outlet.
- Turn on the appliance by pressing the ON/OFF Button once.
- Slowly add your chosen food to the Juicing Body, using the Pusher Tool to feed it into the moving components.
- Do not put your fingers or other objects into the opening of the Juicing Body.
- If food becomes stuck within the appliance, press the Reverse Button for 3 seconds. Then switch off and unplug the appliance before disassembling and removing the food.
- Once ready, pour the juice into a cup and enjoy.

FOOD PREPARATION

Please note: You should prepare any fruit and vegetables before switching on the appliance.

- Wash any food in clean water without detergent.
- Cut the food into chunks small enough to fit inside the Juicing Body.
- Remove any kernels, hard seeds, or shells before juicing.
- Avoid using very tough foods.

GENERAL TIPS

- Use fresh fruits and vegetables that contain lots of juice. We recommend pineapple, apples, melon, oranges, grapes, tomatoes, celery, cucumbers, and spinach.
- Remove any seeds in citrus fruits before blending to avoid a bitter taste in the juice.
- Freshly squeezed apple juice can quickly turn brown. Add a few drops of lemon juice to slow this process.

CLEANING

Please note: Do not use abrasive sponges, ammonia, or strong household detergents when cleaning. Regular cleaning will help prolong the life of this appliance.

Follow these steps to disassemble before cleaning:

- Remove the Pusher Tool and Hopper.
- Press and hold the Lock Button near the Juicing Body. Then twist clockwise to remove.
- Remove the remaining components from the Juicing Body.

COMPONENT	✓	✗
Main body	Wipe with a clean, dry cloth.	Do not immerse in water or pour water onto it.
All removable components	Wash in warm, soapy water. Rinse thoroughly before storage.	Do not clean any components in water that is above 80°C.



TROUBLESHOOTING

ISSUE	CAUSE	SOLUTION
The appliance is not working after being plugged in and switched on.	The plug is not connected properly.	Reinsert the plug into the wall outlet.
A smell is produced after first use.	This is normal and does not affect the safety of the appliance.	None
The appliance is excessively loud.	Either the Auger or Strainer is not fully installed.	Switch off and unplug the appliance. Disassemble Then reassemble the components correctly.
The appliance is stained after prolonged use.	This is normal when juicing fruit and does not affect the quality of the juice.	None
The appliance switched off during use.	It will automatically switch off after 20 minutes of continuous use to avoid overheating.	Wait 20-30 minutes for the appliance to cool before using again.
	Too much food in the Juicing Body or the food is too tough.	Switch off and unplug the appliance. Disassemble and remove the food before continuing (see General Tips).
	Food is stuck in the Juicing Body.	Select the Reverse Button for 3 seconds. Unplug the appliance and remove any blocked food.



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES



BELANGRIJK

Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u dit apparaat gebruikt en bewaar ze voor toekomstig gebruik.



WAARSCHUWING!




Lees alle veiligheidswaarschuwingen en instructies. Als u deze niet opvolgt, kan dit leiden tot elektrische schokken, brand en/of letsel.

- Het gebruik van dit apparaat wordt uitgelegd in deze gebruiksaanwijzing. Het gebruik van andere accessoires dan aanbevolen, kan een risico op persoonlijk letsel met zich meebrengen.
- Controleer altijd of de netspanning overeenkomt met de spanning op het typeplaatje.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens, of een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik ervan door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten onder toezicht staan om ervoor te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten, of een gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik ervan en ze de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met dit apparaat spelen en geen schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.
- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact als het onbeheerd wordt achtergelaten en voor monteren, demonteren of schoonmaken.
- Koppel het apparaat nooit los door aan het netsnoer te trekken.
- Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt met een aparte timer of afstandsbedieningssysteem.
- **WAARSCHUWING:** Zorg er bij het plaatsen van het apparaat voor dat het netsnoer niet klem komt te zitten of beschadigd raakt.
- **WAARSCHUWING:** Plaats geen draagbare stopcontacten of draagbare stroomvoorzieningen aan de achterkant van het apparaat.

AANVULLENDE VEILIGHEIDSINFORMATIE

- Zorg ervoor dat het apparaat correct is gemonteerd voordat u het inschakelt.
- Onjuist gebruik kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.
- Dompel het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit onder water of een andere vloeistof. Als het apparaat nat wordt, schakel dan onmiddellijk de stroomtoevoer uit.
- Dit apparaat moet op een vlakke, stabiele ondergrond buiten het bereik van kinderen worden geplaatst.
- Niet gebruiken als het apparaat of het netsnoer beschadigd of defect is. Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien voor reparaties. Controleer het apparaat regelmatig op beschadigingen.
- Probeer nooit zelf reparaties uit te voeren.
- Steek nooit uw handen in het apparaat wanneer het is ingeschakeld.
- Gebruik geen ander voorwerp dan het meegeleverde hulpmiddel om voedsel in het apparaat te duwen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn geleverd.
- Bewaar het apparaat altijd buiten het bereik van kinderen.
- Houd alle verpakkingen uit de buurt van kinderen.
- Niet op of nabij een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven plaatsen.
- Houd het apparaat uit de buurt van ontvlambare of explosieve voorwerpen.
- Laat het apparaat tijdens gebruik nooit onbeheerd achter.
- Laat het netsnoer nooit over de rand van een tafel hangen of in aanraking komen met verwarmde oppervlakken.
- Buig het netsnoer niet.
- Raak het apparaat, het netsnoer of de stekker nooit met natte handen aan.
- Gebruik het apparaat niet buitenshuis, in natte ruimtes of in de buurt van water.
- Gebruik dit apparaat alleen voor het beoogde doel.
- Dit apparaat is alleen bedoeld voor persoonlijk, huishoudelijk gebruik en soortgelijke toepassingen.

ONDERDELEN

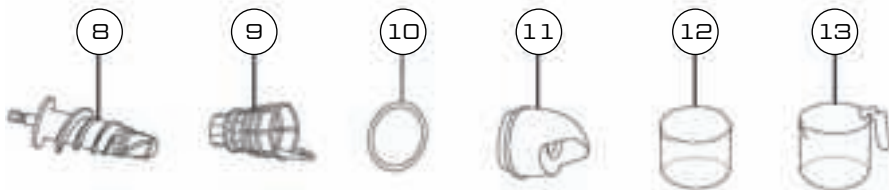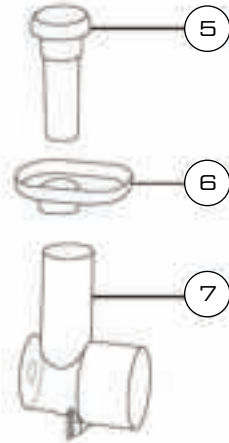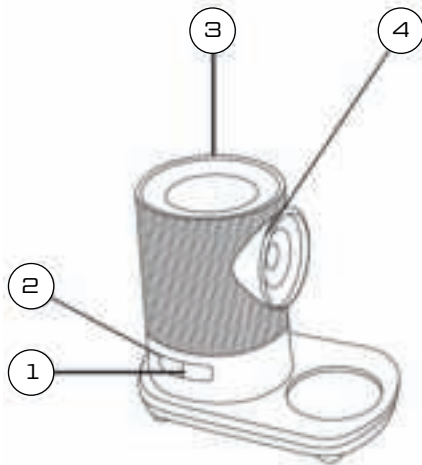

- 1 Aan / uit knop
- 2 Terugspoelknop
- 3 Hoofdonderdeel
- 4 Vergrendelknop
- 5 Duw gereedschap

- 6 Hopper
- 7 Sap onderdeel
- 8 Vijzel
- 9 zeef

- 10 verzegelaar
- 11 eindkap
- 12 Sap opvangbak
- 13 Pulp opvangbak

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Product Naam: Slow Masticating Juicer

Model Naam: SD90-1

Vermogen: 150W

Spanning: 220-240V~ 50-60Hz

MONTAGE

Let op: Reinig alle onderdelen grondig voordat u dit apparaat in elkaar zet.

- Sluit het saponderdeel aan op het hoofdonderdeel. Lijn hiervoor het saponderdeel uit met het ontgrendeld symbool. Draai hem vervolgens tegen de klok in totdat u een klikgeluid hoort.
- Steek de vijzel in het saponderdeel zodat deze aansluit. Draai indien nodig lichtjes om de vijzel uit te lijnen.
- Plaats het bredere uiteinde van de zeef over de vijzel. Controleer of ze goed vastzitten.
- Plaats de verzegelaar aan de binnenkant van de eindkap als deze nog niet is geïnstalleerd.
- Plaats de eindkap schuin over de zeef. Draai hem tegen de klok in om verbinding te maken. De eindkap moet naar beneden wijzen.
- Plaats de sap opvangbak onder de opening van het sap onderdeel.
- Plaats de pulp opvangbak onder de opening van de eindkap.
- Bevestig de vultrechter aan het bovenste gedeelte van de sapcentrifuge

HET APPARAAT GEBRUIKEN

Let op: Het apparaat schakelt automatisch uit na 20 minuten gebruik om oververhitting te voorkomen. Als dit gebeurt, laat het apparaat dan 20-30 minuten afkoelen voordat u het weer gebruikt.

- Bereid voedsel van tevoren voor (zie Voedselbereiding).
- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld. Sluit vervolgens aan op een geschikt stopcontact.
- Schakel het apparaat in door eenmaal op de AAN/UIT-knop te drukken.
- Voeg langzaam het door u gekozen voedsel toe aan de Juice Body, met behulp van de Pusher Tool om het in de bewegende onderdelen te voeren.
- Steek uw vingers of andere voorwerpen niet in de opening van de sapcentrifuge.
- Als er voedsel in het apparaat vast komt te zitten, druk dan 3 seconden op de Omgekeerde knop. Schakel het apparaat vervolgens uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het voedsel uit elkaar haalt en verwijdert.
- Eenmaal klaar, giet het sap in een kopje en geniet ervan.

VOEDSEL VOORBEREIDING

Let op: U dient alle groenten en fruit te bereiden voordat u het apparaat inschakelt.

- Was voedsel in schoon water zonder wasmiddel.
- Snijd het voedsel in stukjes die klein genoeg zijn om in de sapcentrifuge te passen.
- Verwijder alle pitten, harde zaden of schelpen voordat u sap maakt.
- Vermijd het gebruik van zeer taai voedsel.

ALGEMENE TIPS

- Gebruik verse groenten en fruit die veel sap bevatten. We raden ananas, appels, meloen, sinaasappels, druiven, tomaten, selderij, komkommers en spinazie aan.
- Verwijder eventuele pitjes in citrusvruchten voordat u gaat blenden om een bittere smaak in het sap te voorkomen.
- Vers geperst appelsap kan snel bruin worden. Voeg een paar druppels citroensap toe om dit proces te vertragen.

SCHOONMAKEN

Let op: Gebruik bij het schoonmaken geen schuursponsjes, ammoniak of sterke huishoudelijke schoonmaakmiddelen. Regelmatige reiniging verlengt de levensduur van dit apparaat.

Volg deze stappen om te demonteren voor het schoonmaken:

- Verwijder het duwgereedschap en de vultrechter.
- Houd de vergrendelknop in de buurt van het saplichaam ingedrukt. Draai vervolgens met de klok mee om te verwijderen.
- Verwijder de overige componenten uit de Juice Body.

ONDERDEEL	✓	✗
Hoofdonderdeel	Veeg af met een schone, droge doek.	Dompel het niet onder in water en giet er geen water op.
Alle verwijderbare componenten	Wassen in warm zeepsop. Grondig spoelen voor opslag.	Reinig onderdelen niet in water dat warmer is dan 80°C.



PROBLEEM OPLOSSEN

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat werkt niet nadat het is aangesloten en ingeschakeld.	De stekker is niet goed aangesloten.	Steek de stekker in het stopcontact.
Na het eerste gebruik komt er een geur vrij.	Dit is normaal en heeft geen invloed op de veiligheid van het apparaat.	Geen
Het apparaat is overdreven luid.	Ofwel de vijzel of zeef is niet volledig geïnstalleerd.	Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Demonteren Monteer vervolgens de onderdelen weer op de juiste manier.
Het apparaat is bevekt na langdurig gebruik.	Dit is normaal bij het persen van fruit en heeft geen invloed op de kwaliteit van het sap.	Geen
Het apparaat schakelde uitgeschakeld tijdens gebruik.	Het schakelt automatisch uit na 20 minuten continu gebruik om oververhitting te voorkomen.	Wacht 20-30 minuten totdat het apparaat is afgekoeld alvorens opnieuw te gebruiken.
	Te veel voedsel in de sapcentrifuge of het voedsel is te taai.	Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact. Demonteer en verwijder het voedsel voordat u verder gaat.
	Eten zit vast in de Saplichaam.	Selecteer de terugspoelknop gedurende 3 sec. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder geblokkeerd voedsel.



HABITUS®

FDA RoHS CE 