

# blokker.

## GEBRUIKSAANWIJZING

### MAGNETRON



230-240V~ 50Hz

**Input: 1400W-1950W**



Made in China

Blokker B.V.

Van der Madeweg 13

1114 AM Amsterdam-Duivendrecht

Nederland

Art. 1705734

Type BL-95003

# GEBRUIKSAANWIJZING

## VOORZORGSMAATREGELEN OM MOGELIJKE BLOOTSTELLING AAN OVERMATIGE MICROGOLFSTRALING TE VOORKOMEN.

**1.** Schakel de combimagnetron niet in wanneer de deur open staat, dit voorkomt blootstelling aan schadelijke microgolfstraling. Het is belangrijk dat er niet met de veiligheidsvergrendelingen wordt geknoeid.

**2.** Plaats geen voorwerpen tussen de voorkant van de magnetron en de deur en voorkom dat vuil of resten van schoonmaakmiddelen vastkoeken aan de afdichtingsvlakken.

**3.** Gebruik de combimagnetron niet wanneer deze is beschadigd. Het is erg belangrijk dat de ovendeur goed sluit en dat de volgende onderdelen niet zijn beschadigd

**a.** Deur (gebogen)

**b.** Scharnieren en vergrendelingen  
(stuk of los)

**c.** Deurafdichtingen en afdichtingsvlakken.

**4.** De combimagnetron mag alleen worden afgesteld of gerepareerd door

gekwalficeerd onderhoudspersoneel.

## **BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES**

Neem bij het gebruik van elektrische apparaten altijd de volgende veiligheidsmaatregelen in acht:

**WAARSCHUWING:** Voorkom het risico op brandwonden, persoonlijk letsel, elektrische schokken, brand of blootstelling aan overmatige microgolfstraling:

**1. LEES ALLE INSTRUCTIES ZORGVULDIG DOOR VOORDAT HET APPARAAT IN GEBRUIK WORDT GENOMEN EN BEWAAR DIT BOEKJE GOED OM HET ZO NODIG LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.**

**2.** Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doeleinde zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik voor het schoonmaken van het apparaat geen agressieve schoonmaakmiddelen of stoomreinigers. Deze combimagnetron is geschikt voor het opwarmen en koken van voedingsmiddelen. Het apparaat is niet geschikt voor industrieel- of laboratoriumgebruik.

**3.** Gebruik de combimagnetron niet wanneer

deze leeg is.

**4.** Gebruik het apparaat niet wanneer het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer het niet goed werkt of wanneer het is beschadigd of is gevallen. Als het netsnoer is beschadigd, moet dit worden vervangen door de fabrikant of zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

**5. WAARSCHUWING:** Laat kinderen de combimagnetron alleen zonder toezicht gebruiken wanneer zij duidelijke instructies hebben gekregen zodat zij in staat zijn de combimagnetron op een veilige manier te bedienen en zij op de hoogte zijn van de gevaren van verkeerd gebruik.

**6. WAARSCHUWING:** Wanneer het combinatieprogramma wordt gebruikt, mogen kinderen de combimagnetron alleen bedienen onder begeleiding van een volwassene in verband met de hoge temperaturen.

**7.** Voorkom het risico op brand in de ovenruimte:

- Controleer regelmatig of de voedingsmiddelen die in een kunststof of

papieren schaal in de combimagnetron worden opgewarmd geen vlam vatten.

- Verwijder sluitstrips van papieren of plastic zakken voordat deze in de combimagnetron worden gelegd.
- Schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven wanneer er rookontwikkeling wordt waargenomen.
- Gebruik het apparaat niet als opslagruimte. Laat geen papieren producten, kookgerei of voedingsmiddelen in de combimagnetron achter wanneer deze niet wordt gebruikt.
- De combimagnetron is bedoeld voor het verwarmen van voedingsmiddelen en dranken. Het drogen van kleding en het verwarmen van warmtekussens/ pittenzakken, slossen, sponzen, vochtige doekjes en vergelijkbare producten kan leiden tot verwondingen, ontvlaming of brand.

**8. WAARSCHUWING:** Vloeistoffen of andere voedingsmiddelen mogen niet worden opgewarmd in afgesloten bakjes/bekers omdat deze dan kunnen ontploffen.

**9.** Het verwarmen van dranken in de combimagnetron kan een vertraagde,

plotselinge kookreactie veroorzaken. Wees voorzichtig wanneer het serviesgoed uit de combimagnetron wordt gehaald.

**10.** Frituur geen voedingsmiddelen in de magnetron. Hete olie kan schade aan ovenonderdelen en serviesgoed veroorzaken en kan zelfs leiden tot brandwonden.

**11.** Verwarm nooit eieren in hun schaal of hele, hardgekookte eieren in de combimagnetron omdat ze kunnen ontploffen zelfs nadat de bereidingstijd is verstreken.

**12.** Prik de stevige schil van voedingsmiddelen zoals aardappels, hele pompoenen, appels en kastanjes in voordat ze worden bereid.

**13.** De inhoud van voedingsflesjes en potjes babyvoeding moet worden geschud of geroerd en de temperatuur moet worden gecontroleerd voordat ze worden geserveerd om brandwonden te voorkomen.

**14.** Serviesgoed kan heet worden omdat hete voedingsmiddelen de warmte overdragen. Het kan nodig zijn om pannenlappen te gebruiken om het serviesgoed vast te pakken.

**15.** Controleer of het serviesgoed geschikt is voor de combimagnetron. Zie pagina 13 voor meer informatie of uw servies geschikt is voor deze magnetron.

**16. WAARSCHUWING:** Het uitvoeren van reparaties of onderhoud waarvoor de micaplaat die dient als bescherming tegen microgolfstraling moet worden verwijderd, is gevaarlijk. Dit moet worden gedaan door een daarvoor gekwalificeerd onderhoudstechnicus.

**17.** Deze combimagnetron voldoet aan de eisen van de Europese norm EN 55011/CISPR 11 en is binnen deze norm geclassificeerd als Klasse B Groep 2. Groep 2 betekent dat het apparaat hoogfrequente energie, 9 kHz - 400 GHz, in de vorm van elektromagnetische stralen genereert waarmee voedingsmiddelen worden verwarmd. Klasse B houdt in dat het apparaat geschikt is voor huishoudelijk gebruik.

**18.** Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door mensen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid

toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt.

**19.** Houd toezicht op kinderen om er zeker van te zijn dat ze niet met het apparaat spelen.

**20.** Deze magnetron is niet geschikt om te worden ingebouwd en moet vrijstaand worden geplaatst.

**21. WAARSCHUWING:** Installeer de combimagnetron niet boven een kookplaat of ander warmteproducerend apparaat. Wanneer dit toch gebeurt, kan het apparaat beschadigd raken en vervalt de garantie.

**22.** Plaats de combimagnetron niet in een kast.

**23.** De deur of de buitenkant kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld.

**24. WAARSCHUWING:** Toegankelijke onderdelen kunnen heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Buiten bereik van kinderen houden.

**25.** Het apparaat wordt heet wanneer het is ingeschakeld. Raak de verwarmingselementen in de combimagnetron niet aan.

**26.** Alle toegankelijke oppervlakken kunnen



heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld

**27.** Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand hen instructies heeft gegeven of dat er toezicht op hen gehouden wordt.

**28. WAARSCHUWING:** Wanneer de deur of de deurafdichting is beschadigd, mag de combimagnetron niet worden gebruikt totdat een gekwalificeerd onderhoudstechnicus het probleem heeft verholpen.

**29.** Het apparaat mag niet worden aangestuurd door een externe timer of door een andere bediening op afstand.

**30.** De combimagnetron is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik en is niet geschikt voor commercieel gebruik.

**31.** Verwijder nooit de afstandshouders aan de achterzijde en zijkanten van het apparaat aangezien deze ervoor zorgen dat het apparaat op een minimale afstand van de muur staat ten behoeve van de luchtcirculatie.

**32.** Maak het draaiplateau vast voordat het apparaat wordt verplaatst. Zo worden beschadigingen voorkomen.

**33. LET OP:** Het uitvoeren van reparaties of onderhoud waarvoor de micaplaat die dient als bescherming tegen microgolfstraling moet worden verwijderd, is gevaarlijk. Dit moet worden gedaan door een daarvoor gekwalificeerd onderhoudstechnicus. Dit geldt ook voor het vervangen van het netsnoer of de verlichting. Lever in deze gevallen het apparaat in bij ons servicecentrum.

**34.** De combimagnetron is alleen geschikt voor het ontdooien, verwarmen en stomen van voedingsmiddelen.

**35.** Gebruik ovenwanten of pannenlappen om de verwarmde voedingsmiddelen uit de combimagnetron te halen.


**36. LET OP!** Er ontsnapt stoom wanneer deksels worden geopend of folie wordt verwijderd.

**37.** Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die onvoldoende ervaring en kennis van het apparaat hebben

wanneer er iemand toezicht op hen houdt of als er instructies zijn gegeven ten aanzien van veilig gebruik van het apparaat en zij de op de hoogte zijn van de gevaren. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen jonger dan 8 jaar mogen het apparaat niet zonder toezicht reinigen en onderhouden.

**38.** Als er rook uit het apparaat komt, schakel het apparaat uit of haal de stekker uit het stopcontact en houd de deur dicht om eventuele vlammen te doven.

## PRODUCTOMSCHRIJVING

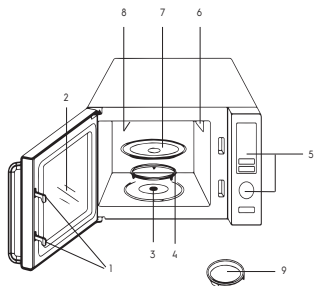

1. Veiligheidsvergrendeling deur
2. Raam magnetron
3. Aandrijving
4. Rolring
5. Bedieningspaneel
6. Golfgeleider (haal de micaplaat die de golfgeleider afdekt niet weg)
7. Glazen plaat
8. Grillelement
9. Bakplaat

## INSTALLATIE

1. Zorg ervoor dat al het verpakkingsmateriaal is verwijderd, ook aan de binnenkant van het apparaat.
2. **WAARSCHUWING:** Controleer de magnetron op beschadigingen zoals: een gebogen of verkeerd afgestelde deur, beschadigde afdichtingen en afdichtingsvlakken, kapotte of losse scharnieren en vergrendelingen, en deuken in de deur of in de ovenruimte. Gebruik de magnetron niet wanneer deze is beschadigd en neem contact op met een gekwalificeerde servicemonteur.
3. Plaats de combimagnetron op een vlakke, stabiele ondergrond die het gewicht van de combimagnetron, inclusief de eventuele inhoud, kan dragen.
4. Plaats de combimagnetron niet op een plek waar warmte, vocht of een hoge luchtvochtigheid worden gegenereerd,

of in de buurt van brandbare materialen.

5. Voor een optimale werking moet de combimagnetron voldoende kunnen ventileren. Zorg voor minimaal 20 cm vrije ruimte boven de bovenkant en 5 cm aan beide zijanten van de combimagnetron. De achterkant van de combimagnetron moet vlak tegen een muur staan. Bedek of blokkeer de (ventilatie)openingen van het apparaat niet. Verwijder de voetjes niet.
6. Schakel het apparaat niet in wanneer de glazen plaat, de rolring en de aandrijving niet in de juiste positie staan.
7. Zorg ervoor dat het netsnoer niet is beschadigd en dat deze niet onder de combimagnetron door loopt of in aanraking komt met hete of scherpe oppervlakken.
8. Het stopcontact moet makkelijk te bereiken zijn zodat de stekker er in een noodgeval makkelijk uitgehaald kan worden.
9. Gebruik de combimagnetron niet buitenshuis.

## RADIO-INTERFERENTIE

Het gebruik van de combimagnetron kan storingen veroorzaken op uw radio, televisie of soortgelijke apparatuur. Wanneer dergelijke storingen optreden, kunnen deze worden verminderd of opgelost door het nemen van de volgende maatregelen:

1. Maak de deur en de afdichtingsvlakken van de combimagnetron schoon.
2. Verander de richting van de ontvangstantenne van de radio of televisie.
3. Verplaats de combimagnetron ten opzichte van de ontvanger.
4. Haal de combimagnetron weg bij de ontvanger.
5. Steek de stekker van de combimagnetron in een ander stopcontact waardoor de combimagnetron en de ontvanger op verschillende groepen zijn aangesloten.

## KOOKTECHNIKEN

1. Verdeel de voedingsmiddelen zorgvuldig. Zorg ervoor dat de dikste stukken aan de buitenrand van het serviesgoed liggen.
2. Let op de bereidingstijd. Verwarm de voedingsmiddelen voor de kortst aangegeven tijd en verleng de tijd als het nodig is. Voedingsmiddelen die te lang worden verhit, kunnen gaan roken of vlam vatten.
3. Dek de voedingsmiddelen af tijdens het verwarmen. Het gebruik van een deksel voorkomt spetteren en zorgt ervoor dat voedingsmiddelen gelijkmatig worden verwarmd.
4. Draai tijdens het bereiden van bijvoorbeeld kip en hamburgers de voedingsmiddelen een keer kom, dan is het sneller klaar. Grote producten zoals gebrad moeten minimaal een keer worden omgedraaid.
5. Verdeel voedingsmiddelen zoals gehaktballen halverwege de bereidingstijd opnieuw over het serviesgoed, van de binnenkant naar de buitenrand, en draai ze om.

## ELEKTRISCHE AANSLUITING

Dit apparaat moet worden geaard. Het netsnoer van deze combimagnetron is voorzien van een aardedraad en een stekker met randaarde. De stekker moet in een geaard en goed gemonteerd stopcontact gestoken worden. In het geval van kortsluiting verlaagt aarding het risico op elektrische schokken doordat de stroom via een pad met lagere weerstand wordt geleid. De combimagnetron kan het beste worden aangesloten op een aparte groep in de meterkast. Het gebruik van een elektrisch apparaat is gevaarlijk en kan leiden tot brand of een ander ongeval dat schade aan de combimagnetron kan veroorzaken.

**WAARSCHUWING** *onjuist gebruik van de stekker met randaarde kan leiden tot een elektrische schok.*

### OPMERKING:

1. Wanneer er vragen zijn over het

*aarden of over de elektrische voorschriften, neem dan contact op met een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur.*

2. Zowel de fabrikant als de verkoper kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan de combimagnetron of persoonlijk letsel dat is ontstaan als gevolg van het niet in acht nemen van de elektrische voorschriften voor het aansluiten. De draden in het netsnoer zijn gekleurd overeenkomstig de volgende kleurcodes:

Groen en Geel = AARDEDRAAD  
Blauw = NULDRAAD  
Bruin = FASEDRAAD

## VOORDAT U DE SERVICELIJN BELT

Controleer voordat de servicelijn wordt gebeld eerst of het antwoord op de vraag hieronder al wordt vermeld:

1. Controleer of de stekker op de juiste manier in het stopcontact zit. Is dit niet het geval; haal de stekker uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek vervolgens de stekker opnieuw in het stopcontact.
2. Controleer of er een zekering is gesprongen of dat de hoofdzekering is doorgeslagen. Wanneer alles correct lijkt te werken, sluit dan een ander apparaat aan op het stopcontact om het te testen.
3. Controleer of het bedieningspaneel op de juiste manier is ingesteld en of de klok is ingesteld.
4. Controleer of de deur goed sluit en dat de veiligheidsvergrendeling goed werkt. Anders zullen de microgolven niet de magnetron in stromen.

**ALS BOVENSTAANDE OPLOSSINGEN NIET WERKEN, NEEM DAN CONTACT OP MET EEN GEKWALIFICEERDE MONTEUR. PROBEER HET APPARAAT NIET ZELF TE REPAREREN OF AAN TE PASSEN.**

## SERVIESGOED

1. Microgolven kunnen niet doordringen in metaal. Gebruik alleen serviesgoed

- dat geschikt is voor combimagnetrons. Metalen verpakkingen voor voedingsmiddelen en dranken zijn niet geschikt voor gebruik in de combimagnetron. Een uitzondering hierop zijn de metalen verpakkingen waarop door de fabrikant is aangegeven dat ze geschikt zijn voor gebruik in de combimagnetron.
2. Microgolven kunnen niet doordringen in metaal, dit betekent dat metalen kookgerei of serviesgoed met een metalen laagje niet geschikt is.
  3. Gebruik geen producten van gerecycled papier in de combimagnetron omdat dit kleine metalen deeltjes kan bevatten die vonken en/of brand kunnen veroorzaken.
  4. Gebruik liever ronde/ovale schalen dan rechthoekige/vierkante schalen omdat voedingsmiddelen in hoeken te snel garen/uitdrogen.
  5. Kleine stukjes aluminiumfolie kunnen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat voedingsmiddelen die niet kunnen worden afgedekt te snel garen/uitdrogen. Wees wel voorzichtig, gebruik niet te veel en houd de folie 2 cm van de binnenwanden verwijderd.

Tabel A op pagina 20 is een algemene richtlijn voor het kiezen van het juiste serviesgoed.

## **BEDIENINGSPANEEL**

- MENU DISPLAY  
Bereidingstijd, aan/uit, menuopties, en de tijd worden hierop weergegeven.
- MAGNETRON  
Druk hierop om het gewenste magnetronvermogen in te stellen.
- GRILL/COMBI  
Druk hierop om de grillfunctie in te schakelen. Druk hierop om het combinatieprogramma in te schakelen.
- OVEN (HETELUCHT)  
Druk hierop om de ovenfunctie in te schakelen.
- MAGNETRON/HETELUCHT  
Druk hierop om een van de vier combinatieprogramma's in te schakelen.
- MENU/TIJD (knop)

Draai aan de knop om de tijd in te stellen. Draai aan de knop om een automatisch kookprogramma te kiezen. Druk op de knop om het gekozen programma of het ontdooien te starten. Druk een aantal keer op de knop om de bereidingstijd in te stellen en direct op vol vermogen te koken.

- KLOK/GEWICHT  
Druk hierop om de klok op de juiste tijd in te stellen. Druk hierop om het gewicht van de voedingsmiddelen of het aantal porties in te stellen.
- STOP/CANCEL  
Druk hierop om de instellingen te wissen of om de combimagnetron te resetten voordat er een ander programma wordt gekozen. Druk een keer om het programma tijdelijk te onderbreken, druk twee keer om het programma volledig te stoppen.

## **BEDIENING**

- Als het apparaat voor het eerst op de netspanning wordt aangesloten, klinkt er een piep en verschijnt "01:00" op het display.
- Als er tijdens het instellen van het programma 20 seconden niets wordt aangeraakt of ingedrukt, keert de combimagnetron terug naar de standby-stand.
- Druk tijdens het bereidingsproces eenmaal op STOP/CANCEL om het programma te pauzeren. Druk vervolgens op MENU/TIJD om het programma te hervatten. Druk tweemaal op STOP/CANCEL om het programma volledig te stoppen.
- Na afloop van het bereidingsproces zal er op het display "End" verschijnen en klinkt er elke twee minuten een piep totdat de gebruiker een knop indrukt of de deur opent.
- De combimagnetron beschikt over een koelfunctie. Wanneer de combimagnetron voor meer dan twee minuten wordt ingeschakeld zal de ventilator, nadat de deur is geopend of het programma is gestopt, ongeveer drie minuten automatisch werken om de combimagnetron te koelen. Hierdoor

wordt de levensduur van het apparaat verlengd.

### De tijd instellen

De klok heeft een 12- of 24-uurs-weergave. Door in de standby-stand op KLOK/GEWICHT te drukken kan er een keuze gemaakt worden voor een 12-uurs- of 24-uurs-weergave.

1. Druk in de standby-stand eenmaal of tweemaal op KLOK/GEWICHT om de keuze te maken.
2. Draai aan de knop MENU/TIJD om de uren in te stellen.
3. Druk eenmaal op KLOK/GEWICHT om de keuze te bevestigen.
4. Draai aan de knop MENU/TIJD om de minuten in te stellen.
5. Druk op KLOK/GEWICHT om de keuze te bevestigen. **LET OP:** Wanneer er tijdens het bereidingsproces op KLOK/GEWICHT wordt gedrukt, verschijnt de actuele tijd op het display.

### Gerechten bereiden in de combimagnetron

1. Druk in de standby-stand herhaaldelijk op MAGNETRON om het gewenste magnetronvermogen in te stellen.
2. Draai aan de knop om de bereidingstijd in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
3. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

Druk herhaaldelijk op MAGNETRON om het gewenste magnetronvermogen in te stellen:

Druk op magnetron	Vermogen	Watt
Een keer	P-HI	900W
Twee keer	P-80	720W
Drie keer	P-60	540W
Vier keer	P-40	360W
Vijf keer	P-20	180W
Zes keer	P-00	0W

**LET OP:** Wanneer er tijdens het bereidingsproces op MAGNETRON wordt gedrukt, verschijnt het gekozen vermogen. Wanneer de combimagnetron moet worden ingesteld op vol vermogen, dan kan stap 1 hierboven worden overgeslagen.

### Snel koken

Gebruik deze optie om de magnetron makkelijk en snel op vol vermogen in te schakelen. Druk in de standby-stand kort achter elkaar op MENU/TIJD om de bereidingstijd in te stellen (30 seconden voor iedere keer dat er gedrukt wordt tot maximaal 10 minuten). De combimagnetron start automatisch.

### Grill

1. Druk in de standby-stand eenmaal op GRILL/COMBI.
2. Draai de knop MENU/TIJD met de klok mee naar rechts om de bereidingstijd in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
3. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

### Magnetron + Grill

1. Druk in de standby-stand twee of drie keer op GRILL/COMBI om te kiezen voor "COMB1" of "COMB2". Zie tabel B op pagina 21
2. Draai de knop MENU/TIJD met de klok mee naar rechts om de bereidingstijd in te stellen. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.
3. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

### Oven (hetelucht)

Wanneer de oven is ingeschakeld circuleert er hete lucht door de ovenruimte die ervoor zorgt dat voedingsmiddelen snel en gelijkmatig bruin en knapperig worden. Er kunnen voor de ovenfunctie 10 verschillende temperaturen worden ingesteld. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.

### Koken in de heteluchtoven

Druk op HETELUCHT om de gewenste temperatuur in te schakelen (200 °C → 190 °C → 180 °C → 170 °C → 160 °C → 150 °C → 140 °C → 130 °C → 120 °C → 110 °C).

1. Druk in de standby-stand meerdere keren op HETELUCHT om de gewenste temperatuur te kiezen.
2. Draai aan de knop MENU/TIJD om de bereidingstijd in te stellen.
3. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

**LET OP:** Wanneer er tijdens het bereidingsproces op HETELUCHT wordt gedrukt, verschijnt de actuele temperatuur op het display.

### De oven voorverwarmen en koken in de heteluchtoven

De oven kan worden geprogrammeerd zodat voorverwarmen en het koken met hetelucht worden gecombineerd.

1. Druk in de standby-stand meerdere keren op HETELUCHT om de gewenste temperatuur te kiezen.
2. Druk op MENU/TIJD. Wanneer de combimagnetron de gewenste temperatuur heeft bereikt, klinkt er om de 5 seconden een piep om de gebruiker eraan te herinneren.
3. Doe de deur open en plaats de voedingsmiddelen in het midden van de draaischijf.
4. Draai aan de knop MENU/TIJD om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

**LET OP:** De combimagnetron kan maximaal 30 minuten worden voorverwarmd en de voorverwarmingstijd kan niet worden ingesteld. Wanneer de gewenste temperatuur wordt bereikt, klinkt er 30 minuten lang iedere 5 seconden een piep. Wanneer de deur binnen deze 30 minuten niet wordt geopend, zal de combimagnetron automatisch uitschakelen.

### Magnetron + Hetelucht

Deze combimagnetron heeft vier voorgeprogrammeerde standen die

het makkelijk maken om automatisch te koken met zowel hetelucht als magnetron. De bereidingstijd kan op maximaal 95 minuten worden ingesteld.

Druk meerdere keren op MAGNETRON/HETELUCHT om de gewenste temperatuur in te stellen (200 °C → 170 °C → 140 °C → 110 °C).

1. In de standby-stand, zet de voedingsmiddelen in de combimagnetron en doe de deur dicht.
2. Druk meerdere keren op MAGNETRON/HETELUCHT om de gewenste temperatuur in te stellen.
4. Draai aan de knop MENU/TIJD om de bereidingstijd in te stellen.
5. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

**LET OP:** Wanneer er tijdens het bereidingsproces op MAGNETRON/HETELUCHT wordt gedrukt, verschijnt de actuele temperatuur op het display.

### Ontdooien met gewichtsinstelling

De tijd en het vermogen worden automatisch ingesteld wanneer de categorie voedingsmiddelen en het gewicht zijn geprogrammeerd. Het gewicht van de bevroren voedingsmiddelen kan variëren tussen de 100 g tot 1800 g.

1. Draai in de standby-stand de knop MENU/TIJD tegen de klok in naar links totdat op het display "A-8" en " ❄ " verschijnt.
2. Druk op KLOK/GEWICHT om het gewicht in te stellen.
3. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.

**LET OP:** Tijdens het ontdooien zal de combimagnetron pauzeren en piepen om de gebruiker eraan te herinneren de voedingsmiddelen om te draaien. Druk hierna op MENU/TIJD om het ontdooien te hervatten.

### Kinderslot

Het kinderslot voorkomt dat kinderen ongewenst het apparaat bedienen. Het kinderslot inschakelen: Wanneer de combimagnetron in de standby-stand staat en er binnen een minuut geen enkele handeling plaatsvindt, schakelt het



apparaat automatisch het kinderslot in en gaat het controlelampje voor het slot aan. Alle knoppen zijn geblokkeerd wanneer het kinderslot is ingeschakeld. Het kinderslot uitschakelen: Doe de deur van de combimagnetron open als het kinderslot is ingeschakeld. Het kinderslot zal worden uitgeschakeld en het controlelampje voor het slot zal uit gaan.

### **Bescherming**

#### **BEVEILIGING TEGEN OVERVERHITTING**

Wanneer het systeem oververhit raakt, verschijnt "E01" op het display en zal de combimagnetron blijven piepen. Wanneer het probleem is verholpen, druk op STOP/CANCEL. Het systeem keert weer terug in de normale standby-stand.

#### **BEVEILIGING TEGEN LAGE TEMPERATUREN**

Wanneer het systeem te koud wordt, verschijnt "E02" op het display en zal de combimagnetron blijven piepen. Wanneer het probleem is verholpen, druk op STOP/CANCEL. Het systeem keert weer terug in de normale standby-stand.

#### **BEVEILIGING TEGEN FUNCTIESTORINGEN**

Het systeem schakelt uit wanneer er kortsluiting wordt gedetecteerd. "E03" verschijnt op het display en de combimagnetron zal blijven piepen. Wanneer het probleem is verholpen, druk op STOP/CANCEL. Het systeem keert weer terug in de normale standby-stand.

### **Automatisch koken**

Voor het programma automatisch koken hoeft de tijd en het vermogen niet te worden ingesteld. Het aangeven van het soort voedingsmiddel en het gewicht of aantal porties is voldoende.

1. Draai in de standby-stand de knop MENU/TIJD tegen de klok in naar links en kies vervolgens een categorie.
2. Druk op KLOK/GEWICHT om het gewicht of aantal porties in te stellen.
3. Druk op MENU/TIJD om de keuze te bevestigen.  
Zie tabel C op pagina 21

### **REINIGEN EN ONDERHOUD**

1. Schakel voor het schoonmaken de combimagnetron uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2. Houd de binnenkant van de combimagnetron schoon. Spetters van voedingsmiddelen of gemorst vloeistoffen koeken vast aan de ovenwanden; maak deze schoon met een vochtige doek. Gebruik een mild schoonmaakmiddel wanneer de combimagnetron erg vies is geworden. Gebruik geen schoonmaakspray of andere sterke schoonmaakmiddelen omdat deze vlekken en krassen kunnen veroorzaken of het oppervlak kunnen beschadigen.
3. De oppervlakken aan de buitenzijde mogen alleen met een vochtige doek worden schoongemaakt. Om schade aan de onderdelen aan de binnenkant van de combimagnetron te voorkomen, mag er geen water in de ventilatieopeningen terechtkomen.
4. Maak zowel de binnen- als de buitenzijde van de deur en het raam, de deurafdichtingen en aangrenzende delen regelmatig schoon met een vochtige doek om eventuele spetters en morsreizen te verwijderen. Gebruik geen schuurmiddelen.
5. Gebruik geen stoomreiniger.
6. Laat het bedieningspaneel niet af worden. Maak het schoon met een zachte, vochtige doek. Laat bij het schoonmaken van het bedieningspaneel de deur openstaan om te voorkomen dat de combimagnetron per ongeluk wordt ingeschakeld.
7. Veeg de stoom die eventueel is ontstaan aan de binnenzijde of langs de buitenkant van de magnetron weg met een zachte doek. Dit kan gebeuren wanneer de magnetron wordt gebruikt onder erg vochtige omstandigheden. Dit is normaal.
8. Het is af en toe nodig om de glazen plaat te verwijderen om deze schoon te kunnen maken. Was de plaat met de hand af in water met wat afwasmiddel of zet hem in de vaatwasser.
9. De bodem van de ovenruimte

en de rolring moeten regelmatig worden schoongemaakt zodat er geen ongewenste geluiden worden geproduceerd. Maak de bodem van de ovenruimte schoon met een mild schoonmaakmiddel. De rolring kan met de hand worden afgewassen met wat afwasmiddel of kan in de vaatwasser worden gezet. Plaats de rolring na het schoonmaken op de juiste manier terug in de combimagnetron.

- 10 Geurtjes kunnen worden verwijderd door een kopje water met het sap en de schil van een citroen in een diepe, voor de combimagnetron geschikte, kom voor 5 minuten te verwarmen. Maak het apparaat daarna goed droog met een zachte doek.
- 11 Neem contact op met een verkooppunt of laat de lamp van de combimagnetron vervangen wanneer dit nodig is.
- 12 De combimagnetron moet regelmatig worden schoongemaakt en aangekoekte etensresten moeten worden verwijderd. Het niet schoonhouden van de combimagnetron kan leiden tot beschadigingen aan het oppervlak wat de levensduur van het apparaat nadelig kan beïnvloeden en voor mogelijk gevaarlijke situaties kan zorgen.
- 13 Gooi dit apparaat niet weg met het gewone huisvuil, maar breng het naar een door uw gemeente aangewezen inzamelpunt.
- 14 Het kan voorkomen dat wanneer de magnetron + grill voor het eerst wordt gebruikt, er wat rook en een geur ontstaat. Dit is een normaal verschijnsel aangezien de combimagnetron is gemaakt van een ingevette stalen plaat. De nieuwe combimagnetron zal iets kunnen gaan roken en geuren door het verbranden van het vet. Dit verschijnsel verdwijnt vanzelf als de combimagnetron een paar keer is gebruikt.

## MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU

Deze markering betekent dat dit product niet samen

met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

## TECHNISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning: 230-240V~ 50Hz  
Stroomverbruik (Magnetron): 1400W  
Stroomverbruik (Grill): 1950W  
Stroomverbruik (Oven): 1950W  
Vastgesteld uitgangsvermogen magnetron: 900W  
Frequentie microgolven: 2450 MHz  
Afmetingen buitenzijde apparaat: 281 x 483 x 431 mm (HxBxD)  
Afmetingen ovenruimte: 220 x 340 x 344 mm (HxBxD)  
Inhoud magnetron: 25 liter  
Netto gewicht: Ong. 16 kg

## GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
- De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
- Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
- Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw

- aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
- De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
  - Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
  - De garantie dekt evenmin beschadigingen ontstaan door het niet tijdig ontkalken van apparaten, welk water ook gebruikt is (dit geldt vanzelfsprekend speciaal voor stoomstrijkijzers, koffiezetapparaten en waterkokers).
  - Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende

veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.

- Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
- Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

### **SERVICE**

Voor vragen kunt u contact opnemen met: Blokker B.V. Klantenservice  
Telefoonnummer: 088-9494800  
WhatsApp: 06-12823538

### **Wat te doen als uw apparaat niet werkt?**

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

### **Reparaties buiten de garantieperiode**

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

**TABEL A**

<b>Serviesgoed</b>	<b>Magen- tron</b>	<b>Grill</b>	<b>Oven (hetelucht)</b>	<b>Combinatie programma*</b>
Hittebestendig glas	Ja	Ja	Ja	Ja
Niet-hittebestendig glas	Nee	Nee	Nee	Nee
Hittebestendig aardewerk	Ja	Ja	Ja	Ja
Kunststof serviesgoed geschikt voor de mag- netron	Ja	Nee	Nee	Nee
Bakpapier	Ja	Nee	Ja	Nee
Metalen bakplaat	Nee	Ja	Ja	Nee
Metalen rooster	Nee	Ja	Ja	Nee
Aluminiumfolie & alumi- num bakjes	Nee	Ja	Ja	Nee

\* Combinatieprogramma: van toepassing voor zowel "Grill/Combi" als "Magnetron/  
Hetelucht" programma's.

**TABEL B**

Druk op GRILL/ COMBI	Combinatie programma	Bereidingstijd	
		Magnetron	Grill
Twee keer	COMBI	30%	70%
Drie keer	COMB2	55%	45%

**TABEL C**

Code	Voedingsmiddel	Opmerking
A-1	Popcorn (99 gr)	1. Bij het bereiden van kip pauzeert de combimagnetron even zodat de kip kan worden omgedraaid voor een optimaal kookresultaat. 2. Het resultaat van het automatisch koken hangt af van de vorm en de grootte van het voedingsmiddel, persoonlijke voorkeur met betrekking tot gaarheid van het product en zelfs van de manier waarop de voedingsmiddelen in de combimagnetron zijn geplaatst. Pas de bereidingstijd naar wens aan als de resultaten van het automatisch koken tegenvallen.
A-2	Groenten (gr)	
A-3	Cake (475 gr)	
A-4	Aardappelen (1-3 porties)	
A-5	Koffie (1-3 kopjes)	
A-6	Kip (g)	
A-7	Opwarmen (g)	

230-240V~ 50Hz  
**Input: 1400W-1950W**



Made in China

Blokker B.V.  
Van der Madeweg 13  
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht  
Nederland

Art. 1705734  
Type BL-95003