

One 2.8

Baby Video Monitor



Sleeptrainers



Numsy Sleep Trainer Lou



Numsy Sleep Trainer Binky

Baby Nightlights



Numsy Lumi Baby Lamp



Numsy Lux Baby Lamp



Numsy Lumo

Bottle Warmers



Numsy Heat&Go Bottle Thermos



Numsy Nutriwarm Bottle Warmer



Numsy Velmi Bottle Warmer

Breastpumps



Numsy Electric Wireless Breast pump

Baby Monitors



Numsy Parent Baby Monitor



Numsy Parent Pro Baby Monitor



Numsy One 2.8 Baby Monitor

White Noise Machines



Numsy Bruno White Noise Machine



Numsy Shush White Noise Machine



Numsy Touch White Noise Machine



Welcome to Numsy

Thank you for your purchase! We're so happy you chose Numsy and we'd like to warmly welcome you to our growing community of parents, caregivers, and little ones.

With a focus on innovation and empathy, our thoughtfully designed products are made to simplify life so you can focus on what truly matters: enjoying time with your family. If you ever have questions, feedback, or need a helping hand, we're here for you.

Numsy: For every step in parenting.



support@numsy.nl



numsy.com



EU Importer: Numsy B.V.



Reitscheweg 37, K4
5232 BX 's-Hertogenbosch
The Netherlands



@numsy.nl



@numsyofficial



Scan for instructions & support or visit
www.numsy.nl/pages/handleidingen

HANDLEIDING



Nederlands

Veiligheidsinstructies

Lees en volg de onderstaande instructies voordat u het product gebruikt.

1. Laat kinderen nooit met het product spelen. Laat kinderen het product niet gebruiken zonder toezicht van een volwassene.
2. Plaats de baby-unit niet in het bed of de box van het kind. Plaats het altijd buiten het bereik van het kind (minstens 1 meter afstand).
3. Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in een droge, schone omgeving.
4. Stel het product nooit bloot aan hoge temperaturen, stof, sterke trillingen, schokken, vochtigheid of vocht.
5. Vervang de batterij nooit door een ander type batterij.
6. Probeer het product nooit te openen, repareren, demonteren of op enigerlei wijze te wijzigen.
7. Het product is uitsluitend bedoeld als babyfoon. Het is niet geschikt voor medisch toezicht.
8. Het product vervangt geen toezicht door een volwassene.
9. Gebruik het product niet als het beschadigd is.
10. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een gekwalificeerde servicemonteur en alleen met originele reserveonderdelen.

Veiligheid

Lees de volledige handleiding voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten in de tekst of afbeeldingen en behouden ons het recht voor om noodzakelijke wijzigingen in technische gegevens aan te brengen. Als u technische problemen of andere vragen heeft, neem dan contact op met onze klantenservice (zie de adresgegevens op de achterkant).



Dit product bevat kleine onderdelen en kan verstikkingsgevaar opleveren.



Geschikt voor gebruik vanaf de geboorte



Verstikkingsgevaar: kinderen kunnen verstrikt raken in snoeren. Stroomkabels moeten altijd op meer dan 1 meter afstand van het ledikant en buiten het bereik van de baby worden gehouden. Babyfoons en camera's met stroomkabels mogen nooit aan of bij het ledikant worden gehangen.

Garantie

Uw nieuwe Baby Monitor 2.8 valt onder een beperkte fabrieksgarantie. Details van de garantie zijn als volgt: gedurende een periode van één (1) jaar vanaf de datum van aankoop garandeert Numsy dat dit product vrij is van fabricage-, materiaal- en constructiefouten. Tijdens de garantieperiode zullen wij naar beste vermogen defecte onderdelen kosteloos repareren of vervangen binnen een redelijke termijn. Indien het product onjuist is gebruikt, vervalt de garantie.



2x
Zoomfunctie



Ondersteuning
voor meerdere
camera's



VOX/ECO
-modus



Tweewegco
mmunicatie



Sterke batterij



Alarm- &
Timerinstellingen



Omgevings- &
rustgevende
geluiden



Temperatuur
controle



Infrarood
nachtzicht



Privéverbinding

Productspecificaties

Productnaam: Draadloze Baby Video Monitor

Model: One 2.8

Frequentie: 2,4 GHz

Bereik: tot 300 meter in open ruimte

Ouderunit

Scherm: 2,8-inch LCD

Resolutie: 320 x 240 pixels

Voeding: DC 5V, 1A

Batterij: Oplaadbare lithium-ion

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Baby-unit

Camera: 0,3 MP CMOS

Nachtzicht: Infrarood-LED's, tot 5 meter


Voeding: DC 5V, 1A

Bedrijfstemperatuur: 0°C tot 40°C

Knoppen en functies

Ouderunit


- 1 Informatievenster
- 2 Geluidsindicator
- 3 [Druk om het nachtlampje aan/uit te zetten, houd ingedrukt om geluid naar de baby-unit te sturen.]
- 4 Aan/Uit
- 5 Ga terug in het menu
- 6 Waarde verhogen
- 7 [Huis/OK] Druk om het nachtlampje aan/uit te zetten, houd ingedrukt om geluid naar de baby-unit te sturen.
- 8 Naar boven scrollen in het menu
- 9 ▼ Waarde verlagen
- 10 [Volume up] Volume verhogen
- 11 Microfoon
- 12 [Volume down] Volume verlagen
- 13 ◀ Naar links scrollen in het menu
- 14 LED-indicator
- 15 Menuveld
- 16 Batterijklep
- 17 USB-C-ingang
- 18 Luidsprekers
- 19 Uitschuifbare antenne

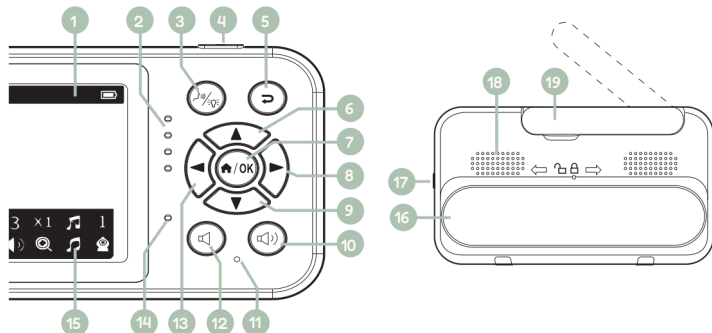

Knoppen en functies

Baby-unit

- 20 Magnetische cameravoet
- 21 Microfoon
- 22 Nachtlampje
- 23 IR-licht
- 24 Lichtsensor
- 25 Camera
- 26 LED-indicator
- 27 USB-C-poort
- 28 Aan/Uit
- 29 Luidsprekers
- 30 Flexibele camerabevestiging

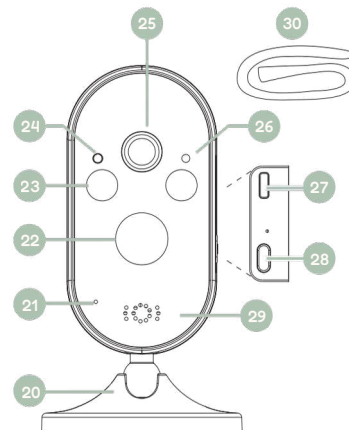

Het product gebruiken

Opladen

Opmerking: laad beide units volledig op voordat u ze voor de eerste keer gebruikt.

Ouderunit

Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-poort (17) en een USB-voedingsbron. Het LED-indicatielampje (14) brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Baby-unit

Sluit de meegeleverde oplaadkabel aan op de USB-poort (27) en een USB-voedingsbron. Het LED-indicatielampje (26) brandt rood tijdens het opladen en gaat uit wanneer de batterij volledig is opgeladen.

Plaatsing

Zorg ervoor dat de baby-unit buiten het bereik van het kind is.

Gebruik de magnetische cameravoet (20) of schroef de camerabevestiging (30) vast en buig deze bijvoorbeeld om het uiteinde van het ledikant.

Om rondzingen te voorkomen, houdt u de ouderunit op minimaal één meter afstand van de baby-unit wanneer u ze inschakelt.

Aan/Uit

Baby-unit

- Houd de aan/uit-knop (28) ingedrukt om de unit in te schakelen. De LED-indicator (26) brandt groen.
- Houd de knop opnieuw ingedrukt om de unit uit te schakelen.

Ouderunit

- Houd de aan/uit-knop (4) ingedrukt om de unit in te schakelen. De LED-indicator (14) brandt groen wanneer er contact is met de baby-unit.
- Houd de knop opnieuw ingedrukt om de unit uit te schakelen.



Bij verbingsproblemen klinkt er een waarschuwingssignaal uit de ouderunit en knippert het indicatielampje (14) rood/groen. Controleer of:

De baby-unit is ingeschakeld en de LED groen brandt.

De antenne (19) op de ouderunit is uitgeschoven.

De units elkaar kunnen detecteren binnen hun bereik (maximaal 300 m in zichtlijn).

Houd er rekening mee dat:

Ander draadloos apparaat dat dezelfde frequentieband gebruikt, het bereik kan verkleinen.

Het bereik van alle draadloze apparatuur afhankelijk is van het type obstakels tussen de zender en de ontvanger (bijvoorbeeld een betonnen muur verstoort het signaal meer dan een gipsen wand).

Functionies

Automatische spraakactivering

Wanneer de baby-unit geluid detecteert, gaat het scherm automatisch aan en wordt het geluid doorgestuurd naar de ouderunit. Zie de informatie over de VOX-modus in de sectie Instellingen voor instructies over het activeren van de functie.

Praten met het kind

Houd  ingedrukt om met het kind te praten. Het geluid wordt doorgestuurd naar de baby-unit. Houd  ingedrukt en druk tegelijkertijd op  of  om het gespreksvolume aan te passen;

Nachtlampje inschakelen

Druk op  om het nachtlampje aan/uit te zetten (22).

Volume aanpassen

Druk herhaaldelijk op  of  om het volume van de ouderunit te verhogen/verlagen. Selecteer een instelling van 1 tot 6, waarbij  volledig uitgeschakeld is.

De baby-unit ondersteboven ophangen

Houd  ingedrukt totdat  op het scherm verschijnt, druk daarna kort op  of  om het beeld 180° te draaien.

Instellingen

Druk op /OK om het menu weer te geven. Druk op  of  om een functie te selecteren,  of  om een waarde te wijzigen. Bevestig door te drukken



Vox (Voice Operated Exchange): Stel de gevoeligheid van de baby-unit in (het geluidsniveau waarbij het scherm wordt geactiveerd).

Kies uit  (altijd aan), **LO** (lage gevoeligheid), **HI** (hoge gevoeligheid) en  (nachtmodus).

Stel de lichthelderheid in: kies uit 1 tot 6.

Stel het volume van de ouderunit in: kies uit 1 tot 6, waarbij  volledig uitgeschakeld is.

Stel de zoominstelling in: x1 of x2.



Druk op ▲ om slaapliedjes op de baby-unit af te spelen. Druk op ▼ om naar het volgende deuntje te gaan. Druk nogmaals op ▲ om de functie te annuleren.



Selecteer welke camera u wilt weergeven: 1 tot 4. Zie de sectie "De camera-unit aansluiten" voor informatie over het koppelen van extra units (apart verkocht).



Als de VOX-modus is ingesteld op **LO**, **HI** of , wordt het scherm uitgeschakeld totdat de baby-unit geluid detecteert. Druk op een willekeurige knop om het scherm handmatig te activeren.



Tijdens het afspelen van slaapliedjes past u het volume op de baby-unit aan door /OK ingedrukt te houden in de normale modus en tegelijkertijd op ▲ of ▼ te drukken.

Uitleg van symbolen

De volgende symbolen verschijnen in het informatieveld (1):

	Geen contact met de geselecteerde camera		Geluid op de ouderunit uitgeschakeld
	Signaalsterkte		Nachtlampje aan
	Zoominstelling x2		Nachtmodus: < 55 dB
	Nachtzicht	HI	VOX-modus: hoog
	Geselecteerde camera 1-4.	LO	VOX-modus: laag
	Slaapliedjes afspelen		VOX-modus: altijd aan
	Geluid doorsturen naar de baby-unit		Batterijstatus ouderunit

Wanneer een camera is aangesloten, wordt de batterijstatus onderaan het scherm weergegeven.

De camera-unit aansluiten

De ouder- en baby-unit zijn standaard gekoppeld op kanaal 1. Er kunnen nog drie camera's worden aangesloten:

1. Selecteer in het menu  en kies op welk kanaal u de camera wilt aansluiten (2-4). Bevestig door op /OK te drukken.

2. Houd met de camera uitgeschakeld de aan/uit-knop (28) ingedrukt totdat u een pieptoon hoort. De LED-indicator knippert snel groen.
3. Houd /OK op de ouderunit ingedrukt totdat u twee pieptonen hoort. Het bericht "Verbinden" verschijnt op het scherm. Na ongeveer 30 seconden wordt de camera verbonden op het door u gekozen kanaal.

LED-indicator

Ouderunit

Brandt rood	Uitgeschakeld, opladen
Knippert groen	Uitgeschakeld, opladen
Brandt groen	Aan
Knippert rood/groen	Geen contact met camera
Knippert oranje/rood	Zoeken naar een camera

Baby-unit

Brandt rood	Uitgeschakeld, opladen
Knippert groen (langzaam)	Uitgeschakeld, opladen
Brandt groen	Ingeschakeld
Knippert groen (snel)	Verbindingsmodus (koppelen)

Reinigen en onderhoud

Reinig het product door het af te nemen met een vochtige doek. Gebruik alleen milde schoonmaakmiddelen. Gebruik nooit oplosmiddelen of bijtende chemicaliën.

Het verwisselen van de oplaadbare batterij in de ouderunit

1. Verwijder het batterijdeksel (16) door het naar de aangegeven positie te schuiven
2. Plaats een nieuwe 3,7V-batterij (zie de specificaties).
3. Plaats het batterijdeksel terug.



JOIN THE CLUB @NUMSYOFFICIAL

Tag us in your photos with your favorite numsy

- ✉ support@numsy.nl
- 🌐 numsy.com
- ✈️ EU Importer: Numsy B.V.
- 📍 Reitscheweg 37, K4
5232 BX 's-Hertogenbosch
The Netherlands
- 📷 @numsy.nl
- 📘 @numsyofficial

