

Robotstofzuiger Handleiding

Lees de handleiding goed
door voor gebruik



CLEANWISE

Als u problemen ondervindt tijdens het gebruik, neem dan contact met ons op via info@clean-wise.nl

Omdat wij constant onze producten aan het verbeteren zijn kan deze productinformatie afwijken van het daadwerkelijke product. CleanWise B.V. behoudt zich het recht om het product te bijwerken.

! Notitie:

1. De problemen die tijdens het schoonmaken van het product kunnen optreden, dienen tijdig te worden opgelost. Ruim de stroomkabels en kleine voorwerpen op de grond op om te voorkomen dat het product tijdens het schoonmaakproces wordt geblokkeerd. Vouw de randen van het tapijt onder het tapijt, en zorg ervoor dat hangende gordijnen, tafelkleden, etc. de grond niet raken.
2. Als er een omgeving is waar het product kan vallen, test het product dan eerst om te zien of het de rand van de afgrond kan detecteren zonder te vallen. Een beschermende omheining of andere beschermende maatregelen moeten aan de rand van de afgrond worden geplaatst om te voorkomen dat het product valt. Zorg ervoor dat de beschermende maatregelen geen persoonlijk letsel zoals struikelen zullen veroorzaken.
3. Volg de instructies in de handleiding om het product te gebruiken. Gebruik alleen product accessoires die door CleanWise worden aanbevolen of verkocht.
4. Zorg ervoor dat de spanning van de voeding overeenkomt met de spanning die op het laadstation is aangegeven.
5. Zorg ervoor dat het stofreservoir en filters op hun plaats zijn geïnstalleerd voordat u het product gebruikt.
6. Als de snoer van de adapter beschadigd is, vervang dan direct de adapter. De originele CleanWise adapter kunt u aanschaffen via clean-wise.nl.
7. Schakel de robotstofzuiger uit voordat u het product reinigt en onderhoudt.
8. Als u het product lange tijd niet gebruikt, schakel het product dan uit.
9. Het product mag niet worden gebruikt door kinderen onder de 12 jaar of personen met psychische stoornissen. Laat kinderen niet op het product rijden of met het product spelen als speelgoed.
10. Gebruik het alleen in een binnenhuishoudelijke omgeving. Gebruik het niet buitenshuis, voor commerciële of industriële doeleinden.
11. Gebruik het product niet met een beschadigd netsnoer of stopcontact. Gebruik het product niet wanneer het is gevallen, beschadigd is, buitenshuis wordt gebruikt of niet normaal kan werken vanwege binnendringend water. Om verwondingen te voorkomen, moet het product worden gerepareerd door CleanWise.
12. Volg de instructies in de handleiding om het product te gebruiken. CleanWise B.V. is niet verantwoordelijk voor enig verlies of schade veroorzaakt door onjuist gebruik.
13. Houdt de robotstofzuiger weg van sigaretten, aanstekers of andere producten die brandgevaarlijk zijn.
14. Gebruik dit product niet in een natte omgeving (bijv. badkamer).
15. Gebruik de robotstofzuiger niet met temperaturen onder de 0 graden Celsius of boven de 40 graden Celsius.


! Let op:

1. Gebruik alleen de originele batterij en het laadstation dat speciaal door CleanWise is uitgerust, en het is ten strengste verboden voor gebruikers om de batterij en het laadstation zelf te vervangen. Als u vermoedt dat de batterij of het laadstation beschadigd is, neem dan contact op met CleanWise voor vervanging.
2. Gebruik het product niet in een omgeving met open vuur of breekbare voorwerpen.
3. Gebruik de robotstofzuiger niet in een extreem warme (boven 40°C) of extreem koude (onder 0°C) omgeving.
4. Raak niet de bewegende onderdelen aan van de robotstofzuiger wanneer het bezig is met schoonmaken.
5. Gebruik het product niet op hele natte plekken zoals de badkamer.
6. Zorg ervoor dat de robotstofzuiger niet kan beschadigen door objecten op de grond te hebben zoals steentjes, hard papier etc.
7. Voorkom dat de robotstofzuiger in aanmerking komt met ontvlambare stoffen zoals benzine.
8. voorkom dat het product brandende voorwerpen opzuigt, zoals sigaretten, lucifers, as en andere voorwerpen die brand kunnen veroorzaken.
9. Plaats geen objecten in de zuigmond. Gebruik het product niet wanneer de zuigmond geblokkeerd is. Ruim stof, pluisjes, haar, enz. op bij de zuigmond om een soepele luchtcirculatie bij de zuigmond te garanderen.
10. Ga zorgvuldig om met het netsnoer om beschadiging te voorkomen. Je kunt het niet gebruiken om het product en het productlaadstation te slepen. Gebruik het netsnoer niet als handvat. Klem de snoer niet tussen een deuropening.
11. Gebruik geen beschadigde oplaadstation.
12. Ook als het product ernstig beschadigd is, is het verboden om het product te verbranden, anders kan de batterij van het product exploderen.


1. Samenstelling van de robotstofzuiger.....	3
1.1 Verpakkingsinhoud	3
1.2 Onderdelen	4
2. Gebruik van de CleanWise robotstofzuiger.....	6
2.1 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het product.....	6
2.2 Eerste voorbereiding	7
2.3 Opladen robotstofzuiger	8
2.4 Installeer de watertank	9
2.5 Installeer de dweil.....	9
3. Bediening van de robotstofzuiger.....	10
3.1 Inschakelen	10
3.2 Reinigingsmodus en gebruiksinstellingen.....	11
4. Onderhoud van accessoires.....	13
4.1 Stofreservoir en filter.....	13
4.2 Katoenen waterfilter	15
4.3 Oplaadstation, valsensoren, wielen en 360 graden wiel.....	16
5. Meldingen	17
5.1 Problemenoplossing	18
5.2 Productspecificaties	19
5.3 Veiligheidsinformatie	20

1. Samenstelling van de robotstofzuiger


1.1 Verpakkingsinhoud

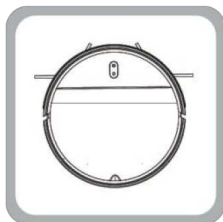


CleanWise robotstofzuiger

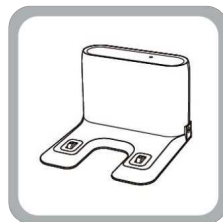


Oplaadstation

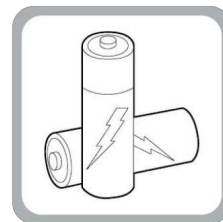


AAA batterijen voor afstandsbediening

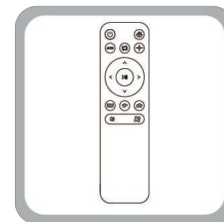


Afstandsbediening

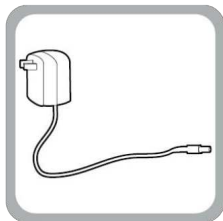


Adapter

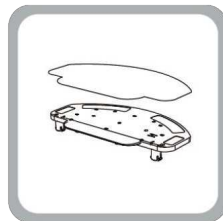


Dweil

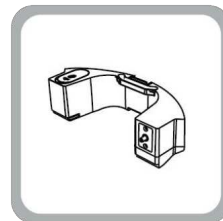


Water tank

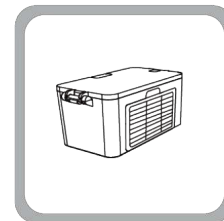


Stofreservoir en filter

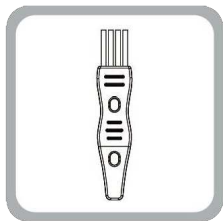


Schoonmaak borstel

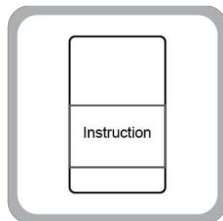

Handleiding

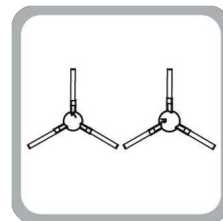

Zijborstels

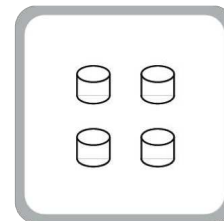


Katoenen water tank filters

1. Samenstelling van de robotstofzuiger


1.2 Onderdelen

(1) De CleanWise robotstofzuiger



A. Bovenkant en zijdes van de CleanWise robotstofzuiger

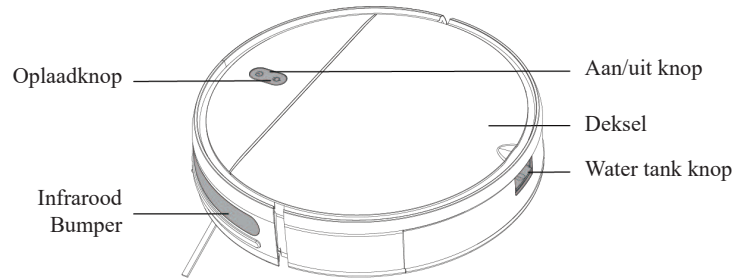

C. Open de deksel

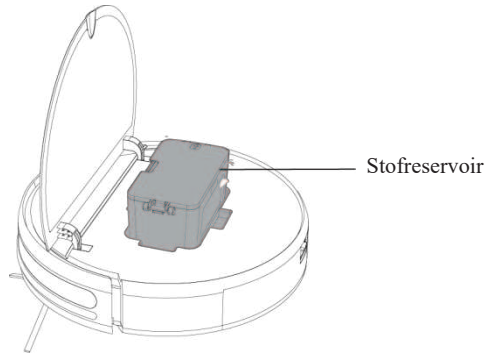

B. De onderkant van de CleanWise robotstofzuiger

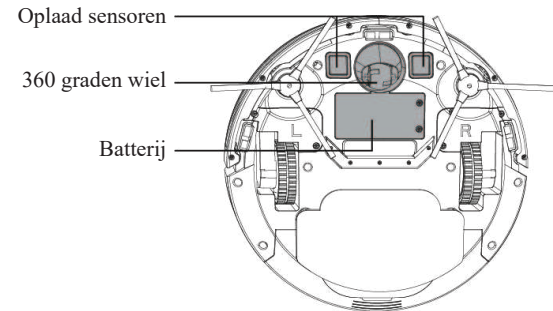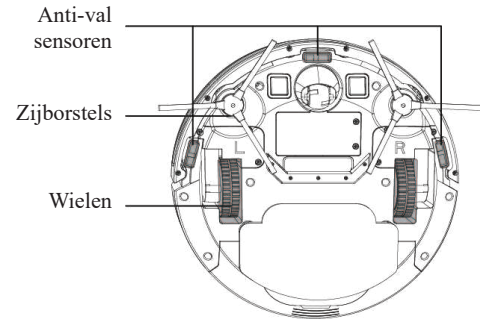


1. Samenstelling van de robotstofzuiger

1.2 Onderdelen


(2) De afstandsbediening

A. Afstandsbediening

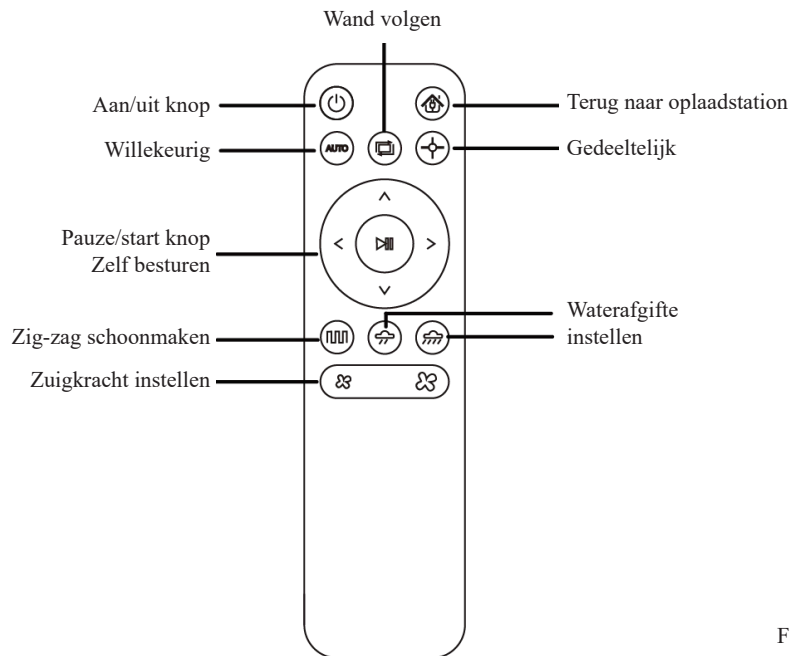


(3) De accessoires

B. Oplaadstation


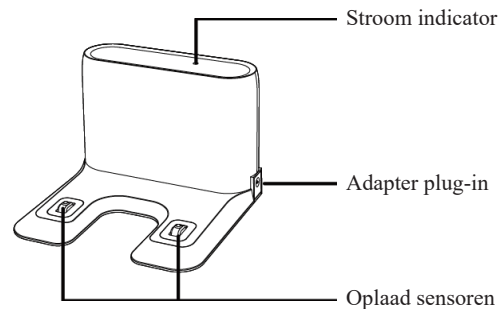


C. Stofreservoir


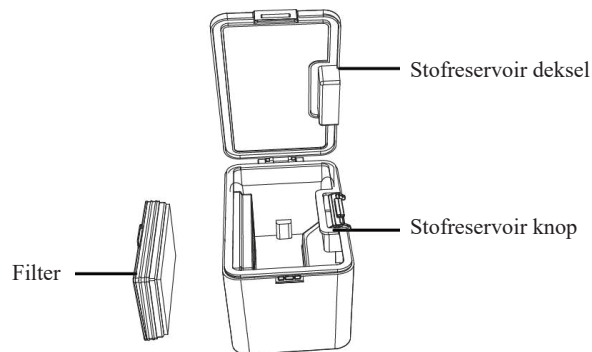


2. Gebruik van de CleanWise robotstofzuiger

2.1 Voorzorgsmaatregelen bij gebruik van het product

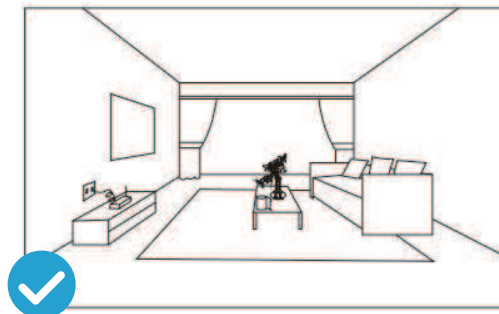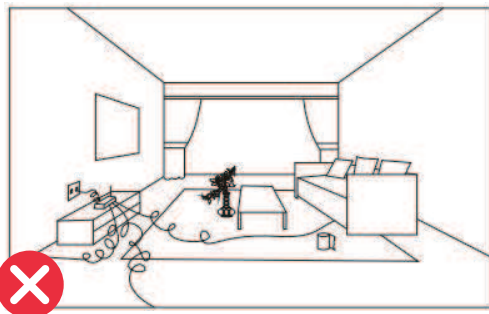

Voordat u de robot gebruikt, verwijdt u voorwerpen zoals kleding, losse papieren, stroomkabels en breekbare voorwerpen. Als de robot over een stroomkabel loopt en deze meesleept, bestaat de kans dat een voorwerp van een tafel of plank wordt getrokken.

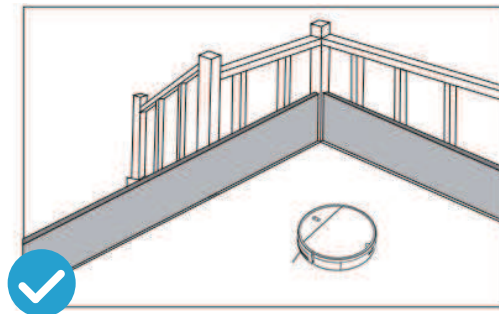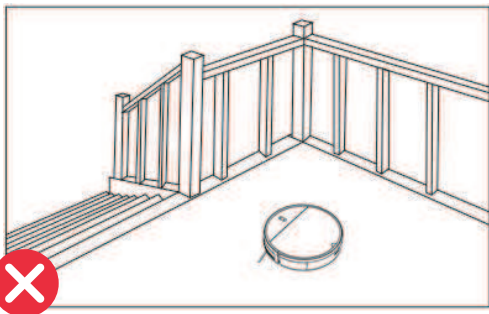


Als de ruimte die moet worden schoongemaakt een balkon bevat, moet een fysieke barrière worden gebruikt om er zeker van te zijn dat het niet van het balkon kan vallen.

2. Gebruik van de CleanWise robotstofzuiger


2.2 Eerste voorbereiding

Verwijder de beschermende materialen

Verwijder voor gebruik de beschermende materialen van de CleanWise robotstofzuiger en het oplaadstation.

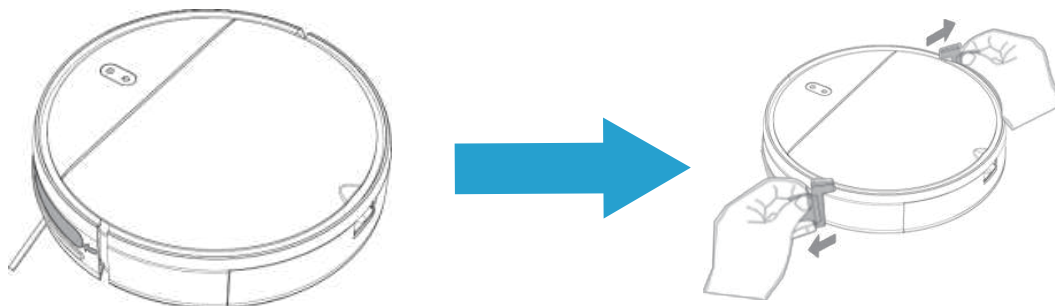

Monteer de zijborstels correct. Door middel van het klik geluid hoort u of ze goed vastzitten. Let erop dat u de linkse borstel links plaatst en de rechtse borstel rechts. Op de borstels ziet u een L en een R aan de bovenkant.

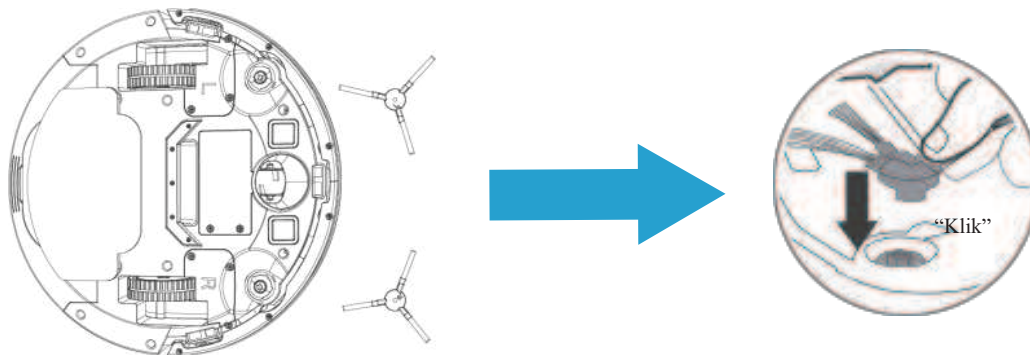

2. Gebruik van de CleanWise robotstofzuiger


2.3 Opladen robotstofzuiger

A. Vind een geschikte plaats om het oplaadstation te plaatsen.

Na het aansluiten van de oplader zal het stroom indicator lampje op het oplaadstation altijd branden.

Plaats het oplaadstation op een vlakke ondergrond tegen de muur.

Plaats geen objecten binnen 50 cm aan de linker en rechterkant en 150 cm aan de voorkant.

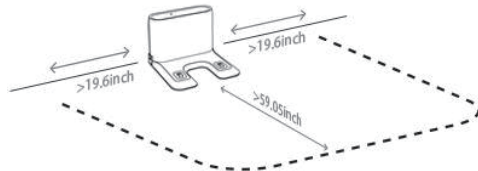


TIP:

Als er een spiegel of andere reflecterende objecten in de buurt van het oplaadstation staan, moet je de onderste 7 cm afdekken van de reflecterende objecten.


B. Verwijder de watertank en dweil en zet vervolgens de robotstofzuiger aan om op te laden.



1. Haal de watertank eruit

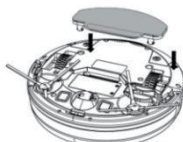


2. Verwijder de dweil

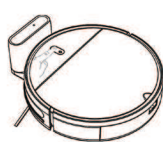

3. Zet de robotstofzuiger aan om op te laden


C. Sluit de adapter aan op het oplaadstation

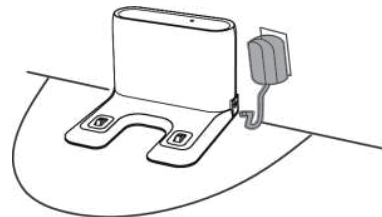

D. Plaats de robotstofzuiger op het oplaadstation om op te laden.

(Het indicatorlampje knippert tijdens het opladen; het indicatorlampje blijft altijd branden wanneer deze volledig is opgeladen. De laadtijd is ongeveer 5 uur.)


Wanneer de robotstofzuiger schoonmaakt, kan de robotstofzuiger detecteren dat zijn eigen batterij bijna leeg is. Het zal dan automatisch beginnen terug te keren naar het oplaadstation om op te laden. Je kunt ook de 'Terug naar opladen'-knop op de afstandsbediening gebruiken om de robotstofzuiger te instrueren om terug te keren naar het oplaadstation.

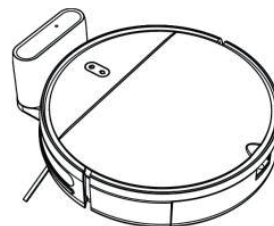


2. Gebruik van de CleanWise robotstofzuiger

2.4 Installeer de watertank

A. Open de rubberen dop en vul de water tank met water.

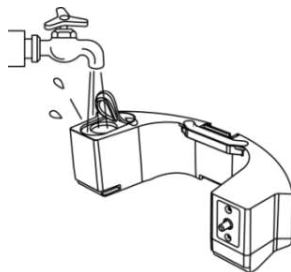

B. Klik de watertank in de robotstofzuiger

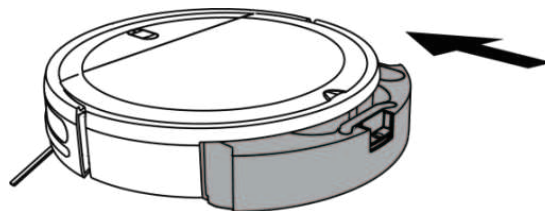


2.5 Installeer de dweil


A. Maak de dweildoek volledig nat en bevestig deze op de dweil.



B. Bevestig de witte randen van de dweildoek over de dweil.

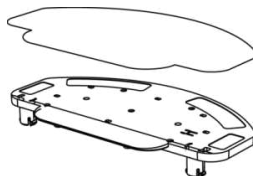

C. Plaats de dweil aan de onderzijde op de robotstofzuiger

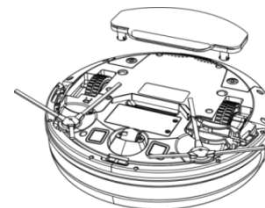


TIP:

1. Voordat je de dweilfunctie gebruikt, moet je ervoor zorgen dat de dweil op de juiste positie is geïnstalleerd.
2. Gebruik de dweilfunctie niet op tapijt, dit kan ervoor zorgen dat het dweilen mislukt en het kan je tapijt beschadigen.
3. Zorg ervoor dat je de dweilaccessoires verwijdert wanneer je de robotstofzuiger alleen gebruikt voor het stofzuigen.

3. Bediening van de robotstofzuiger

3.1 Inschakelen

Houd de aan/uit knop 2 tot 3 seconden ingedrukt om de robotstofzuiger in te schakelen.

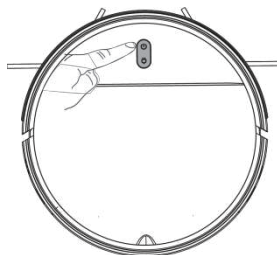

A. Pauze:

Druk kort op de aan/uit knop van robotstofzuiger of de pauzeknop van de afstandsbediening  om de robotstofzuiger te pauzeren.

B. Weer verder gaan:

Binnen 10 minuten na de robotstofzuiger op pauze te hebben gezet kunt u de robotstofzuiger weer aanzetten door kort op de aan/uit knop te drukken of op de aan/uit knop op de afstandsbediening  te drukken.

C. Slaapmodus:

Na 10 minuten gaat de robotstofzuiger in slaapmodus en zullen de indicatoren bovenop uitgaan. U kunt de robotstofzuiger uit slaapmodus halen door kort op de aan/uit knop te drukken of op de aan/uit knop op de afstandsbediening  te drukken.

D. Uitschakelen:

U kunt de robotstofzuiger uitschakelen door de aan/uit knop 2 tot 3 seconden ingedrukt te houden.

TIP:

1. Zorg ervoor dat de robotstofzuiger volledig opgeladen is voor een schoonmaakbeurt.
2. Nadat de robotstofzuiger klaar is met schoonmaken, raden wij u aan deze niet uit te schakelen. Houd de robotstofzuiger aan het laadstation zodat deze bij de volgende schoonmaakbeurt optimaal kan presteren.


3. Bediening van de robotstofzuiger

3.2 Reinigingsmodus en gebruiksinstellingen

A. Automatisch schoonmaken

De robotstofzuiger voert 90 minuten lang een willekeurige schoonmaak uit en laadt zichzelf automatisch op nadat de schoonmaak is voltooid.


Druk kort op de aan/uit knop of de knop  op de afstandsbediening, de robot gaat in de willekeurige schoonmaakmodus.

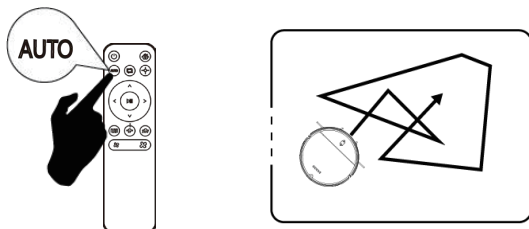

B. Randen schoonmaakmodus

De robotstofzuiger zal netjes langs de randen van uw kamers gaan.


Druk op de knop  op de afstandsbediening, de robot gaat in de randen schoonmaakmodus.

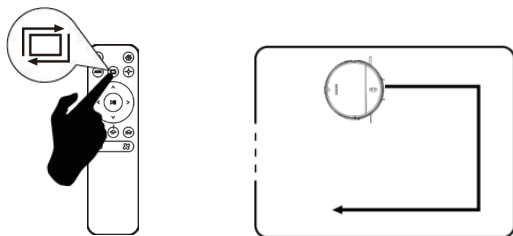

C. Spiraal schoonmaakmodus

Zodra u de robotstofzuiger in de spiraal schoonmaakmodus zet dan pakt die dat punt en begint het langzaam grotere rondjes te maken tijdens het stofzuigen.

Druk op de  op de afstandsbediening om de robotstofzuiger in spiraal schoonmaakmodus te krijgen.

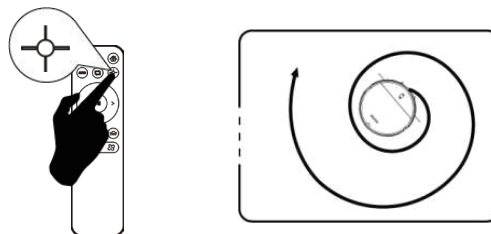



3. Bediening van de robotstofzuiger

3.2 Reinigingsmodus en gebruiksinstellingen

D. Zig-zag modus


De CleanWise robotstofzuiger zal zo lang mogelijk rechtdoor gaan om vervolgens in een rechte lijn ernaast weer terug te gaan.

Druk op de  op de afstandsbediening om in de zig-zag modus te komen.

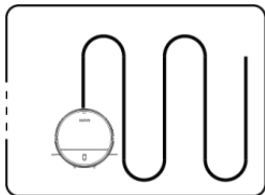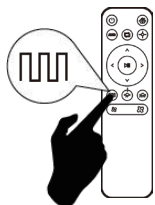

E. Zelf besturen


Druk op de  op de afstandsbediening om zelf de robotstofzuiger te kunnen besturen.

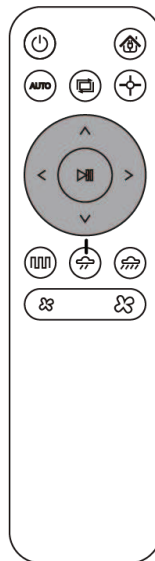


4. Onderhoud van accessoires

4.1 Stofreservoir en filter


A. Trek aan de deksel waar pull staat om vervolgens het stofreservoir eruit te halen

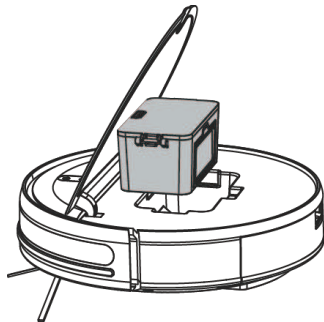


B. Open de deksel van het stofreservoir

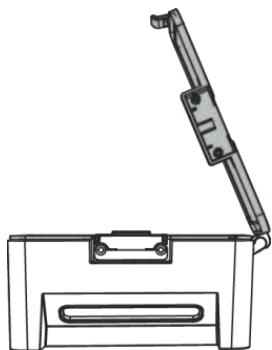

C. Verwijder het vuil uit het stofreservoir

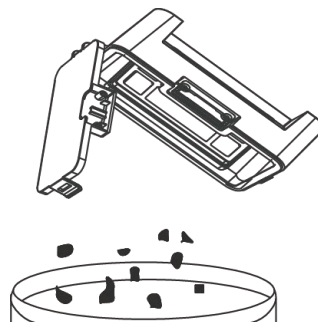


D. Verwijder het filter

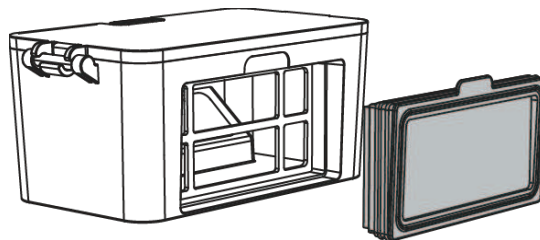

4. Onderhoud van accessoires


4.1 Stofreservoir en filter

E. Maak het stofreservoir schoon met een licht vochtig doekje

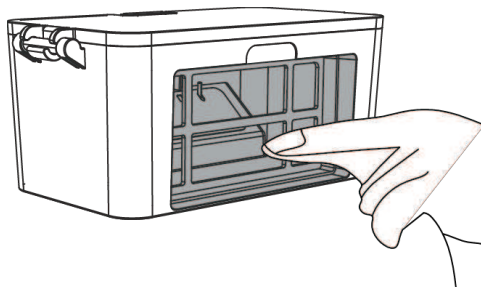


F. Maak de filter schoon met water.

Let op: het drogen kan erg lang duren. Uitkloppen van de filter is ook voldoende.

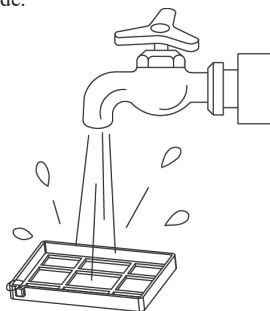

G. Droog het stofreservoir en filter tot deze volledig droog zijn

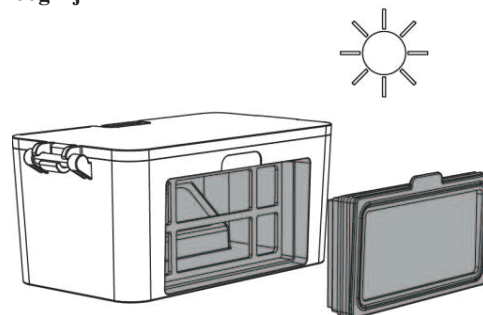


TIP:

1. Na 15-30 dagen gebruik raden wij aan de filter een keer te wassen. De maximale levensduur van de HEPA-filter is 3 maanden.
2. Plaats de filter van het stofreservoir niet in de zon of in een omgeving met hoge temperaturen om te voorkomen dat de lijm loslaat.
3. Het stofreservoir en de filter moeten volledig droog zijn voor gebruik.

4. Onderhoud van accessoires


4.2 Katoenen waterfilter

A. Trek de katoenen waterfilter met de hand omhoog om ze te verwijderen.

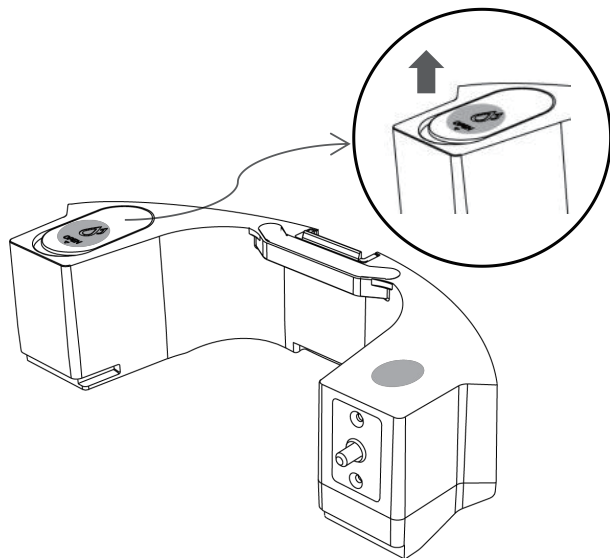

B. Vervang ze met 2 nieuwe katoenen waterfilters.

Dit is alleen nodig wanneer de waterfilters vies zijn en/of verstopt.

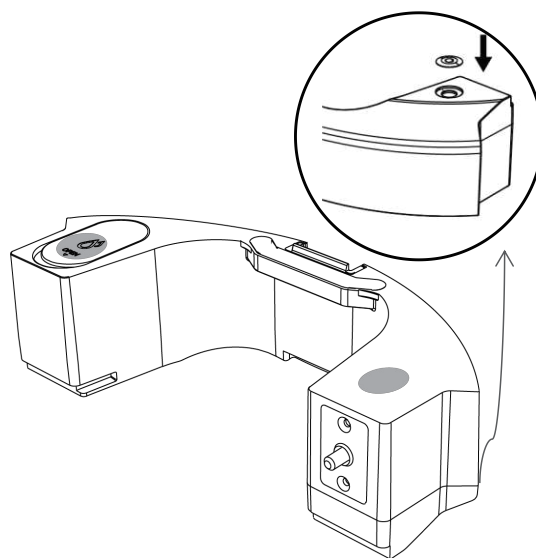


4. Onderhoud van accessoires


4.3 Oplaadstation, valsensoren, wielen en 360 graden wiel

Opmerking: De laadcontacten, anti-val sensoren en bumper bevatten gevoelige elektronische componenten. Reinig deze onderdelen met een droge doek. Gebruik geen natte doek om te voorkomen dat er water in de onderdelen komt en schade veroorzaakt.


A. Maak de sensoren van het oplaadstation schoon met een droge doek

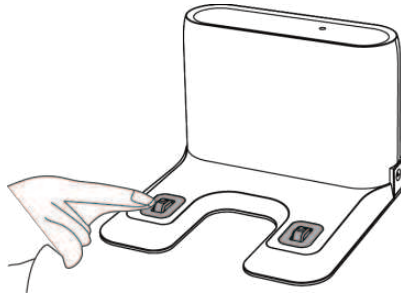

C. Maak de 360 graden wiel schoon met een licht vochtige doek

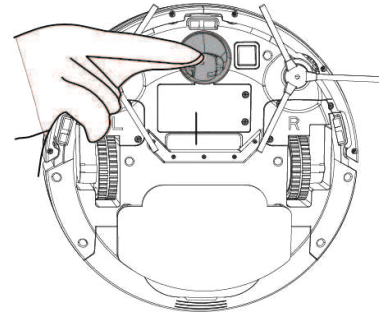

B. Maak de wielarmen schoon met een licht vochtige doek

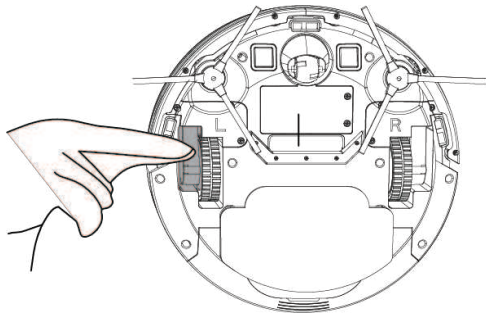

TIP:

1. Als u het product langere tijd niet gebruikt, laad het product volledig op en schakel het product vervolgens uit voordat u het product opslaat. Laad het product elke drie maanden op om de kwaliteit van de batterij te behouden.
2. Als de batterij erg lang niet gebruikt is kan het mogelijk voorkomen dat de batterij niet meer oplaad. Neem in dat geval contact op met info@clean-wise.nl

5. Meldingen

De robot heeft twee lichtindicatoren: de aan/uit knop en de oplaad knop. Het licht heeft drie kleuren: rood, groen en geel. De lichtstatus kan zijn: uit, altijd aan, snel flitsend en langzaam flitsend.

Nummer	Gebeurtenis	Betekenis van de verschillende lichten			
		Robotstofzuiger staat aan		Aan het opladen	
		Kleur	Status	Kleur	Status
1	Staat aan	Groen	Licht staat aan		Licht staat uit
2	Staat uit		Licht staat uit		Licht staat uit
3	Schoonmaken	Groen	Licht staat aan		Licht staat uit
4	Opladen	Groen	Licht staat aan	Geel	Licht staat aan
5	Opladen batterij bijna leeg	Groen	Licht staat aan	Rood	Licht staat aan
6	Tijdens opladen	Groen	Licht staat aan	Groen	Langzaam knipperend licht
7	Opladen klaar	Groen	Licht staat aan	Groen	Licht staat aan
8	Er is iets aan de hand	Rood	Knipperend licht		Licht staat uit
9	stand-by	Groen	Licht staat aan		Licht staat uit
10	Slaapmodus		Licht uit		Licht staat uit
11	Lege batterij	Rood	Knipperend licht		Licht staat uit
12	Niet gekalibreerd	Rood	Knipperend licht	Rood	Knipperend licht
13	Gekalibreerd	Groen	Licht staat aan		Licht staat uit

5. Meldingen

5.1 Problemenoplossing

Nummer	Foutmelding	Foutmelding toon		Oplossing bij de foutmelding
		Zware piep toon	Lichte piep toon	
1	Fout bij bumper	0	1	Bekijk of de bumper nog goed op en neer kan zonder vast te zitten.
2	Fout met anti val sensoren	0	2	Maak de anti val sensoren schoon.
3	Fout bij opladen / lage batterij percentage	0	3	Controleer of je de originele adapter gebruikt voor het opladen en laad de robotstofzuiger 5 uur lang op voor volgend gebruik.
4	Laag batterij percentage	1	1	Plaats de robotstofzuiger terug op het oplaadstation.
5	Robotstofzuiger zit vast	1	2	Zorg ervoor dat er geen draden en obstakels liggen waar de robotstofzuiger in vast kan komen te zitten.
6	Zijborstels zitten vast	2	1	Controleer of er iets tussen de zijborstels zit en verwijder dit zodat de zijborstels weer vrij kunnen bewegen.
7	De wielen zitten vast	2	2	Controleer of er iets tussen de zijborstels zit en verwijder dit zodat de zijborstels weer vrij kunnen bewegen.
8	Fout met ventilator	2	3	Bekijk of de ingang van de ventilator geblokkeerd is en of het stofreservoir vol zit.
9	Fout in de software	2	4	Zet de robotstofzuiger uit en weer opnieuw aan.

Als bovenstaande oplossingen niet werken. Neem dan contact met ons op.

Email: Info@clean-wise.nl

5. Meldingen

5.2 Productspecificaties

Categorie	Soort	Specificaties
	Diameter	300 mm
Structuur	Hoogte	74 mm
	Netto gewicht	2,5 kg
Batterij	Voltage	14,4 V
	Batterij	2500 mAh oplaadbare batterij
Schoonmaak specs	Inhoud stofreservoir	350 ml
	Oplaad mogelijkheden	Automatisch opladen
	Schoonmaak modus	Automatische schoonmaakmodus, randen schoonmaak modus, spiraal schoonmaakmodus
	Oplaadtijd	+/- 300 minuten
	Schoonmaak tijd	+/- 100 minuten
Robotstofzuiger	(W)	28 W
	(V)	14,4 V

Vanwege de voortdurende verbetering van het product kunnen de productspecificaties afwijken van het daadwerkelijke product. CleanWise B.V. behoudt zich het recht om het product bij te werken.

5. Meldingen

5.3 Veiligheidsinformatie

Onderdeel type	Gevaarlijke stoffen					
	Lood (Pb) en zijn verbindingen	Kwik (Hg) en zijn verbindingen	Cadmium (Cd) en zijn verbindingen	Zeswaardig chroom (Cr(VI)) en zijn verbindingen	Polygebromeerde bifenylen (PBB)	Polygebromeerde difenylether (PBDE)
Plastic onderdelen	O	O	O	O	O	O
Metalen onderdelen	X	O	O	O	O	O
Kringloopmodule van de hoofdeenheid	X	O	O	O	O	O
Elektronisch onderdeel	O	O	X	O	O	O
Batterij	O	O	O	O	O	O
Voedingssnoer (Metaal onderdeel)	X	O	O	O	O	O

O : Betekent dat het gehalte van de gevaarlijke stof in alle homogene materialen van het onderdeel onder de limietwaarde ligt die is vastgesteld in de momenteel geldige versie van de EU RoHS-richtlijn.

X : Betekent dat het gehalte van de gevaarlijke stof in ten minste één van de homogene materialen van het onderdeel de limietwaarde overschrijdt die is vastgesteld in de momenteel geldige versie van de EU RoHS-richtlijn. Het gehalte van de gevaarlijke stof in het onderdeel staat op de RoHS-vrijstellingslijst en voldoet aan de milieubescher- mingsvereisten van de EU RoHS-richtlijn.



Directive 2011/65/EU and (EU) 2015/863



Robotstofzuiger Henk