

Dell Venue 11 Pro-7140

Gebruikshandleiding

Regelgevingsmodel: T07G
Regelgevingstype: T07G002



Opmerkingen, voorzorgsmaatregelen, en waarschuwingen



OPMERKING: Een **OPMERKING** duidt belangrijke informatie aan voor een beter gebruik van de computer.



WAARSCHUWING: EEN **WAARSCHUWING** duidt potentiële schade aan hardware of potentieel gegevensverlies aan en vertelt u hoe het probleem kan worden vermeden.



GEVAAR: Een **GEVAAR-KENNISGEVING** duidt op een risico op schade aan eigendommen, lichamelijk letsel of overlijden.

© 2014 Dell Inc. Alle rechten voorbehouden.

Handelsmerken in dit document: Dell™, het DELL-logo, Venue™ en Wi-Fi Catcher™ zijn handelsmerken van Dell Inc. Intel®, Xeon®, Core™ en Atom™ zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Intel Corporation in de VS en andere landen. Microsoft®, Windows®, MS-DOS®, Windows Vista®, de startknop in Windows Vista en Office Outlook® zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen. Wi-Fi® is een gedeponeerd handelsmerk van Wireless Ethernet Compatibility Alliance, Inc.

2014 -12

Rev. A02

Inhoudsopgave

1 Op uw tablet werken.....	5
Voordat u aan de tablet gaat werken.....	5
Uw tablet uitschakelen.....	6
2 Uw tablet instellen.....	8
De tablet opladen.....	8
Uw tablet inschakelen.....	9
Het scherm uitschakelen.....	10
Aan-uitknop gebruikenCharms gebruiken.....	10
3 Uw tablet gebruiken.....	11
Schermoriëntatie.....	11
De richting van het scherm vergrendelen/ontgrendelen.....	11
De schermhelderheid aanpassen.....	11
Bewegingen.....	12
Rechtsklikken.....	14
Het Windows Start-scherm.....	14
De Applicaties aanpassen.....	15
Het Start-scherm openen.....	15
Aan de slag met Windows 8.1.....	16
Rechts vegen.....	16
Links vegen.....	16
Omhoog/omlaag vegen.....	16
Gedeeld scherm.....	17
Hoofdtelefoon gebruiken.....	17
De Micro SD-kaart plaatsen.....	18
De Micro-simkaart plaatsen.....	19
4 De instellingen van uw tablet beheren.....	20
Wifi-instelling.....	20
Wi-Fi in-/uitschakelenAansluiten op een netwerk.....	20
Instellingen voor mobiel breedband.....	21
Mobiel breedband in-/uitschakelenVerbinding maken met een mobiel breedbandnetwerkVerbinding met mobiel breedbandnetwerk verbrekenOpties voor mobiel breedbandInformatie over de hardware van de serviceprovider	
Pincodvergrendeling inschakelen.....	21
Uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen.....	24

Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden	
Verwijder alles en installeer Windows opnieuw	
Geavanceerd opstarten.....	24
5 Uw tablet synchroniseren.....	26
Microsoft-account gebruiken.....	26
Muziek, foto's en video's kopiëren.....	26
6 Functies van de optionele stylus.....	27
Uw stylus klaarmaken voor gebruik.....	27
De optionele stylus gebruiken met uw tablet	28
7 Functies van het bureaubladdock.....	29
Uw tablet docken.....	30
De netadapter aansluiten.....	31
8 Functies van het dunne toetsenborddock voor op reis.....	32
Uw tablet docken op de dunne toetsenborddock	33
9 Functies van het mobiele toetsenborddock.....	34
Uw tablet in de houder van het toetsenbord plaatsen	35
Uw tablet loskoppelen van het toetsenborddock.....	35
De dock opladen.....	35
Gedrag van de batterij.....	36
10 Uw tablet reinigen.....	37
11 Probleemoplossing.....	38
Problemen met de batterij.....	38
Problemen met het systeem.....	39
Problemen met het touchscreen.....	40
Uw draadloze netwerkkaart controleren.....	40
Netwerkproblemen.....	41
12 System Setup.....	42
BIOS-opties van de System Setup.....	42
Het BIOS updaten	52
13 Specificaties.....	54
14 Contact opnemen met Dell.....	58

Op uw tablet werken

Voordat u aan de tablet gaat werken

Volg de onderstaande veiligheidsrichtlijnen om uw eigen veiligheid te garanderen en de tablet tegen mogelijke schade te beschermen. Tenzij anders aangegeven, wordt er bij elke procedure in dit document van de volgende veronderstellingen uitgegaan:

- U hebt de veiligheidsinformatie geraadpleegd die bij uw tablet is geleverd.

-  **GEVAAR:** Lees de veiligheidsinstructies die bij de tablet zijn geleverd alvorens u werkzaamheden binnen de computer uitvoert. Raadpleeg voor meer informatie over veiligheidsrichtlijnen onze webpagina over wet- en regelgeving op www.dell.com/regulatory_compliance.
-  **WAARSCHUWING:** Een groot aantal reparaties mag alleen door een erkend servicemonteur worden uitgevoerd. U mag alleen probleemoplossing en eenvoudige reparaties uitvoeren zoals toegestaan volgens de documentatie bij uw product of zoals geïnstrueerd door het on line of telefonische team voor service en ondersteuning. Schade die het gevolg is van onderhoud dat niet door Dell is geautoriseerd, wordt niet gedekt door uw garantie. Lees de veiligheidsinstructies die bij het product zijn geleverd en leef deze na.
-  **WAARSCHUWING:** Voorkom elektrostatische ontlading door uzelf te aarden met een aardingspolsbandje of door regelmatig een ongeverfd metalen oppervlak aan te raken, zoals een connector aan de achterkant van de tablet.
-  **WAARSCHUWING:** Ga voorzichtig met componenten en kaarten om. Raak de componenten en de contacten op kaarten niet aan. Pak kaarten vast bij de uiteinden of bij de metalen bevestigingsbeugel.
-  **WAARSCHUWING:** Verwijder kabels door aan de stekker of aan de kabelontlastingslus te trekken en niet aan de kabel zelf. Sommige kabels zijn voorzien van een connector met borglippen. Als u dit type kabel loskoppelt, moet u de borglippen ingedrukt houden voordat u de kabel verwijdert. Trek connectoren in een rechte lijn uit elkaar om te voorkomen dat connectorpinnen verbuigen. Ook moet u voordat u een kabel verbindt, controleren of beide connectoren op juiste wijze zijn opgesteld en uitgelijnd.
-  **OPMERKING:** De kleur van uw tablet en bepaalde onderdelen kunnen verschillen van de kleur die in dit document is afgebeeld.

Om schade aan de tablet te voorkomen, moet u de volgende instructies opvolgen voordat u in de tablet gaat werken.

1. Zorg ervoor dat het werkoppervlak vlak en schoon is, om te voorkomen dat de tabletkap bekrast raakt.
2. Schakel uw tablet uit.
3. Als de tablet is aangesloten op een dockingapparaat (gekoppeld) zoals het optionele dockingstation of de optionele houder van het toetsenbord, koppel de tablet dan los.
4. Koppel de netadapter los van de tablet.
5. Houd de aan-uitknop enkele seconden ingedrukt om de flea power (reststroom) van het moederbord te verwijderen.

⚠ **WAARSCHUWING:** Koppel de tablet altijd los van het stopcontact om hem te beschermen tegen elektrische schokken.

⚠ **WAARSCHUWING:** Raak onderdelen pas aan nadat u zich hebt geaard door een ongeverfd metalen oppervlak van de behuizing aan te raken, zoals het metaal rondom de openingen voor de kaarten aan de achterkant van de tablet. Raak tijdens het werken aan uw tablet af en toe een ongeverfd metalen oppervlak aan om eventuele statische elektriciteit, die schadelijk kan zijn voor interne componenten, te ontladen.

6. Verwijder de micro-SD-kaart uit de tablet.

Uw tablet uitschakelen

Als u uw tablet uitschakelt, wordt deze volledig afgesloten. U kunt uw tablet op twee manieren uitschakelen:



- Met de aan-/uitknop
- Charms-menu gebruiken

1. Uw tablet uitschakelen met de aan-uitknop:

- a. Druk de **aan-/uit**-kop in en houd deze ingedrukt  totdat u "Schuif omlaag om de pc af te sluiten" op het scherm ziet.



b. Schuif om de tablet af te sluiten.

 **OPMERKING:** U kunt de tablet ook uitschakelen zonder het scherm omlaag te schuiven. Houd de **Aan-uit**  knop >10 seconden ingedrukt om de tablet uit te schakelen. U kunt geforceerd afsluiten als de tablet niet reageert/onverwacht gedrag vertoont of als touch niet werkt.

2. Uw tablet uitschakelen met het Charms-menu:


a. Maak een schuifbeweging vanaf de rechterrand van het beeldscherm om het **Charms**-menu te openen.


b. Tik op **Instellingen**  → **Aan/uit**  → **Afsluiten** om de tablet uit te schakelen.



Uw tablet instellen

De tablet opladen

 **WAARSCHUWING:** Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur van 0 °C tot en met 40 °C.


 **WAARSCHUWING:** Gebruik alleen de netadapter en stroomkabel die bij uw tablet zijn meegeleverd. Als u niet-goedgekeurde netadapters of stroomkabels gebruikt, kan uw tablet ernstige schade oplopen.

 **OPMERKING:** De batterij is niet volledig opgeladen wanneer u uw tablet uitpakt.

1. Sluit de stroomkabel aan op de netadapter.




2. Sluit de netadapter aan op een stopcontact en laad de tablet op totdat de batterij volledig is opgeladen.

 **OPMERKING:** Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de tablet volledig is opgeladen.







U kunt de lading van de batterij van de tablet zien door middel van:

- Lampje voor batterijlading op de voorzijde van de tablet:


Gedrag van de led	Beschrijving
Continu brandend wit lampje	Batterij wordt opgeladen.
Uit	Batterij wordt niet opgeladen. Er is geen netadapter aangesloten of de batterij is volledig opgeladen.
Oranje lampje brandt tijdelijk	<ul style="list-style-type: none"> – De led brandt 2 seconden vast oranje en verandert dan in vast wit. Dit geeft aan dat het systeem niet kan worden ingeschakeld met de huidige batterijlading, maar dat de batterij wordt opgeladen. – Batterij wordt opgeladen. – De tablet kan niet worden ingeschakeld.


 **OPMERKING:** U kunt de precieze batterijlading controleren door op te starten naar het besturingssysteem.

- Batterijpictogrammen op het scherm:

Batterijpictogram	Beschrijving
	Batterij is volledig opgeladen en de netadapter is aangesloten.
	Batterij wordt opgeladen met de netadapter.
	Uw tablet werkt op batterijvoeding en de batterij verliest zijn lading.
	Uw tablet is aangesloten op stroom en de batterij wordt niet gevonden of de batterij werkt niet goed.
	Batterijniveau is laag.
	Batterijniveau is zeer laag.


Uw tablet inschakelen

 **OPMERKING:** Gebruik deze tablet bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C en 40 °C.

1. Druk de **aan-/uit**-kop in en houd deze ingedrukt  gedurende 2 seconden om uw tablet in te schakelen.
2. Als de afbeelding van het vergrendelscherm wordt weergegeven, veeg dan met uw vinger vanaf de onderzijde van het scherm om naar het aanmeldingsscherm te gaan en voer dan het wachtwoord in om u aan te melden bij Windows.

De tablet is klaar voor gebruik nadat het Windows Start scherm wordt weergegeven.



 **OPMERKING:** Als het aanmeldingsscherm niet in Windows 8.1 is ingeschakeld, gaat u rechtstreeks van het vergrendelscherm naar het startscherm.



 **OPMERKING:** Het vergrendelscherm wordt alleen weergegeven als de tablet uit de slaapstand komt.




Het scherm uitschakelen

Aan-uitknop gebruiken

Druk op de **aan-uitknop**  om het scherm uit te schakelen.

Charms gebruiken


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Raak **Instellingen**  → **Aan-uit**  → **Slaapstand** om het scherm uit te schakelen.

 **OPMERKING:** Als uw tablet in de slaapstand staat, drukt u één keer op de **aan-uitknop**  of de **Windows**-knop  om het scherm in te schakelen.





Uw tablet gebruiken

Schermoriëntatie


Voor de beste weergave verandert de schermoriëntatie automatisch naar de staande of liggende positie, afhankelijk van hoe u de tablet houdt.

 **OPMERKING:** Sommige applicaties ondersteunen de automatische schermrotatie naar de staande of liggende positie mogelijk niet.

De richting van het scherm vergrendelen/ontgrendelen


1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Schermbesturing** .
3. Raak  de toggle aan om de schermoriëntatie te vergrendelen of raak  de toggle aan om de schermoriëntatie te ontgrendelen.


De schermhelderheid aanpassen

U kunt hier ook de schermhelderheid aanpassen door de schuifbalk onder het toggle  menu te gebruiken.




U kunt uw scherm ook automatisch aanpassen. Ga als volgt te werkt als u de schermhelderheid automatisch wilt aanpassen:

1. Veeg vanaf de rechterrand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Pc en apparaten** → **Stroomverbruik en slaapstand**.
3. Onder Helderheid kunt u naar links of naar rechts schuiven om de optie voor automatisch instellen van de helderheid in of uit te schakelen.

 **OPMERKING:** U kunt de schuifbalk in- of uitschakelen zodat de schermhelderheid automatisch wordt aangepast op basis van omgevingslicht.

Bewegingen

Uw tablet heeft multi-touchscherm. U kunt het scherm aanraken om de tablet te bedienen.

Bewegingsacties	Functies
<p>Raak Tik voorzichtig met uw vingertop op het scherm.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • Selecteer items op het scherm, inclusief opties, invoer, afbeeldingen en pictogrammen • Applicaties starten • Raak knoppen op het scherm aan • Voer tekst in met behulp van het virtuele toetsenbord
<p>Aanraken en vasthouden</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Scherm gedetailleerde informatie over een item

Bewegingsacties


Raak met uw vinger het scherm aan en houdt het vast

**Functies**

- Open het contextmenu van een item om meer acties uit te voeren

Slepen en neerzetten


1. Houd met uw vinger een item aangeraakt op het scherm
2. Beweeg uw vingertop naar de gewenste locatie terwijl uw vinger blijft in contact met het scherm
3. Neem uw vinger van het scherm om het item neer te zetten op de gewenste locatie

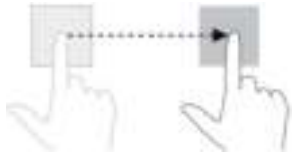

Verplaats items zoals afbeeldingen en pictogrammen op het scherm

Vegen of Schuiven

Beweeg uw vinger in een verticale of horizontale richting over het scherm

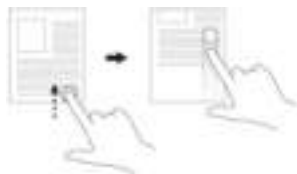

- Blader door het Start-scherm, webpagina's, lijsten, invoer, foto's, contacten, enz.
- Sluit een applicatie af. (Veeg de applicatie naar de onderzijde van het scherm)

Inzoomen

Raak het scherm aan met twee vingers en beweeg de vingers dan uit elkaar




Vergroot de weergave van een afbeelding of van een webpagina

Uitzoomen

Verklein de weergave van een afbeelding of van een webpagina

Bewegingsacties**Functies**

Raak het scherm aan met twee vingers en beweeg de vingers dan naar elkaar toe.

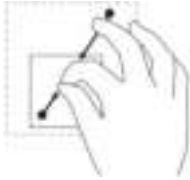**Draaien**

Draai een object 90 graden

Raak het scherm aan met twee of meer vingers en beweeg de vingers dan in een boog met de klok mee of tegen de klok in.

**Rechtsklikken**

Raak een deel van het scherm of een pictogram 2 seconden lang met uw vinger aan en haal dan uw vinger weg om te rechtsklikken.

Het menu met opties verschijnt op het scherm.



Het Windows Start-scherf

Het Windows Start-scherf toont een lijst van standaard en aangepaste Live-tegels, die dienen als een snelkoppeling voor Configuratiescherf, Windows Explorer, Weer-applicatie, RSS, Windows Store, Internet Explorer en andere geïnstalleerde applicaties.

Live-tegels op het Start-scherf veranderen en worden in realtime bijgewerkt over nieuws of sport, kijk wat uw vrienden doen en krijg de laatste weersvoorspelling.

De gebruikersinterface met tegels biedt u direct toegang tot uw onlangs gebruikte applicaties, e-mails, foto's, muziek, video's, contacten, Facebook- en Twitter-updates en meest bekeken websites. U kunt uw favoriete of veel gebruikte applicaties opslaan als Live-tegels om zo het Start-scherf aan te passen.

U kunt het Start-scherf ook aanpassen door uw favoriete foto in te stellen als achtergrond.








 **OPMERKING:** Live-tegels kunnen worden toegevoegd of verwijderd door de opties Vastmaken  of Losmaken .

De Applicaties aanpassen

Op het Startscherm kunt u alle beschikbare applicaties aanpassen. Doe het volgende om de applicaties aan te passen:



1. Maak een veegbeweging vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen en raak dan het **Start**-pictogram aan .
 **OPMERKING:** U kunt ook op de knop **Windows** drukken  om naar het Startscherm te gaan.
2. Veeg vanaf het midden van het scherm omhoog om de Apps-weergave te krijgen.
3. Veeg vanaf de boven- of onderkant van het scherm om het pictogram Customize (Aanpassen) in de hoek rechtsonder te openen.
4. Tik op het pictogram **Customize** (Aanpassen)  in de hoek rechtsonder.
5. Selecteer de applicatie(s) die u wilt aanpassen.

Na het selecteren van de applicatie(s) verschijnen de relevante optie onderin het scherm. De opties zijn:

Opties	Acties
	Hiermee kunt u de applicatie in het Startscherm zien.
	Hiermee kunt u de applicatie in de takenbalk zien.
	Hiermee kunt u de applicatie loskoppelen van het Startscherm.
	Hiermee kunt u de applicatie verwijderen.
	Hiermee kunt u de live-update van actieve applicaties uitschakelen. Voorbeeld: Weather (Weer)
	Hiermee kunt u de afmeting van de applicatie aanpassen in Breed, Normaal en Klein.
	Hiermee kunt u alle gemaakte selecties wissen.

Het Start-scherm openen

Volg één van de volgende methoden om het Start-scherm te openen:

- Druk op de **Windows**-knop .
- Maak een veegbeweging vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen en raak dan het **Start**-pictogram aan .

Aan de slag met Windows 8.1

U kunt de tegel Hulp en tips op het Start-scherm aanraken om hulp en tips te krijgen over het gebruik van



Windows 8.1.

Rechts vegen

Als u vanaf de rechterraand van het scherm veegt, verschijnt de Charms-balk. Charms geven toegang tot de systeemopdrachten, zoals Start, Zoeken, Delen, Apparaten en Instellingen.


Als er een applicatie draait op uw tablet of uw tablet voert acties uit, dan zorgt het indrukken van het **Start**-pictogram  ervoor dat u teruggaat naar het Start-scherm. Als u op het Start-scherm bent, dan zorgt het indrukken van het **Start**-pictogram  ervoor dat u de meest recentelijk gebruikte applicatie of het meest recentelijk getoonde scherm gaat.

 **OPMERKING:** De functionaliteit van het **Start**-pictogram  is gelijk aan die van de **Windows**-knop .

Links vegen

- Als u langzaam vanaf de linkerrand naar de rechterraand van het scherm veegt, worden miniatuurweergaven van de actieve applicaties weergegeven en kunt u door de miniatuurweergaven van de actieve applicaties bladeren.
- Als u vanaf de linkerrand van het scherm naar binnen of naar buiten veegt, verschijnt er een lijst van onlangs gebruikte applicaties.


Omhoog/omlaag vegen

- Als u vanaf de onderzijde of bovenzijde van het scherm naar het midden van het scherm veegt, wordt het pictogram **Alle apps** weergegeven . Raak **Alle apps** aan om een alfabetische lijst te zien van alle applicaties die op uw tablet zijn geïnstalleerd.

- Als u van de bovenzijde naar de onderzijde van een applicatie veegt, wordt de applicatie gedockt of afgesloten.

Ga voor meer informatie over het gebruik van het Windows Start-scherm naar windows.microsoft.com/en-us/windows-8/start-screen-tutorial.

U kunt ook de camera (voorzijde) inschakelen, wanneer het scherm vergrendeld is. Ga als volgt te werk als u de camera wilt inschakelen wanneer het scherm vergrendeld is:

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Klik op **Instellingen**.  → **Pc-instellingen wijzigien** → **Pc en apparaten**
3. Blader omlaag en navigeer naar **Camera**.
4. Veeg om in te schakelen, om de camera te gebruiken wanneer het scherm vergrendeld is.

Ga als volgt te werk om te zorgen dat u de camera kunt gebruiken als het scherm vergrendeld is:

1. Druk op de **Aan-uit**  knop om het scherm uit te schakelen.
2. Druk nogmaals op de **Aan-uit**  knop om het scherm te vergrendelen.
3. Veeg omlaag om de **camera** in te schakelen.

Gedeeld scherm

Met het gedeelde scherm kunt u twee actieve applicaties op hetzelfde scherm openen, zodat u kunt multitasken. Als u het scherm wilt delen:


1. opent u de twee applicaties waarvoor u het scherm wilt delen.
2. Veeg vanaf de linkerzijde om de tweede applicatie te openen en houd uw vinger op het scherm totdat dit wordt gedeeld.
3. Laat uw vinger los om de tweede applicatie neer te zetten.


 **OPMERKING:** In Windows 8.1 kunt u het scherm delen met een variabele breedte.

Hoofdtelefoon gebruiken

U kunt een hoofdtelefoon gebruiken om naar muziek en geluiden te luisteren, audio op te nemen of om te bellen.

Nadat u uw apparaat op de audio/aansluiting heeft aangesloten, verschijnt een pop-upvenster met opties. Selecteer de juiste optie en klik op **OK**.

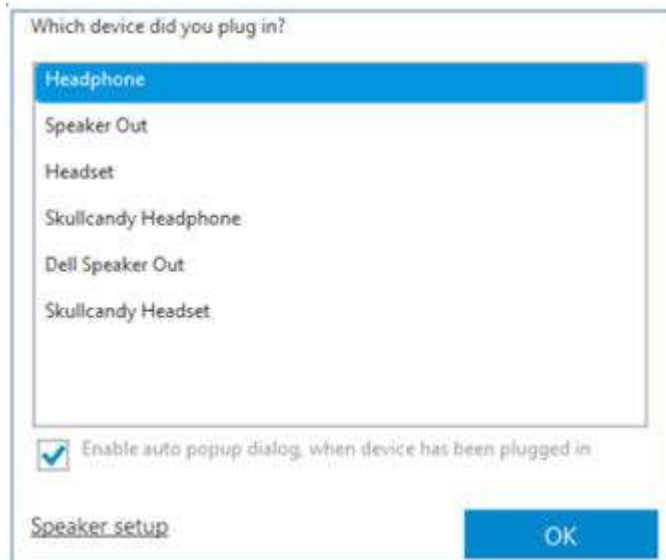


 **OPMERKING:** Dit zijn de standaardopties op de tablet, die alleen worden getoond wanneer u een apparaat op de audio-aansluiting aansluit. Afhankelijk van uw apparaat kunt u elk van deze opties selecteren.


 **GEVAAR:** Als u lange tijd naar harde muziek luistert, kan dat tot gehoorbeschadiging leiden.



1. Sluit de hoofdtelefoon aan op de audiopoort (3,5 mm) op de tablet.
2. Plaats de oortjes in uw oren en pas het volume aan tot een prettig niveau.

 **OPMERKING:** Wanneer u een hoofdtelefoon of een extern audio-apparaat op de audioconnector aansluit, worden de ingebouwde luidsprekers van uw tablet automatisch gedempt.


 **WAARSCHUWING:** Om beschadiging van de hoofdtelefoon bij het loskoppelen van de tablet te vermijden, moet u aan de connector trekken en niet aan de kabel.

 **OPMERKING:** Het is raadzaam om het geluid zachter te zetten voordat u de hoofdtelefoon aansluit en het geluid vervolgens op een prettig niveau in te stellen. Plotseling blootstelling aan harde geluiden kunnen tot gehoorbeschadiging leiden.

De Micro SD-kaart plaatsen

Voer de volgende stappen uit:


- a. Trek aan de rand om het klepje te ontgrendelen dat de Micro SD-kaart vergrendelt.
- b. Plaats de Micro SD-kaart en druk op het klepje om de kaart te vergrendelen

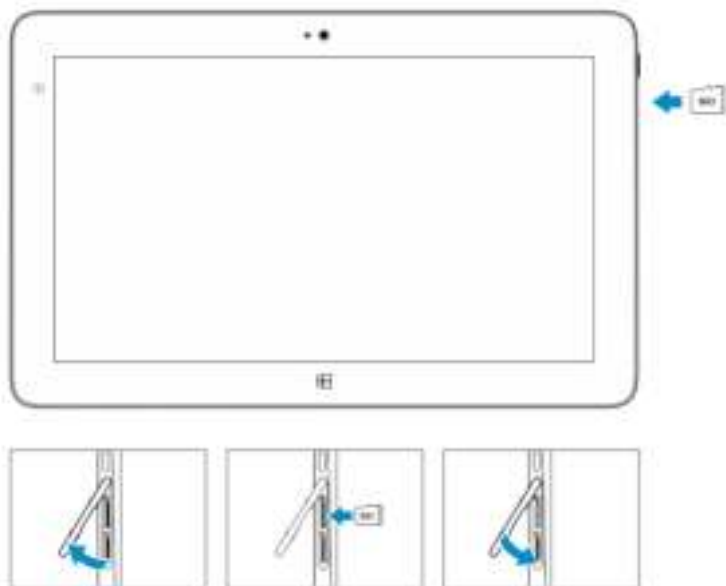

De Micro-simkaart plaatsen

Voer de volgende stappen uit:


- Trek aan de rand om het klepje te ontgrendelen dat de Micro-simkaart vergrendelt
- Plaats de Micro-simkaart en druk op het klepje om de kaart te vergrendelen

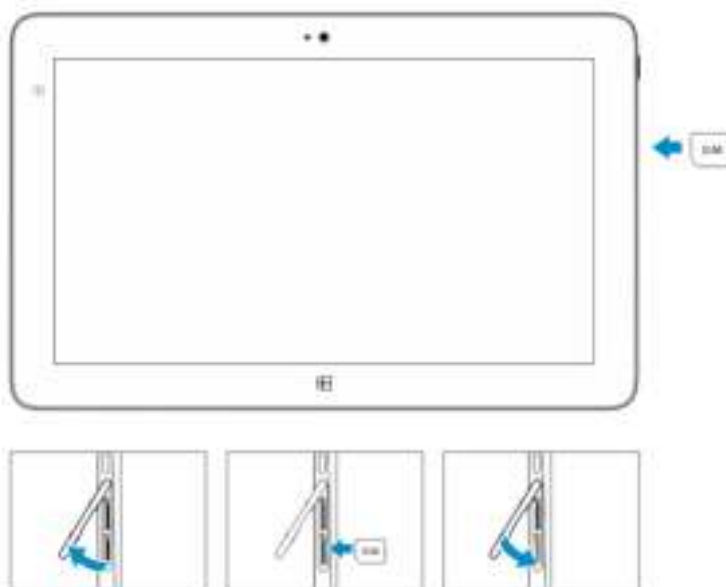


De instellingen van uw tablet beheren



Wifi-instelling

Wi-Fi in-/uitschakelen

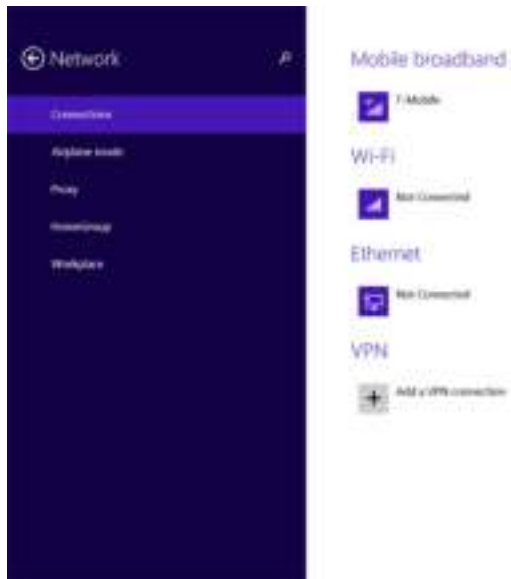1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Netwerk**.
3. Selecteer **Wi-Fi** om Wi-Fi aan of uit te zetten.




Aansluiten op een netwerk


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Beschikbaar**  → **Een beschikbaar netwerk selecteren** → **Verbinding maken**



Instellingen voor mobiel breedband

Mobiel breedband in-/uitschakelen


1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen veranderen** → **Netwerken** → **Vliegtuigstand** aan.
3. Veeg het pictogram **Mobiel breedband** naar links of recht om mobiel breedband in of uit te schakelen.

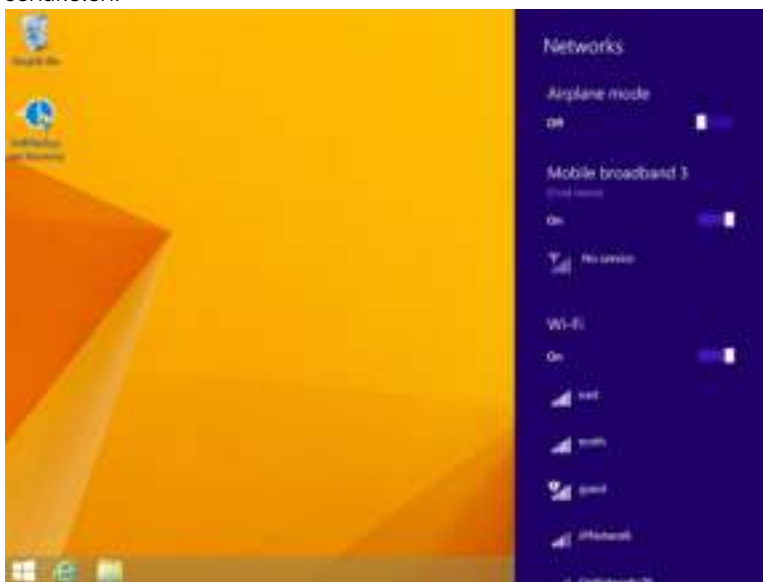



Verbinding maken met een mobiel breedbandnetwerk

1. Zorg dat er een actieve simkaart in de tablet is geplaatst.

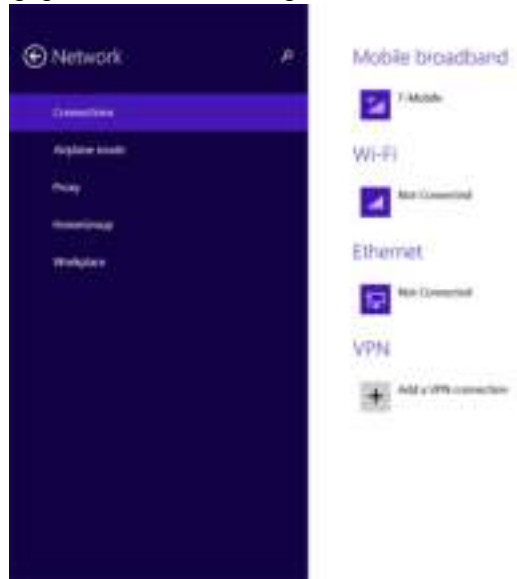


2. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
3. Raak **Instelling**  → **Netwerk**  → **Uw serviceprovider** → **Verbinding maken** aan.
4. Het geschatte gegevensverbruik wordt getoond zodra het mobiele breedbandnetwerk is





ingeschakeld.

-  **OPMERKING:** U kunt de optie **Automatisch verbinding maken** selecteren om automatisch verbinding te maken met mobiel breedband.
-  **OPMERKING:** Uw tablet geeft automatisch een hogere prioriteit aan Wi-Fi netwerken dan mobiele breedbandnetwerken, wanneer deze beide beschikbaar zijn. Als uw tablet verbinding heeft met mobiel breedband en uw tablet komt binnen het bereik van een opgeslagen Wi-Fi-verbinding, dan wordt de verbinding met het mobiele netwerk verbroken en wordt automatisch verbinding gemaakt met Wi-Fi.


Verbinding met mobiel breedbandnetwerk verbreken

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
 2. Raak **Instelling**  → **Netwerk**  → **Uw serviceprovider** → **Verbinding verbreken** aan.
-  **OPMERKING:** Zodra uw tablet geen verbinding meer heeft met mobiel breedband, dan wordt de verbinding met mobiel breedband verbroken; bovendien wordt de optie **Automatisch verbinding maken** uitgeschakeld.


Opties voor mobiel breedband

1. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerken** .
3. **Uw serviceprovider** aantikken en ingedrukt houden of rechtsklikken indien gedockt.
 - Tik op **Geschat dataverbruik weergeven/Geschat dataverbruik verbergen** om uw dataverbruik weer te geven of te verbergen.
 - Tik op **Als verbinding met datalimiet instellen/Als verbinding zonder datalimiet instellen** om een specifieke verbinding als een verbinding met of zonder datalimiet in te stellen.

- Tik op **Verbindingseigenschappen weergeven** om uw de eigenschappen van aangesloten mobiel breedband weer te geven.

 **OPMERKING:** Als de optie **Als verbinding met datalimiet instellen** is ingeschakeld, download Windows Update niet automatisch updates tenzij het om een belangrijke beveiligingsupdate met hoge prioriteit gaat.


Informatie over de hardware van de serviceprovider


1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Netwerk**.
3. Tik op **Uw serviceprovider** om de hardwaregegevens weer te geven, inclusief abonneegegevens en IMEI-nummer (International Mobile Equipment Identity).



Pincodevergrendeling inschakelen

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Tik op **Instellingen**  → **Netwerk** .
3. **Uw serviceprovider** aantikken en ingedrukt houden of rechtsklikken indien gedockt.
4. Tik **Verbindingseigenschappen weergeven** → **Beveiliging** → **Een pincode gebruiken**.
5. Voer de **Pincode van uw simkaart** in.


 **OPMERKING:** **Uw serviceprovider** verwijst naar de netwerkserviceproviders die beschikbaar zijn in uw omgeving.

 **WAARSCHUWING:** Als u een **incorrecte pincode** invoert, dan wordt **geen verbinding** gemaakt met mobiel breedband. Als u drie keer de verkeerde code invoert, wordt uw simkaart geblokkeerd. Als u de simkaart wilt ontgrendelen, moet u contact opnemen met uw serviceprovider voor een PUK-code (Personal Unblocking Key) om de simkaart te deblokken.

 **OPMERKING:** Zorg dat u uw IMEI-nummer bij de hand hebt als u contact opneemt met uw provider.

Uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen

U kunt uw tablet vernieuwen/herstellen/opnieuw instellen op originele fabrieksinstellingen.

1. Veeg vanaf de rechterrاند van het scherm om de Charms-balk te openen.
2. Raak **Instellingen**  → **Pc-instellingen** → **Bijwerken en herstellen** → **Herstellen**.
 - **Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden**
 - **Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.**
 - **Geavanceerd opstarten**
3. Selecteer een hersteloptie om de taak te voltooien.

Vernieuw uw pc zonder uw bestanden te beïnvloeden

Met deze optie kunt u uw tablet vernieuwen zonder uw foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden te verliezen. Als u deze actie wilt uitvoeren:

1. klikt u op **Aan de slag**. Het venster Uw pc vernieuwen wordt geopend.
2. **Klik op Volgende.**
3. Klik op **Vernieuwen**.

Klik op **Annuleren** om deze actie te annuleren.

Verwijder alles en installeer Windows opnieuw.

Met deze optie kunt u uw tablet recyclen of volledig opnieuw beginnen met uw tablet en u kunt de tablet herstellen naar de standaard-/fabrieksinstellingen. Als u deze actie wilt uitvoeren:

1. klikt u op **Aan de slag**. Het venster Uw pc herstellen wordt geopend.
2. **Klik op Volgende.**

Nadat u op **Volgende** hebt geklikt, moet u een keuze maken uit de twee onderstaande opties om te taak af te ronden:

- **Alleen mijn bestanden verwijderen:** als u deze optie selecteert, worden al uw bestanden verwijderd, inclusief uw foto's, muziek, video's en andere persoonlijke bestanden.
- **De schijf volledig opschonen:** als u deze optie selecteert, wordt uw tablet door Windows gereset.




WAARSCHUWING: Als u uw tablet reset, worden alle gegevens van uw tablet gewist, inclusief uw accountconfiguratie, muziek, afbeeldingen, bestanden, enz. Zorg dat u een back-up maakt van alle benodigde bestanden voordat u verdergaat.

Klik op **Annuleren** om deze actie te annuleren.

Geavanceerd opstarten


Met deze optie kunt u opstarten vanaf een apparaat of compact disc (zoals dvd- of USB-station) en de firmwareinstellingen van uw tablet wijzigen, de opstartinstellingen van Windows wijzigen of Windows herstellen vanaf de systeemimage. Als u deze actie wilt uitvoeren, klik dan op **Nu opnieuw opstarten**.

 **OPMERKING:** Applicaties van derden worden verwijderd.

Uw tablet synchroniseren

Microsoft-account gebruiken

Als op uw computer Microsoft Windows 8.1 is geïnstalleerd, kunt u de gebruikersinstellingen van uw tablet synchroniseren met uw computer door middel van een Microsoft-account. Wanneer u zich met uw Microsoft-account aanmeldt op uw tablet, dan kunt u uw instellingen, inclusief browsergeschiedenis, applicatie-instellingen en persoonlijke bestanden enz., automatisch synchroniseren met andere pc's en tablets met Windows 8.1.

 **OPMERKING:** U hebt een draadloze verbinding nodig voor uw computer en voor uw tablet.

1. Ga naar de Charms-balk en klik vervolgens op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Accounts** → **Verbinding maken met een Microsoft-account** om van de lokale account van uw computer over te schakelen naar uw Microsoft-account.
2. Er wordt een nieuwe optie toegevoegd aan **Pc-instellingen**; deze heet **Uw instellingen synchroniseren**.
3. Klik op **Instellingen**  → **Pc-instellingen wijzigen** → **Meer pc-instellingen** → **Uw instellingen synchroniseren** om alle soorten schakelaars te tonen voor het synchroniseren van uw gegevens en de instellingen.

Muziek, foto's en video's kopiëren


1. Plaats een USB-stick of micro-SD-kaart in de computer en kopieer de benodigde bestanden.
2. Gebruik als de bestanden zijn gekopieerd de wizard **Hardware veilig verwijderen** om de tablet van de computer te verwijderen.
3. U kunt ook de Skydrive-functie van Win 8.1 gebruiken om muziek, foto's en video's te kopiëren.


Funcies van de optionele stylus

Dit hoofdstuk bevat informatie over de functies die beschikbaar zijn voor de stylus.



Functie	Functionaliteit
1 Penlood	Zorgt voor de touchfunctionaliteit.
2 Penknop	Wordt gebruikt om te links- of rechtsklikken.
3 Middendeel	Zorgt voor toegang tot het batterijvak.
4 Penklemmetje/Achterklap van pen	Wordt gebruikt om de stylus in uw zak te bevestigen.

 **OPMERKING:** De stylus is optioneel en wordt afzonderlijk verkocht.

 **OPMERKING:** Deze stylus werkt alleen met de tablets uit de serie Dell Venue 11 pro. De stylus is niet gemaakt voor oudere tablets van Dell. Bovendien wordt de stylus die gekocht wordt voor gebruikt met een andere tablet van Dell niet ondersteund door de tablets uit de serie Dell Venue 11 pro.


Uw stylus klaarmaken voor gebruik

1. Draai het middelste deel linksom.



2. Plaats een AAAA batterij met de positieve zijde naar de punt van de pen gericht.



 **OPMERKING:** Volg de lokale en regionale statuten en regelgeving voor de afvoer van batterijen.


3. Plaats de delen weer in elkaar.



De optionele stylus gebruiken met uw tablet


De stylus heeft een ergonomisch design zodat hij lange perioden kan werken met uw tablet. De gebruiker kan probleemloos wisselen tussen invoer met pen of met vinger zonder dat handmatig van modus moet worden gewisseld. De stylus ondersteunt functies zoals palm rejection, aanwijzen en druksensor; dit zorgt voor toonaangevende nauwkeurigheid en gebruiksgemak zonder dat kalibratie nodig is. De twee knoppen kunnen met behulp van software te configureren voor het gebruik van functie zoals wissen, markeren of muisklikken uitvoeren. U kunt de punt van de stylus gebruiken om vormen te tekenen, tekst te selecteren, een pagina om te slaan en om documenten te schrijven of ondertekenen op uw tablet.

U kunt ook op de knop op de zijkant van de stylus drukken om de functies voor linksklikken of rechtsklikken op uw tablet uit te voeren.

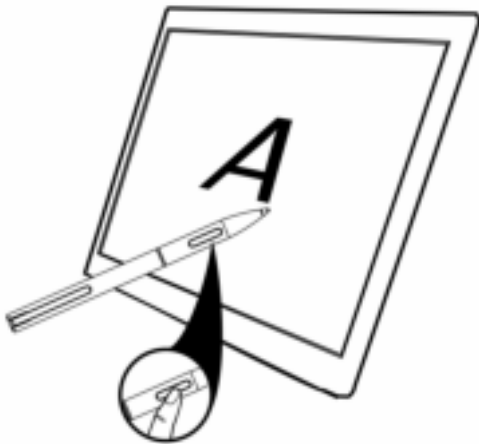

Funcies van het bureaubladdock

Dit hoofdstuk bevat informatie over de functies die beschikbaar zijn op het bureaubladdock.

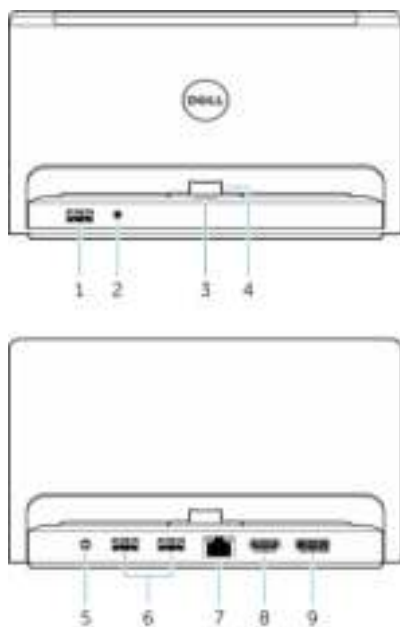

Functie

- 1 USB 3.0-connector
- 2 Audio-aansluiting
- 3 Statuslampje voeding
- 4 Dockingconnector
- 5 Stroomconnector
- 6 USB 3.0-connectoren
- 7 Netwerkaansluiting
- 8 HDMI-connector



Functionaliteit

- Hierop kunnen USB-apparaten, zoals flashgeheugen, worden aangesloten.
- Hierop kunnen een hoofdtelefoon or externe luidsprekers worden aangesloten.
- Geeft de voedingsstatus aan.
- Sluit de dockingconnector aan op de tablet.
- Sluit de netadapter aan.
- Hierop kunnen USB-apparaten, zoals flashgeheugen, worden aangesloten.
- Sluit een ethernet-kabel aan voor internettoegang. De aansluiting voor de netwerkconnector ondersteunt de 10/100 ethernetkabel.
- Sluit apparaten met HDMI-mogelijkheid aan, zoals projectoren, tv's en monitors.

- **OPMERKING:** DisplayPort-output ondersteunt alleen directe DisplayPort-naar-DisplayPort-adapters of actieve DisplayPort-adapters. Passieve adapters worden niet ondersteund door DisplayPort.
- **OPMERKING:** Het bureaubladdock wordt afzonderlijk verkocht en wordt niet met de tablet meegeleverd.
- **OPMERKING:** Wanneer u uw tablet op een HDMI-connector of DisplayPort-connector aansluit, kunt u de volgende opties voor het externe beeldscherm selecteren:
 - Tablet only (Alleen tablet)
 - Duplicate (Duplicaat)
 - Extended (Uitgebreid)
 - External only (Alleen extern)

Uw tablet docken


De volgende afbeeldingen laten zien hoe uw tablet moet docken:

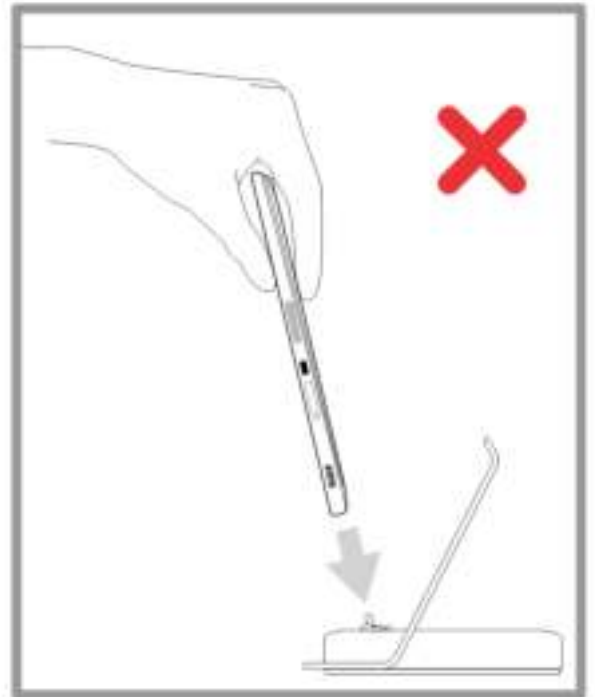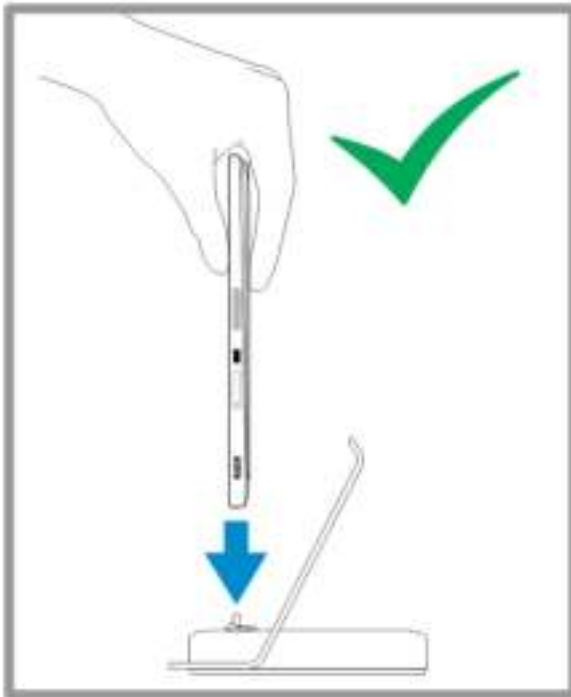




De netadapter aansluiten

Sluit het ene uiteinde van de netadapter aan op een stopcontact en het andere uiteinde op de stroomconnectorpoort op de desktopdock.

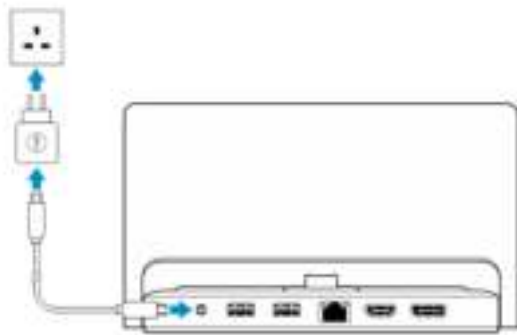

Funcities van het dunne toetsenborddock voor op reis

Dit hoofdstuk bevat informatie over de functies die beschikbaar zijn op het dunne toetsenborddock.

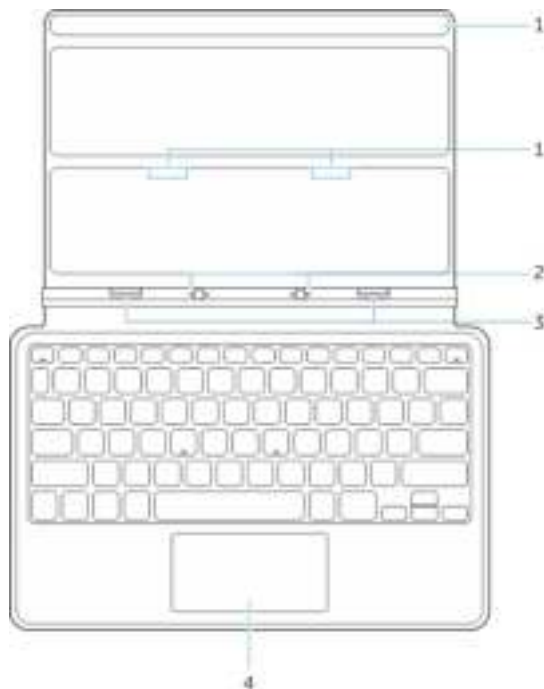

Tabel 1.


Functie	Functionaliteit
1 Magneten	Magneten om docken in te schakelen.
2 Dockingpennen	Hiermee kan de tablet elektrisch contact maken met het dock.
3 Dockingconnector	Sluit de dockingconnector aan op de tablet.
4 Touchpad	Hiermee kunt u de muisaanwijzer bewegen op het scherm; deze werkt als een muis.



OPMERKING: Het dunne toetsenborddock voor op reis wordt afzonderlijk verkocht en wordt niet met de tablet meegeleverd.


Uw tablet docken op de dunne toetsenborddock

1. Lijn de twee dockingconnectoren op de tablet uit met de connectoren op de dock.
2. Schuif de tablet omlaag totdat de tablet vastklik..

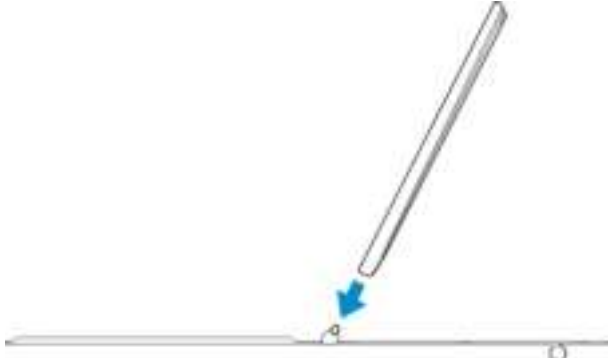

3. Bevestig de toetsenbordkap en schuif hem omlaag om de dock aan de tablet te bevestigen.



 **OPMERKING:** Wanneer er verbinding is gemaakt, moet u het virtuele toetsenbord handmatig uitschakelen als deze op het scherm wordt weergegeven.

Funcities van het mobiele toetsenborddock

Dit hoofdstuk bevat informatie over de functies die beschikbaar zijn op het toetsenborddock.



Funcie	Functionaliteit
1 Dockingconnectoren	Sluit de dockinggeleidesleuven aan op de tablet.
2 Roteerbaar scharnier	Hiermee kan de tablet rond de scharnieren draaien.
3 Touchpad	Hiermee kunt u de muisaanwijzer bewegen op het scherm; deze werkt als een muis.
4 Dockpennen	Hiermee kan de tablet elektrisch contact maken met het dock.
5 micro-USB-connector	Sluit een micro-USB-oplader aan om het dock op te laden
6 Led voor Caps Lock	Geeft aan of Caps Lock op het toetsenbord is ingeschakeld.
7 Led voor batterijniveau	Geeft aan of de batterij wordt opgeladen wanneer de tablet op netstroom is aangesloten.

OPMERKING: Het wordt aanbevolen/is gemakkelijker om de tablet in een hoek van 90 graden in de houder te plaatsen.

OPMERKING: Het toetsenborddock wordt afzonderlijk verkocht en wordt niet met de tablet meegeleverd.


Uw tablet in de houder van het toetsenbord plaatsen

1. Draai het toetsenbordhouder in een hoek van 90 graden.



OPMERKING: De scharnierpositie staat op wanneer u uw tablet in de houder van het toetsenbord plaatst.

2. Plaats de tablet in de houder van het toetsenbord.

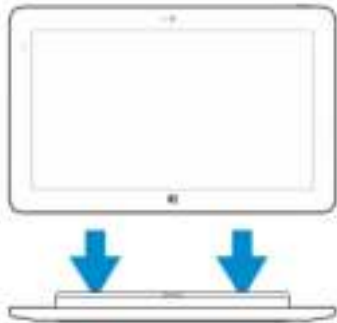

OPMERKING: Wanneer er verbinding is gemaakt, moet u het virtuele toetsenbord handmatig uitschakelen als deze op het scherm wordt weergegeven.

Uw tablet loskoppelen van het toetsenborddock

1. Houd de knop op het mobiele toetsenborddock ingedrukt.



2. Til de tablet van het mobiele toetsenborddock.

De dock opladen

WAARSCHUWING: Gebruik alleen de meegeleverde netadapter en stroomkabel om uw tablet en dock op te laden. Als u niet-goedgekeurde netadapters of stroomkabels gebruikt, kunnen uw tablet en dock ernstige schade oplopen.

1. Sluit de netadapter aan op de microUSB-oplaadpoort op uw toetsenborddock.



2. De toetsenborddock laadt op via de tablet als netvoeding op de tablet is aangesloten.



OPMERKING: Er kan niet rechtstreeks stroom worden aangesloten op het reistoetsenbord wanneer de tablet gedockt is.



OPMERKING: Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de dock volledig is opgeladen.

Ga voor meer informatie over de oplaadtijd van de batterij van de tablet naar *De tablet opladen*.

U kunt het batterijniveau van de toetsenborddock als volgt controleren:

- Batterij-oplaadlampje op de linkerkant van de toetsenborddock:

Gedrag van de led	Beschrijving
Continu brandend wit lampje	Batterij wordt opgeladen via netvoeding wanneer de netadapter direct op de dock is aangesloten.
Uit	Batterij wordt niet opgeladen, er is geen netadapter aangesloten of de batterij is volledig opgeladen of de netvoeding is direct op de tablet aangesloten.

Ga voor meer informatie over het controleren van het batterijniveau van de tablet naar *batterijlading van de tablet*.

Gedrag van de batterij

Wanneer de tablet is aangesloten op netstroom, wordt hij eerst opgeladen en daarna de dock. Tijdens het ontladen of wanneer de tablet niet op netstroom is aangesloten, wordt de batterij van de dock eerst gebruikt en dan pas de batterij van de tablet.

Uw tablet reinigen



WAARSCHUWING: Koppel alle kabels los voordat u uw tablet reinigt. Reinig uw tablet met een zachte doek die is bevochtigd met water. Gebruik geen vloeibare reinigingsmiddelen of aërosolreinigingsmiddelen die ontvlambare substanties kunnen bevatten.

1. Schakel uw tablet uit. Zie **Uw tablet uitschakelen** voor meer informatie over het uitschakelen van uw tablet.
2. Koppel alle aangesloten apparaten, hoofdtelefoons, luidsprekers en de toetsenborddock los van de tablet en van de stopcontacten.
3. Verwijder alle geplaatste Micro-SD-kaarten en microsimkaarten. Ga voor meer informatie over het verwijderen van de Micro-SD-kaart en microsimkaart naar **De Micro-SD-kaart verwijderen** en **De microsimkaart verwijderen**.
4. Bevocht een zacht, stofvrije doek met water of een schermreiniger en veeg het oppervlak van de tablet totdat deze schoon is. Laat het water niet van de doek in de poorten van de tablet druppelen en rond de **Windows**-knop druppelen.



OPMERKING: Volg de instructies die bij het product zijn meegeleverd om schade aan de tablet of het scherm te vermijden.



OPMERKING: Reinig het toetsenbord met een vochte doek.

Probleemoplossing

Problemen met de batterij

Problemen

Batterij wordt niet opgeladen

Mogelijke oorzaken

De temperatuur van de tablet is lager dan 0 C of hoger dan 40 C.

De batterij of de netadapter is beschadigd.

Batterij loopt snel leeg, zelfs wanneer de tablet in de stand-bymodus staat.

Als de tablet niet binnen het bereik van een netwerk is waarmee het verbinding kan maken, dan blijft de tablet signalen

Mogelijke oplossingen

- Neem de Dell-netadapter uit het stopcontact en controleer dat deze werkt.
- Probeer op een andere netadapter van Dell aan te sluiten (mits beschikbaar).
- Controleer alle kabelaansluitingen en steek de stekker terug in het stopcontact, en vervolgens terug in de tablet.
- Kijk of het ledlampje van de netadapter brandt om er zeker van te zijn dat de netadapter werkt.
- Controleer alle connectoren om er zeker van te zijn dat deze goed zijn aangesloten.



OPMERKING: Het duurt ongeveer vier uur voordat de batterij van de tablet volledig is opgeladen.

Laad de batterij op bij een omgevingstemperatuur tussen 0 C en 40 C.

Neem contact op met een bevoegde Dell-wederverkoper om de batterij of de netadapter te vervangen.

- Schakel de tablet tijdelijk uit.
- Breng de tablet binnen het bereik van een netwerk

uitsturen om een basisstation te vinden en zo raakt de batterij leeg.

waarmee het verbinding kan maken, of schakel de draadloze verbinding van de tablet tijdelijk uit.

- Gebruik uw tablet in de vliegmodus.

Problemen met het systeem

Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Tablet gaat niet aan	De batterij is helemaal leeg.	<ol style="list-style-type: none">1. Laad de tablet minstens 4 uur op.2. Houd de aan/uitknop 4 seconden ingedrukt.
Tablet gaat niet uit		Houd de aan-uit knop 11 seconden ingedrukt om afsluiten te forceren.
Tablet wordt vergrendeld		Houd de aan-uitknop 11 seconden ingedrukt om afsluiten te forceren.
Tablet reageert niet of vertoont onverwacht gedrag	<ul style="list-style-type: none">• Fout van stuurprogramma• Fout van besturingssysteem• Virus/Malware	<ol style="list-style-type: none">1. Sluit uw tablet af en start hem opnieuw op2. Vernieuw de tablet.3. Neem contact op met de klantenservice van Dell. Ga naar dell.com/support of dell.com/contactdell.
Software of functie werkt niet als verwacht		Start uw tablet opnieuw op. Mogelijk zijn er op de achtergrond software-updates gedownload. Veeg vanaf de rechterraand van het scherm om de Charms-balk te openen en raak Instellingen → Aan-uit → Opnieuw opstarten aan om de tablet opnieuw op te starten.
Docking station werkt niet als verwacht		<ul style="list-style-type: none">• Koppel uw tablet los/dock uw tablet opnieuw. Als het probleem aanhoudt, uw tablet op de dock afsluiten en opstarten.• Probeer uw tablet in een ander dockingstation van Dell te plaatsen (mits beschikbaar).

Problemen met het touchscreen

Problemen	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Touchscreen reageert langzaam of niet goed	De beschermlaag zorgt ervoor dat de tablet uw invoer niet herkent.	<ul style="list-style-type: none">• Sluit uw tablet af en start hem opnieuw op• Veeg het scherm af met een schone droge doek.• Verwijder de beschermlaag van het touchscreen.• Als het besturingssysteem opnieuw wordt geïnstalleerd, zorg dan dat alle stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.

Uw draadloze netwerkkaart controleren

U kunt in **Device Manager** controleren of uw computer is uitgerust met een WLAN/WWAN-kaart.

Windows 8

1. Klik op het pictogram **Desktop** → **Computer** → **Open Control Panel** → **Device Manager**. I als u om een beheerderswachtwoord of bevestiging wordt gevraagd, vul dan het wachtwoord in of bevestig. Het venster Device Manager verschijnt.
2. Vergroot **Network Adapters**, het draadloze netwerk wordt vermeld onder netwerkadapter als die beschikbaar is.

Afhankelijk van wat u geselecteerd heeft toen u de computer kocht, heeft de computer ook diverse configuraties. Raadpleeg een van de volgende gegevens om te bepalen wat de configuratie van uw computer is:

- Uw bestelinformatie
- Microsoft Windows Help en Support Center
- Klik onder Tools op **My Computer Information** → **Find information about the hardware installed on this computer** (Informatie mijn computer > Vind informatie over de hardware die op deze computer geïnstalleerd is).

Doe het volgende om de kaart voor mobiel breedband in de Windows Help and Support Center te controleren:

1. Klik op **Start** → **Help and Support** → **Use Tools** (Start > Hulp en ondersteuning > Tools gebruiken) om de informatie van uw computer te bekijken en de oorzaak van problemen vast te stellen.

Op het hardwarescherm 'My Computer Information' kunt u het type kaart bekijken dat in uw computer voor mobiel breedband geplaatst is, evenals de informatie over andere hardwareonderdelen.

Netwerkproblemen

Problemen

Mogelijke oorzaken

Mogelijke oplossingen

Geen draadloze verbinding

1. Controleer of de draadloze radio is ingeschakeld. Zie [Wi-Fi-instellingen](#).
2. Probeer dichterbij een draadloos toegangspunt te komen.
3. Probeer verbinding te maken met een ander bekend, draadloos toegangspunt.
4. Reset de draadloze router als u een persoonlijk netwerk gebruikt; open de browser om de openingspagina te bekijken als een publiek netwerk wordt gebruikt.
5. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Geen mobiele breedbandverbinding

- Het mobiele breedband is beperkt.
- Geen signaal van de serviceprovider.

1. Controleer of het mobiele breedband is ingeschakeld. Zie [Mobiel breedband in-/uitschakelen](#)
2. Verplaats uw tablet naar een andere locatie voor een betere signaalontvangst.


Neem contact op met uw serviceprovider om uw abonnement voor breedband te wijzigen.


System Setup

Met systeeminstallatie kunt u de hardware van uw computer beheren en de opties voor het BIOS-niveau opgeven. Vanaf de systeeminstallatie kunt u:


- de NVRAM-instellingen wijzigen na het toevoegen of verwijderen van hardware;
- de configuratie van de systeemhardware bekijken;
- geïntegreerde apparaten in- of uitschakelen;
- grenswaarden voor prestatie- en energiebeheer instellen;
- de computerbeveiliging beheren


Ga als volgt te werk om de system setup-opties (BIOS) te openen:

1. Sluit uw tablet aan op de toetsenborddock of sluit een toetsenbord met USB-aansluiting aan op uw tablet.
2. Druk op de **aan-uit**  knop om uw tablet in te schakelen of uw tablet opnieuw op te starten, als u uw tablet al heeft ingeschakeld.
3. Druk op **F2** als het Dell-logo verschijnt.

 **OPMERKING:** Wellicht moet u meerdere keren op **F2** drukken totdat Windows de system setup opties opent.

Ga als volgt te werk als u de setupopties (BIOS) wilt openen zonder extern toetsenbord:

1. Druk op de **aan-uit**  knop om uw tablet in te schakelen of uw tablet opnieuw op te starten, als u uw tablet al heeft ingeschakeld.
2. Houd de knop **Volume omhoog** ingedrukt wanneer het Dell-logo op het scherm verschijnt.
3. Druk wanneer het F12 Boot Selection menu verschijnt op de knop **Volume omhoog** om de opstartselectie naar de BIOS Setup optie te wijzigen.

 **OPMERKING:** De knop **Volume omhoog** gaat door de menu-opties (opstartopties, BIOS Setup, Diagnostics, enz. U kunt de gewenste optie selecteren door op de knop **Volume omhoog** te drukken.)

4. Druk op de knop **Volume omlaag** om de optie te selecteren.

BIOS-opties van de System Setup

Tabel 2. System Information

Optie	Functie
BIOS Version	Dit toont de BIOS-versie.
Service Tag	Dit toont de service tag van uw tablet.

Optie	Functie
Asset Tag	Dit toont de inventaristag van uw tablet.
Ownership Tag	Op dit label staan de gegevens van de eigenaar vermeld.
Manufacture Date	Hierop staat de productiedatum vermeld.
Ownership Date	Hierop staat de datum waarop het apparaat in eigendom is verkregen.
Express Service Code	Toont de code voor expres-service van de tablet.
Memory Installed	Toont het geheugen dat in de tablet geïnstalleerd is.
Memory Available	Toont het geheugen dat beschikbaar is in de tablet.
Memory Speed	Dit toont de geheugensnelheid.
Memory Channel Mode	Toont de geheugencapaciteit in de tablet.
Memory Technology	Toont nieuw type apparaatbestand in Linux voor interactie met flashgeheugen.
Processor Type	Toont het processortype dat beschikbaar is in de tablet.
Core Count	Toont het aantal kernen in de tablet.
Processor ID	Toont de processor-id van de tablet.
Current Clock Speed	Toont de huidige kloksnelheid van de tablet.
Minimum Clock Speed	Toont de minimale kloksnelheid van de tablet.
Maximum Clock Speed	Toont de maximale kloksnelheid van de tablet.
Processor L2 Cache	Toont de L2-cache van de tablet.

Optie	Functie
Processor L3 Cache	Toont de L3-cache van de tablet.
HT Capable	Toont dat de tablet Hyper-Threading-mogelijkheden heeft.
64-bit Technology	Toont dat de tablet werkt met 64-bit technologie (Intel EM64T).
Video Controller	Toont de videocontroller die wordt gebruikt in de tablet.
Video BIOS Version	Toont het versienummer van het BIOS van de tablet.
Video Memory	Toont het videogeheugen van de tablet.
Panel Type	Toont het paneeltype dat wordt gebruikt in de tablet.
Native Resolution	Toont de resolutie van de tablet.
Audio Controller	Toont de audiocontroller die wordt gebruikt in de tablet.
Wi-Fi Device	Toont het Wi-Fi-apparaat in de tablet.
Cellular Device	Toont het mobiele apparaat in de tablet.
Bluetooth Device	Toont het Bluetooth-apparaat in de tablet.

Tabel 3. Battery Information

Optie	Functie
AC Adapter	Hierop staan de gegevens van de AC-adapter vermeld.
Battery Status	Toont de actuele batterijstatus.

Optie	Functie
Battery Charge State	Dit geeft aan of de batterij wordt opgeladen/ontladen.
Battery Health	Toont de actuele batterijcapaciteit.

Tabel 4. Boot Sequence

Optie	Functie
Boot Sequence	Toont de volgorde waarin het BIOS apparaten zoekt bij de poging om een op te starten besturingssysteem te vinden. De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> • Windows Boot Manager • UEFI
Boot List Option	Hiermee kunt u de optie voor de opstartlijst wijzigen. <ul style="list-style-type: none"> • Legacy • UEFI <p>U kunt ook andere opties uitvoeren. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Opstartoptie toevoegen: met deze optie kunt een opstartoptie toevoegen • Opstartoptie wissen: met deze optie kunt u een bestaande opstartoptie wissen • Bekijken: met deze optie kunt u een opstartoptie bekijken

Tabel 5. Advanced Boot Options

Optie	Functie
Enable Legacy Option ROMs	Met de optie Enable Legacy Option ROMs (Legacy-optie ROM inschakelen) worden de legacy-optie ROM's geladen in de UEFI-opstartmodus. Deze optie is niet toegestaan als Secure Boot is ingeschakeld.

Tabel 6. Date/Time

Optie	Functie
System Date	Geeft de systeemdatum weer.
System Time	Geeft de systeemtijd weer.

Tabel 7. Systeemconfiguratie

Optie	Functie
USB Configuration	Hiermee kunt u de geïntegreerde USB-controller configureren. De opties zijn:


Optie	Functie
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Boot Support (Opstartondersteuning inschakelen) • Enable USB3.0 Controller (USB 3.0-controller inschakelen) • Enable External USB Port (Externe USB-poort inschakelen) <p>Alle opties zijn standaard ingeschakeld.</p>
USB PowerShare	<p>Hiermee kunt u het gedrag van de USB PowerShare-functie configureren. Standaard:</p> <p>Niet ingeschakeld</p>
Audio	<p>Met dit veld kunt u de geïntegreerde audioconnector in- of uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Audio inschakelen. Standaard: Ingeschakeld
Miscellaneous Devices	<p>Hiermee kunt u de diverse op de kaart ingebouwde apparaten in- of uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Microfoon inschakelen. Standaard: Ingeschakeld • Camera inschakelen. Standaard: Ingeschakeld • Mediakaart inschakelen. Standaard: Ingeschakeld • Disable Media Card (Mediakaart uitschakelen)


Tabel 8. Video

Optie	Functie
LCD Brightness	<p>Toont de helderheid van het paneel wanneer de sensor van het omgevingslicht uit is.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Helderheid op batterij • Helderheid op wisselstroom

Tabel 9. Security (Beveiliging)


Optie	Beschrijving
Admin Password	<p>Met dit veld kunt het beheerderswachtwoord instellen, wijzigen, of verwijderen (soms het installatiewachtwoord genoemd). Het admin-wachtwoord zorgt voor enkele beveiligingsfuncties.</p> <p>Voor het station hoeft niet standaard een wachtwoord te worden ingesteld.</p>

Optie	Beschrijving
System Password	<p>Een nieuw wachtwoord toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vul het oude wachtwoord in. • Vul het nieuwe wachtwoord in. • Bevestig het nieuwe wachtwoord. <p>Klik op OK na het invullen van de wachtwoordgegevens.</p> <p>Hiermee kunt u een wachtwoord voor de tablet instellen, wijzigen of verwijderen (voorheen het primaire wachtwoord genoemd)</p> <p>Voor het station hoeft niet standaard een wachtwoord te worden ingesteld.</p> <p>Een nieuw wachtwoord toevoegen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vul het oude wachtwoord in. • Vul het nieuwe wachtwoord in. • Bevestig het nieuwe wachtwoord. <p>Klik op OK na het invullen van de wachtwoordgegevens.</p>
Intern HDD-wachtwoord	<p>Hiermee kunt u het wachtwoord op de interne harde schijf van de tablet instellen, wijzigen of verwijderen.</p> <p> OPMERKING: Wijzigingen in wachtwoorden worden onmiddellijk effectief.</p> <p>Standaardinstelling: niet ingeschakeld</p>
Strong Password	<p>Enable strong password (Sterk wachtwoord inschakelen) - Deze optie staat standaard uitgeschakeld.</p>
Password Configuration	<p>In deze velden kunnen het minimum- en maximaantal tekens worden beheerd, die nodig zijn voor de beheerder- en systeemwachtwoorden. Wijzigingen aan deze velden worden pas actief als zij worden bevestigd via de knop Apply (Toepassen) of door de wijzigingen op te slaan voordat u de instellingen afsluit.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Admin Password Min (Minimum beheerderwachtwoord) • Admin Password Max (Maximum beheerderwoord) • System Password Min (Maximum systeemwachtwoord) • System Password Max (Maximum systeemwachtwoord)
Password Bypass	<p>Met deze optie kunt u tijdens het opnieuw opstarten van het systeem het System (Boot) Password (Systeem (Boot) wachtwoord) en het wachtwoord van de interne vaste schijf omzeilen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Disabled (Uitgeschakeld) • Reboot Bypass (Overslaan bij hervatten) (Standaard ingeschakeld)
Password Change	<p>Hiermee kunt u bepalen of wijzigingen aan de wachtwoorden voor het systeem en de harde schijven toegestaan worden wanneer een beheerderswachtwoord is ingesteld.</p>

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Niet-Admin wachtwoordwijzigingen toestaan (standaard)
Non-Admin Setup Changes	<p>Met deze optie bepaalt u of wijzigingen op de installatieoptie wilt toestaan wanneer er een beheerderwachtwoord is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Wijzigingen aan draadloos omschakelen (standaard)
TPM Security	<p>Met deze optie kunt u instellen of de TPM (Trusted Platform Module) in het systeem is ingeschakeld en zichtbaar is voor het besturingsstelsel. TPM Security (standaard)</p> <ul style="list-style-type: none"> TPM ACPI Support (TPM ACPI ondersteuning) Deactivate (Deactiveren) Activate (Activeren) <p> OPMERKING: Activatie-, deactivatie- en wisopties worden niet beïnvloed als u de standaardwaarden van de setup-programma's laadt. Wijzigingen in deze optie worden onmiddellijk van kracht.</p>
PTT Security	<p>Hiermee kunt u de PTT-ondersteuning in-/uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> PTT-beveiliging (standaard) Beheer intrekken (standaard)
Computrace (R)	<p>Hiermee kunt u de BIOS-module-interface van de optionele <i>Computrace Service</i> van <i>Absolute Software</i> inschakelen of uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Deactivate (Deactiveren) (standaard) Disable (Uitschakelen) Activate (Activeren)
CPU XD Support	<p>Met deze optie wordt de Execute Disable modus van de processor in- of uitgeschakeld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Enable CPU XD Support (CPU XD-ondersteuning inschakelen) (standaard ingeschakeld)
Admin Setup Lockout	<p>Hiermee kunt u de optie om de setup te openen in- of uitschakelen wanneer een beheerderwachtwoord is ingesteld.</p> <ul style="list-style-type: none"> Admin Setup Lockout inschakelen (standaard)

Tabel 10. Secure Boot

Optie	Functie
Secure Boot	<p>Hiermee kunt u de functie Beveiligd opstarten in- of uitschakelen. Standaard: Uitgeschakeld</p>
Expert Key Management	<p>Hiermee kunt u de beveiligingsleuteldatabases manipuleren alleen als het systeem in de Aangepaste modus is. De optie Enable Custom Mode (Aangepaste modus inschakelen) is standaard uitgeschakeld. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> PK


Optie	Functie
	<ul style="list-style-type: none"> • KEK • db • dbx <p>Als u de Aangepaste modus inschakelt, verschijnen de relevante opties voor PK, KEK, db en dbx. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Save to File (Opslaan naar bestand)- Hiermee wordt de sleutel opgeslagen in een door de gebruiker geselecteerd bestand. • Replace from File (Vervangen uit bestand)- Vervangt de huidige sleutel met een sleutel uit een door de gebruiker geselecteerd bestand. • Append from File (Toevoegen vanuit een bestand)- Voegt een sleutel toe aan een huidige database uit een door de gebruiker geselecteerd bestand. • Delete (Verwijderen)- Verwijdert de geselecteerde sleutel. • Reset All Keys (Alle sleutels resetten)- Reset naar de standaardinstelling. • Delete All Keys (Alle sleutels verwijderen)- Verwijdert alle sleutels. <p> OPMERKING: Als u de Aangepaste modus uitschakelt, worden alle wijzigingen gewist en de sleutels worden hersteld naar de standaardinstellingen.</p>

Tabel 11. Prestaties

Optie	Beschrijving
Multi Core Support	<p>Hiermee wordt gespecificeerd of er voor het proces één of alle kernen worden ingeschakeld. De prestaties van sommige applicaties zal met de extra kernen verbeteren.</p> <ul style="list-style-type: none"> • All (Alle) (standaard) • 1 • 2
Intel SpeedStep	<p>Hiermee kunt u de Intel SpeedStep-modus van de processor in- of uitschakelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel(R) SpeedStep inschakelen (standaard)
C-States Control	<p>Hiermee kunt u de aanvullende slaapstanden van de processor in- of uitschakelen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • C states (standaard)
Intel TurboBoost	<p>Hiermee kunt u de Intel TurboBoost-modus van de processor in- of uitschakelen.</p>


Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> Intel TurboBoost inschakelen (standaard) - hiermee kan het Intel TurboBoost-stuurprogramma de prestaties van de CPU of grafische processor verhogen.
HyperThread control	Hiermee kunt u HyperThreading in de processor in- of uitschakelen. Standaard: Ingeschakeld

Tabel 12. Energiebeheer

Optie	Beschrijving
AC Behavior	Hiermee kan de computer automatisch worden ingeschakeld wanneer de netadapter wordt aangesloten. Deze optie is uitgeschakeld. <ul style="list-style-type: none"> Wake on AC
Auto On Time	Hiermee kunt u de tijd instellen waarop het systeem automatisch moet worden ingeschakeld. De opties zijn: <ul style="list-style-type: none"> Disabled (Uitgeschakeld) (standaard) Every Day (Elke dag) Weekdays (Op werkdagen) Select Days (Dagen selecteren)
Advanced Battery Charge Configuration	Hiermee kunnen batterijen van het systeem naar de Geavanceerde batterijoplaadmodus gaan om de levensduur van de batterij te maximaliseren. <ul style="list-style-type: none"> Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag
Primary Battery Charge Configuration	<ul style="list-style-type: none"> Adaptive Standard (Standaard) ExpressCharge Primary AC Use (Primair wisselstroomgebruik) Aangepast <p> OPMERKING: Sommige batterijinstellingen zijn niet beschikbaar voor alle batterijtypen. Als u deze optie wilt inschakelen, moet u de geavanceerde batterijoplaadmodus uitschakelen.</p>

Tabel 13. POST Behavior

Optie	Beschrijving
Adapter Warnings	Hiermee kunt u de waarschuwingsberichten voor adapters activeren bij het gebruik van bepaalde stroomadapters. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Optie	Beschrijving
	<ul style="list-style-type: none"> • Enable Adapter Warnings
Fastboot	<p>Met deze optie kan het opstartproces worden versneld door enkele compatibiliteitsstappen over te slaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Minimal (Minimaal) • Grondig • Auto (Standaard Ingeschakeld) <p> OPMERKING: Als Snel opstarten wordt ingeschakeld, wordt F2 BIOS toegang via USB of Dun toetsenbord/Reistoetsenbord voorkomen. U hebt nog toegang tot BIOS Setup door op de knop Volume omhoog te drukken nadat het scherm met het Dell-logo is verschenen.</p>
Extended BIOS POST Time	<p>Hiermee kunt u extra vertraging vóór het opstarten instellen. De opties zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 0 seconds (0 seconden) - Deze optie is standaard ingeschakeld. • 5 seconds (5 seconden) • 10 seconds (10 seconden)

Tabel 14. Virtualisatie-ondersteuning

Optie	Beschrijving
Virtualization	<p>Deze optie geeft aan of een Virtual Machine Monitor (VMM) gebruik kan maken van de aanvullende hardwaremogelijkheden die door Intel Vitalization Technology worden geleverd.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Intel Virtualization-technologie inschakelen (standaard)
VT for Direct I/O	<p>Met deze optie geeft u aan of een VMM (virtuele machinemonitor) de extra hardwareopties kan gebruiken die worden geboden door de virtualisatietechnologie van Intel voor Direct I/O.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enable VT for Direct I/O (Standaard)
Trusted Execution	<p>Deze optie geeft op of een MVMM (gemeten virtuele machinemonitor) de extra hardwareopties kan gebruiken die worden geboden door de Trusted Execution-technologie van Intel. Standaard: Uitgeschakeld</p>

Tabel 15. Wireless (Draadloos)

Optie	Beschrijving
Wireless Device Enable	<p>Hiermee kunt u de draadloze apparaten in- of uitschakelen</p> <ul style="list-style-type: none"> • WWAN (Standaard Ingeschakeld) • WLAN/WiGig

Tabel 16. Maintenance (Onderhoud)

Optie	Beschrijving
Service Tag	Dit toont de service tag van uw tablet.
Asset Tag	Hier kunt u een inventaristag voor de computer maken als er nog geen inventaristag is ingesteld. Deze optie is standaard niet ingesteld.

Tabel 17. System Logs (Systeemlogboeken)

Optie	Beschrijving
BIOS events	Toont het logboek voor systeemgebeurtenissen; hiermee kunt u het logboek wissen. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Logboek wissen)
Thermal events	Hiermee kunt u de thermische gebeurtenissen bekijken en wissen. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Logboek wissen)
Power events	Hiermee wordt het logboek voor energiegebeurtenissen weergegeven en heeft u de mogelijkheid het logboek te wissen. <ul style="list-style-type: none">• Clear Log (Logboek wissen)

Het BIOS updaten


Het wordt aanbevolen om uw BIOS (systeeminstallatie) te updaten, tijdens het vervangen van het moederbord, of wanneer een update beschikbaar is. Bij tablets dient ervoor te worden gezorgd dat de batterij volledig is opgeladen en dat de tablet op de reguliere stroomvoorziening is aangesloten.

1. Start de tablet opnieuw op.
2. Ga naar dell.com/support.
3. Vul de **Service Tag** of **Express Service Code** in en klik op **Submit** (Verzenden).
 -  **OPMERKING:** Als u de servicetag wilt vinden, klik dan op **Waar is mijn servicetag?**
 -  **OPMERKING:** Als u uw servicetag niet kunt vinden, klik dan op **Mijn product detecteren**. Ga verder met de instructies op het scherm.
4. Als u de servicetag niet kunt vinden, kunt u uw product selecteren in de lijst met producten onder **Support**.
5. Kies in de lijst het **producttype**.
6. Selecteer uw productmodel en de pagina **Productsupport** van uw product verschijnt.
7. Klik op **Stuurprogramma's ophalen** en klik op **Alle stuurprogramma's tonen**.
De pagina met de stuurprogramma's en downloads verschijnt.
8. Selecteer op het scherm voor applicaties en stuurprogramma's, onder de vervolgkeuzelijst **Besturingssysteem, BIOS**.
9. Bepaal het nieuwste BIOS-bestand en klik op **Download File** (Bestand downloaden).
U kunt ook controleren voor welke stuurprogramma's een update nodig is. Als u dit voor uw product wilt doen, klikt u op **Systeem analyseren voor updates** en volgt u de instructies op het scherm.
10. Selecteer uw voorkeursmethode voor het downloaden in het venster **Selecteer hieronder uw voorkeursmethode voor downloaden**; klik op **Download File** (Bestand downloaden).

Het venster **File Download** (Bestand downloaden) wordt weergegeven.

- 11.** Klik op **Opslaan** om het bestand op uw tablet op te slaan.
- 12.** Klik op **Uitvoeren** om de bijgewerkte BIOS-instellingen te installeren op uw tablet.
Volg de aanwijzingen op het scherm.

Specificaties

 **OPMERKING:** Aanbiedingen kunnen per regio verschillen. De volgende specificaties worden in naleving van de wet bij de computer meegeleverd. Ga voor meer informatie over de configuratie van uw computer naar **Help en ondersteuning** in uw Windows-besturingssysteem en selecteer de optie om informatie over uw computer te bekijken.

System Information	
Chipset	Intel core M-5Y70/5Y71 en 5Y10/5Y10c
DRAM busbreedte	128-bits (64-bits x 2 kanalen)
Flash EPROM	128 Mbit Quad-SPI
Processor	
Type	Intel core M-5Y70/5Y71 en 5Y10/5Y10c
Externe busfrequentie	SOC geen externe bus aangesloten chipset
Geheugen	
Geheugencapaciteit	4 GB
Type geheugen	<ul style="list-style-type: none"> • DDR3L-RS voor 4 GB • LPDDR3 voor 4 en 8 GB
Geheugensnelheid	1.600 MHz
Minimumgeheugen	4 GB
Maximumgeheugen	8 GB
Audio	
Type	"Side firing"
Stereoconversie	24-bit
Luidsprekers	AAC 25 x 9 x 3 mm, 1 W, luidspreker
Video	
Type video	geïntegreerd
Gegevensbus	geïntegreerd
Videocontroller	iGPU Intel HD Graphics 5300

Communicatie	
Netwerkadapter	<ul style="list-style-type: none"> • WLAN • LTE / HSPA+ (optioneel)
Wireless (Draadloos)	BT, NFC (optioneel)
Poorten en connectoren	
Audio	één 3,5 mm ingang
Video	één micro HDMI-connector
USB	één USB 3.0-compatibele connector
Geheugenkaartlezer	één microSD-kaartlezer
Dockingpoort	één Dell 40-pins dockconnector
Poort voor simkaart (Subscriber Identity Module)	één sleuf voor microsimkaart
Beeldscherm	
Type	TFT-LCD met eDP-interface , Full-HD (1920 x 1080)
Grootte	10.8 inches Full High-Definition (FHD)
Afmetingen:	
Hoogte	250,20 mm (9,85 inch)
Breedte	149,25 mm (5,90 inch)
Diagonaal	274,32 mm (10,08 inch)
Actieve gedeelte (X/Y)	239,04 mm/134,46 mm
Maximale resolutie	1920 x 1080 pixels
Maximale helderheid	400 nits
Vernieuwingssnelheid	60 Hz
Minimale kijkhoeken:	
Horizontaal	80:80
Verticaal	80:80
Pixel pitch	0,1245 mm x 0,1245 mm
Camera voorzijde	
Type	OV 2722 (2 MP)
Resolutie	1920 x 1080 pixels

Camera achterzijde	
Type	IMX 175 (8 MP)
Resolutie	3264 x 2448 pixels
Opslag	
Opslag	NGFF SSD 64 GB/128 GB/256 GB
Batterij	
Type	2-cels lithium-ion (36 W/uur)
Afmetingen	
Lengte	240,85 mm (9,48 inch)
Hoogte	7,17 mm (0,28 inch)
Breedte	70,60 mm (2,78 inch)
Gewicht	240 g (0,53 lb)
Spanning	7,4 VDC (nominaal) en 8,7 VDC (maximum)
Temperatuurbereik	
Operationeel	0 °C tot 50 °C (32 °F tot 158 °F)
Niet in gebruik	-20 °C tot en met 65 °C (4 °F tot en met 149 °F)
Knoopbatterij	CR2025 lithium-ionbatterij van 3 V
Netadapter	
Type	
Ingangsspanning	100 V wisselstroom tot 240 V wisselstroom
ingangsstroom (maximum)	0,60 A
Inputfrequentie	50 Hz tot 60 Hz
Uitgangsvermogen	23,4 W
Uitgangsstroom (30 W)	1,2 A/2,0 A
Nominale uitgangsspanning	19,5 V gelijkstroom
Temperatuurbereik:	
Operationeel	0 °C tot en met 40 °C (32 °F tot en met 104 °F)
Niet in gebruik	-40 °C tot en met 70 °C (-40 °F tot en met 158 °F)
Fysiek	
Hoogte	279,74 mm (11,01 inch)
Breedte	176,76 mm (0,50 inch)
Gewicht (minimum)	889 gram (1,96 lb)

Omgeving

Temperatuur:

Operationeel 0 °C tot en met 40 °C

Opslag -40 °C tot 65 °C

Relatieve vochtigheid (maximum):

Operationeel Tijdens bedrijf: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Opslag Tijdens opslag: 5% tot 95% (niet-condenserend)

Hoogte (maximum):


Operationeel -16 m tot 3048 m (-50 ft tot 10.000 ft)

Niet in gebruik -15,2 m tot 10.668 m (-50 ft tot 35.000 ft)

Mate van luchtvervuiling

G1 zoals gedefinieerd door ISA-71.04-1985

Contact opnemen met Dell

 **OPMERKING:** Als u geen actieve internetverbinding hebt, kunt u de contactgegevens vinden op de factuur, de pakbon of in de productcatalogus van Dell.

Dell biedt diverse online en telefonische ondersteunings- en servicemogelijkheden. De beschikbaarheid verschilt per land en product en sommige services zijn mogelijk niet beschikbaar in uw regio. Wanneer u met Dell contact wilt opnemen voor vragen over de verkoop, technische ondersteuning of de klantenservice:

1. Ga naar **dell.com/support**.
2. Selecteer uw ondersteuningscategorie.
3. Zoek naar uw land of regio in het vervolgkeuzemenu **Choose a Country/Region** (Kies een land/regio) onderaan de pagina.
4. Selecteer de gewenste service- of ondersteuningslink.