



# **Grafische Tablet Handleiding**


**(Ver.1.2)**

[Www.Lovidia.nl](http://Www.Lovidia.nl)

Contact: Lovidia@hotmail.com

■ **Product Functie**

Dit product heeft de functie van handschrift invoer en drukinductie, met onderwijssoftware kan het ook van toepassing zijn voor onlineonderwijs; Het is ook van toepassing op tekensoftware. Het handschrift verandert in dikte met hoeveel druk er wordt uitgeoefend met de digitale pen. Het stimuleert de slagen van potloden, stiften, aquarellen, penselen en olieverfborstels. Ook toepasbaar op tekensoftware voor mobiele telefoon of pc (IOS / Windows).

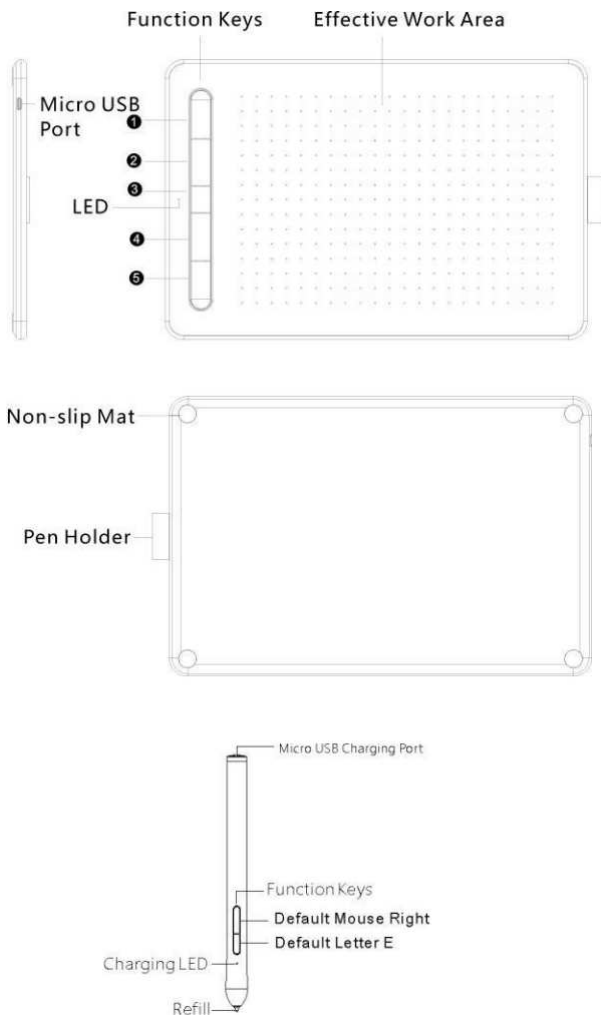


**Note**

- Deze beschrijving is alleen ter referentie, de uiteindelijke daadwerkelijke functie is afhankelijk van het product dat daadwerkelijk is besteed en ontvangen door de klant.
- De foto is alleen te referentie. Wij behouden ons het recht voor om het uiterlijk en het ontwerp van onze producten zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren en te wijzigen.

## ■ Onlineonderwijs zonder Windows-stuurprogramma's

De tablet is geschikt voor Windows 10, Windows 7 en IOS. Het is niet nodig om het grafische tabletstuurprogramma te installeren, het kan worden gebruikt met onderwijssoftware door deze rechtstreek op de computer aan te sluiten via een USB-datakabel. De tablet ondersteunt bijvoorbeeld Microsoft Office en PowerPoint. Om op volledig scherm af te spelen, Ctrl+P (pen), Ctrl + E (Gum), Ctrl + L (Digitale laser) en de functie pagina omhoog en omlaag.

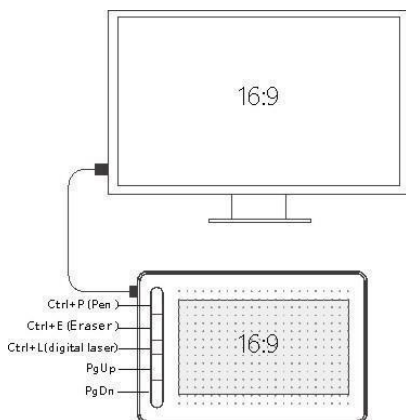

- PowerPoint op volledig scherm afspelen en digitale laser ondersteunt alleen PowerPoint 2013 en hoger.

## ■ Graphics Tablet Stuurprogramma snelgids


### 1. Hoe u het stuurprogramma downloadt en installeert.

Download het stuurprogramma van de Tablet in de link hieronder <http://down.vson.com.cn/>




#### (1) Windows installatie:


- 1) Zorg ervoor dat er geen driver van een ander merk grafische tablet op uw computer staat.
- 2) Sluit alle tekensoftware voor de installatie.
- 3) Dubbelklik om het stuurprogramma uit te voeren en klik achtereenvolgens op de volgende stap volgens de prompt.
  - a. Klik volgende (Let op, software wordt geïnstalleerd in het Engels).

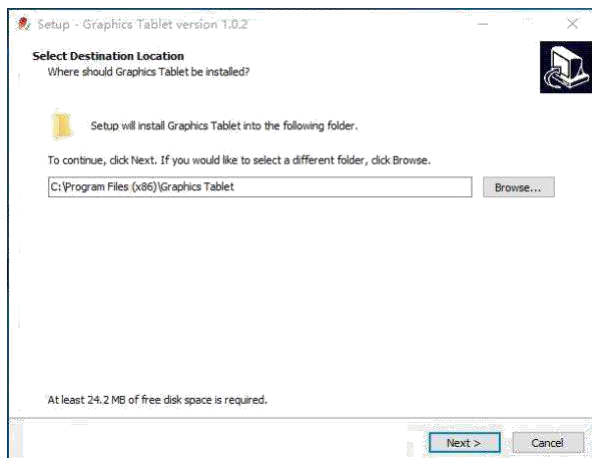

b. Klik "Next" (Volgende)

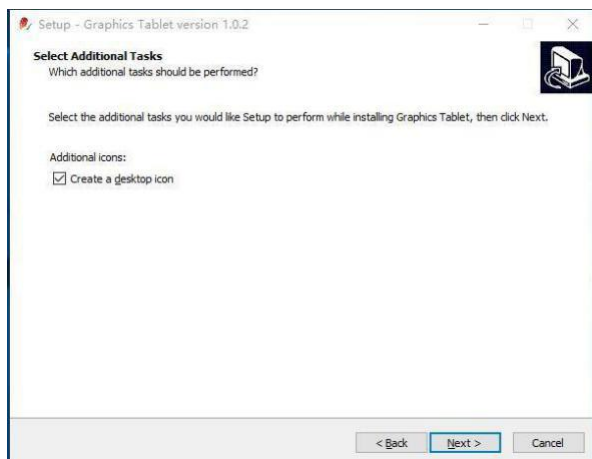

c. Klik "Next" (Volgende)

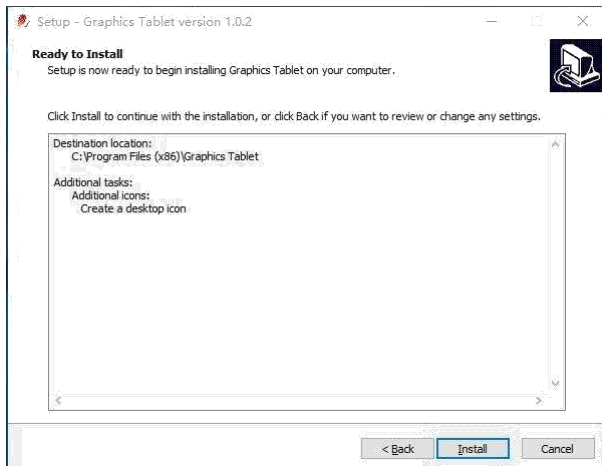

d. Klik "Finish" (Afwerken)




4) Herstart uw computer nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd.

## (2) Mac installatie:

1) Dubbelklik om het stuurprogramma in uw downloadbestand uit te voeren en klik op volgende stap volgens de prompt. Ga naar Go-Applications, hier staat de Graphics Tablet Driver.


a. Klik "Continue" (Doorgaan)

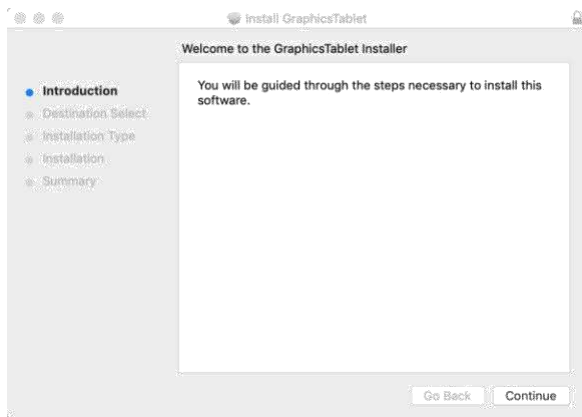


b. Klik "Continue" (doorgaan)




c. Klik "Install" (Installeren)

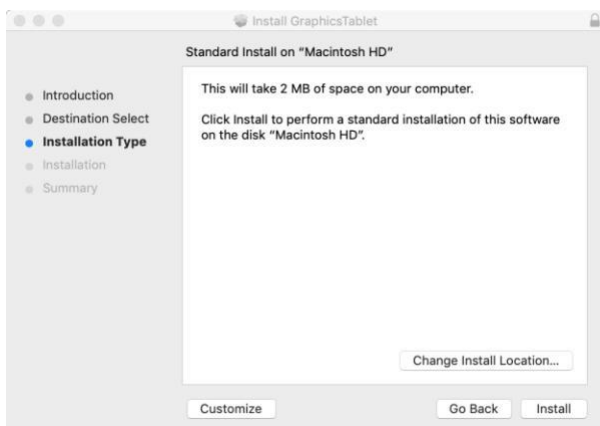


d. Voer uw wachtwoord in en klik vervolgens op 'Install Software' (Software installeren)

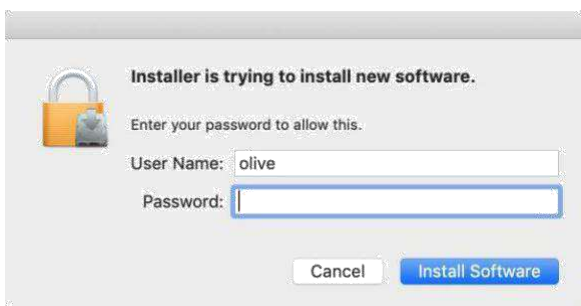

e. Klik "Close" (Sluiten)

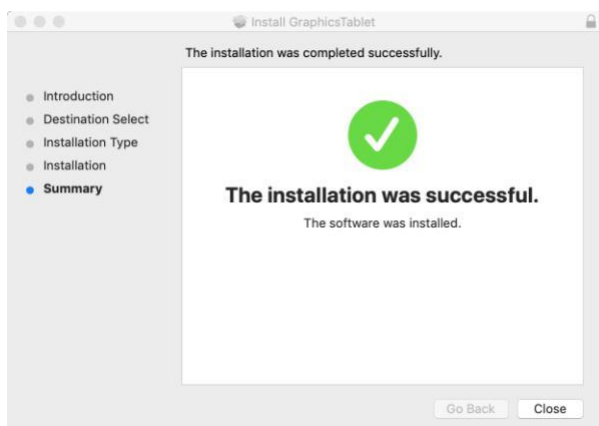

2 ) Controleer de systeemvoorkeuren – Beveiliging & privacy – Privacy schermopname / invoerbewaking / Toegankelijkheid en laat de grafische tablet uw computer bedienen.

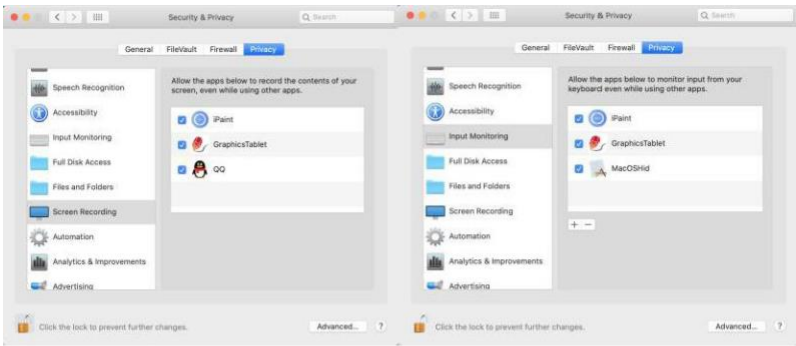

### Aandachtspunt:

- Verwijder de driver van een ander merk grafische tablet en start de computer opnieuw op voordat u de driver van ons installeert.
- Instaleer de driver met behulp van de standaardprompt. Verander geen instellingen, anders gaat er iets mis tijdens het opstarten.
- Tijdens het installatieproces kan de installatie geblokkeerd worden door de firewall. Kies 'installeer deze programmasoftware om door te gaan'.

## 2. Hoe te verbinden

- 1) Verbind de tablet en de computer met de meegeleverde usb-kabel.
- 2) Het pictogram in de taakbalk wordt grijs van kleur wanneer de verbinding tot stand is gebracht. De bestuurdersinterface toont 'De grafische tablet is aangesloten'. De indicator van de tablet is lichtgeel.
- 3) De Grafische Tablet is nu klaar voor gebruik







Aandachtspunt:

- Zorg ervoor dat u de grafische tablet op de computer aansluit nadat het stuurprogramma is geïnstalleerd, om vertraging bij de installatie van het stuurprogramma of fouten tijdens de identificatie van de hardware te voorkomen.
- Als het apparaat niet reageert, probeer het apparaat opnieuw op te starten door ongeveer 3 seconden een pin het RESET-gaatje te steken.
- Bij een desktopcomputer moet het digitale bord op de USB-poort aan de achterkant van de behuizing worden aangesloten, niet op de USB-poort aan de voorkant van de behuizing.
- Als u een andere Grafische Tablet hebt geïnstalleerd, moet u eerst de driver verwijderen, de computer opnieuw opstarten en vervolgens de driver van de grafische tablet installeren, anders ontstaan er conflicten.


## LED Indicatielampje

Het LED-indicatielampje op de grafische tablet kan de actieve status als volgt aangeven:

- Als de tekentablet op de computer is aangesloten, brandt de LED-indicator altijd half-geel.
- Wanneer de pen wordt gedetecteerd in het werkgebied of de knop op de pen wordt ingedrukt, wordt de LED-indicator geel gemarkeerd.
- Wanneer de pen op uw tekentablet drukt of u in het werkgebied op de knop van de pen drukt, blijft de LED-indicator branden totdat de pen de knop verlaat of loslaat.
- Terwijl de pen door het beschikbare werkgebied van de tablet beweegt, beweegt de schermcursor in de overeenstemming met de positie van de pen; als het effectieve werkgebied wordt overschreden, werkt deze niet meer.

## 3. Instellingen in Windows

### (1) De bedieningsprocedure in Mac is vergelijkbaar met die in Windows

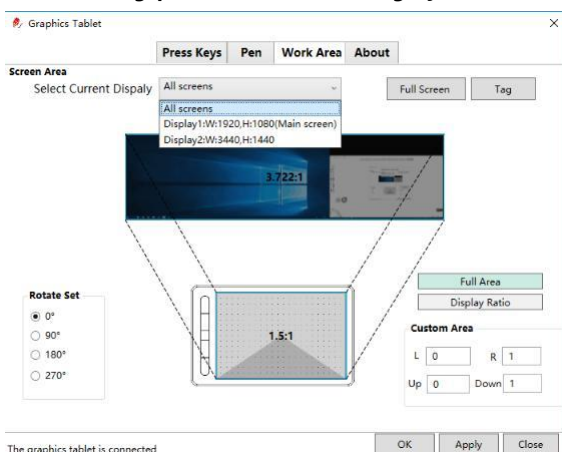

- Werkgebied is het effectieve werkgebied van handschrift op de tablet dat overeenkomt met het werkgebied van de cursor op de monitor van de computer.
- Als er meer dan één monitor is, kan dit op elke monitor in spiegelmodus reflecteren.

● U moet de monitor selecteren die u met de tablet in uitgebreide modus wilt weergeven.


●Weergaveverhouding: dit betekent dat het effectieve handschriftgebied op de tablet in dezelfde verhouding staat als op de monitor. Maar op een bepaald gebied op de tablet zit mogelijk geen werk. Als u een cirkel in het werkgebied tekent, wordt een cirkel op de monitor weergegeven.

●Volledig gebied: dit betekent dat het totale werkgebied op de tablet kan werken. Maar als de verhoudingen tussen monitor en tablet verschillen, kan er een ovaal worden weergegeven wanneer u een cirkel op de tablet tekent.

●Draaien: u kunt de manier waarop u de tablet plaatst volgens uw persoonlijke gewoonte instellen.

## (2) Toets instellingen

●Standaard sneltoetsen: de standaard sneltoetsen voor Windows en Mac zijn verschillende, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Druk op de knop op de tablet en de computer geeft de snelkoppelingswaarde weer. U kunt ook de standaard sneltoetsen van de hardware toets bekijken door de cursor op de toets te plaatsen of door op het sleutelpictogram te klikken.

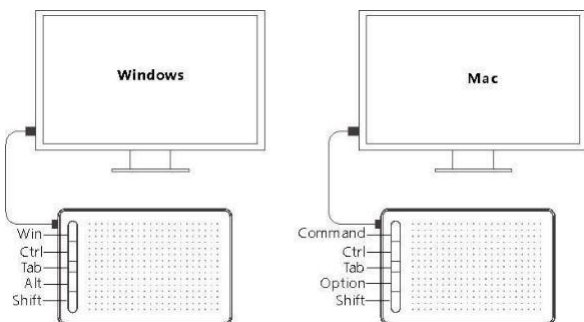


### 1) Personaliseer de functie van de sneltoetsen.


●Klik op een toets om het 'sneltoetsen' – venster te openen, zoals hieronder. Stel de functie ervan in of selecteer er een zoals u wilt. Klik vervolgens op " Ok " om de instellingen op te slaan.

**Bijv: Ctrl+P is de penfunctie in PowerPoint op volledig scherm. Als u "Win + "op "Ctrl + P" moet instellen, volgt u de onderstaande stap.**


**A. Klik op "Win + " en voer de interface voor het instellen van de sneltoets in, het is standaard Win.**

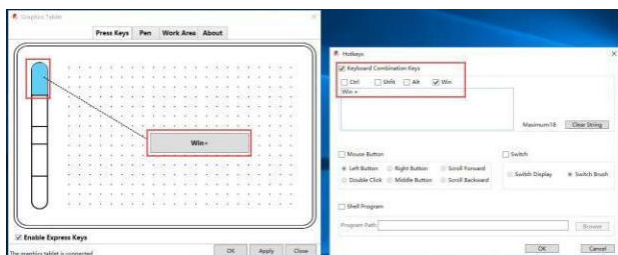

b. Selecteer “Ctrl” en voer de letter “P” in , Klik vervolgens op “OK”

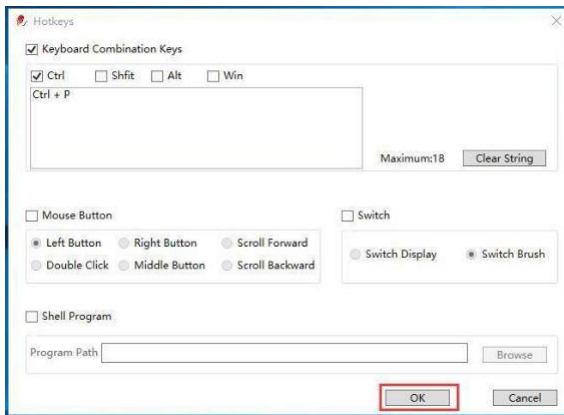


c. Vervolgens klik op “OK” of “Apply” (toepassen) om de sneltoetsen te laten werken.

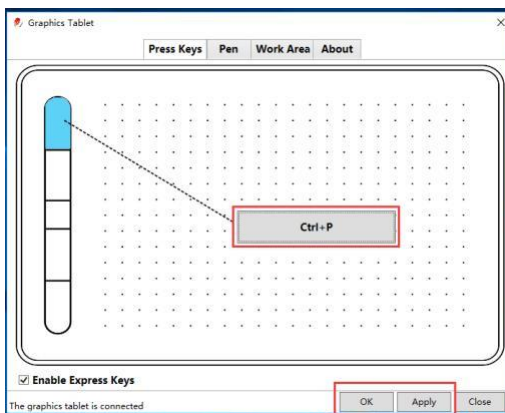

- Overschakelen: het kan u helpen om tussen meerdere beeldschermen te wisselen.
- Shell: voeg er een toepassingsprogramma aan toe. U kunt de applicatie snel starten door op de sneltoets te drukken.

### (3) Pen instellingen

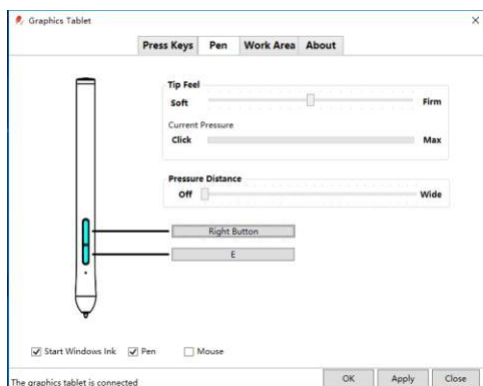


- De standaard functie van de eerste knop van de pen is letter "E", de functie van de tweede is de rechterknop van de muis. U kunt hun functie aanpassen.
- In de penmodus is de locatie van de muiscursor op het scherm de positie van de pen. Het beweegt mee met de pen die op het werkgebied op de tablet beweegt. Dit is de standaardinstelling.
- In de muismodes kan de pan als muis worden gebruikt.
- Tipgevoel: pas de drukgevoeligheid tussen de pen de tablet aan.
- Huidige druk: test de waarde van de drukwaarde.
- Drukafstand: pas de gevoelige afstand tussen de pen en de tablet aan. Het is gemakkelijker om op grote afstand te dubbelklikken.
- Start Windows Ink: deze functie wordt gebruikt met teken- of kantoorsoftware. Zoals Adobe Photoshop, Sketchbook, Microsoft Office, etc.

### (4) Over de tablet

- Importeren / exporteren: u kunt uw instellingen importeren of exporteren. Handig voor u om het product met verschillende software in te stellen.
- Standaardinstellingen: terug naar de oorspronkelijke instellingen.

## ■ Telefoon / tablet snelgids

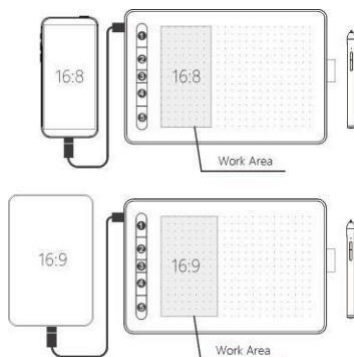

- De tablet kan worden gebruikt met mobiele telefoon of pc-tablet zonder stuurprogramma te installeren. (Let op: Tablet functioneert niet op Apple tablet)
- Gebruik het staande scherm voor mobiele telefoon en pc-tablets en plaats de tablet horizontaal.
- Sommige modellen moeten naar de instellingen van de mobiele telefoon / pc-tablet gaan – schakel de OTG- functie in. (OTG-connector meegeleverd bij bestelling)
- Selecteer de juiste OTG-adapter volgens het type interface van uw telefoon / pc-tablet. Sluit het ene uiteinde van de OTG aan op de USB-kabel en steek het andere uiteinde in de telefooninterface. De linker helft van het digitale bord komt automatisch overeen met de verhouding van de telefoon of pc-tablet.

## ■ Handmatige instelling van de tablet

De standaardinstelling is de automatische modus, automatisch de telefoon of pc identificeren (telefoon 16:8, pc 16:9); alleen de schermchaal is niet correct, Iphone-modus, herkenningfouten moeten handmatig worden ingesteld.

Tekenen van software op een computer of mobiele tablet, het weergavescherm is evenredig met het kaartgebied van de tablet, en het tekenen van een cirkel op de tablet kan een ellips het scherm creëren als de schaal niet gelijk is. Dus de gebruiker stelt de schaalmodus handmatig in op basis van werkelijke grootte van het scherm.

Aandachtspunt:

- Handmatige instellingen alleen voor scenario's zonder stuurprogramma's (geen grafische tabletstuurprogramma geïnstalleerd)
- Handmatige instelmodus op de computer en telefoon mogen alleen worden uitgevoerd zonder het grafische tabletstuurprogramma te starten.
- Nadat u verbinding hebt gemaakt met het grafische tablet stuurprogramma, worden handmatige instelmodus zoals mobiele telefoon en computer niet geactiveerd en wordt de schermverhouding ingesteld door de stuurprogramma software.

1) Android-telefoon -> tablet -> automatische modus aanpassen. Android-gebruikers kunnen de proportionele modus als volgt aanpassen aan de grootte van hun telefoon- en tabletscherm:

- A. Houd de 3<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> toets 3 seconden in, laat de knop los wanneer het rode lampje brandt, het is telefoon 16" 8 modus.
- B. Blijf 1 seconde ingedrukt houden tot groen licht en laat de knop los, het is telefoon 16:9-modus (voor Android-tablet)
  - C. Houd 1 seconde ingedrukt en laat de knop los nadat het rode lampje brandt, automatische modusaanpassing (identificeer automatisch telefoon 16:8 p 16:9)

2) Computer -> iPhone/iPad

Gebruikers moeten de schermverhoudingsmodus correct selecteren op basis van hun eigen weergaveverhouding. De methode is als volgt:

- A. Houd de 2<sup>de</sup> en 4<sup>e</sup> toets 3 seconde vast, laat de knop los wanneer het rode lampje brandt, het is computer 16:0 – modus;
- B. Blijf 1 seconden vasthouden tot groen licht en laat de knop los, het is computer 16:10

modus.

- C. Blijf 1 seconden ingedrukt houden en laat de knop los nadat het rode lampje brandt; het zijn Iphone- en Ipad- modus.



## ■ Pen


### Slaap modus & her activeren

Als de pen ongeveer 5-7 minuten niet wordt gebruikt, gaat hij in slaap. U kunt opnieuw tekenen om hem wakker te maken.

### Opladen


Haal het siliconen USB-klepje boven op de pen los en sluit het uiteinde van de USB-kabel aan op de oplaadpoort van de pen en het andere uiteinde op de pc. Tijdens het opladen brandt het rode indicatielampje; indien volledig opgeladen, gaat het indicatielampje uit.

### Nib vervangen

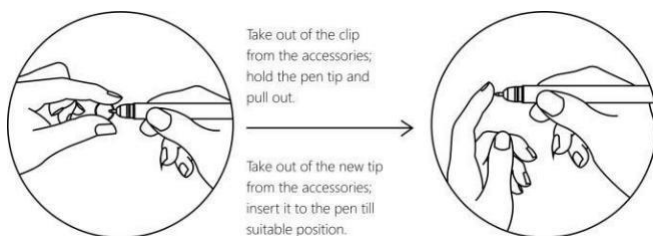


### Kalibratiegids

- 1) Wanneer de tablet is aangesloten op de pc, gebruik de pen punt om het tabletscherm aan te raken om te controleren of de pen werkt.
- 2) Houd de middelste drie knoppen op de tablet tegelijkertijd ingedrukt totdat het rode indicatielampje gaat branden. Maak de knop los, de pen gaat de kalibratiestatus in;

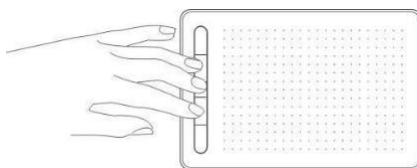

- 3) Plaats de pen punt zo dicht mogelijk bij de tablet, maar raak het schermoppervlak niet aan;

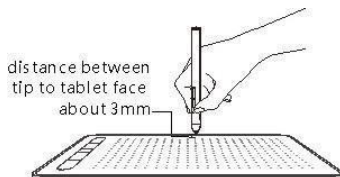

- 4) Als het rode hoge lampje eenmaal groen wordt, betekent dit dat de kalibratie is geslaagd;
- 5) Als de rode markering rood wordt gemarkeerd, knippert vijf keer, betekent dit dat de kalibratie mislukt. Volg stappen 1.2.3 en kalibreer opnieuw. Mocht dit niet werken neem contact op met [lovidia@hotmail.com](mailto:lovidia@hotmail.com)

## Writing sensitivity adjustment

Onder normale omstandigheden is aanpassen niet nodig. Wanneer het schrijven zwaar is, kan het dunne handschrift worden aangepast aan de hoge gevoeligheid van het toestel, of kan het lichte, dikke handschrift worden aangepast aan de lage gevoeligheid van het toestel.

De gebruiker moet eerst kalibreren volgens de kalibratiemethode en vervolgens de gevoeligheid als volgt aanpassen:

- A. Houd de 1<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup> toets 3 seconde ingedrukt, laat de knop los nadat het rode lampje brandt en de schrijfgevoeligheid matig is;
- B. Blijf 1 seconde ingedrukt houden tot groen licht en laat de knop los, zodat de schrijfgevoeligheid laag is;
- C. Blijf 1 seconde ingedrukt houden en laat de knop los nadat het rode lampje brandt, dus de schrijfgevoeligheid is hoog.

■ **Parameters**

**Graphics Tablet** Dimensie :  
297.4\*190.0\*11.8mm Gewicht :  
420g  
Werk oppervlak : 210\*140mm  
Touch Technology : Active elektromagnetisch  
inductie Sensor hoogte : 10mm  
Data koppel : Micro USB  
Reading resolutie : 5080LPI  
Reading Snelheid : 230PPS  
Sneltoets knoppen : 5 aanpasbare sneltoetsen

**Pen** Dimensie :  
138.3\*11.8mm Gewicht :  
12g  
Batterij capaciteit :  
80mAh Oplaadt tijd :  
2~3hs  
Beschikbare tijd : Continue voor 200 uur Pressure Level :  
8192Levels

■ **Q&A**

| Abnormaal<br>voorkomen   | Oplossing                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De tablet werkt<br>niet. | 1) Zorg ervoor dat de tablet is<br>aangesloten; 2) Zorg ervoor dat de pen is<br>opgeladen;<br>3) Zorg ervoor dat de driver correct is geïnstalleerd; installeer<br>anders de driver opnieuw<br>4) Sluit de USB-kabel opnieuw aan of vervang de USB-interface |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| De pen werkt niet | <ol style="list-style-type: none"><li>1) Zorg ervoor dat de pen volledig is opgeladen;</li><li>2) Zorg ervoor dat de pen die u gebruikt, samen gaat met het product. Als dit niet het geval is, volg dan de kalibratiemethode van de pen voor gebruik.</li><li>3) Zorg ervoor dat de driver correct is geïnstalleerd.</li></ol> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toetsenbord<br>sneltoetsen<br>werken niet.                         | 1) Zorg ervoor dat de snelkoppelingsfunctie is ingeschakeld in het<br>stuurprogramma en klik op 'OK' om dit toe te passen.<br>2) Zorg voor de juiste definitie van sleutelfuncties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Geen druk in de<br>tekensoftware                                   | Het is mogelijk dat u een ander merk stuurprogramma voor digitale<br>kaarten op uw computer heeft, of dat u de tekensoftware open heeft<br>staan tijdens de installatie en dat de bestanden niet correct zijn<br>geïnstalleerd in de systeemdirectory. Maak de installatie van<br>stuurprogramma's van andere merken voor digitale kaarten<br>ongedaan, sluit de tekensoftware en installeer de driver opnieuw.<br>Nadat de bestuurder is geïnstalleerd, opent u de tekensoftware voor<br>gebruik. |
| De computer /<br>tablet gaat niet in<br>slaapstand.                | Plaats de pen niet buiten gebruik op het werk oppervlak van de<br>tablet. Hierdoor blijft de tablet wakker.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| De pentoetsen<br>werken niet.                                      | Als u op de penknop drukt, zorg er dan voor dat als de penpunt<br>het tabletoppervlak raakt, de afstand tussen de penpunt en het<br>tabletoppervlak niet meer dan 10 mm bedraagt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Waarom<br>photoshop CS6<br>niet<br>beschikbaar is<br>voor<br>Win10 | 1) Schakel Windows ink in de driver uit en start de PS CS6-software<br>opnieuw op.<br>2) De versie boven PS-CS2018 wordt aanbevolen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |