

Camp Snap Pro Digital Camera



Gebruiksaanwijzing




Lees deze instructies zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en zorg ervoor dat u ze bewaart voor toekomstige referentie. U kunt deze instructies, en tips & tricks, ook vinden op onze website:

<https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/>



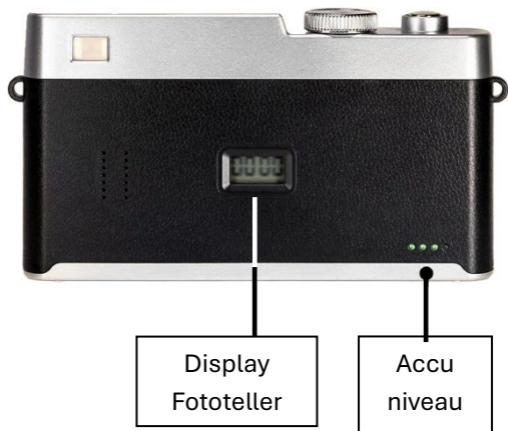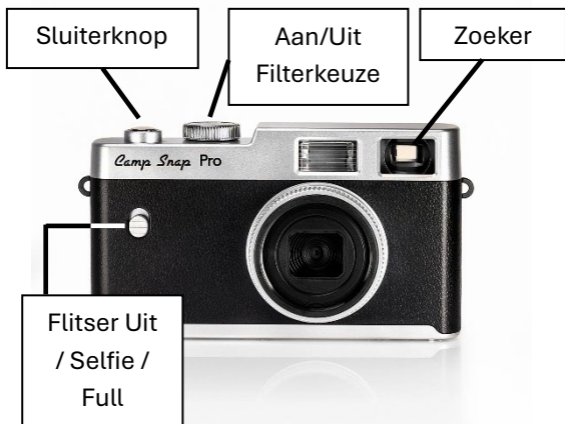

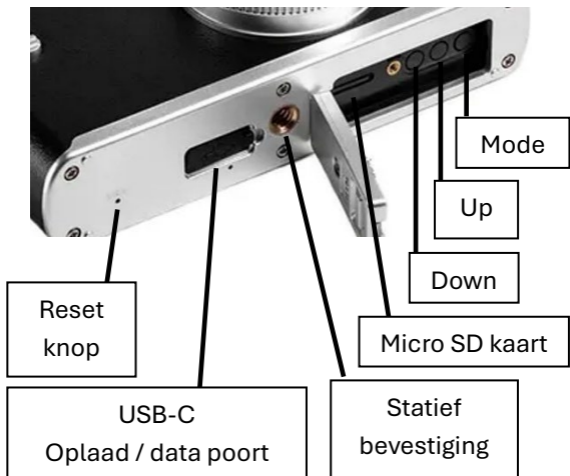

Camera inschakelen:

Zet de aan/uit keuze schakelaar op 1 van de 4 filterstanden om de camera in te schakelen. U hoort een toon, de accu-indicator(en) licht(en) groen op en toont het accu niveau.

Wanneer de fototeller een 4-cijferig getal weergeeft bent u klaar om foto's te maken.

Stel de metadata datum in op de foto:

De eerste keer dat u de camera gebruikt, moet u de juiste tijd en datum instellen.

Draai de kruiskopschroef aan de onderkant van de camera los en klik het dekseltje open, U zult drie knoppen zien om de tijd in te stellen.

Houd de MODE-knop ingedrukt om de datum instellingsmodus te openen, pas deze aan met de UP-knop en de DOWN-knop, druk nogmaals op de MODE-knop om het jaar op te slaan en voer vervolgens de maandinstelling in (Maand – Dag notatie), en dan de tijd.

Wanneer het display "S 2" verschijnt, betekent dit het geluidsniveau van de indicatiepiepjes van de camera, 0= uit, 1= laag, 2= gemiddeld, 3= hoog

Indien het aantal weergegeven foto's wordt geretourneerd, geeft dit aan dat de instelling is voltooid.

Foto Maken:

Kijk door de zoeker en kies de foto compositie. Tik op de sluiterknop om een foto te maken. U hoort het sluitergeluid dat aangeeft dat de foto is gemaakt.

Camera Uitschakelen:

Om de camera uit te schakelen, zet de keuzeschakelaar op OFF. U hoort een toon, de fototeller en accu LED's worden uitgeschakeld.

Flitser:

Gebruik de flitser bij weinig licht.

Keuzeschakelaar naar onder = Uit

Naar midden = Selfie stand

Naar boven = Full power

Camera automatisch uitschakelen:

De camera wordt automatisch uitgeschakeld na 10 minuten inactiviteit om de accu te sparen.

De camera opladen:

Om de camera op te laden, sluit u de USB-C-kabel aan op de camera en sluit u deze aan op een (telefoon) oplader of de USB-C poort van een computer/laptop.

Het leds worden even groen wanneer de camera wordt aangesloten. De led aan de onderkant is rood tijdens opladen, en de display toont een knipperend "Chg".

Wanneer het opladen is voltooid, wordt de led aan de onderkant groen en gaat de display op blanco.

Tips om een foto te maken:

1) Als de camera uit staat (fototeller wordt niet weergegeven), schakelt u de camera in zoals beschreven in stap 1.

2) Voor de beste resultaten, ga op ten minste 1 meter afstand van uw onderwerp staan en maak foto's bij goede lichtomstandigheden met de zon achter u.

3) Houd de camera stil en tik op de ontspanknop. Houd de camera stil totdat u het sluitergeluid hoort.

De display toont het aantal genomen foto's.

4) Gebruik de flitser wanneer u foto's maakt bij weinig licht of binnenshuis.

Foto's bekijken/downloaden:

- 1) Gebruik de bijgeleverde USB-C laad-datakabel om de camera aan te sluiten op een computer, laptop, tablet of telefoon.
- 2) De display toont "- - - -"
- 3) Open de verkenner/finder op uw computer en navigeer naar de map "CAMPSNAP". Op telefoon USB>DCIM.
- 4) Kopieer of bekijk de bestanden zoals gewenst.
- 5) Zodra de foto's zijn gekopieerd, kunt u alle bestanden van de camera verwijderen.
- 6) Koppel de camera op een veilige manier af van de pc/telefoon (uitwerpen/loskoppelen)

SD Kaart Foto Opslag:

- 1) Uw Camp Snap-camera wordt geleverd met een vooraf geïnstalleerde 4 GB micro SD-kaart met ruimte voor ongeveer 500 foto's. (Maximale SD kaart van 128GB)
- 2) Om de SD-kaart te verwijderen, schakel de camera uit en draai de

kruiskopschroef aan de onderkant van uw camera los en klik het klepje open.

Duw de SD-kaart in en deze springt er dan uit.

3) Om de SD-kaart te vervangen, plaatst u de kaart voorzichtig in de sleuf met de gouden contacten naar de cameralens gericht. Klik deze op zijn plaats. Sluit het klepje en plaats de kruiskopschroef terug.

OPMERKING:

De camera is een elektronisch product en is niet waterdicht. Stel de camera niet bloot aan vloeistoffen, houd hem droog.

Hoe u het filtereffect op uw camera kunt wijzigen:

Gebruik de draaiknop om het gewenste filter te kiezen:

Standaard

Vintage 1

Vintage 2

Zwart-wit.



Hoe een extra of eigen filter installeren

Download een filter van de website:

<https://www.campsnaphoto.com/pages/filters>

1. Kopieer een filterbestand (**.flt**) naar de hoofdmap van de SD kaart van uw camera.
2. Wanneer u de camera opstart, verschijnt "CUS" een seconde lang. Dit betekent dat er een aangepast filter is geladen.
3. **Let op**, de camera kan slechts één aangepast bestand tegelijk laden. Als u er meerdere op de camera hebt, kiest hij de eerste die hij ziet. We raden aan om slechts één filterbestand tegelijk op de camera te hebben.
U kunt bijvoorbeeld een map op de sd kaart maken met de filters en 1 ervan in de hoofdmap plaatsen

Maak een paar epische foto's!

U kunt ook een eigen filter maken op:

<https://filters.campsnaphoto.com/>

Tech Info

Model nummer	CS-Pro V101
Pixels	16 MP
Resolutie	4608x3456
Bestands formaat	JPEG
Lens	f/2.2 – 2.56 mm (22.5 mm equivalent in 35mm terms)
Lens filterschroefdraad	37mm
Focus	Vast
Zoeker	Plexiglas
Afstand	0.5m>oneindig
Afwijking	<1.5%
Sensor	1/3.0.6" CMOS
Sluiterijd	1-1.5sec
Wit balans	Automatisch
ISO	Auto
Geheugen	4GB Micro SD kaart goed voor ca 500 foto's Max 128 GB
Flitser	Ingebouwd Xeon
Info display	LCD 0.79"
Accu	Li-Ion 1200mAh voor ca 500 fotos
Opladen/Data	USB C
Statiefaansluiting	¼ inch
Afmetingen	125 x 71 x 37 mm
Gewicht	144Gr
Bedrijfstemp	-20C-60C
Lucht vochtigheid	5%-95%



WEEE (Waste Electrical and Directive)

AEEA (Richtlijn voor Afval van Elektrische en Elektronische Apparaten)

Bedenkt u zich dat uw apparaat als consumenten elektronica onderworpen is aan de Europese richtlijn 2002/96/EC ter vermindering van elektronisch afval. Daarom mag u uw apparaat niet met het huisvuil wegdoen. Informatie over het verwijderen van oude apparaten krijgt u bij uw gemeenteadministratie, de reinigingsdienst en de zaak waar u dit product heeft gekocht. U kunt uw apparaat kosteloos bij een gemeentelijk inzamelpunt afgeven. Door oude apparaten volgens de voorschriften te verwijderen verhindert u schade aan het milieu en loopt u geen risico voor uw gezondheid.

Bedenkt u zich dat u als eindverbruiker verplicht bent batterijen af te geven bij een verkoper of bij een door de publiekrechtelijk verantwoordelijke instantie voor afvalverwijdering ingesteld teruggavenpunt.

Batterij/batterijen bij het afval doen

Controleer de plaatselijke verordeningen omtrent het verwerken van batterijen of neem contact op met het gemeentehuis of uw afvalverwerkingsbedrijf of met de winkel waar u het product heeft gekocht. De batterij/batterijen mogen nooit bij het normale afval worden aangeboden. Gebruik een batterijverwerkingsinstantie in uw omgeving of gemeenschap als deze er is.

Kijk op <https://autovision.nl/support-autovision/recycle/> voor meer informatie.

Problemen oplossen

Storing	Oplossing
Gaat niet aan	Zorg ervoor dat de camera volledig is opgeladen
Maakt geen foto's	Download foto's volgens de gebruiksaanwijzing
	Formateer of vervang SD kaart
Camera is vastgelopen, gaat niet uit	Druk op de resetknop met een naald of tandenstoker. Zie pag 3
Filter wijzigen	Zie Pagina 8 en 9
Verdere vragen	https://autovision.nl/faq/camp-snap-digital-camera/

Camp Snap Importeur
Benelux:
Autovision Holding BV
Burgemeester
Engelbertsstraat 92
2042 KP Zandvoort
Nederland
Website:

www.autovision.nl



Camp Snap Pro Camera 101 Gebruiksaanwijzing
Autovision Holding BV 001 NLM AVG\$