


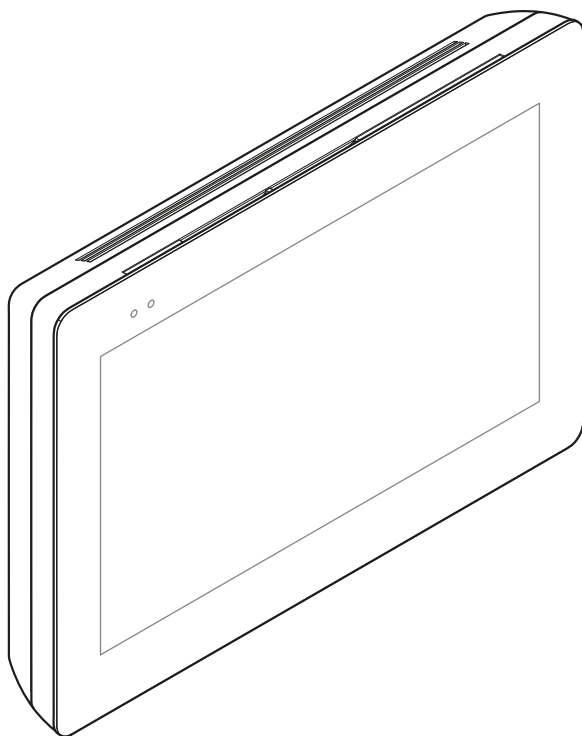

Wifi handsfree videofoon met touchscreen

FA02282-NL

CE**EAC**

XTS 7 WH WIFI
XTS 7 BK WIFI
XTS 7 WH WFBF

HANDLEIDING VOOR INSTALLATIE EN CONFIGURATIE**NL** Nederlands

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

• Voordat u begint met de installatie en de werkzaamheden die de fabrikant voorschrijft moet u de handleiding aandachtig doorlezen. • De installatie, programmering, inbedrijfstelling en het onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig personeel, met inachtneming van de geldende wetgeving. • Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren dient de stroom naar de apparatuur uitgeschakeld te worden. Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het expliciet is bestemd. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. • Came S.p.A. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. • Gebruik voor de reiniging uitsluitend een zachte en droge of een licht met water bevochtigde doek. Gebruik geen chemische producten. • Zorg ervoor dat de openingen voor de ventilatie of warmte-afvoer vrij zijn. • Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht. • Waarschuwingen betreffende de besturing op afstand van het apparaat. • Sommige functies van het systeem kunnen worden beheerd met smartphones/tablets, met gebruik van apps. • Om de besturing op afstand van de installatie mogelijk te maken moet het apparaat verbonden zijn met een wifinetwerk thuis, met toegang tot internet. • Om correct te kunnen werken dient de kwaliteit van het wifisignaal dat het apparaat bereikt voldoende sterk te zijn. • De smartphone/tablet waarop de applicatie wordt gebruikt, mag geen VoIP-applicaties blokkeren.

 De besturing op afstand van het apparaat impliceert het gebruik van gegevensverkeer door de smartphone/tablet en het thuisnetwerk; de kosten voor dit gebruik komen voor rekening van de gebruiker.

• Het product in de originele verpakking van de fabrikant mag alleen in een gesloten omgeving vervoerd worden (treinwagens, gesloten voertuigen). • Wanneer er zich een storing voordoet, onderbreek het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice via <https://www.came.com/global/en/contact-us> of het telefoonnummer dat vermeld is op de website.

 De productiedatum is vermeld in de productietijdschrift die op het productetiket is gedrukt. Neem indien nodig contact met ons op via <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 De algemene verkoopvoorwaarden zijn vermeld in de officiële prijslijsten van Came.

NORMatieve VERWIJZINGEN

Het product is conform de toepasselijke richtlijnen die van kracht zijn op het moment van productie.

RED

CAME S.p.A. verklaart dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product conform is met richtlijn 2014/53/EU en het document Radio Equipment Regulations 2017.

De volledige teksten van de conformiteitsverklaringen EU (EG) en UK (UKCA) zijn beschikbaar op www.came.com.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Gebruik voor de reiniging uitsluitend een zachte en droge of een licht met water of een ammoniawateroplossing bevochtigde doek. Verder is het mogelijk om een oliehoudende zeep (bijvoorbeeld marseillezeep) of een zachte make-upremover (reinigingsmelk, micellair water).


Het is raadzaam om de reiniging te voltooien door het oppervlak te bestrijken met een uitsluitend met water bevochtigde doek. Vermijd hoe dan ook het gebruik van alcoholoplossingen of oplossingen die oppervlakteactieve stoffen bevatten.

ONTMANTELING EN AFVALVERWERKING

Vervuil het milieu niet: verwerk de verpakking en het apparaat aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende normen in het land waarin het product is gebruikt. Op de recyclebare onderdelen staan het symbool en de code van het materiaal afgebeeld.

DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE GEGEVENS EN INFORMATIE KUNNEN OP ELK MOMENT EN ZONDER VERPLICHTING TOT KENNISGEVING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN ZIJN DE MATEN IN MILLIMETERS.

BESCHRIJVING

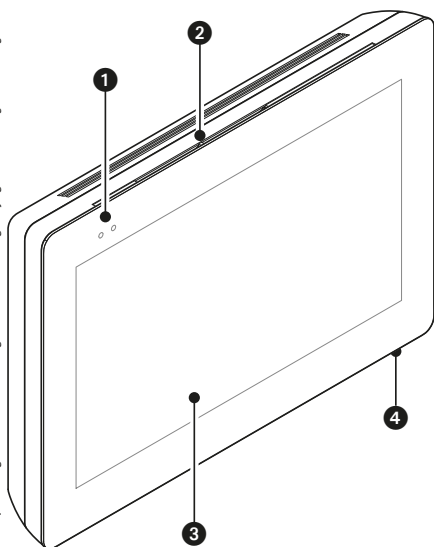

Handsfree full-touch videofoon voor X1-wandsysteem.


Beschrijving van de onderdelen

Voorkant

- ① Indicatieled
- ② Luidspreker
- ③ Touchscreendisplay
- ④ Microfoon

Achterkant


- ⑤ Slot voor de Micro-SD-kaart (niet meegeleverd) voor toekomstig gebruik.
- ⑥ Resetknop. Als deze wordt ingedrukt wordt het apparaat herstart. Dit zal eventuele programmeringen NIET annuleren.

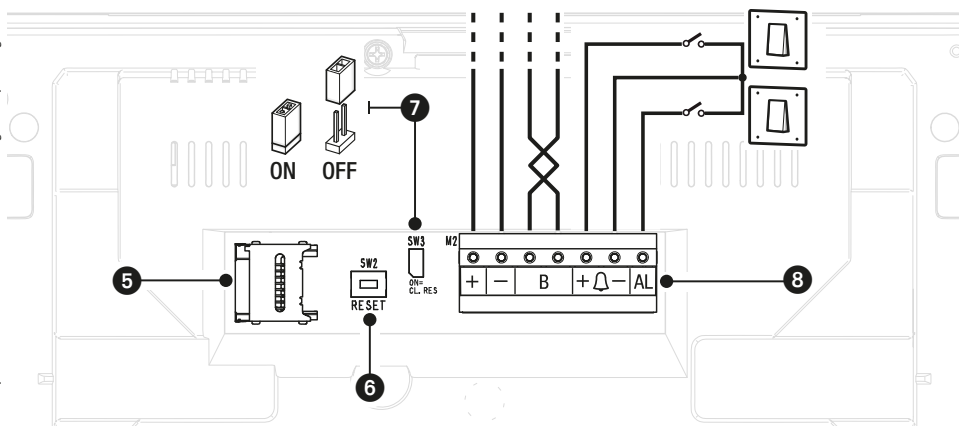

- ⑦ Afsluitweerstand. Deze brugverbinding moet alleen op het laatste apparaat van de lijn worden aangebracht.

⑧ Functie van de aansluitklemmen

- + - Ingang lokale voeding
- B Ingang BUS-lijn
- + - Ingang oproep vanaf trapportaal
- AL Ingang alarm

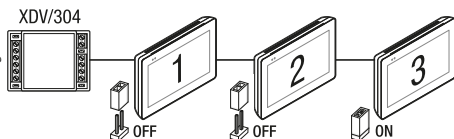

Technische specificaties

Type	XTS 7 WIFI
Lokale voeding (V DC)	14 ÷ 18
Max. stroomopname (mA)	520
Stroomopname in stand-by (mA)	360
Opslagtemperatuur °C	-25 ÷ +70
Bedrijfstemperatuur °C	0 ÷ +40
IP-beschermingsgraad	30
Capacitief TFT-touchscreendisplay (pixels)	1024 x 600
Wifi-standaarden (IEEE)	802.11b, 802.11g, 802.11n
Frequentiebereik wifi (MHz)	2.412 - 2.472
Maximaal zendvermogen (dBm)	16
Wifibeveiliging	WPA/WPA2-PSK, WEP
Gemiddelde levensduur (uren)**	150.000

(*) Voor de installatie dient het product op kamertemperatuur worden bewaard indien het bij zeer lage of zeer hoge temperaturen opgeslagen of getransporteerd werd.






(**) De gemiddelde levensduur van het product is een louter indicatief gegeven waarbij rekening wordt gehouden met passende gebruiksomstandigheden, installatie en onderhoud. Ze wordt ook beïnvloed door andere factoren, zoals klimatologische en omgevingsomstandigheden.


Interfaces en gebruik zijnde protocollen

Interfaces	
Wifi-interface	802.11 b/g/n

Protocollen	
VoIP	SIP 2.0 (rfc3261), SIP over UDP (5060/udp), SIP over TCP (5060/tcp), SIP over TLS (5061/tcp)
Audio	Codec: G.711 aLaw, G711 uLaw
Video	Codec: H.264
Multimedia	RTP/udp
Netwerken	IPv4, DHCP (client), RTSP (client) 554/tcp, HTTP (config web server) 80/tcp, Syslog (client), ssh

INSTALLATIE

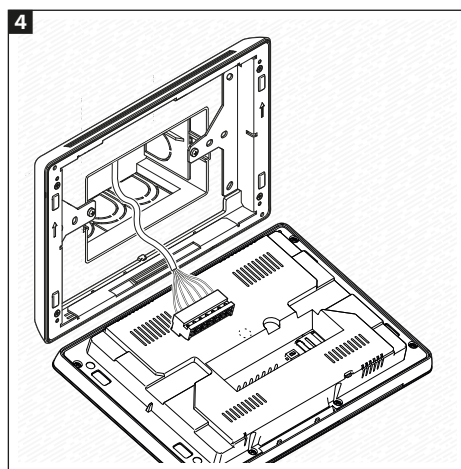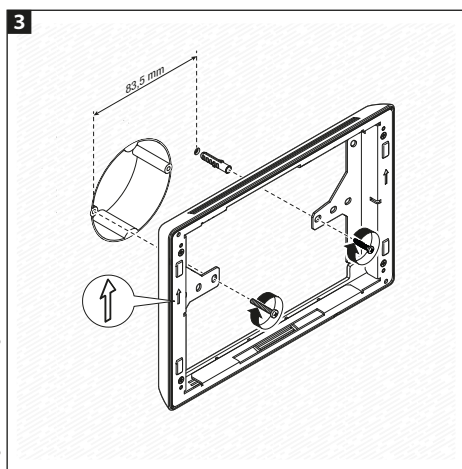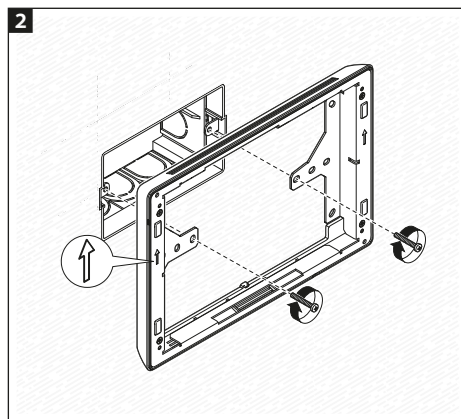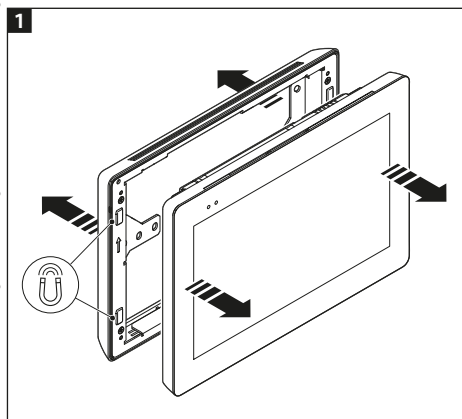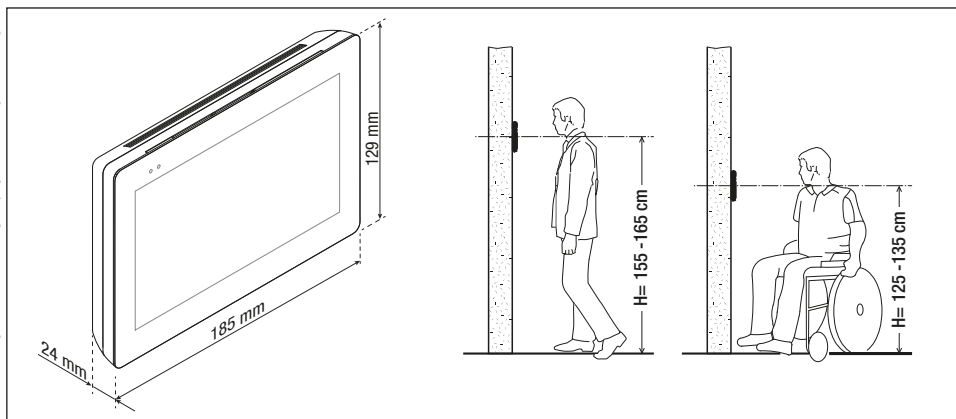

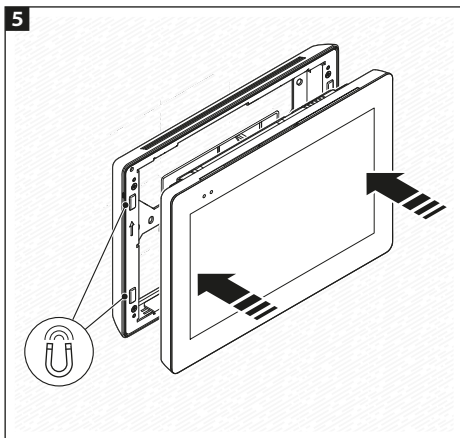


Voor een degelijke installatie van het apparaat kunt u het frame met de geleverde schroeven en pluggen aan de wand bevestigen.

Opmerkingen voor de installatie van met het wifinetwerk verbonden binnenposten

Installeer de binnenpost uit de buurt van metalen voorwerpen die het signaal kunnen afschermen, of apparaten die magnetische velden opwekken; zo mogelijk in dezelfde ruimte als de router of in ieder geval met zo min mogelijk muren tussen de router en de binnenpost.

Als op de gekozen plek voor de installatie van het apparaat het wifisignaal niet sterk genoeg is, raden we aan om een in de handel verkrijgbare signaalversterker te installeren.

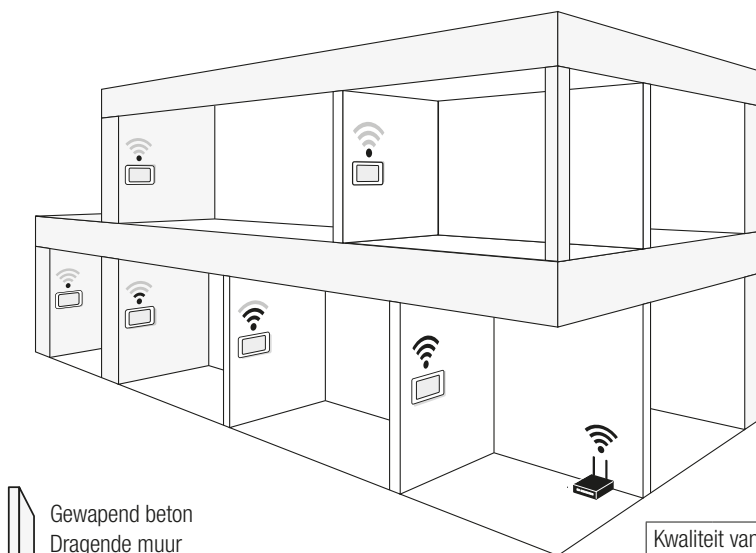

Gewapend beton
Dragende muur
Stenen muur




Houten wand
Gipsplaatmuur
Lichte bakstenen muur

Kwaliteit van het signaal	
	Optimaal
	Goed
	Voldoende
	Onvoldoende

Installatievoorbeelden

Installatie van 4 binnenposten in één woning

 De wifiverbinding kan slechts in één binnenpost actief zijn. Bij een actieve wifi zijn de apps verbonden met de binnenpost.

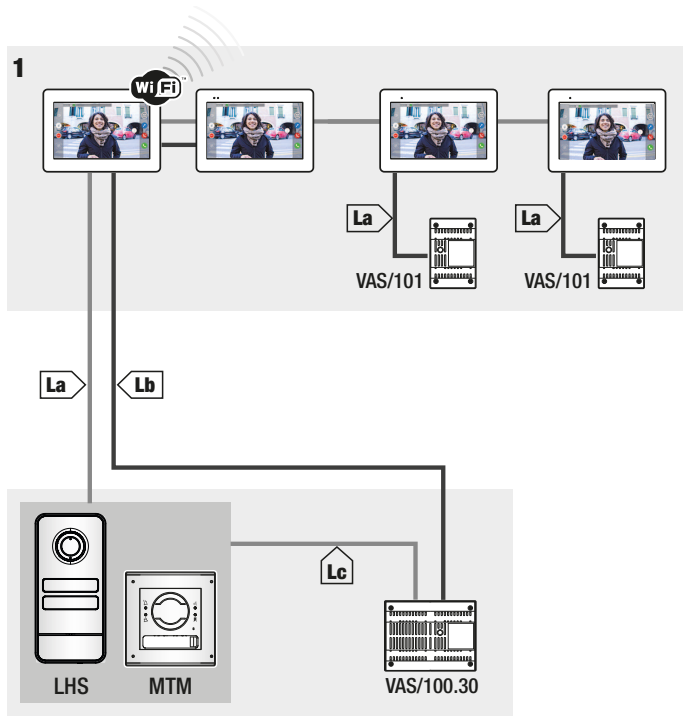


	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x1,5mm ²
La	≤ 100 m	≤ 100 m	≤ 100 m	—
Lb	—	≤ 100 m	≤ 50m *	—
Lc	≤ 75 m	—	—	≤ 100 m

* Gebruik een paar draden voor elke afzonderlijke voedingsgeleider.

Installatie van het apparaat in meerdere woningen met verschillende soorten voedingseenheden.

In een woning met meerdere binnenposten kan de wifiverbinding in slechts één ervan actief zijn. Bij een actieve wifi zijn de apps verbonden met de binnenpost.

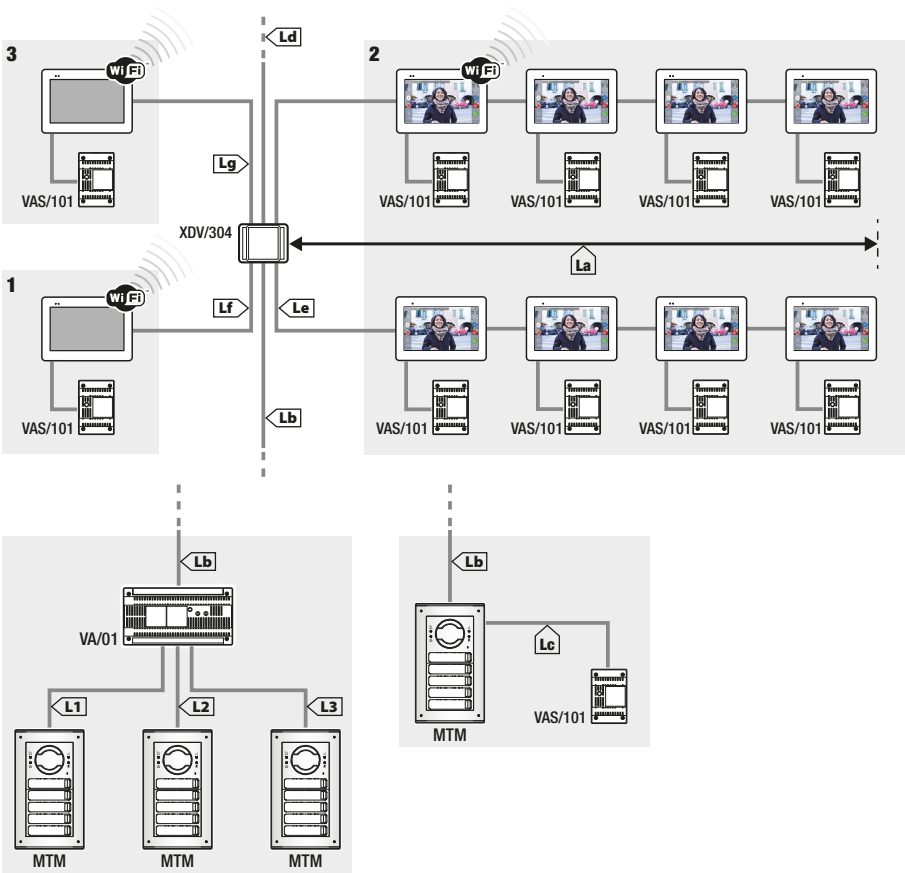

Aan elke uitgang van de videoverdeler XDV/304 kunnen maximaal 5 monitors in in/uit-modus aangesloten worden.


Elke oproep kan maximaal 8 apparaten activeren.

	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x1,5mm ²
La+Lb	≤100 m	–	≤100 m	–
Lc	≤75 m	–	–	≤100 m
L1, L2, L3	–	≤100 m	–	–
La + Lb + L1 (L2, L3)	≤150 m			
La + Lb + Lc + Ld + Le + Lf + Lg + (L1, L2, L3)*	≤600 m			

* In de telling wordt alleen rekening gehouden met het langste stuk van alle die van de buitenpost naar de voeding lopen.

Installatie in een tweegezinswoning met één apparaat per woning


 Bij een actieve wifi zijn de apps verbonden met de binnenpost.

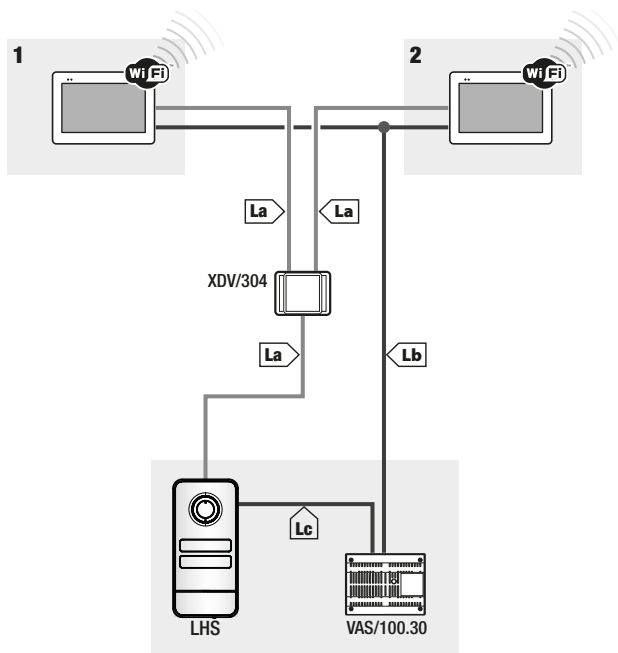

	VCM/1D	VCM/2D	UTP/CAT 5	2x1,5mm ²
La	≤ 100	≤ m 100	≤ m 100	—
Lb	—	≤ m 100	≤ m 50*	—
Lc	≤ m 75	—	—	≤ m 100

* Gebruik een paar draden voor elke afzonderlijke voedingsgeleider.

Maximaal aantal apparaten die met actieve wifi met de binnenpost kunnen worden verbonden

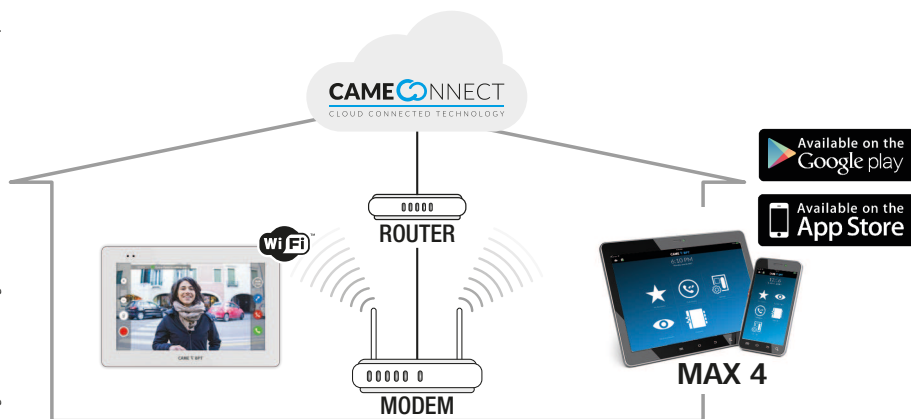


INBEDRIJFSTELLING

Eenmaal aangesloten moet u de essentiële functies voor de correcte werking van het apparaat programmeren.

⚠ Bij de eerste inschakeling dient u, voordat u verder kunt gaan met de configuratie, het beheerders- en gebruikerswachtwoord in te stellen.


Blader door de beschikbare pagina's.

Selecteer item ①.

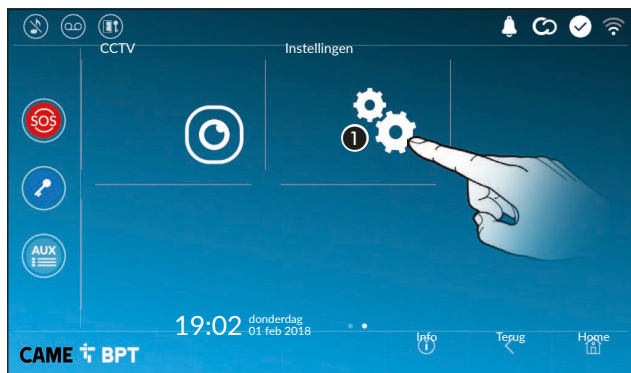

Scroll door de lijst.

Selecteer menu-item ②.

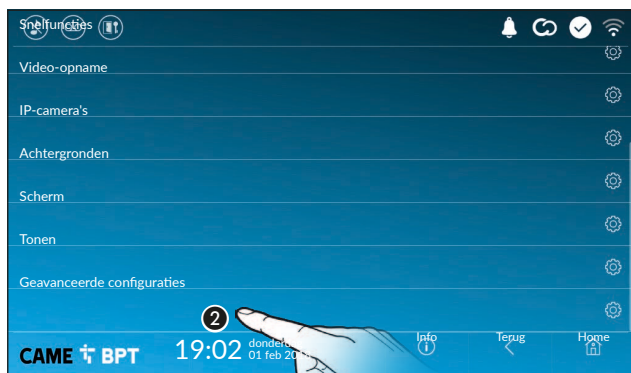


Geavanceerde configuraties



📖 Dit gedeelte vereist specifieke kennis van de werking van het video-intercomsysteem. Een verkeerde configuratie kan leiden tot volledige of gedeeltelijke storingen; om deze reden is het wijzigen van bepaalde parameters alleen mogelijk na het invoeren van het installateurswachtwoord.

Configuratie X2

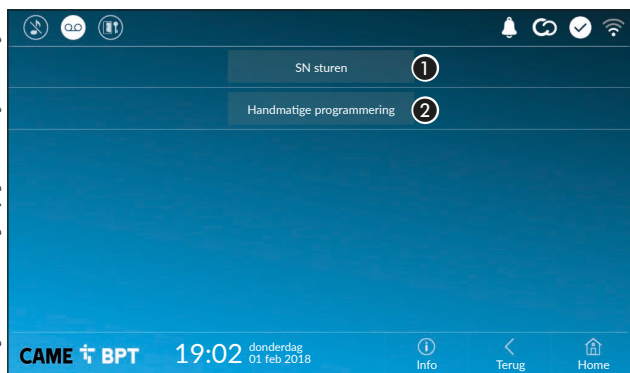


1 Met de knop kunt u tijdens het programmeren het serienummer (SN) naar de Pcs/Xip-software sturen.

2 Met de knop kunt u het apparaat handmatig programmeren.

U vindt de complete procedure voor de handmatige programmering van de oproep in de documentatie van de buitenposten.

Netwerk

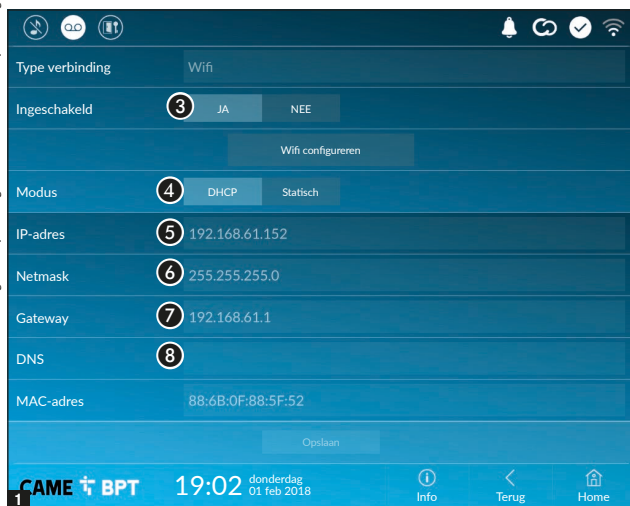

3 Deze knop dient voor het inschakelen van de wificommunicatie.

Het pictogram  geeft aan dat de wifiverbindingsmodus actief is en dat de onderstaande gedeelten met betrekking tot de netwerkconfiguratie worden geactiveerd.

4 Hiermee kan het type adressering gekozen worden:

DHCP

Het IP-adres van het apparaat wordt toegewezen door de DHCP-server; als er geen speciale behoeften zijn kunt u met deze modus actief de configuratie voortzetten zonder verder gegevens te hoeven invoeren.

Statisch

Het IP-adres van het apparaat wordt handmatig toegewezen.

5 Als u ervoor kiest om een statisch IP-adres te gebruiken, voer dan het IP-adres van het apparaat in. Dit moet tot hetzelfde subnet behoren als dat van de router en de andere aangesloten apparaten.


6 Indien anders dan het default netmask, geef het juiste netmask aan.

7 Geef de default gateway aan voor het bijbehorende netwerk.

8 Voer een geldig DNS-adres in om een CAMEConnect-verbinding te maken (bv. 8.8.8.8).


Als er ook een DHCP-server is, hoeft het gekozen statische adres er niet één uit de DHCP-pool te zijn.

Het is raadzaam om aan de als Master geconfigureerde apparaten een statisch IP-adres toe te wijzen. Als het adres echter door een DHCP-server wordt gegenereerd, controleer dan of de toewijzing van het IP-adres op basis van het MAC ADDRESS van het apparaat gebeurt of of de leasetijd heel lang zal zijn.

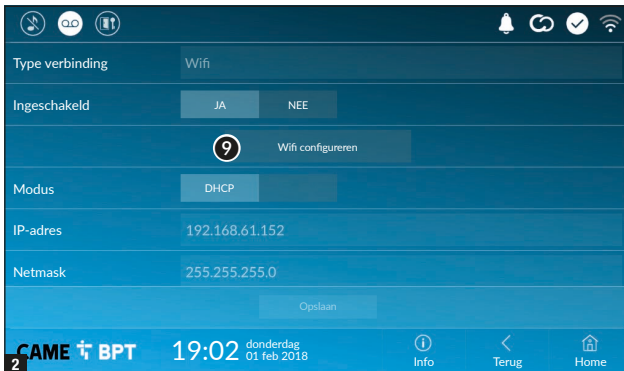

9 Nadat u de verbindingwijze heeft geselecteerd kunt u met deze knop het wifinetwerk selecteren en configureren.


Elke 30 seconden scant het apparaat de beschikbare netwerken.

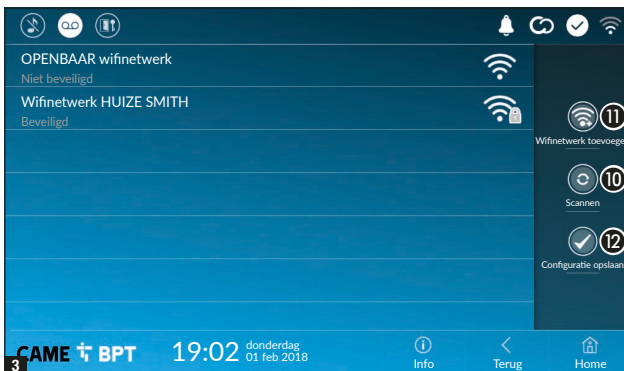

3 De pagina toont de gevonden netwerken; raak knop 10 aan voor een handmatige scan.

Selecteer een netwerk om een verbinding mee te maken. Als het netwerk niet beveiligd is wordt de verbinding onmiddellijk tot stand gebracht.

Als het netwerk beveiligd is, moet u het wachtwoord van het wifinetwerk invoeren om toegang te krijgen.

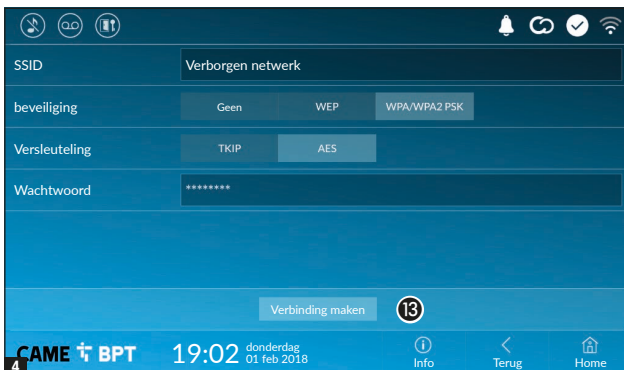

Raak de toets 12 aan om de configuratie op te slaan.

Raak, om aan een wifi-netwerk met verborgen SSID te verbinden, de knop 11 aan.

Er wordt een pagina weergegeven waar u de SSID (netwerknnaam), het type beveiliging, versleuteling en het wachtwoord (indien nodig) kunt invullen.

Raak de toets 13 aan om verbinding te maken.

Raak de toets 12 aan om de configuratie op te slaan.

CAME Connect



❶ Eenduidige code van het apparaat.

❷ Hiermee kan de VoIP-besturing op afstand van de video-intercomoproep geactiveerd of gedeactiveerd worden.


Volgens de fabrieksinstellingen is de CAME Connect-verbinding geactiveerd.

📖 De CAME Connect-verbinding moet actief zijn om de oproepen via de app te kunnen ontvangen.

❸ URL van de service voor oproepen op afstand (default xip01.cameconnect.net)

❹ Geeft de status van de verbinding aan

Multimedia

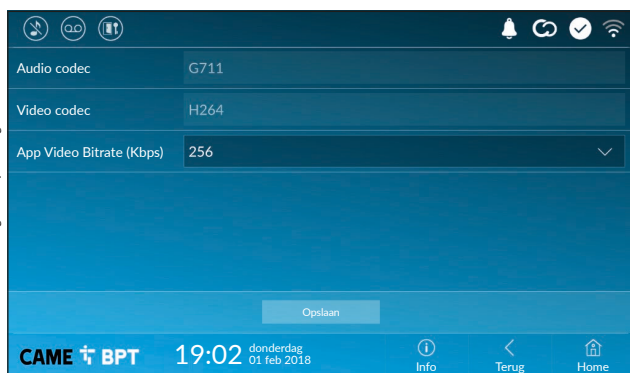


In dit venster kunt u de maximale BITRATE configureren die het apparaat kan beheeren. Kies uit de beschikbare waarden.

📖 Hoe hoger de BITRATE-waarden, des te beter de beeldkwaliteit, maar ook het gebruik van de gegevensband in de UPLINK zal hoger zijn.

Als het beeld in de app niet vloeiend is of erg slecht is, moet u lagere BITRATE-waarden invoeren.

Verificatiegegevens

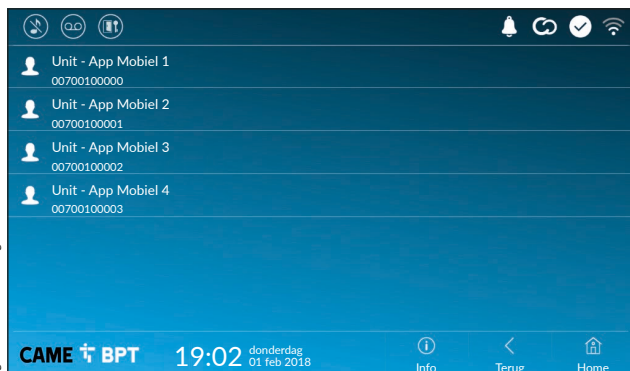

In dit venster kunt u de inloggegevens bekijken van de 4 gebruikers die via mobiele apparaten verbinding met het apparaat kunnen maken.


Raak de gewenste gebruiker aan om het scherm te openen waarop u het toegangswachtwoord kunt toewijzen of wijzigen.

⚠ Het is niet mogelijk om een leeg wachtwoord in te voeren.


⚠ Een zwak wachtwoord kan de veiligheid van het systeem in gevaar brengen.

Automatische deuropening


Deze functie is met name handig voor kleine kantoren, omdat de deur automatisch geopend kan worden zodra de belknop op de buitenpost wordt ingedrukt. De activering van de functie kan worden geprogrammeerd voor bepaalde tijdspannes en dagen van de week.

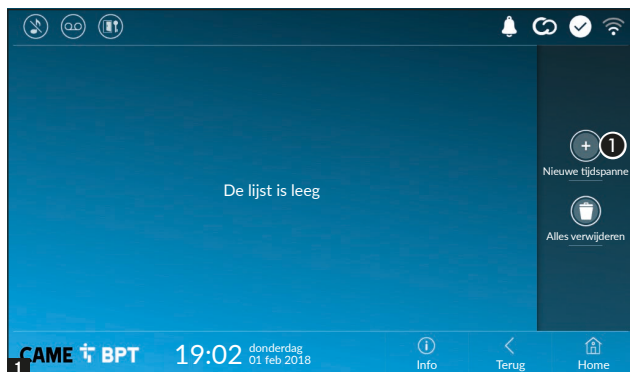

1 Raak de knop aan om een nieuwe tijdspanne toe te voegen.

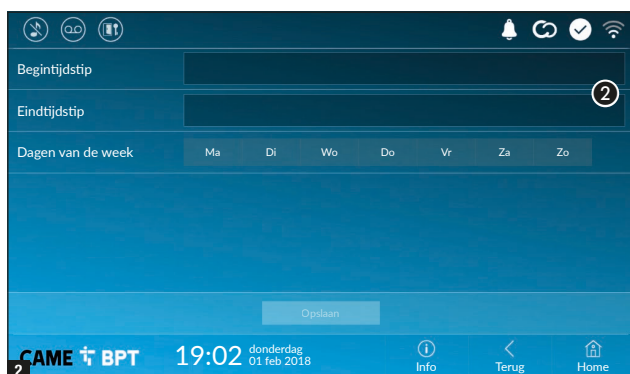


2 Raak de lege gedeelten aan en gebruik de pop-up om de begin- en eindtijd van de tijdspanne voor de activering van de functie in te stellen.

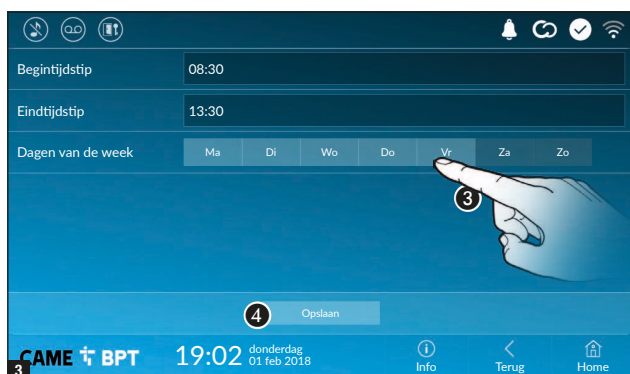

3 Raak de dagen van de week aan waarop de tijdspanne actief moet zijn.

4 Raak de knop aan om de aangemaakte tijdspanne op te slaan.

Maak eventuele nieuwe tijdspannes aan en raak de knop **Opslaan** aan om ze aan de lijst toe te voegen.

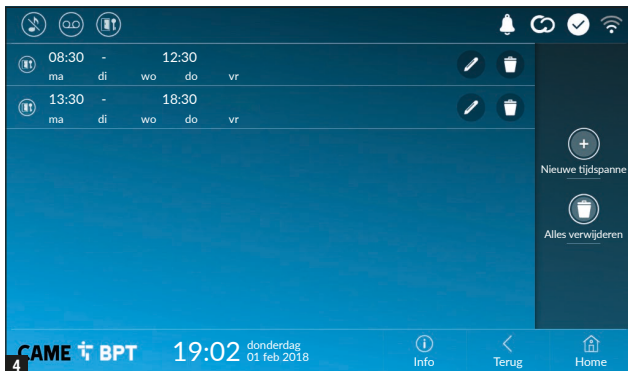


✎ Hiermee kan het geselecteerde element gewijzigd worden.

🗑 Hiermee kan het geselecteerde element verwijderd worden.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.


Configuratie gebruikersinterface

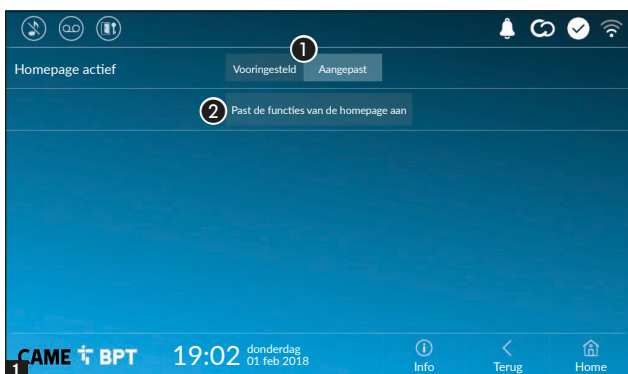

In dit gedeelte kunt u de opmaak van de homepage aanpassen.


❶ Kies het type homepage dat u wilt weergeven.

❷ Raak de knop aan om een aangepaste homepage te maken.

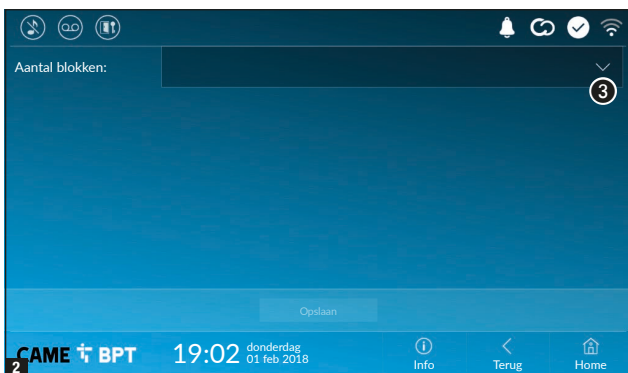

❸ Kies in het vervolgkeuzemenu het totale aantal blokken voor de nieuwe hoofdpagina.

📖 Elke pagina heeft maximaal zes blokken; het laatste is altijd bestemd voor de configuratie.

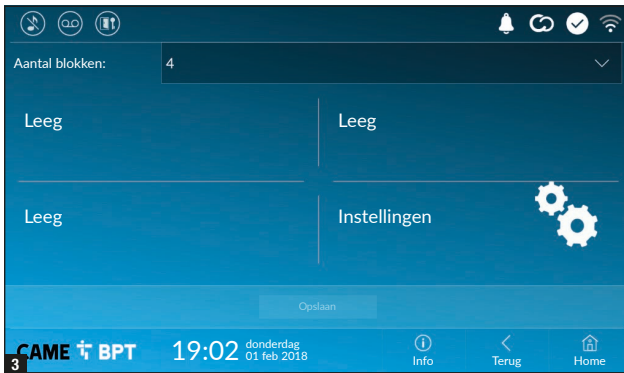

Raak elk van de lege gedeelten aan en kies in het vervolgkeuzemenu de inhoud die u aan het gedeelte wilt toewijzen.

Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.

Onderhoud



(beheerderswachtwoord vereist).

① Raak de knop aan om de binnenpost opnieuw te starten.

② Raak de knop aan om alleen de applicatie die de binnenpost beheert opnieuw te starten.

 Volgens de fabrieksinstellingen werkt de binnenpost in "master"-modus. Als het systeem meerdere binnenposten omvat die binnen een woning op dezelfde oproep reageren, hoeft slechts één van hen in de "master"-modus te werken, terwijl de andere in de "slave"-modus moeten werken.

③ Raak de knop aan om de "slave"-modus op de binnenpost in te stellen.

④ Raak de knop aan om alle lokale instellingen te resetten naar de fabrieksinstellingen.

INSTELLINGEN ALLEEN BESCHIKBAAR VIA DE WEBPAGINA

Met de webpagina's kunt u niet alleen de meeste parameters configureren die met de interface van de binnen-/buitenpost kunnen worden ingesteld, maar kunt u ook een aantal extra functies uitvoeren die in dit gedeelte staan.

⚠ Bij de eerste inschakeling dient u, voordat u verder kunt gaan met de configuratie, het beheerders- en gebruikerswachtwoord in te stellen.

Selecteer [INSTALLATEUR] om toegang te krijgen tot alle systeeminstellingen.

📖 Een aantal secties die zichtbaar zijn met [INSTALLATEUR]-toegang vereisen specifieke kennis van het video-intercomsysteem. Een verkeerde configuratie kan leiden tot volledige of gedeeltelijke storingen.

Selecteer [GEBRUIKER] om toegang te krijgen tot een beperkt aantal systeeminstellingen.

Voor het wachtwoord in.

⚠ Als u 5 keer een verkeerd wachtwoord invoert, blokkeert het systeem gedurende één minuut verdere pogingen om toegang te krijgen. Wacht tot de blokkeringstijd is verstreken voordat u een nieuwe poging onderneemt.

⚠ Het resetten van het wachtwoord houdt ook in dat de configuraties van het apparaat naar de fabrieksinstellingen gereset worden.


⚠ Op de configuratiepagina's ontbreekt de scrollbar rechts, scroll door de linkermuisknop ingedrukt te houden en te slepen. Op een smartphone en een tablet, sleep met uw vinger over het scherm.

SIP

Kenmerken

De duur van de beltoon is de tijd die verstrijkt waarna de inkomende oproep wordt onderbroken.

① Geef de duur van de beltoon aan in seconden.

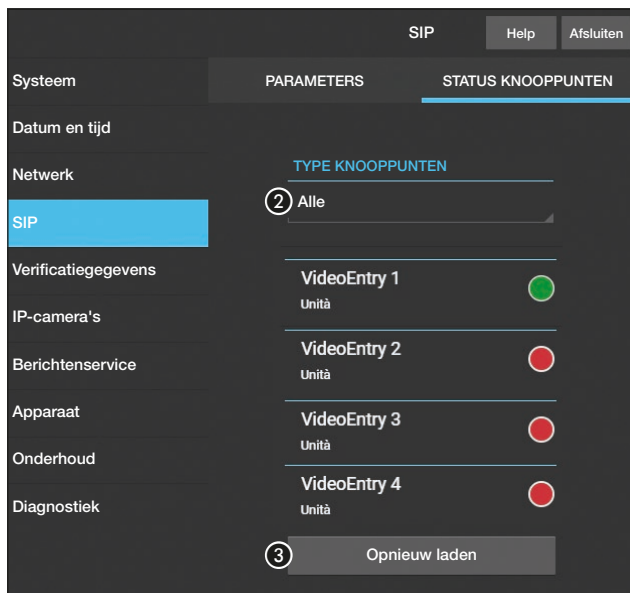

Status knooppunten


Op master-posten kunt u met dit venster de verbindingstatus van de SIP-knooppunten bekijken.

② Kies het type SIP-knooppunten waarvan u de status wilt bekijken.

Rode stip = Knooppunt niet verbonden of bezig met verbinden.

Groene stip = Knooppunt is verbonden en werkt.

③ Werkt de weergave van de status van de knooppunten bij.

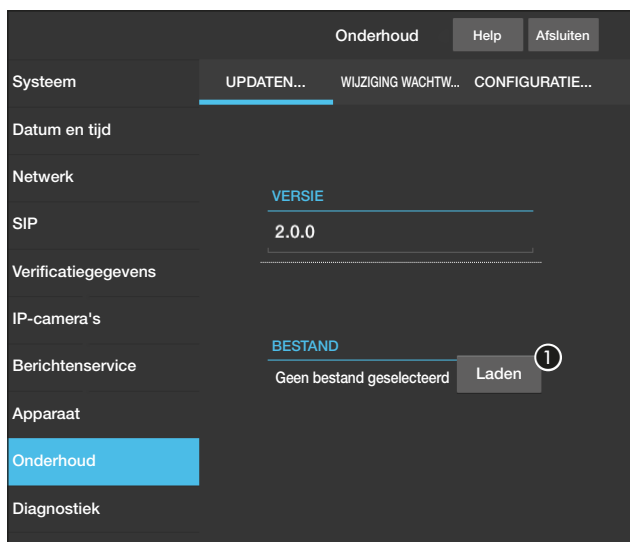

Onderhoud

Update

Via dit venster kunt u als volgt de firmware van het apparaat updaten:

① Druk op de knop, selecteer het bestand met de firmware-update op uw computer en start het proces.

Wijziging wachtwoord

Via dit venster kunt u het toegangswachtwoord wijzigen.

Diagnostiek

❶ In dit gedeelte vindt u statistische gegevens m.b.t. de werking van het apparaat.

❷ In dit gedeelte kunnen bestanden gegenereerd worden met gegevens die nuttig zijn voor de technische service om de oorzaken van eventuele storingen te achterhalen.

❸ Kies het type en de nauwkeurigheid van de te verzamelen logbestanden.

❹ Kies waar het logbestand wordt opgeslagen:

- Lokaal-RAM: het bestand wordt opgeslagen in het niet-permanente geheugen van het apparaat
- Lokaal-FLASH: het bestand wordt opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat (let op! De capaciteit is beperkt)
- Op afstand: het bestand wordt opgeslagen op een externe server waarvan u het IP-adres moet invoeren.

❺ Start het herstel van het logbestand.

De gebeurtenissen van de video-intercom worden altijd geregistreerd in een logbestand dat wordt opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat.



CAME.COM


CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com



Wifi handsfree videofoon met touchscreen

FA02283-NL

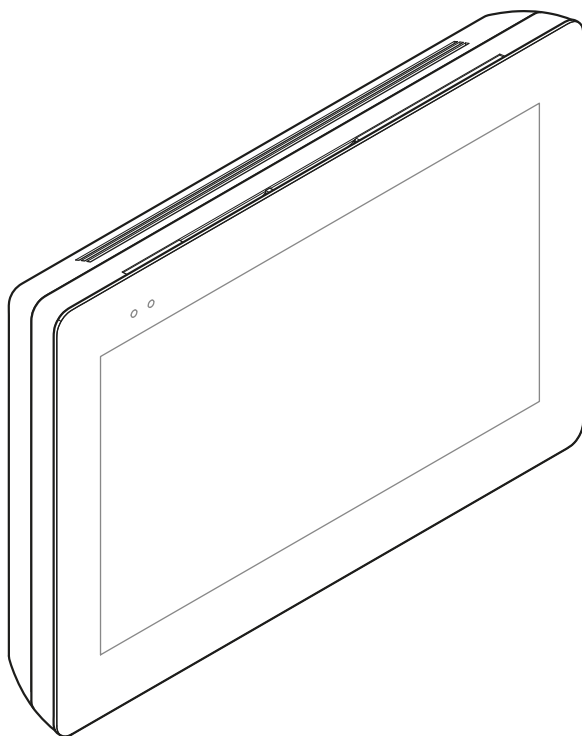

XTS 7 WH WIFI
XTS 7 BK WIFI
XTS 7 WH WFBF

GEBRUIKERSHANDLEIDING

ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

• Voordat u begint met de installatie en de werkzaamheden die de fabrikant voorschrijft moet u de handleiding aandachtig doorlezen. • De installatie, programmering, inbedrijfstelling en het onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd en deskundig personeel, met inachtneming van de geldende wetgeving. • Alvorens reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uit te voeren dient de stroom naar de apparatuur uitgeschakeld te worden. Dit product mag alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor het expliciet is bestemd. Elk ander gebruik moet als gevaarlijk worden beschouwd. • Came S.p.A. is niet aansprakelijk voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd of onverstandig gebruik. • Gebruik voor de reiniging uitsluitend een zachte en droge of een licht met water bevochtigde doek. Gebruik geen chemische producten. • Zorg ervoor dat de openingen voor de ventilatie of warmte-afvoer vrij zijn. • Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht. • Waarschuwingen betreffende de besturing op afstand van het apparaat. • Sommige functies van het systeem kunnen worden beheerd met smartphones/tablets, met gebruik van apps. • Om de besturing op afstand van de installatie mogelijk te maken moet het apparaat verbonden zijn met een wifinetwerk thuis, met toegang tot internet. • Om correct te kunnen werken dient de kwaliteit van het wifisignaal dat het apparaat bereikt voldoende sterk te zijn. • De smartphone/tablet waarop de applicatie wordt gebruikt, mag geen VoIP-applicaties blokkeren.

 De besturing op afstand van het apparaat impliceert het gebruik van gegevensverkeer door de smartphone/tablet en het thuisnetwerk; de kosten voor dit gebruik komen voor rekening van de gebruiker.

• Het product in de originele verpakking van de fabrikant mag alleen in een gesloten omgeving vervoerd worden (treinwagons, gesloten voertuigen). • Wanneer er zich een storing voordoet, onderbreek het gebruik van het product en neem contact op met de klantenservice via <https://www.came.com/global/en/contact-us> of het telefoonnummer dat vermeld is op de website.

 De productiedatum is vermeld in de productiepartij die op het productetiket is gedrukt. Neem indien nodig contact met ons op via <https://www.came.com/global/en/contact-us>.

 De algemene verkoopvoorwaarden zijn vermeld in de officiële prijslijsten van Came.

Onderhoud en voorzorgsmaatregelen voor het gebruik van het apparaat

- Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht.
- Gebruik voor de reiniging uitsluitend zachte en droge, of licht met water bevochtigde doeken. Gebruik geen chemische producten.
- Blokkeer de ventilatiesleuven niet.

NORMATIEVE VERWIJZINGEN

Het product is conform de toepasselijke richtlijnen die van kracht zijn op het moment van productie.

RED

CAME S.p.A. verklaart dat het in deze gebruiksaanwijzing beschreven product conform is met richtlijn 2014/53/EU en het document Radio Equipment Regulations 2017.

De volledige teksten van de conformiteitsverklaringen EU (EG) en UK (UKCA) zijn beschikbaar op www.came.com.

REINIGING VAN HET APPARAAT

Gebruik voor de reiniging uitsluitend een zachte en droge of een licht met water of een ammoniawateroplossing bevochtigde doek. Verder is het mogelijk om een oliehoudende zeep (bijvoorbeeld marseillezeep) of een zachte make-upremover (reinigingsmelk, micellair water).

Het is raadzaam om de reiniging te voltooien door het oppervlak te bestrijken met een uitsluitend met water bevochtigde doek. Vermijd hoe dan ook het gebruik van alcoholoplossingen of oplossingen die oppervlakteactieve stoffen bevatten.

ONTMANTELING EN AFVALVERWERKING

Vervuil het milieu niet: verwerk de verpakking en het apparaat aan het einde van zijn levensduur volgens de geldende normen in het land waarin het product is gebruikt. Op de recyclebare onderdelen staan het symbool en de code van het materiaal afgebeeld.

DE IN DEZE HANDLEIDING VERMELDE GEGEVENS EN INFORMATIE KUNNEN OP ELK MOMENT EN ZONDER VERPLICHTING TOT KENNISGEVING VOORAF WORDEN GEWIJZIGD. TENZIJ ANDERS AANGEGEVEN ZIJN DE MATEN IN MILLIMETERS.

Interfaces en gebruik zijnde protocollen


Interfaces	
Wifi-interface	802.11 b/g/n

Protocollen	
VoIP	SIP 2.0 (rfc3261), SIP over UDP (5060/udp), SIP over TCP (5060/tcp), SIP over TLS (5061/tcp)
Audio	Codec: G.711 aLaw, G711 uLaw
Video	Codec: H.264
Multimedia	RTP/udp
Netwerken	IPv4, DHCP (client), RTSP (client) 554/tcp, HTTP (config web server) 80/tcp, Syslog (client), ssh

BESCHRIJVING


Handsfree full-touch videofoon voor X1-systeem.

Beschrijving van de onderdelen

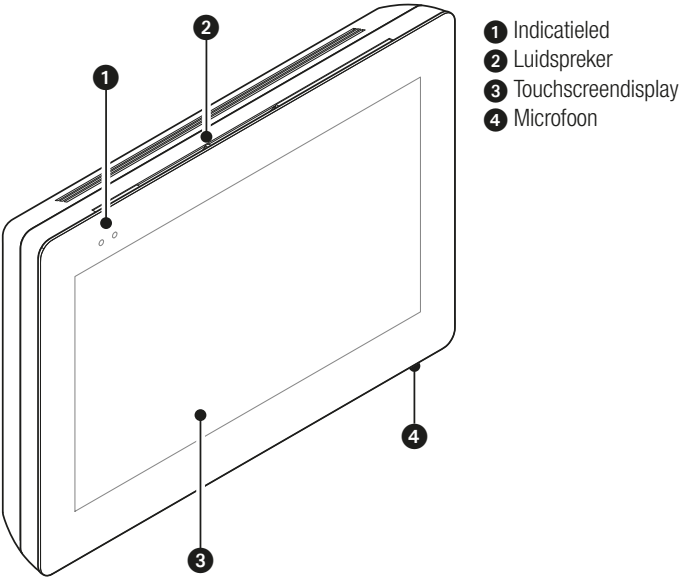

Functies en indicaties op de homepage

De opmaak van de homepage kan variëren naargelang de configuratie van de installatie of de gebruikersinterface.

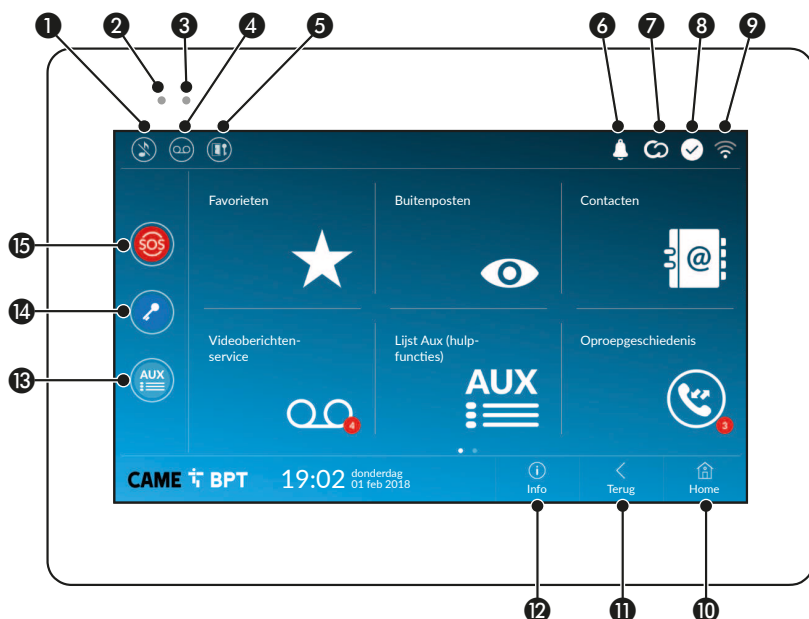

- 1 Functie uitschakeling belgeluid oproepen; wanneer de functie actief is, brandt de rode led.
- 2 Als de rode led brandt, betekent dit dat het belgeluid van het apparaat niet actief is.
- 3 Als de blauwe led knippert met het scherm op stand-by, dan betekent dit dat er niet-bekeken berichten of gemiste oproepen zijn.
- 4 Schakelt de berichtenservice in of uit
- 5 Schakelt de automatische deuropeningsfunctie in of uit

Het pictogram is alleen zichtbaar wanneer de automatische deuropeningsfunctie op juiste wijze is geconfigureerd.


- 6 Het knipperende pictogram geeft aan dat er niet-bekeken berichten of gemiste oproepen zijn.
- 7 Het grijze pictogram geeft aan dat het apparaat is ingeschakeld voor de verbinding met CAMEConnect; het witte pictogram geeft aan dat apparaat met CAMEConnect verbonden is.

- 8 Het witte pictogram geeft aan dat het apparaat naar behoren werkt en klaar is om de oproepen te ontvangen.
- 9 Het pictogram geeft aan dat de wifiverbinding actief is en geeft tevens de kwaliteit ervan aan.
- 10 U vindt deze knop op alle schermen en hij brengt u terug naar de homepage.
- 11 U vindt deze knop op alle schermen en hij brengt u terug naar de vorige pagina.
- 12 U vindt deze knop op alle schermen en hij brengt u naar de informatiepagina's.
- 13 Activeert de voorinstelde hulpfunctie.
- 14 Voorinstelde deuropeningsinstructie.
- 15 SOS-toets: als deze minstens 5 seconden wordt ingedrukt, wordt er een alarmmelding naar de ingestelde receptie gestuurd met het nummer van de bellende binnenpost.

Aleen systemen met portier hebben de knop.

GEbruik VAN HET APPARAAT

Een oproep beantwoorden

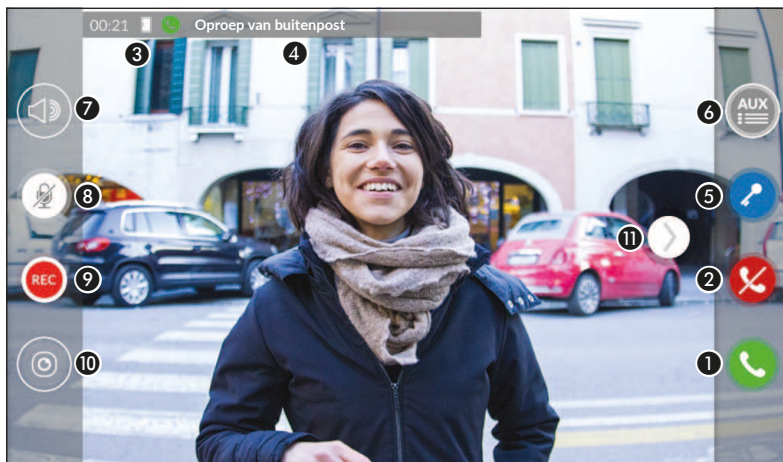

Op het scherm verschijnt de afbeelding van de beller (indien beschikbaar). De audio van en naar de beller is niet actief.

- 1 Raak de knop aan om de oproep te beantwoorden en de audiocommunicatie te activeren.
- 2 Raak de knop aan om de oproep te weigeren en terug te keren naar de homepage.

Indicaties op het scherm tijdens het gesprek

- 3 Duur van het gesprek.
- 4 Beller-ID.

Actieve functies tijdens het gesprek

- 5 Activeert het elektrische slot van de getoonde buitenpost.
- 6 Opent de lijst met geconfigureerde hulpfuncties voor de weergegeven buitenpost; raak de naam van de instructie aan die u wilt verzenden.
- 7 Hiermee kan het geluidsvolume van het gesprek geregeld worden.
- 8 Schakelt de microfoon uit (mute-functie).
- 9 Raak de knop aan om de audio/video-opname van het huidige gesprek te starten.


Tijdens de opname knippert een rood lampje naast de beller-ID.

De opname wordt na 10 seconden automatisch beëindigd.

- 10 Hiermee krijgt u toegang tot een lijst met CCTV-camera's die getoond kunnen worden. Selecteer de camera die u wilt bekijken; de deuropenings- en hulpfuncties en het geluid van en naar de bellende buitenpost blijven actief.
- 11 Raak de afbeelding op het scherm aan en versleep haar (of druk op de pijl >) om de volgende buitenpost of analoge camera in de lijst (indien aanwezig) te bekijken; het huidige audio-/video-gesprek wordt onderbroken.

Een oproep uitvoeren

U kunt met het apparaat oproepen uitvoeren naar andere posten (intercom), naar apparaten die via het wifinetwerk zijn verbonden (app) of naar buitenposten.

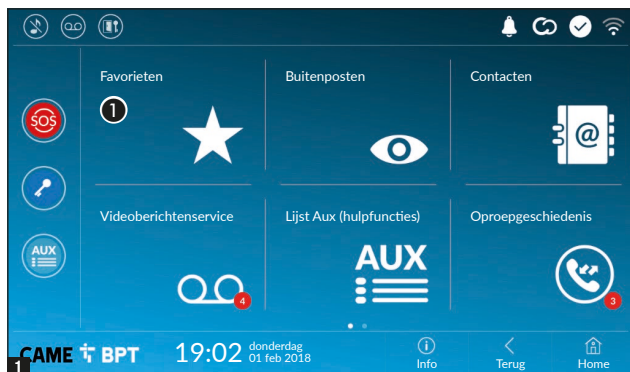

Een contact uit de favorietenlijst bellen

1 Raak het pictogram aan om de lijst met favoriete contacten te openen.

2 Raadpleeg hoofdstuk "Contacten" op pagina 7 om personen aan de lijst met favoriete contacten toe te voegen.



Selecteer een van de contacten in de lijst om de oproep te starten.

3 Raak het pictogram aan om meer informatie over het contact te bekijken.

4 Raak het pictogram aan om het contact uit de lijst van favorieten te verwijderen.



Wanneer de communicatie actief is, verschijnen op het scherm de informatie en functies die al in het hoofdstuk "Een oproep beantwoorden" op pagina 4 zijn behandeld.




Start de communicatie met de buitenpost.

② Raak het pictogram aan om de lijst met buitenposten te openen.

📖 Raadpleeg hoofdstuk "Contacten" op pagina 7 om een buitenpost aan de lijst met buitenposten toe te voegen.

Selecteer de buitenpost om de oproep te starten.

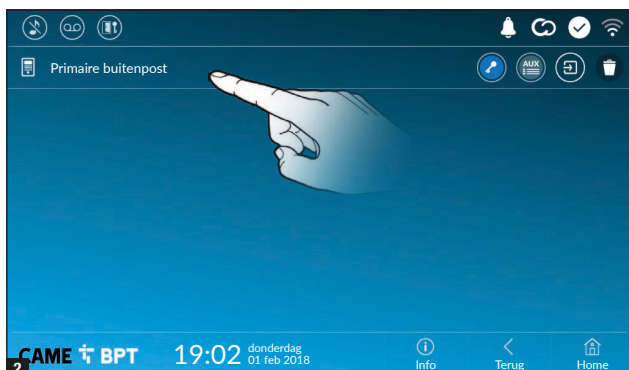

🔑 Opent de deur die verbonden is met de buitenpost zonder de oproep te starten.

📋 Opent een pop-up met een lijst van de met de buitenpost verbonden hulpfuncties.

📄 Raak het pictogram aan om meer informatie over het contact te bekijken.

🗑️ Raak het pictogram aan om het contact uit de lijst van favorieten te verwijderen.




Wanneer de communicatie actief is, verschijnen op het scherm de informatie en functies die al in het hoofdstuk "Een oproep beantwoorden" op pagina 4 zijn behandeld.

Contacten



Raak het pictogram aan om de lijst met contacten te openen.

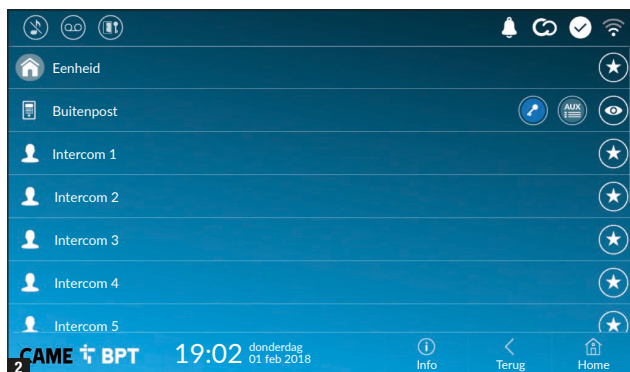

De lijst bevat alle apparaten die kunnen worden gebeld.

Aan contacten gekoppelde functies

-  Opent de deur die met de buitenpost is verbonden.
-  Opent een pop-up met een lijst van de met de buitenpost verbonden hulpfuncties.
-  Voegt het geselecteerde contact toe aan/Verwijdert het geselecteerde contact uit de favorietenlijst.
-  Voegt het geselecteerde contact toe aan/Verwijdert het geselecteerde contact uit de lijst met buitenposten.


Type contacten

-  Woon eenheid
-  Enkele gebruiker
-  Portier (*) (**)
-  Buitenpost
-  Analoge camera

Raak één van de items in de lijst aan om het venster te openen waarin u de details over het contact kunt bekijken en de naam van het geselecteerde item kunt aanpassen.

(*) In het systeem 300 is het niet mogelijk om contact op te nemen met de receptiecentrale (IPD/300LR) door [Portier] op de contactenlijst te selecteren. Om een oproep te doen, gebruik AUX 2.

(**) De inkomende oproep/herhaalde oproep via de receptiecentrale wordt weergegeven met de beschrijving [Onbekend].

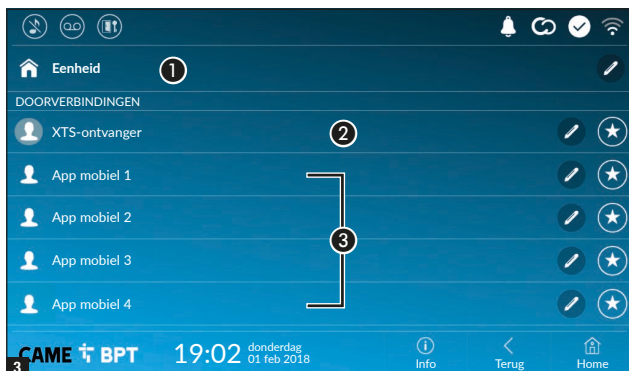

Eenheid

① Wooneenheid (omvat de binnenpost en de gekoppelde apps).

② De binnenpost.

③ Mogelijke gebruikers verbonden met het systeem via lokale apps of op afstand.


Raak één van de contacten aan om de oproep te starten.



✎ Raak het pictogram aan om de naam van het contact te wijzigen.

★ Raak het pictogram aan om het contact toe te voegen aan de lijst van favorieten.

Druk op de knop **Terug** om naar het vorige scherm terug te keren.

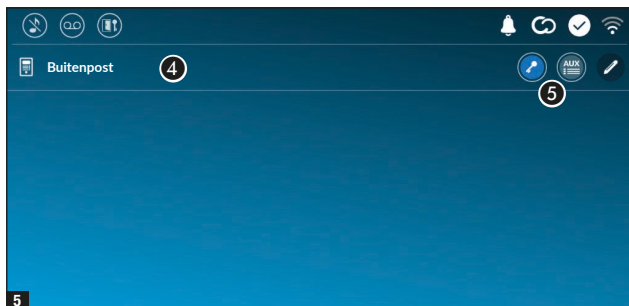


Buitenpost

④ Buitenpost.

⑤ Functies gekoppeld aan de buitenpost.

Raak het contact aan om de oproep te starten.

✎ Raak het pictogram aan om de naam van het contact te wijzigen.

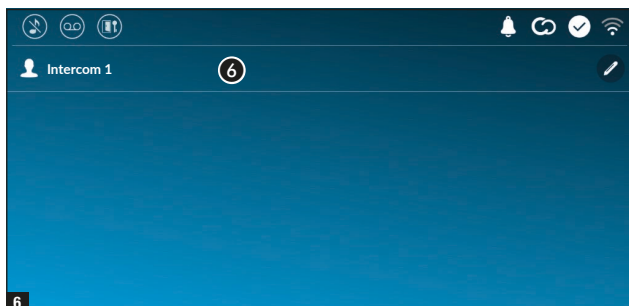


Intercom

⑥ Intercomcontact.

Raak het contact aan om de oproep te starten.

✎ Raak het pictogram aan om de naam van het contact te wijzigen.

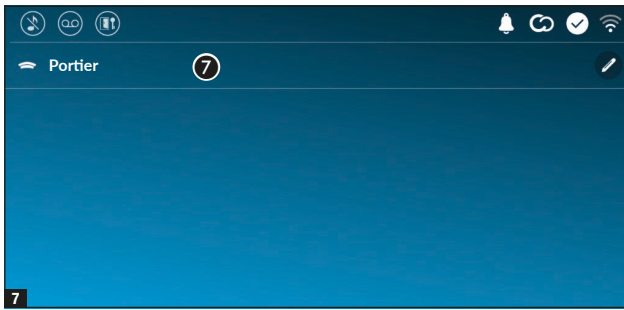

Portier

7 Binnenpost van de portier (aanwezig indien voorzien door de installatie). (*)

Raak het contact aan om de oproep te starten.

☑ Raak het pictogram aan om de naam van het contact te wijzigen.

(*) Zie de paragraaf Type contacten.

Videoberichtenservice

Als u de videoberichtenservice activeert, kunt u audio- en videoberichten opnemen die u van de buitenpost ontvangt wanneer deze niet beantwoord worden. De berichten worden opgeslagen in het interne geheugen van het apparaat.



1 Raak het pictogram aan om de berichtenservice te activeren/deactiveren.

📖 Raadpleeg het hoofdstuk "Videoberichtenservice" op pagina 15 voor de configuratie van de berichtenservice.

2 Het nummer met de rode achtergrond geeft het aantal niet-bekeken berichten in de berichtenservice aan.

Met het scherm op stand-by wordt de aanwezigheid van niet-bekeken berichten in de berichtenservice aangegeven door het knippen van de blauwe led op de rand van het apparaat.

Niet-bekeken berichten zijn gemarkeerd.


Raak het gewenste bericht aan om het afspelen te starten.

🗑 Raak het pictogram aan om het bericht uit de lijst te verwijderen.

Druk op de knop **Terug** om naar het vorige scherm terug te keren.




Lijst Aux (hulpfuncties)

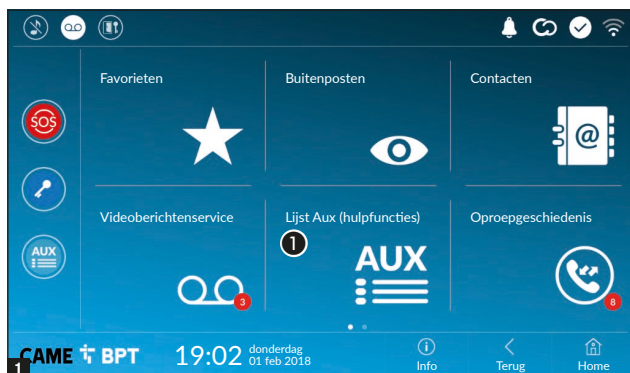

1 Raak het pictogram aan om de lijst met hulpcontacten te openen.

De hulpfuncties (AUX) maken de activering mogelijk van contacten die op juiste wijze zijn geprogrammeerd om, afgezien van het gewone openen van de toegangsdeur, extra instructies uit te voeren.

📖 Raadpleeg het hoofdstuk "Configuratie Aux (hulpfuncties)" op pagina 13 om een hulpcontact aan de lijst toe te voegen.

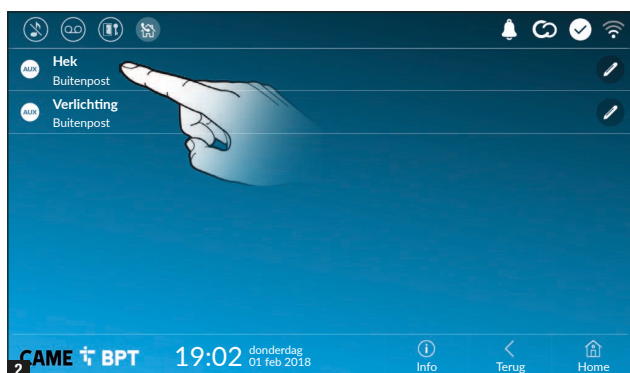

Raak de naam van de gewenste functie aan om het verbonden contact te activeren.

🖱 Raak het pictogram aan om de naam van de functie te wijzigen.

Druk op de knop **Terug** om naar het vorige scherm terug te keren.

Oproepgeschiedenis



1 Raak het pictogram aan om de oproepgeschiedenis te openen.

2 Het nummer met de rode achtergrond geeft het aantal gemiste oproepen aan.

Met het scherm op stand-by wordt de aanwezigheid van niet beantwoorde oproepen aangegeven door het knipperen van de blauwe led op de rand van het apparaat.



Type oproepen

- Ontvangen oproep.
- Uitgevoerde oproep.
- Gemiste oproep.

Onbeantwoorde oproepen worden gemarkeerd.

Raak de gewenste regel aan om het contact te bellen.


- Raak het pictogram aan om het opgeslagen bericht af te spelen.

- Raak het pictogram aan om het bericht uit de lijst te verwijderen. Druk op de knop **Terug** om naar het vorige scherm terug te keren.

CCTV




- 1** Raak het pictogram aan om de lijst met beschikbare camera's te openen.

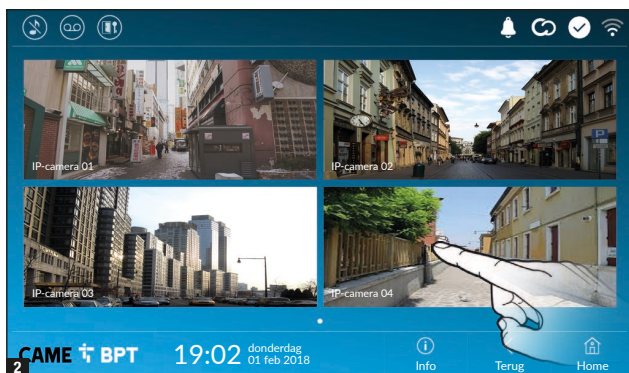

Selecteer de IP-camera die u wilt bekijken.


ALGEMENE INSTELLINGEN

Raak het pictogram aan om de lijst met instellingen te openen.

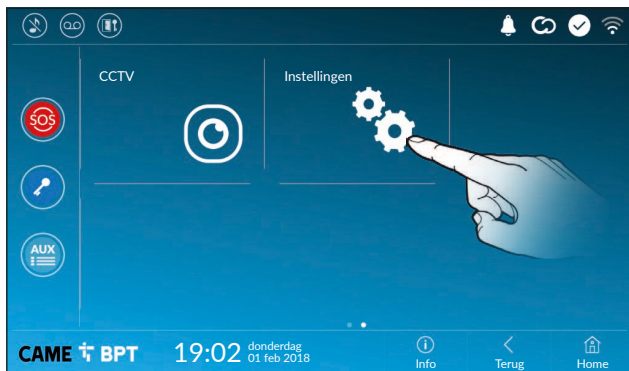

Systeem informatie


Het venster bevat een nuttige technische informatie m.b.t. de eigenschappen van het apparaat en de hard- en softwareversies.

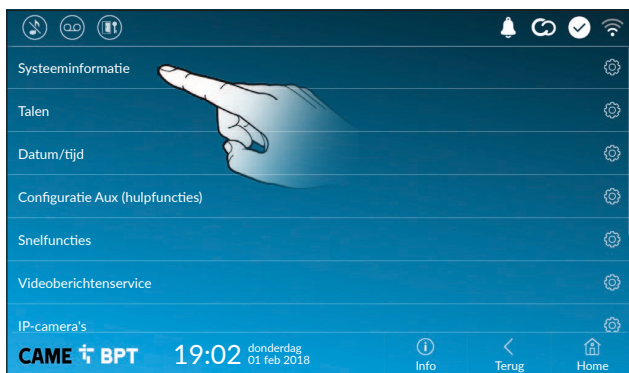


Talen

Kies in het vervolgkeuzemenu de interfacetaal van het apparaat.

Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.

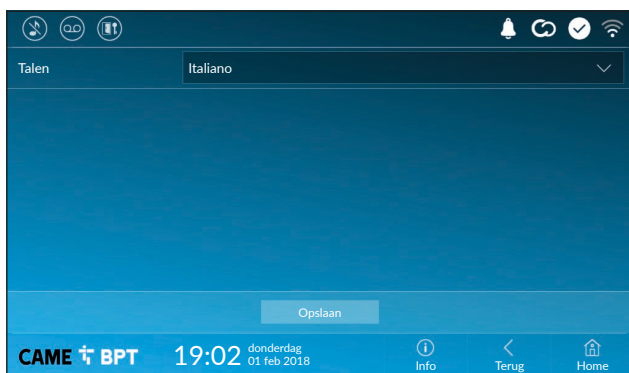

Datum/tijd

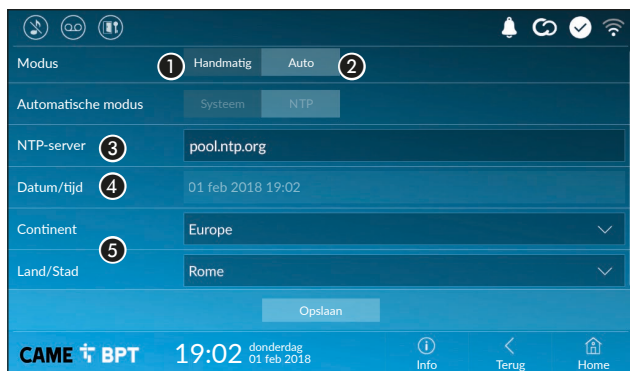

In dit venster kunt u de datum en het tijdstip van de binnenpost instellen.

❶ De datum en tijd worden handmatig door de gebruiker ingesteld.

❷ De datum en tijd worden automatisch gesynchroniseerd.

📖 Het netwerk waarmee het apparaat is verbonden moet toegang hebben tot het internet.

Door de modus ❷ te selecteren kunt u de automatische bron van de datum en tijd aangeven.

❸ Voer in deze ruimte het adres in van de NTP-server waarmee het apparaat de datum en tijd synchroniseert.


❹ Gebruik, met de handmatige modus actief (❶), de pop-up om de huidige datum en tijd handmatig in te stellen.

❺ Kies uit de lijsten Continent - Land/Stad waar het systeem is geïnstalleerd om de juiste tijdzone en de zomer/wintertijd te verkrijgen.


Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

Configuratie Aux (hulpfuncties)

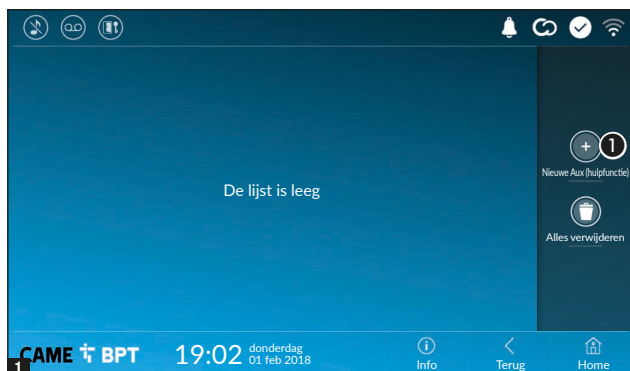


❶ Raak de knop aan om een nieuwe hulpfunctie toe te voegen.

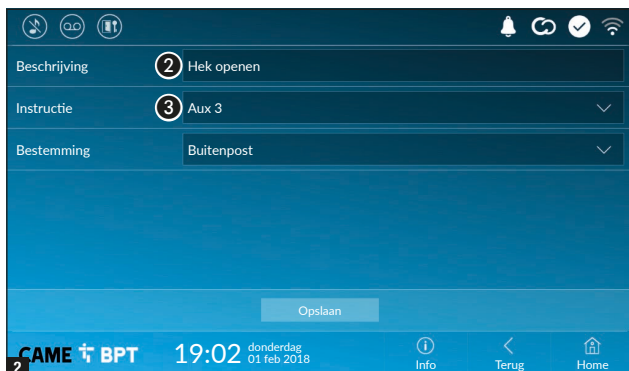

2 Raak het gedeelte aan om een naam te geven aan de AUX-functie die u toevoegt.

3 Kies uit de lijst de instructie die met de AUX-functie moet worden verbonden.

Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.

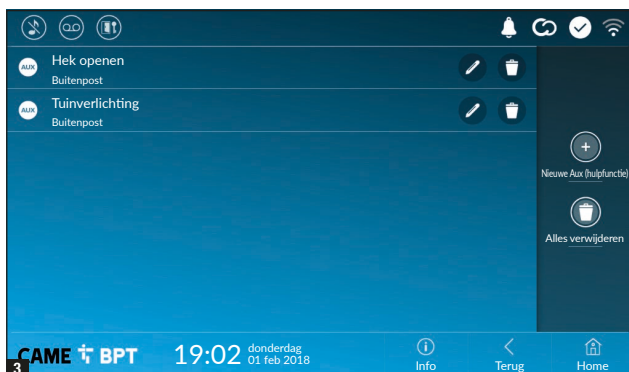


De geconfigureerde hulpfuncties gaan de lijst vullen.

1 Hiermee kan het geselecteerde element gewijzigd worden.

2 Hiermee kan het geselecteerde element verwijderd worden.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

Snelfuncties

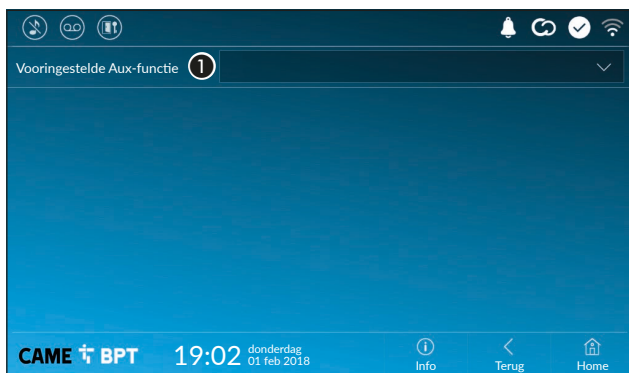

In dit venster kunt u bepalen welke van de eerder geconfigureerde instructies moet worden uitgevoerd wanneer u op de Aux-knop op de homepage drukt.

1 Kies in de lijst de gewenste hulpfunctie.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

Videoberichtenservice

Als er in het systeem een videofoon-buitenpost aanwezig is, kan de beller bij afwezigheid van de ontvanger een videobericht opnemen.

De beller kan van deze mogelijkheid op de hoogte worden gebracht door een begroetingsbericht (bv. "De gebruiker is momenteel niet beschikbaar, u kunt een bericht achterlaten na de piep").

Het videobericht wordt gearhiveerd met de datum en het tijdstip van de oproep en kan later via de berichtenservice worden bekeken.



❶ Kies in het vervolgkeuzemenu de duur van de beltoon (uitgedrukt in seconden) waarna de automatische opname start.


❷ Schakelt het afspelen van het begroetingsbericht in.

❸ Knoppen waarmee u het begroetingsbericht kunt opnemen en afluisteren.

Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

IP-camera's

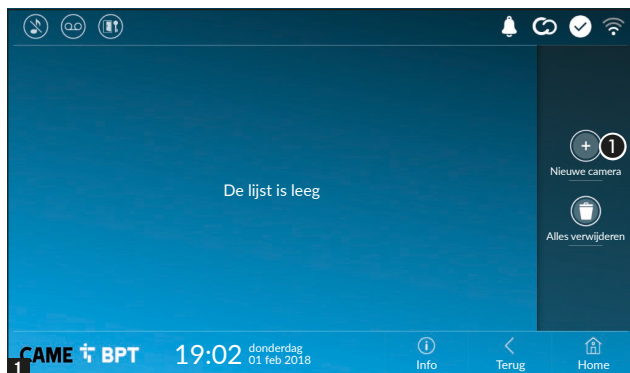

❶ Raak de knop aan om een nieuwe IP-camera toe te voegen.

Beschrijving IP Camera 01 ②

URI voor live-verbinding rtsp:// ③

Formato: rtsp://username:password@ip_camera:port/path_to_video
Esemplio: rtsp://admin:admin@192.168.1.9:554/cam/realmonitor?channel1&subtype=0

URI voor het stilstaande beeld http:// ④

Formato: http://username:password@ip_camera:port/path_to_snapshot
Esemplio: http://admin:admin@192.168.1.9:554/cgi-bin/snapshot.cgi

Opslaan

CAME BPT 19:02 donderdag 01 feb 2018 Info Terug Home

② Raak het gedeelte aan om een naam te geven aan de IP-camera die u toevoegt.

③ Raak het gedeelte aan en typ de URI-tekenreeks in voor de verbinding met de camera.

④ Raak het gebied aan en typ de URI-tekenreeks in waarmee u van de camera het statische beeld voor de voorvertoning kunt verkrijgen.

U vindt de URI-tekenreeksen in de handleiding van de IP-camera's.

Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.

IP-camera 01 rtsp://admin:ms1234@192.168.1.1:554

IP-camera 02 rtsp://admin:ms1234@192.168.1.1:554

IP-camera 03 rtsp://admin:ms1234@192.168.1.1:554

IP-camera 04 rtsp://admin:ms1234@192.168.1.1:554

Nieuwe IP-camera

Alles verwijderen

CAME BPT 19:02 donderdag 01 feb 2018 Info Terug Home


De toegevoegde IP-camera's gaan de lijst vullen.

Hiermee kan het geselecteerde element gewijzigd worden.

Hiermee kan het geselecteerde element verwijderd worden.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.


Achtergronden

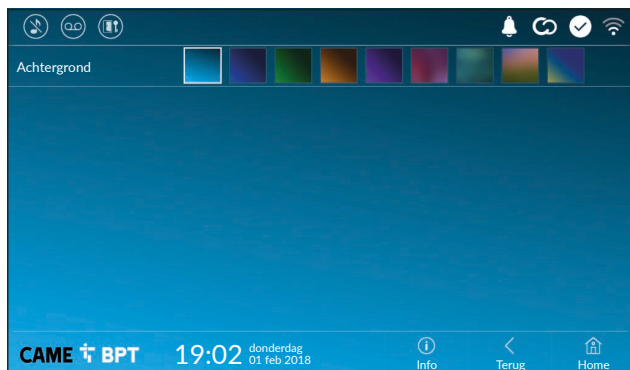

Kies de favoriete achtergrond; de nieuwe configuratie wordt onmiddellijk toegepast.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

Scherms

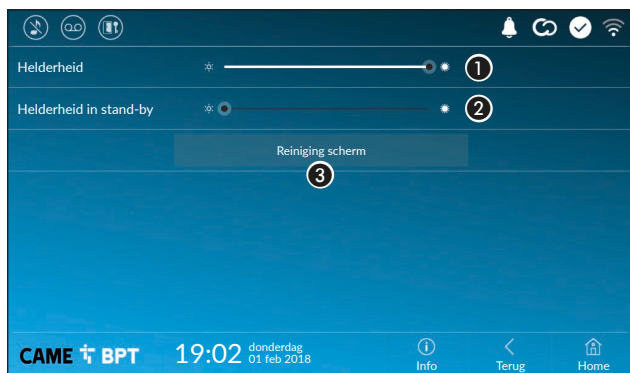


① Regelt de helderheid van het scherm tijdens het gebruik.

② Past de helderheid van de schermbeveiliging aan met het scherm in stand-by.

③ Maakt het scherm 20 seconden lang ongevoelig voor aanrakingen om het schoonmaken ervan mogelijk te maken.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

Tonen

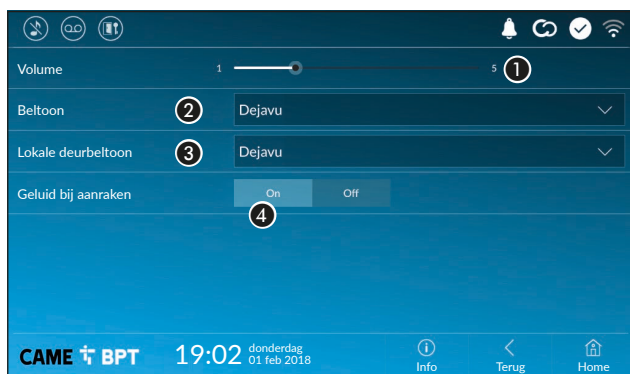

① Regelt het algemene volume van het belgeluid voor videofoonoproepen.


② Kies in het vervolgkeuzemenu de beltoon die aan de inkomende oproepen moet worden gekoppeld.

③ Kies in het vervolgkeuzemenu de beltoon die aan de oproep uit het trapportal moet worden gekoppeld.


④ Als deze functie actief is, klinkt er bij elke aanraking van het scherm een geluid.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.

Geavanceerde configuraties

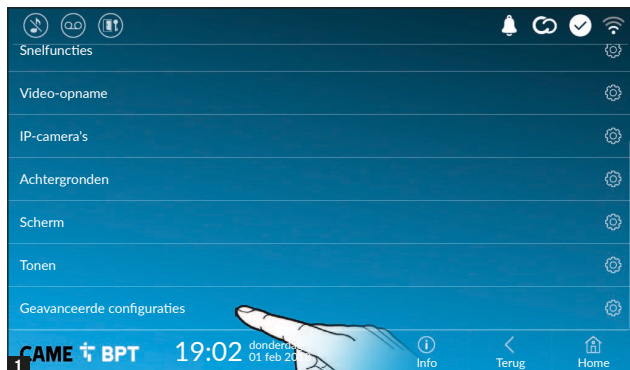


📖 Dit gedeelte vereist specifieke kennis van de werking van het video-intercomsysteem. Een verkeerde configuratie kan leiden tot volledige of gedeeltelijke storingen; om deze reden is het wijzigen van bepaalde parameters alleen mogelijk na het invoeren van het installateurswachtwoord.

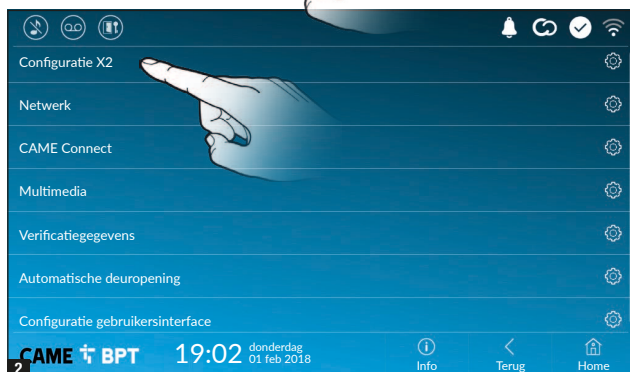

De lijst met geavanceerde instellingen openen.

Selecteer het eerste item van de lijst.


Configuratie X2

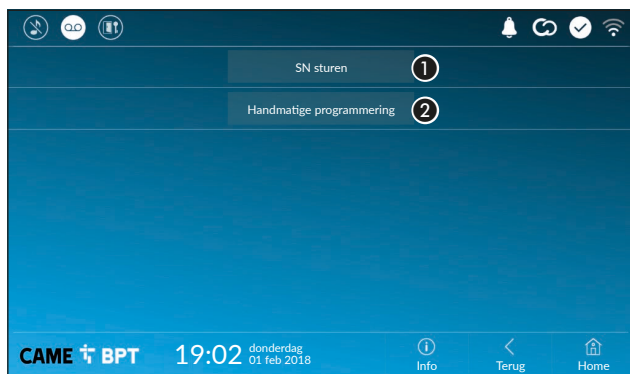

❶ Met de knop kunt u tijdens het programmeren het serienummer (SN) naar de Pcs/Xip-software sturen.

❷ Met de knop kunt u het apparaat handmatig programmeren.

📖 U vindt de complete procedure voor de handmatige programmering van de oproep in de documentatie van de buitenposten.

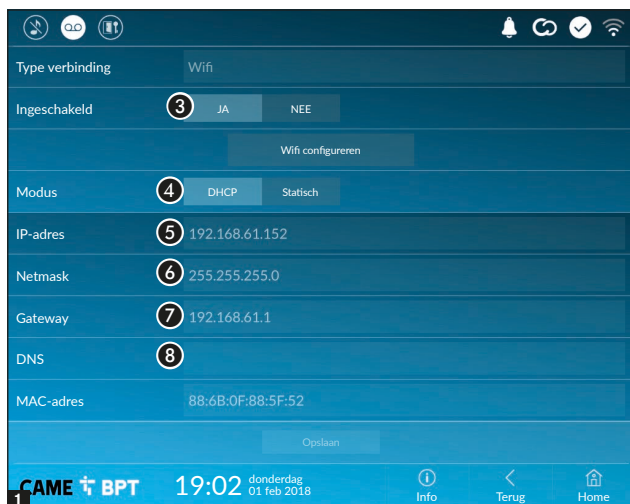

3 Deze knop dient voor het inschakelen van de wifocommunicatie. Het pictogram  geeft aan dat de wifiverbindingsmodus actief is en dat de onderstaande gedeelten met betrekking tot de netwerkconfiguratie worden geactiveerd.

4 Hiermee kan het type adressering gekozen worden:

DHCP

Het IP-adres van het apparaat wordt toegewezen door de DHCP-server; als er geen speciale behoeften zijn kunt u met deze modus actief de configuratie voortzetten zonder verder gegevens te hoeven invoeren.


Statisch

Het IP-adres van het apparaat wordt handmatig toegewezen.

- 5 Als u ervoor kiest om een statisch IP-adres te gebruiken, voer dan het IP-adres van het apparaat in. Dit moet tot hetzelfde subnet behoren als dat van de router en de andere aangesloten apparaten.
- 6 Indien anders dan het default netmask, geef het juiste netmask aan.
- 7 Geef de default gateway aan voor het bijbehorende netwerk.
- 8 Voer een geldig DNS-adres in om een CAMEConnect-verbinding te maken (bv. 8.8.8.8).


 Als er ook een DHCP-server is, hoeft het gekozen statische adres er niet één uit de DHCP-pool te zijn.

 Het is raadzaam om aan de als Master geconfigureerde apparaten een statisch IP-adres toe te wijzen. Als het adres echter door een DHCP-server wordt gegenereerd, controleer dan of de toewijzing van het IP-adres op basis van het MAC ADDRESS van het apparaat gebeurt of of de leasetijd heel lang zal zijn.

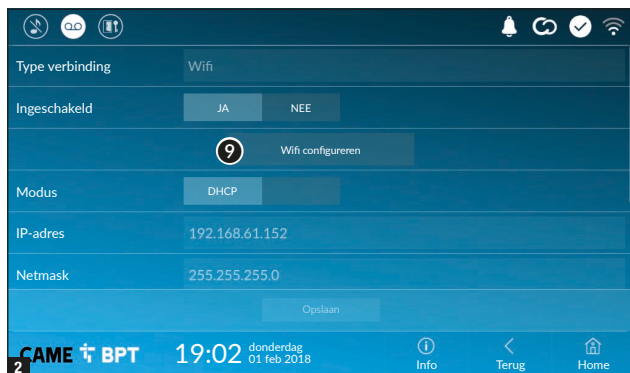

9 Nadat u de verbindingwijze heeft geselecteerd kunt u met deze knop het wifinetwerk selecteren en configureren.

Om de 30 seconden scant het apparaat de beschikbare netwerken.

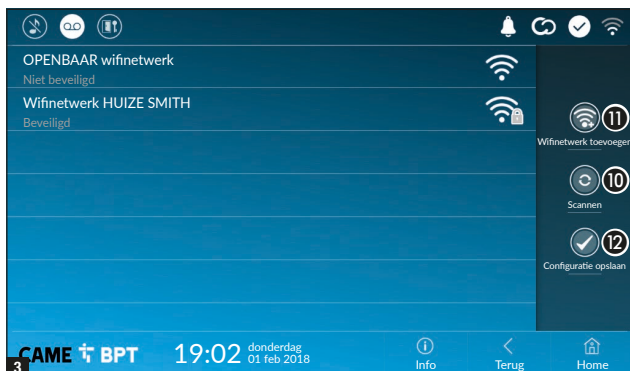


3 De pagina toont de gevonden netwerken; raak knop **10** aan voor een handmatige scan.

Selecteer een netwerk om een verbinding mee te maken.

Als het netwerk niet beveiligd is wordt de verbinding onmiddellijk tot stand gebracht.

Als het netwerk beveiligd is, moet u het wachtwoord van het wifinetwerk invoeren om toegang te krijgen.

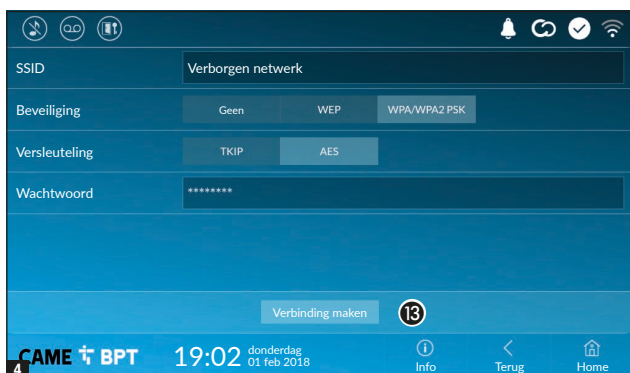

Raak de toets **12** aan om de configuratie op te slaan.

Raak, om aan een wifi-netwerk met verborgen SSID te verbinden, de knop **11** aan.

Een pagina verschijnt waarop u de SSID (netwerknnaam), het type beveiliging, versleuteling en het wachtwoord (indien nodig) kunt invullen.

Raak de toets **13** aan om verbinding te maken.

Raak de toets **12** aan om de configuratie op te slaan.

CAME Connect



1 Eenduidige code van het apparaat.

2 Hiermee kan de VoIP-besturing op afstand van de video-intercomoproep geactiveerd of gedeactiveerd worden.


Volgens de fabrieksinstellingen is de CAME Connect-verbinding geactiveerd.

De CAME Connect-verbinding moet actief zijn om de oproepen via de app te kunnen ontvangen.

3 URL van de service voor oproepen op afstand (default xip01.cameconnect.net)

4 Geeft de status van de verbinding aan

Multimedia

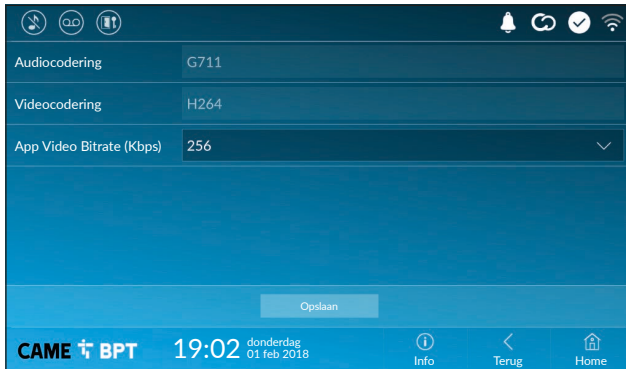


In dit venster kunt u de maximale BITRATE configureren die het apparaat kan beheeren. Kies uit de beschikbare waarden.

 Hoe hoger de BITRATE-waarden, des te beter de beeldkwaliteit, maar ook het gebruik van de gegevensband in de UPLINK zal hoger zijn.

Als het beeld in de app niet vloeiend is of erg slecht is, moet u lagere BITRATE-waarden invoeren.

Verificatiegegevens

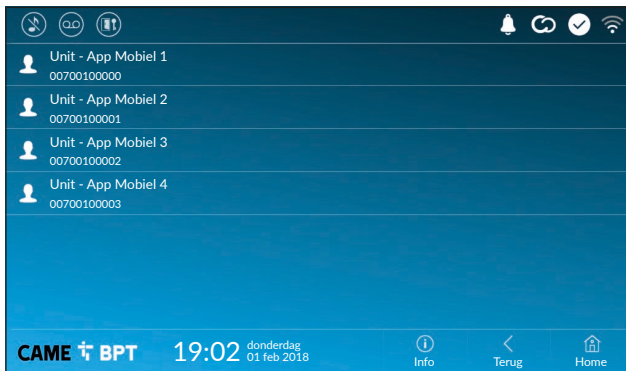

In dit venster kunt u de inloggegevens bekijken van de 4 gebruikers die via mobiele apparaten verbinding met het apparaat kunnen maken.


Raak de gewenste gebruiker aan om het scherm te openen waarop u het toegangswachtwoord kunt toewijzen of wijzigen.

 Het is niet mogelijk om een leeg wachtwoord in te voeren.


 Een zwak wachtwoord kan de veiligheid van het systeem in gevaar brengen.

Automatische deuropening


Deze functie is met name handig voor kleine kantoren, omdat de deur automatisch geopend kan worden zodra de belknop op de buitenpost wordt ingedrukt. De activering van de functie kan worden geprogrammeerd voor bepaalde tijdspannes en dagen van de week.

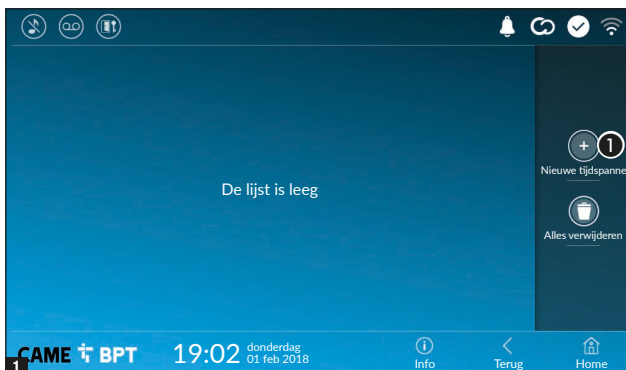

1 Raak de knop aan om een nieuwe tijdspanne toe te voegen.

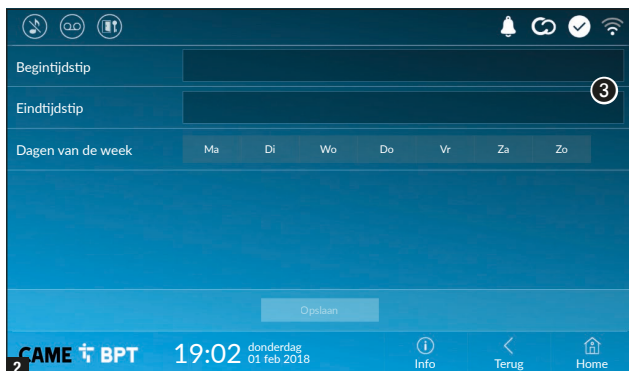


3 Raak de lege gedeelten aan en gebruik de pop-up om de begintijd van de tijdspanne voor de activering van de functie in te stellen.

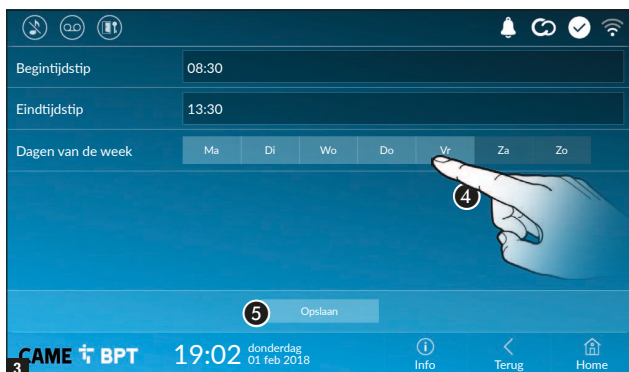

4 Raak de dagen van de week aan waarop de tijdspanne actief moet zijn.

5 Raak de knop aan om de aangemaakte tijdspanne op te slaan.

Maak eventuele nieuwe tijdspannes aan en raak de knop **Opslaan** aan om ze aan de lijst toe te voegen.

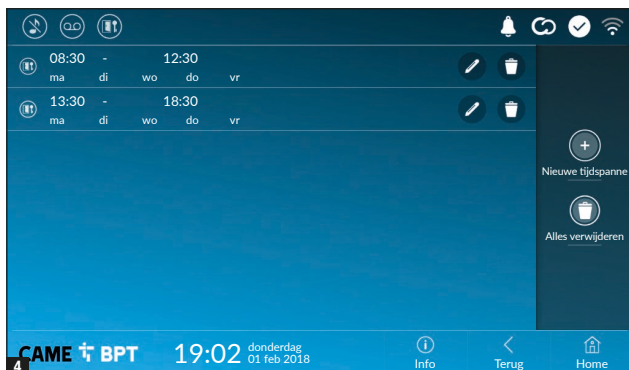


Hiermee kan het geselecteerde element gewijzigd worden.

Hiermee kan het geselecteerde element verwijderd worden.

Raak de knop **Terug** aan om terug te keren naar de lijst met de te configureren parameters.


Configuratie gebruikersinterface

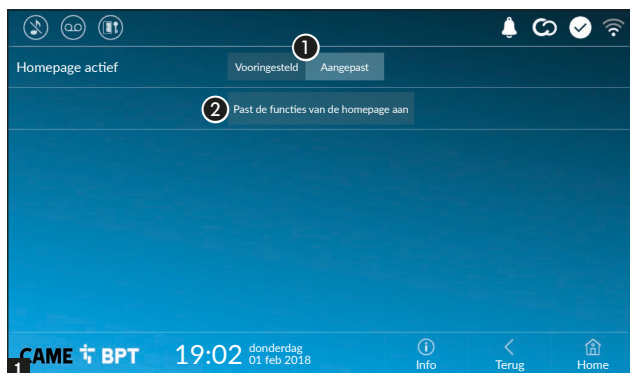

In dit gedeelte kunt u de opmaak van de homepage aanpassen.


1 Kies het type homepage dat u wilt weergeven.

2 Raak de knop aan om een aangepaste homepage te maken.

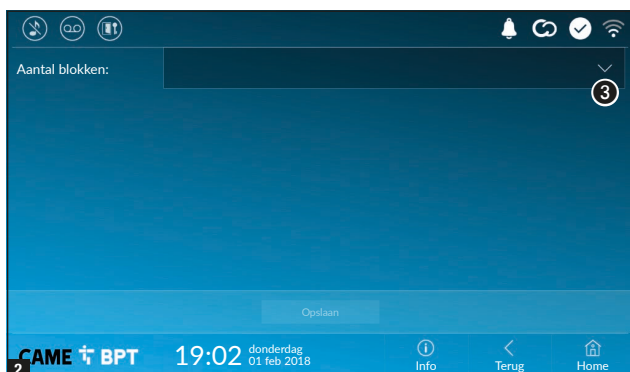

3 Kies in het vervolgkeuzemenu het totale aantal blokken voor de nieuwe hoofdpagina.

Elke pagina heeft maximaal zes blokken; het laatste is altijd bestemd voor de configuratie.

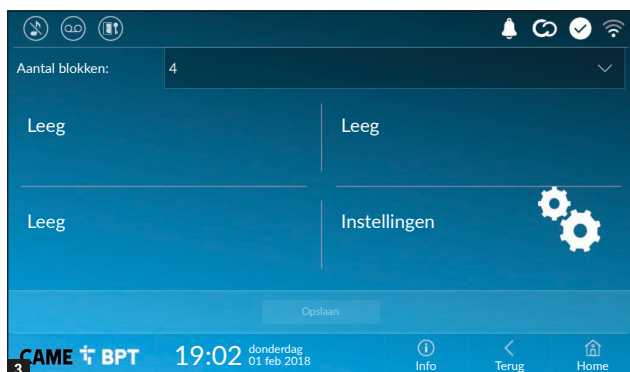

Raak elk van de lege gedeeltes aan en kies in het vervolgkeuzemenu de inhoud die u aan het gedeelte wilt toewijzen.

Sla de configuratie op door de knop **Opslaan** aan te raken.



❶ Raak de knop aan om de binnenpost opnieuw te starten.

❷ Raak de knop aan om alleen de applicatie die de binnenpost beheert opnieuw te starten.

📖 Volgens de fabrieksinstellingen werkt de binnenpost in "master"-modus. Als het systeem meerdere binnenposten omvat die binnen een woning op dezelfde oproep reageren, hoeft slechts één van hen in de "master" -modus te werken, terwijl de andere in de "slave" -modus moeten werken.

❸ Raak de knop aan om de "slave"-modus op de binnenpost in te stellen.

❹ Raak de knop aan om alle lokale instellingen te resetten naar de fabrieksinstellingen.

INSTELLINGEN ALLEEN BESCHIKBAAR VIA DE WEBPAGINA

Met de webpagina's kunt u niet alleen de meeste parameters configureren die met de interface van de binnen/buitenpost kunnen worden ingesteld, maar kunt u ook een aantal extra functies uitvoeren die in dit gedeelte staan.

⚠ Bij de eerste inschakeling dient u, voordat u verder kunt gaan met de configuratie, het beheerders- en gebruikerswachtwoord in te stellen.

XTS 7
INSTELLINGEN

TAAL
Nederlands

INLOGMODUS

GEBRUIKER

INSTALLATEUR

WACHTWOORD

Inloggen

Typ in de adresbalk van de browser (Chrome, Firefox, Safari) het adres van het apparaat in.

Selecteer de inlogoptie [GEBRUIKER] en voer het wachtwoord in om toegang te krijgen tot de configuratieschermen. Voer het wachtwoord in.

⚠ Als u 5 keer een verkeerd wachtwoord invoert, blokkeert het systeem gedurende één minuut verdere pogingen om toegang te krijgen. Wacht tot de blokkeringstijd is verstreken voordat u een nieuwe poging onderneemt.

⚠ Het resetten van het wachtwoord houdt ook in dat de configuraties van het apparaat naar de fabrieksinstellingen gereset worden.

📖 Op de configuratiepagina's ontbreekt de scrollbar rechts. Om door de webpagina's te scrollen houdt u de linkerknop van de muis ingedrukt terwijl u deze laatste versleept. Op smartphones of tablets sleept u met uw vinger over het scherm.

Berichtenservice Help Afsluiten

Systeem

Datum en tijd

Netwerk

SIP

Verificatiegegevens

IP-camera's

Berichtenservice

Onderhoud

Diagnostiek

MTMV		
12/3/2018, 14:36:43	[10 s]	⬇️ ①
MTMV		
12/3/2018, 11:52:23	[10 s]	⬇️
MTMV		
12/3/2018, 11:52:03	[10 s]	⬇️
MTMV		
11/3/2018, 17:14:54	[10 s]	⬇️

Berichtenservice


Via dit venster kunt u berichten in de berichtenservice van uw apparaat bekijken of op uw computer opslaan.

Een bericht bekijken

Selecteer het bericht en druk op de betreffende knop om het afspelen te starten.

Een bericht op uw eigen computer opslaan

① Druk op de knop om het downloaden onmiddellijk te starten.

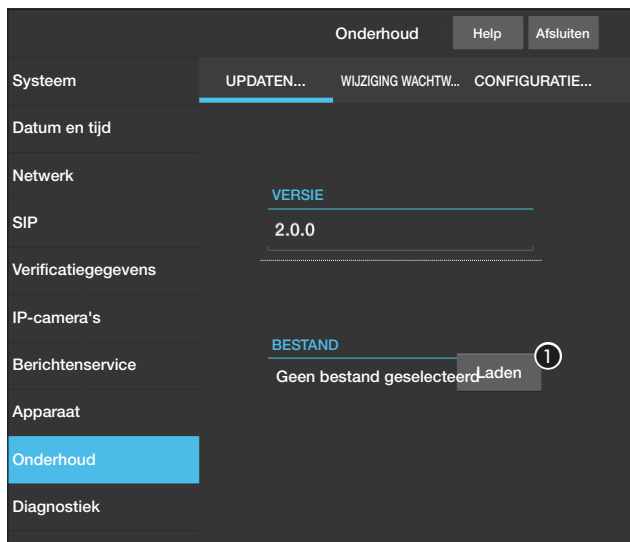


Onderhoud

Update

Via dit venster kunt u als volgt de firmware van het apparaat updaten:

- 1 Druk op de knop, selecteer het bestand met de firmware-update op uw computer en start het proces.

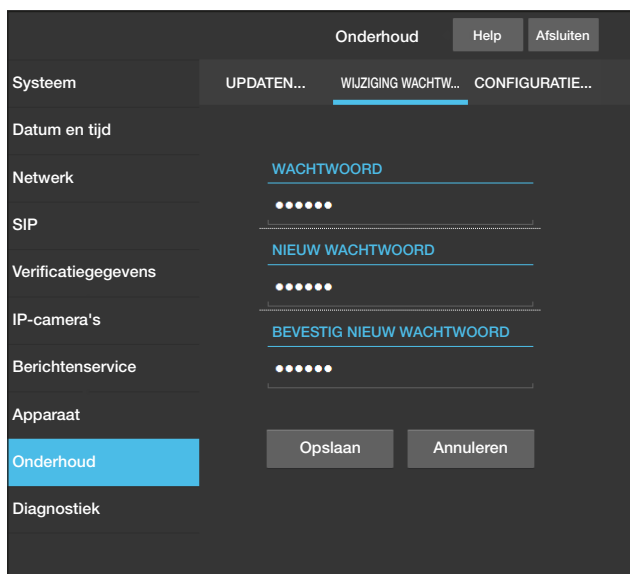

Wijziging wachtwoord

Via dit venster kunt u het toegangswachtwoord wijzigen.



CAME.COM

CAME S.P.A.

Via Martiri Della Libertà, 15
31030 Dosson di Casier - Treviso - Italy
tel. (+39) 0422 4940 - fax. (+39) 0422 4941
info@came.com - www.came.com