
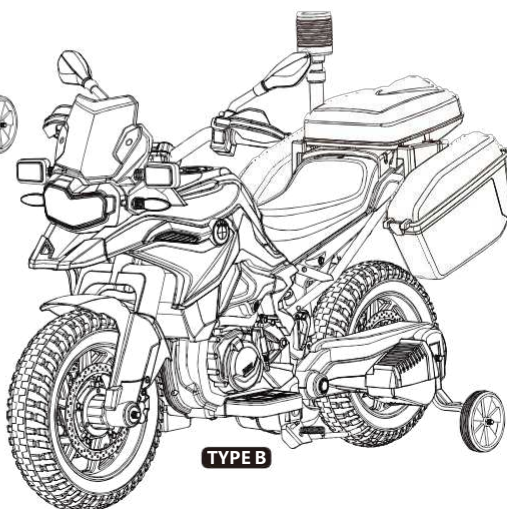


BMW F 850 GS F 850 GS-P

MOTORFIETS OP BATTERIJEN

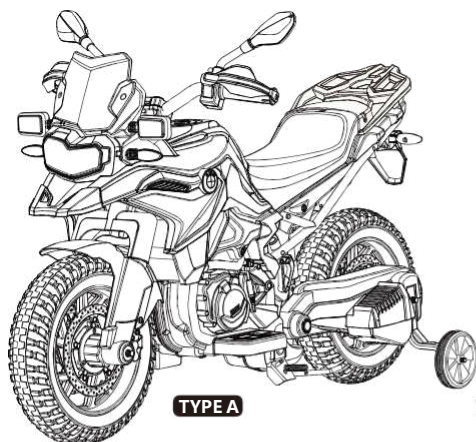

HANDLEIDING Met Montage-instructies

Stijlen en kleuren kunnen variëren.
Made in China.

Deze handleiding bevat belangrijke veiligheidsinformatie, evenals instructies voor montage, gebruik en onderhoud.

De Ride-on Auto moet worden gemonteerd door een volwassene die de instructies in dit handboek heeft gelezen en begrepen.

Houd de verpakking uit de buurt van kinderen en disposeer deze op de juiste manier voordat u het product gebruikt.

Bewaar dit handboek voor toekomstige referentie.

Bij de aankoop van uw nieuwe BMW Ride-On.

Deze ride-on biedt uw kind vele kilometers rijplezier. Om ervoor te zorgen dat u en uw bestuurder veilig kunnen rijden, vragen wij u dit handboek zorgvuldig door te lezen en het voor toekomstige referentie te bewaren. Volg de aanbevelingen in dit handboek, deze zijn ontworpen om de veiligheid en werking van uw ride-on auto en de bestuurder te verbeteren.

BMW F 850 GS (-P) Kindermotorfiets op batterij, vervaardigd door Zhejiang Jiajia Ride-On Co., Ltd. (Adres: Xincang Industrial Zone, Pinghu City, Zhejiang Province, P.R. China). Het BMW-logo en het BMW-merk zijn handelsmerken van BMW AG en worden onder licentie gebruikt.

SPECIFICATIES:

Batterij	12V4AH	
Oplader	12V1000mA	

Geschikte leeftijd: 37-96 maanden

Laadvermogen: Onder 30kg

Snelheid: 3-6 km/h

Grootte van de auto: TYPE A: 111 x 62 x 76 CM

TYPE B: 112 x 62 x 76 cm

Stroomvoorziening: Oplaadmethode

Laaduur: 4-5 uren

 WAARSCHUWING!**MONTAGE DOOR VOLWASSENEN VEREIST.**

- Kleine onderdelen. Niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden. Het product bevat kleine onderdelen, houd kinderen uit de buurt tijdens het monteren.
- Om het risico op verwondingen te verminderen, is toezicht door een volwassene vereist. Gebruik het niet op wegen, in de buurt van motorvoertuigen, op of in de buurt van steile hellingen of trappen, zwembaden of andere waterlichamen, draag altijd schoenen en laat nooit meer dan 1 rijder toe.
- Verwijder altijd beschermend materiaal en polyzakken en gooi ze weg voordat u begint met monteren. • Draag beschermende uitrusting. Draag altijd schoenen en zit in de stoel bij het bedienen van het voertuig. • Laat een kind nooit onbeheerd achter.
- Houd handen, haar en kleding uit de buurt van bewegende onderdelen.
- Gebruik alleen de door de fabrikant opgegeven batterij(ën) en oplader.
- De batterij is niet vervangbaar.

 VEILIGHEID

De volgende veiligheidsrisico's kunnen leiden tot ernstige verwondingen of de dood:

- Laat een kind nooit onbeheerd achter. Direct toezicht door een volwassene is vereist. Houd altijd het kind in zicht wanneer het zich in het voertuig bevindt.
- Gebruik het nooit onder onveilige omstandigheden zoals sneeuw, regen, los vuil, modder, zand of grind, omdat dit kan leiden tot onverwachte ongevallen zoals omvallen en de elektrische systemen of de batterij kan beschadigen.
- Rij alleen op vlakke grond. Gebruik het niet op grasvelden.
- Niet gebruiken in het verkeer.
- Dit speelgoed moet met voorzichtigheid worden gebruikt, aangezien vaardigheid vereist is om vallen of botsingen te voorkomen die letsel aan de gebruiker of derden kunnen veroorzaken.
- Dit speelgoed is niet geschikt voor kinderen onder de 36 maanden vanwege de maximale snelheid; het maximale gewicht van de gebruiker is 30 kg.
- Dit speelgoed heeft geen rem.

 BATTERIJ INFORMATIE

- Niet-oplaadbare batterijen mogen niet opnieuw worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Oplaadbare batterijen mogen alleen onder toezicht van een volwassene worden opgeladen.
- Verschillende soorten batterijen of nieuwe en gebruikte batterijen mogen niet worden gemengd.
- Batterijen moeten correct gepolariseerd worden geplaatst.
- Versleten batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd.
- De aansluitingen mogen niet worden kortgesloten.

Onder deel nr.	NAAM ONDERDEEL	Aantal		OPMERKINGEN
		TYPE A	TYPE B	
1	Carrosserie	1	1	
2	Gezichtsbescherming	1	1	
3	Zijwiel	2	2	
4	Ø4x12 schroef	10	10	
5	Ø12 ring	2	2	
6	Borgmoer	2	2	
7	Zetel	1	1	
8	Handgreep	1	1	
9	M5x35 machineschroef	1	1	
10	Ø5 moer	1	1	
11	Spiegel	2	2	Links en recht
12	Bagagerek	1	\	
13	Voorwiel	1	1	
14	Lader	1	1	
15	Dopsleutel	2	2	
16	Bagagebox	\	1	
17	Zijdoos	\	2	Links en recht
18	Paal waarschuwingslicht	\	1	


Montagegereedschap vereist (niet inbegrepen):




Schroevendraaier

Onderdelen diagram | 4

TIP: Sommige afgebeelde onderdelen zijn aan beide zijden van het voertuig gemonteerd.

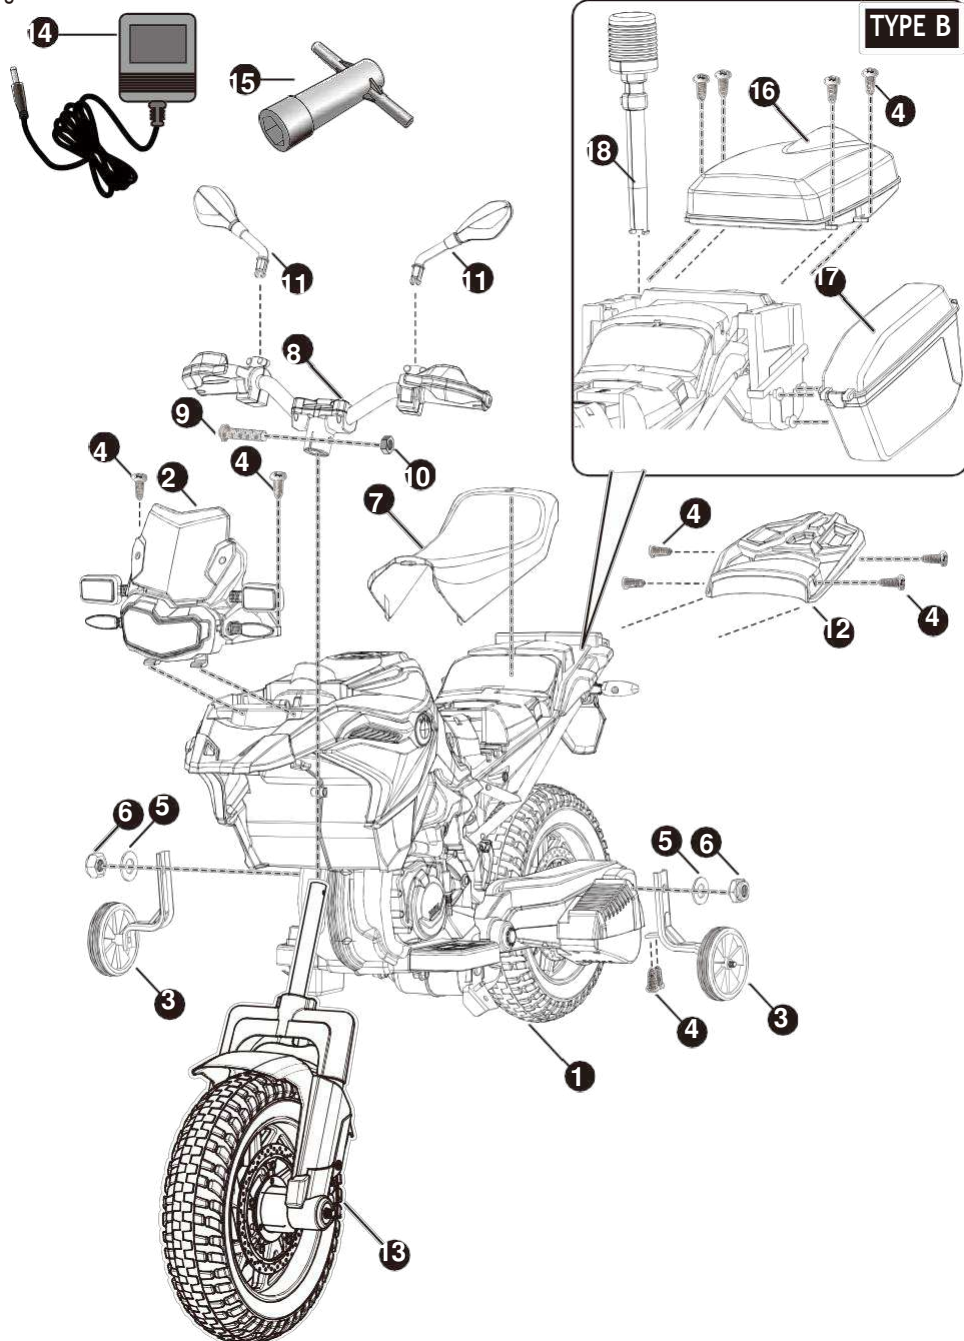

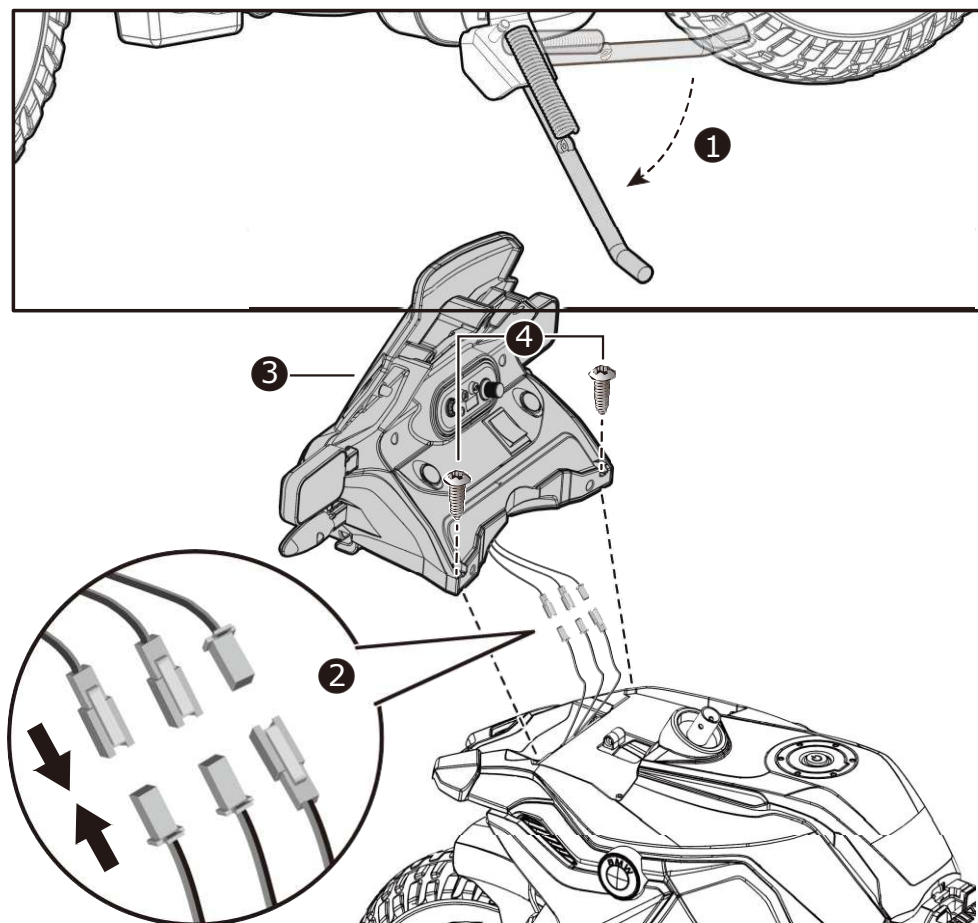

1. Open de standaard aan de linkerzijde van de carrosserie zodat het op de vlakke grond geplaatst kan worden.
2. Steek de connectoren van de gezichtsbescherming in de connectoren van het voertuig.
HERINNERING: geel zwart naar geel zwart, rood zwart naar rood zwart.
Verberg de connectoren in het gat van de carrosserie.
3. Bevestig de gezichtsbescherming aan de carrosserie van het voertuig.
4. Gebruik een schroevendraaier om twee Ø4X12 schroeven vast te draaien om de gezichtsbescherming te bevestigen.

Begrenzer op de bodem



1. Steek het voorwiel ijzeren buis door het gat in de onderkant van het voorwiel en zorg ervoor dat de limietstopper onder het voertuig in de limietgleuf van de voorwielmodderkap past. Verwijder de M5x35 machineschroef en Ø5 moer van de vorkbuis.


2. Bevestig het stuur aan de vorkbuis van de voorwielmontage.

3. Lijn de gaten aan beide zijden van het stuur uit met de gaten aan de voorkant van de vork. Steek de M5x35 machineschroef erin.

4. Bevestig een Ø5 moer aan het andere uiteinde van de schroef om het stuur aan de voorvork te bevestigen.

5. Bevestig een spiegel in elk gat bovenop het stuur, duw totdat je het "klik" geluid hoort wanneer het op zijn plaats zit.

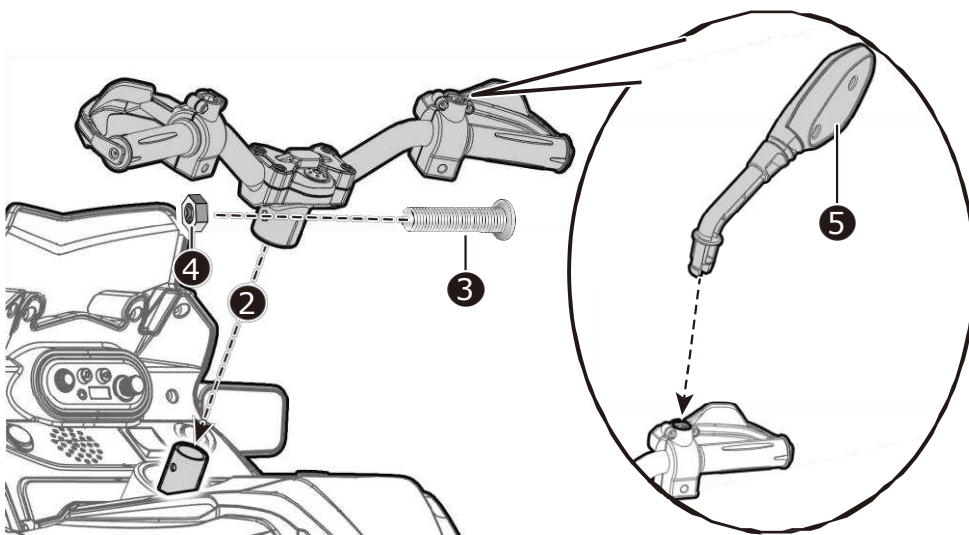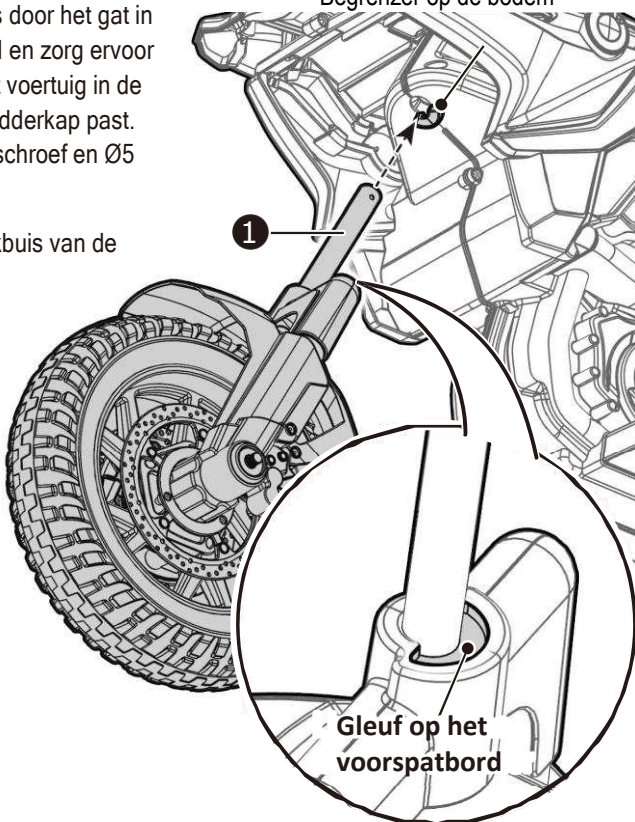


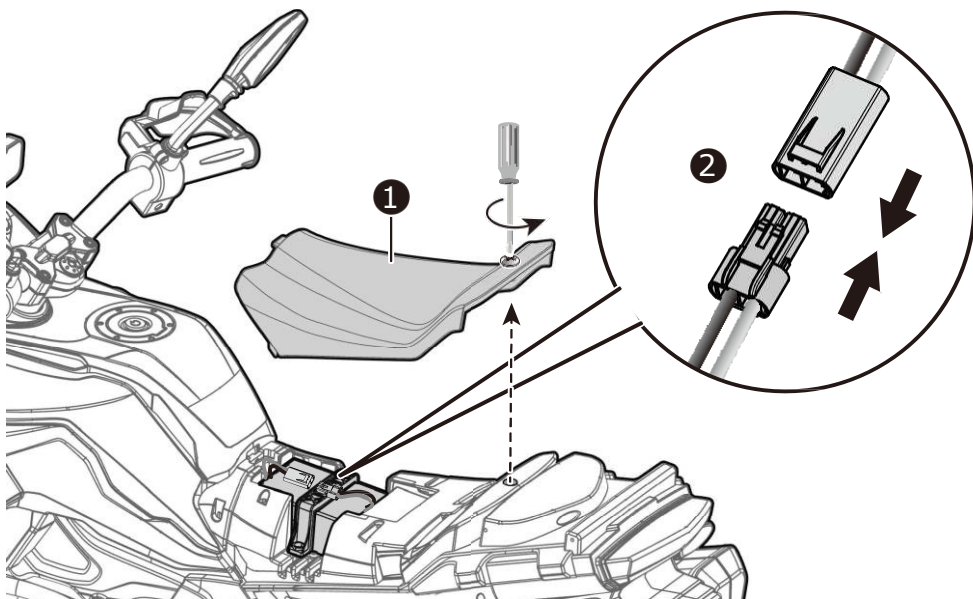

1. Draai de schroeven aan de bovenkant van de zitting los met een schroevendraaier en verwijder de zitting.
2. Steek de connector van de carrosserie van het voertuig in de connector van de batterij. En vervang de zitting.



Bevestig de bagagedrager (TYPE A)

De volgende stappen zijn alleen voor type A, als u type B heeft, raadpleeg dan pagina 9.

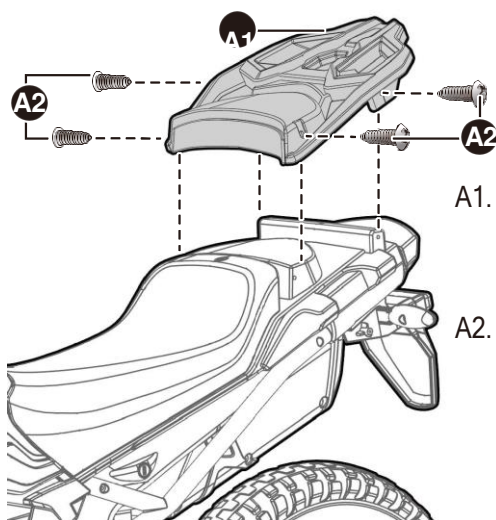

- A1. Bevestig de bagagedrager aan de achterkant van de carrosserie van het voertuig.
- A2. Steek vier Ø4x12 schroeven in en draai ze vast met een schroevendraaier.

Als u zijwielen nodig heeft bij het gebruik van dit product, monteer ze dan als volgt. Bewaar de verwijderde plastic covers voor toekomstig gebruik. Naarmate het kind groeit, als de zijwielen in de toekomst niet meer nodig zijn, vervangt u de plastic covers weer.

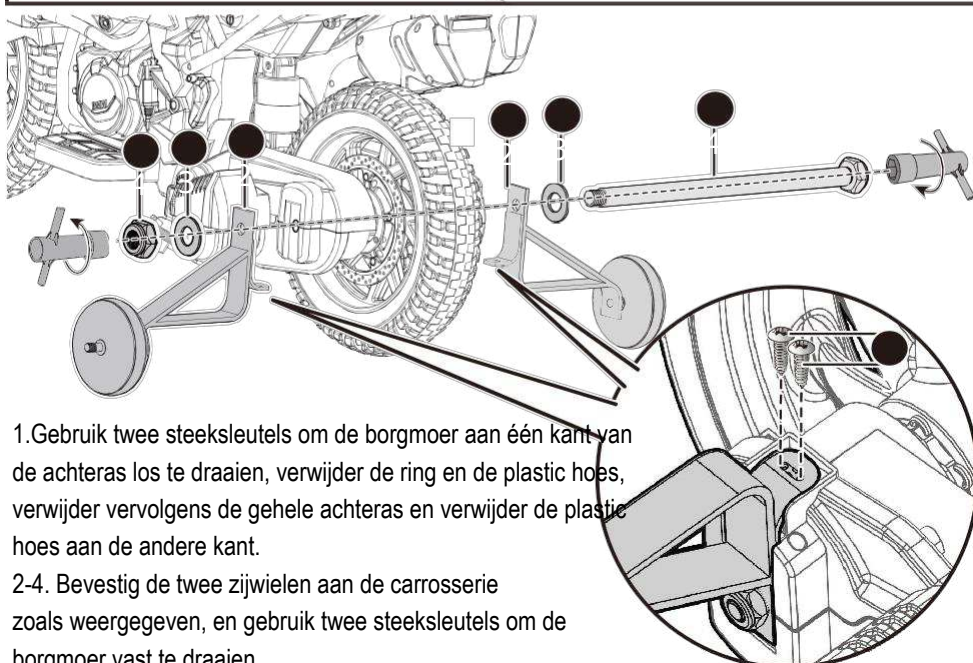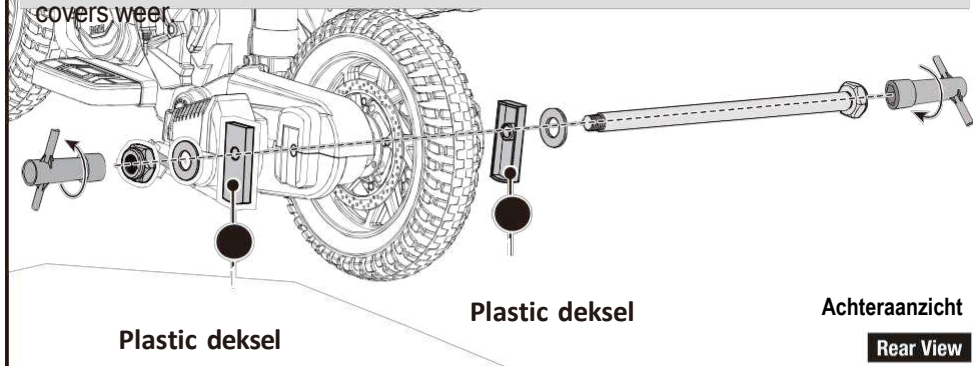


1. Gebruik twee steeksleutels om de borgmoer aan één kant van de achteras los te draaien, verwijder de ring en de plastic hoes, verwijder vervolgens de gehele achteras en verwijder de plastic hoes aan de andere kant.

2-4. Bevestig de twee zijwielen aan de carrosserie zoals weergegeven, en gebruik twee steeksleutels om de borgmoer vast te draaien.

5. Draai het product op zijn zij. Draai twee Ø4x12 schroeven vast aan de onderkant van elk zijwiel.


De volgende stappen zijn alleen voor type B, als u type A heeft, raadpleeg dan pagina 7.


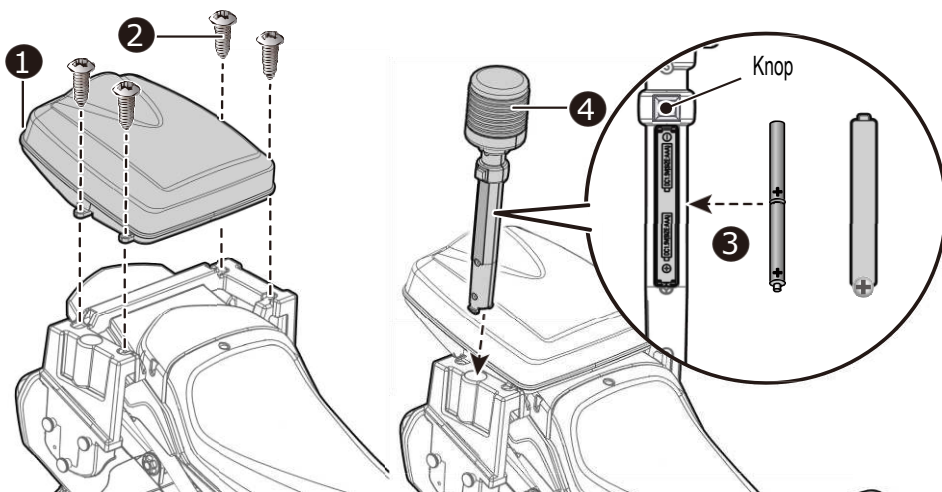


1. Monteer de bagagebox aan de achterkant van de voertuig carrosserie.

2. Draai vier Ø4x12 schroeven vast om de bagagebox aan de voertuig carrosserie te bevestigen.


3. Gebruik een schroevendraaier om de schroef op het batterijdeksel aan de zijkant van het waarschuwingslampje los te draaien en verwijder het batterijdeksel. Steek twee AAA (LR3) batterijen (niet inbegrepen) correct in volgens de polariteitsmarkeringen in het batterijcompartiment. Zet het batterijdeksel terug op het waarschuwingslampje. Druk uiteindelijk op de knop om te controleren of het waarschuwingslampje goed werkt. TIP: raadpleeg de batterij-informatie op pagina 2.

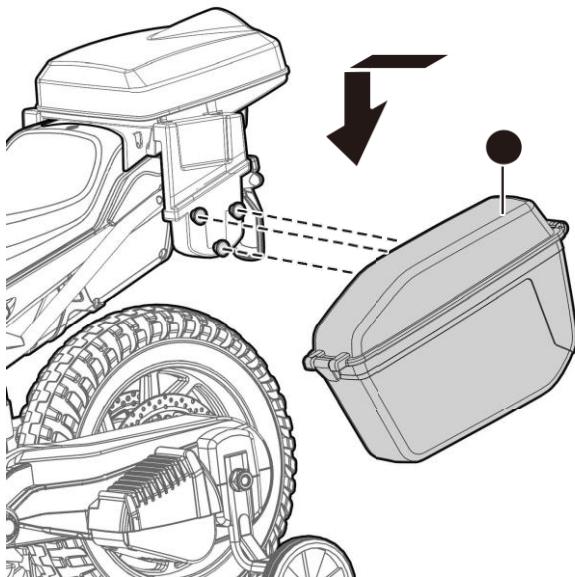

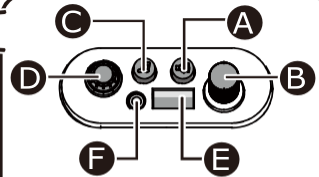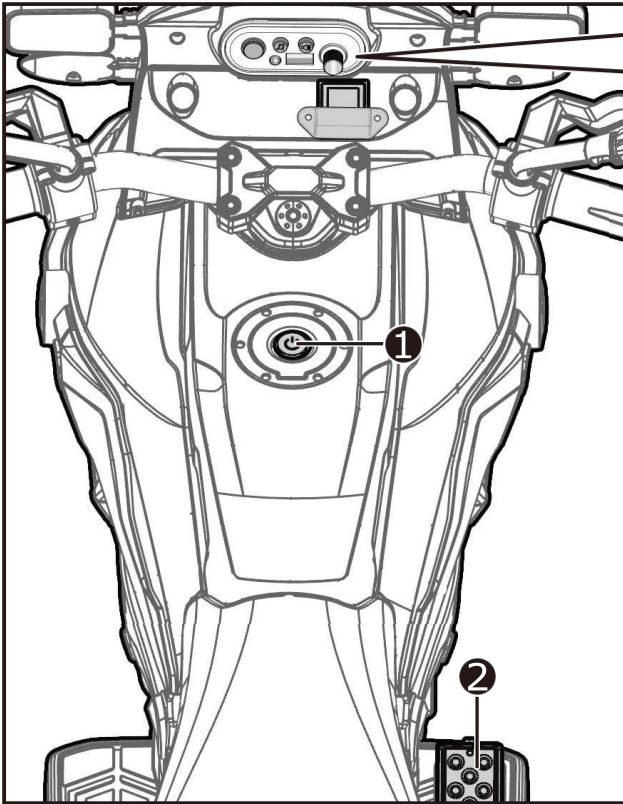

⚠ IMPORTANT
Wanneer u het niet gebruikt, zet dan de audio speler uit om de levensduur

Enkel TYPE B

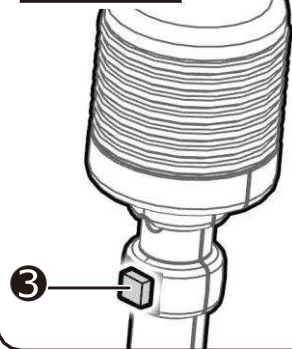

1. **Aanzetknop:** Zet het voertuig aan of uit.
2. **Gaspedaal:** Zet kracht (snelheid) op het product.
 - Om het product te laten bewegen, druk het pedaal in.
 - Om te remmen of te vertragen, laat de druk op het pedaal los.
3. **Alleen TYPE B, Polslampknop:** Zet de lamp aan of uit.

A. Geluidsknoppen: Druk om geluid af te spelen.

B. Volume knop: Zet de audio speler aan of uit, +/- het volume.

C. Muziek / Wake knop: Druk om muziek af te spelen.

TIP: Deze speler heeft een energiebesparende functie. Als hij drie minuten inactief is, gaat de speler in de slaapstand. Druk op deze knop om de speler uit de slaapstand te halen.


D. Studie / Kinderlied knop.

E. Apparaat 1 ingang.

F. Apparaat 2 ingang.

⚠ BELANGRIJK!

- De beschermkap voor hoge snelheid moet door een volwassene worden verwijderd.
- Voordat je de beschermkap voor hoge snelheid verwijdert: Zorg ervoor dat je kind weet hoe het moet sturen, hoe het product te starten en te stoppen, en de regels voor veilig rijden kent.

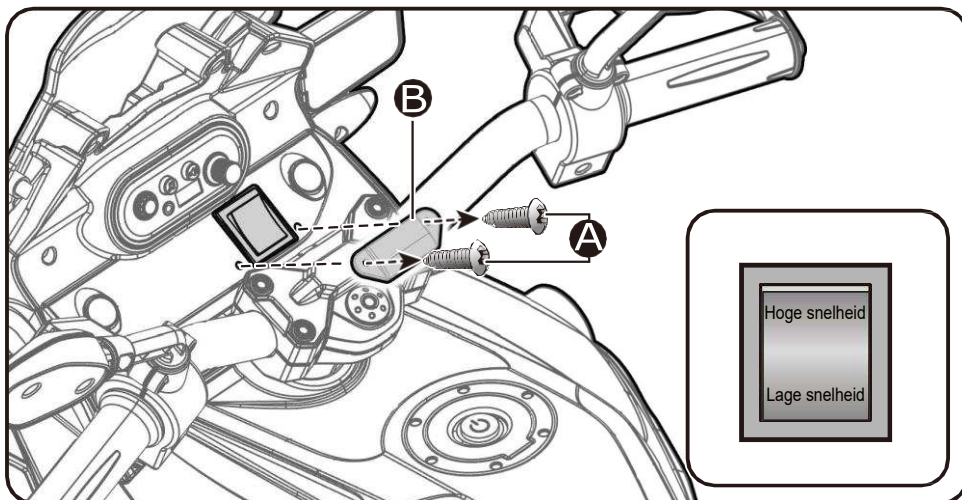


A. Verwijder de twee schroeven aan de bovenkant van de beschermkap voor hoge snelheid met een schroevendraaier.

B. Verwijder de beschermkap voor hoge snelheid. **(TIP: Bewaar de beschermkap voor hoge snelheid en de schroeven voor toekomstig gebruik)**

Druk vervolgens de schakelaar in de “hoge snelheid” positie. Nu zal het product met hoge snelheid bewegen (ongeveer 6 km/u).

 WARNING!

- **Alleen een volwassene mag de batterij opladen en opnieuw opladen!**
 - **Dit oplaadbeveiligingssysteem schakelt alle functies van het voertuig uit tijdens het opladen.**
 - Gebruik alleen de door de fabrikant opgegeven batterij(en) en oplader. Het gebruik van een andere batterij of oplader kan brand of explosie veroorzaken. Gebruik de batterij of oplader niet voor een ander product.
 - Schade aan de batterij kan optreden als deze volledig leeg is.
 - Laad de batterij ongeveer 4 - 5 uur op. Laad de batterij niet langer dan 10 uur op.
 - Laad de batterij minimaal één keer per maand op, zelfs als het voertuig lange tijd niet in gebruik is, om de levensduur van de batterij te maximaliseren.
 - Laad de batterij niet omgekeerd op of sla de batterij omgekeerd op.
 - Houd de oplader en batterij uit de buurt van vlammen, vonken of brandbare stoffen.
-
- Het voertuig moet **UIT** staan tijdens het opladen.
 - Als het voertuig langzaam begint te rijden, laad dan de batterij opnieuw op.
 - Als de batterijspanning te laag is, zal het product een alarmsignaal geven. Laad de batterij op tijd op om te voorkomen dat de lage-spanningsbeveiliging wordt geactiveerd. (Als de batterij de lage-spanningsbeveiliging activeert, wordt het product uitgeschakeld en moet de batterij op dat moment worden opgeladen.)
 - Als het product stilstaat, zal de voedingindicator aangeven hoeveel stroom er nog in de batterij zit. Als er nog maar één indicatorlampje brandt, laad dan de batterij op.

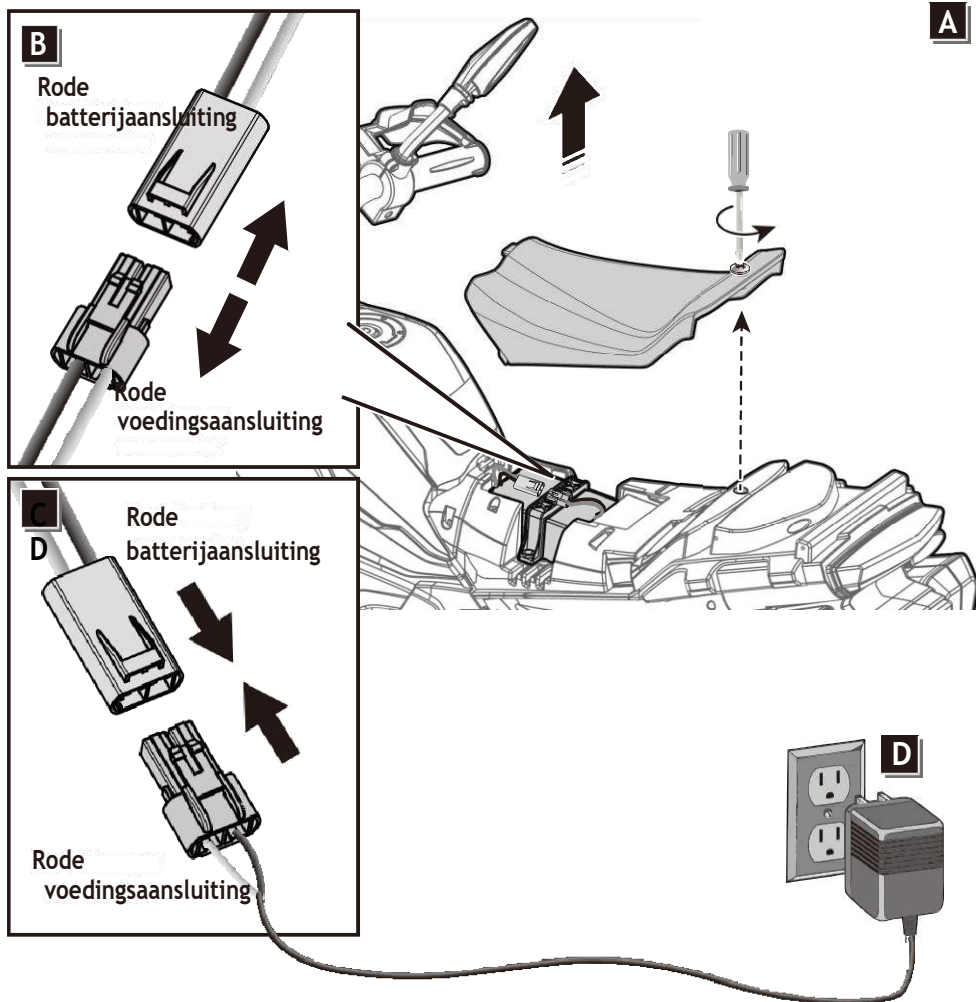

A: Gebruik een schroevendraaier om de schroef bovenop de stoel los te draaien en verwijder de stoel.

B: Ontkoppel de rode connectors van elkaar.

C: Steek de rode opladerconnector in de rode batterijconnector.

D: Steek de opladerstekker in een stopcontact. De batterij begint met opladen.

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Voertuig rijdt niet	Batterij bijna leeg	Batterij opladen.
	Thermische zekering is gesprongen	Zekering resetten, zie <Zekering>.
	Batterijaansluiting of draden zitten los	Controleer of de stekkers van de accu stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden los zitten rond de motor, neem dan contact op met uw distributeur.
	Batterij is leeg	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur.
	Elektrisch systeem is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
	Motor is beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Voertuig rijdt niet erg lang	Batterij is onvoldoende opgeladen	Controleer bij het opladen of de batterijaansluitingen goed op elkaar zijn aangesloten.
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur.
Voertuig loopt langzaam	Batterij bijna leeg	Laad de batterij op, neem contact op met uw distributeur.
	Batterij is oud	Vervang de batterij, neem contact op met uw distributeur.
	Voertuig is overbelast	Verminder het gewicht van het voertuig.
	Voertuig wordt gebruikt onder zware omstandigheden	Vermijd het gebruik van de auto in zware omstandigheden, zie <Veiligheid>.
Voertuig heeft een duwtje nodig	Slecht contact van draden of connectoren	Controleer of de stekkers van de accu stevig op elkaar zijn aangesloten. Als er draden los zitten rond de motor, neem dan contact op met uw distributeur.
	“Dode punt” op motor	Een dood punt betekent dat er geen stroom wordt geleverd aan de aansluitklemmen en dat het voertuig moet worden gerepareerd. Neem contact op met uw distributeur.
Moeilijk schakelen van vooruit naar achteruit of omgekeerd	Proberen te schakelen terwijl het voertuig in beweging is	Stop het voertuig volledig en schakel, zie <Gebruik uw Ride-On >.
Harde knarsende of klinkende geluiden uit de motor of versnellingsbak	Motor of tandwielen zijn beschadigd	Neem contact op met uw distributeur.
Batterij laadt niet op	Batterijconnector of adapterconnector zit los	Controleer of de batterijaansluitingen goed op elkaar zijn aangesloten.
	Oplader niet aangesloten	Controleer of de batterijoplader is aangesloten op een werkend stopcontact.
	Charger is Oplader werkt nietworking	Neem contact op met uw distributeur.
Oplader voelt warm aan tijdens het opladen	Dit is normaal en geen reden tot bezorgdheid	

Lees deze handleiding en de tabel met de probleemoplossingsgids volledig door voordat u belt. Als u nog steeds hulp nodig hebt om het probleem op te lossen, **neem dan contact op met uw distributeur.**

- Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de belangrijkste onderdelen van het speelgoed te controleren voordat het wordt gebruikt. Controleer regelmatig op mogelijke gevaren, zoals de batterij, opladen, kabel of snoer, stekker, en of de schroeven de behuizing en andere onderdelen goed vastzetten. In geval van schade mag het speelgoed niet worden gebruikt totdat de schade goed is verholpen.
- Zet het voertuig binnen neer of bedek het met een zeil om het te beschermen tegen nat weer.
- Laad de batterij na elk gebruik op. Alleen een volwassene mag de batterij hanteren. Laad de batterij minimaal één keer per maand op wanneer het voertuig lange tijd niet wordt gebruikt.
- Was het voertuig niet met een slang. Was het voertuig niet met zeep en water. Rij niet met het voertuig in regenachtig of sneeuwachtig weer. Water kan de motor, het elektrische systeem en de batterij beschadigen.
- Maak het voertuig schoon met een zachte, droge doek. Gebruik een meubelpolish zonder was om de glans van de plastic onderdelen te herstellen. Gebruik geen autowas. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.
- Zet alle elektrische bronnen uit wanneer het voertuig niet in gebruik is. Zet de aan/uitschakelaar uit en koppel de batterij los.

Zekering

De batterij heeft een thermischezekering met een resetbarezekering die automatisch wordt uitgeschakeld en alle stroom naar het voertuig zal onderbreken als de motor, het elektrische systeem of de batterij wordt overbelast. Dezekering wordt gereset en de stroom wordt hersteld nadat het apparaat 20 seconden is uitgeschakeld en weer is ingeschakeld. Als de thermischezekering herhaaldelijk uitschakelt tijdens normaal gebruik, moet het voertuig mogelijk gerepareerd worden. Neem contact op met uw distributeur.

Om verlies van stroom te voorkomen, volg deze richtlijnen:

- Overbelast het voertuig niet.
- Sleep geen voorwerpen achter het voertuig.
- Rij niet op steile hellingen.
- Rij niet in vaste objecten, dit kan ervoor zorgen dat de wielen gaan slippen, waardoor de motor oververhit raakt.
- Rij niet in zeer heet weer, onderdelen kunnen oververhit raken.
- Laat geen water of andere vloeistoffen in contact komen met de batterij of andere elektrische componenten.
- Manipuleer het elektrische systeem niet. Dit kan een kortsluiting veroorzaken, waardoor dezekering doorslaat.

Batterijen verwijderen



De batterij zal uiteindelijk zijn vermogen om een lading vast te houden verliezen. Afhankelijk van het gebruik en de verschillende omstandigheden, zou de batterij tussen de één en drie jaar moeten werken.

Belangrijk! Recycle de lege batterij op een verantwoorde manier. Lithium-ionbatterijen (LIB's) bevatten verschillende gevaarlijke stoffen, waaronder zware metalen zoals kobalt, nikkel, mangaan en lithium, evenals organische oplosmiddelen en elektrolyten. Als LIB's niet op de juiste manier worden gerecycled, kunnen deze stoffen in het milieu lekken, wat zorgt voor bodem- en watervervuiling. Volg de volgende richtlijnen voor het afvoeren van gebruikte LIB's:

- Controleer lokale regels: Volg de lokale regelgeving voor afvalbeheer.
- Volledig ontladen: Zorg ervoor dat de batterij volledig is ontladen.
- Beveilig de terminals: Plak de batterijcontacten af om kortsluiting te voorkomen.
- Zoek naar recycleprogramma's: Maak gebruik van gemeentelijke recyclingcentra of terugnameprogramma's van winkeliers.
- Vermijd regulier afval: Zet lithiumbatterijen nooit in het gewone afval.
- Bewaar veilig: Bewaar de batterijen op een veilige, droge plaats totdat ze worden afgevoerd.
- Kies voor betrouwbare recyclers: Zorg ervoor dat recyclers de juiste milieustandaarden volgen.

**Onze producten voldoen aan de
ASTM F963, GB6675, EN71 en EN62115 normen.**