



Model: TSS380A-HR

Bedankt voor de aankoop van onze rookmelder. Neem een paar minuten de tijd om de handleiding goed te lezen. En bewaar de handleiding goed.



DoP: 380A-H-CPR-0000
EN 14604:2005/AC:2008



Ver: 1.0

Specificaties:

Vermogen: Ingebouwde DC 3V (CR123A) Lithium Batterrij

Batterij niet vervangbaar,

Alarm volume: >85dB (A) at 3 meter

Alarm gevoeligheid: 0.10-0.1ódB /m

Stilte tijd: ca. 8 minuten

voldoet aan: EN14604:2005/AC: 2008

Geluids patroon: ISO8201 (BI 0.5s - pauze 0.5s - BI 0.5s - pauze 0.5s - BI 0.5s - pauze 1.5s, de RODE LED knippert, en herhaald dit patroon)

Beschrijving:

Deze rookmelder is een foto-elektrische rookmelder en is bijzonder gevoelig voor het detecteren van zichtbare microdeeltjes (geassocieerd met smeulende branden) en reageert sneller dan ionisatie alarmen. Een voorbeeld van dergelijke smeulende branden is een sigaret die brandt op zachte meubels in een woning, zoals op een bank of beddengoed, (een veel voorkomende oorzaak van verwoestende branden). Houd er rekening mee dat deze rookmelder geen vlammen, hitte, koolmonoxide of andere gevaarlijke gassen detecteert. De rookmelder heeft vele geavanceerde functies en een langere levensduur met de ingebouwde batterij.

Aanbevolen locaties voor de rookmelder

1. De locaties moeten voldoen aan de geldende bouwvoorschriften. Die geeft de richtlijnen over de aantallen, en typen en de positionering van de rookmelders. In het algemeen moeten rookmelders worden geïnstalleerd in elke circulatie ruimte, zoals in gangen, slaapkamers en in de belangrijkste woonruimtes (woonkamer). In grotere ruimtes kan het gebruik van meer dan één rookmelder worden vereist. Volgens de adviezen van het bouwbesluit. (voor meer informatie zie het bouwbesluit zelf).
2. Geïnstalleerd op elke verdieping.
3. Hete rook stijgt en verspreidt zich uit, dus een centrale plafond positie heeft de voorkeur. En rook beweegt zich moeilijk in hoeken, daarom moet de rookmelder worden gemonteerd uit de buurt van hoeken. Plaats de rookmelder op ten minste 50 cm afstand van muren en hoeken en 30 cm afstand van een lampen of decoratieve objecten dit kan de rook belemmeren naar de rookmelder. (zie het diagram 1).
4. Wanneer het plafond schuin loopt, moet de rookmelder minimaal 50 cm van het hoogste punt in de ruimte worden geïnstalleerd (zie het diagram 2).

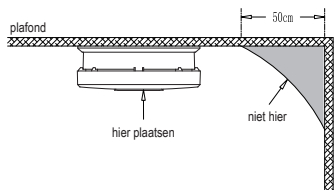


Diagram 1

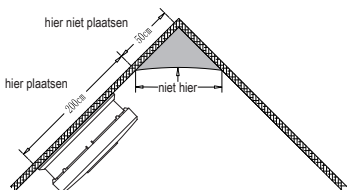


Diagram 2

Plaats hier geen rookmelder

1. Plaats geen rookmelder in badkamers, keukens, of andere ruimten waar het alarm kan worden geactiveerd door stoom, condensatie of normale rook/warmte van apparaten.
2. Installeer niet in gebieden met een hoge luchtvochtigheid, zoals badkamers of ruimtes in de buurt van een vaatwassers of wasmachines, houd ten minste 4 meter afstand van deze gebieden.
3. plaats geen rookmelder bij verwarming en airco's of ventilatieopeningen, installeer tenminste 1m uit de buurt van deze gebieden. De lucht kan rook wegblazen van de detector, en de rookmelder onderbreken.
4. In ruimten waar de temperatuur onder 0°C is of boven de 50°C kan stijgen.
5. In extreem stoffige, vuile of door insecten besmette gebieden waar deeltjes de werking van alarm kunnen verstoren/belemmeren.
6. Weg van airconditioning of ventilatieroosters.

Activeren

Druk op de testknop en houd deze langer dan 3 seconden ingedrukt tot de LED-lampjes, branden en laat het binnen 2 seconden los, het apparaat genereert nu een "piepton" en geeft aan dat het is geactiveerd en in werking is.

INSTALLATIE WAARSCHUWING: Om letsel te voorkomen, moet dit toestel stevig aan het plafond worden bevestigd in overeenstemming met de installatie-instructies.

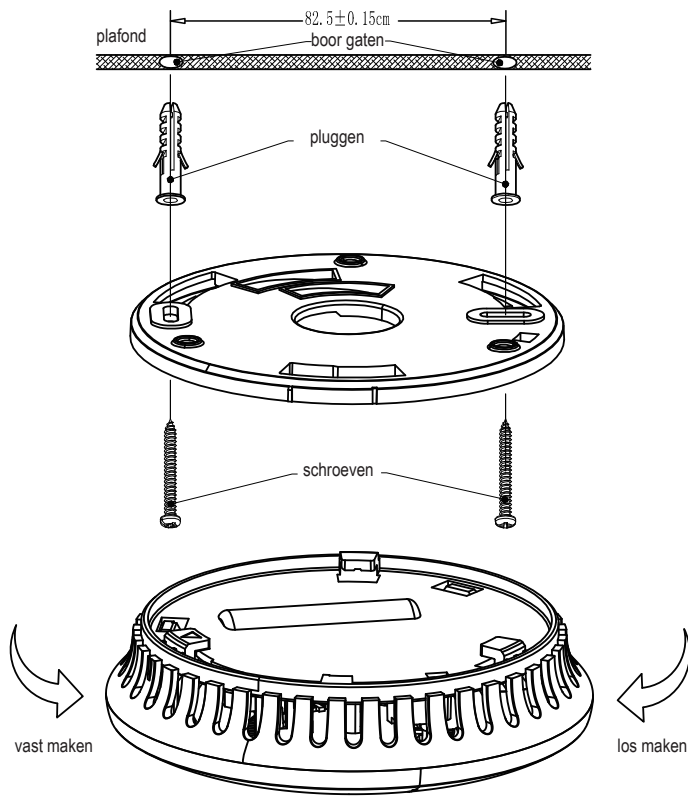


Diagram 3

werking en testen

Testen test door op de testknop op de deksel te drukken. Dit zal het alarm laten afgaan door de elektronische schakelingen, het alarm en de batterij werken. Als er geen alarm klinkt, heeft het apparaat een defecte batterij of een andere storingen. Gebruik **GEEN** open vuur om uw alarm te testen,

u zou de alarm kunnen beschadigen of brandbare materialen kunnen ontsteken en een brand kunnen veroorzaken.

OPMERKING: Maandelijks testen is vereist

Normale conditie

De rode LED moet elke 48 seconden knipperen om aan te geven dat het alarm actief is.

Alarmtoestand

Wanneer het alarm verbrandingsproducten detecteert en de piepton laat afgaan, knippert de rode LED één keer per seconde. De knipperende LED en het pulserende alarm gaan door totdat de rook is verdwenen.

Laag stroomverbruik

BELANGRIJK: Voor uw rookmelder moet de batterij voldoende vermogen hebben om correct te kunnen werken. Mocht uw rookmelder in een toestand met een laag stroomverbruik komen, dan zal de rookmelder elke 48 seconden een hoorbaar geluidssignaal laten horen met een knipperende led. Als dit gebeurt, moet u de rookmelder onmiddellijk vervangen. Uw rookmelder blijft gedurende tenminste 7 dagen in deze toestand met een laag energieverbruik, als u de rookmelder na deze tijd niet vervangt, betekent dit dat uw rookmelder mogelijk onvoldoende vermogen heeft om u te waarschuwen in een echte brand situatie.

Storing : Het alarmsignaal klinkt elke 48 seconden.

Alarm stilte

Wanneer de rookmelder afgaat, drukt u op de testknop, de rookmelder wordt gedurende ongeveer 8 minuten gepauzeerd. De rode LED knippert elke 8 seconden eenmaal, dit geeft aan dat de rookmelder in de stiltemodus draait.

Als uw rookmelder het volledige alarmsignaal afgeeft en u de unit niet test, waarschuwt de rookmelder u voor een mogelijk gevaarlijke situatie die uw onmiddellijke aandacht vereist. Gebruik de alarmonderdrukingsfunctie alleen nadat u ervoor heeft gezorgd dat er geen doorgaande brand noodsituatie is. Blokkeer de ventilatieopeningen van de rookmelder niet en schakel het rookmelder op geen enkele manier uit, omdat dit uw bescherming opheft. Rookmelders kunnen soms reageren op kookdampen of andere niet-noodsituaties. Bij een bekend vals alarm kan de rookmelder tijdelijk worden uitgeschakeld door op de testknop te drukken. Uw alarm keert binnen 8 minuten automatisch terug naar volledige werking.

NOTITIE

1. Druk op de stilteknop en laat weer los, het alarmgeluid stopt.
2. Uw alarm wordt uitgeschakeld en gaat gedurende ongeveer 8 minuten over in een cyclus voor het resetten van verminderde gevoeligheid.
3. Tijdens de resetcyclus met verminderde werking knippert de rode LED elke 8 seconden.
4. Na voltooiing van de resetcyclus keert uw alarm automatisch terug naar volledige werking en knippert de rode LED elke 48 seconden eenmaal.

GEVAAR: Negeer nooit een alarm. Het negeren van het alarm kan leiden tot letsel of overlijden. Als uw rookmelder wordt geactiveerd en afgaat en u niet absoluut zeker bent van de bron van de rook, haal dan iedereen onmiddellijk het huis uit.

WAT TE DOEN BIJ BRAND IN U HUIS

1. Raak niet in paniek en blijf kalm.
2. Waarschuw kleine kinderen in huis.
3. Vertrek onmiddellijk volgens uw ontsnapingsplan. Elke seconde telt, dus verspil geen tijd met aankleden of waardevolle spullen te verzamelen.
4. Open bij het verlaten geen binnendeur zonder eerst het oppervlak te voelen. Als die heet is, of als je rook door een kier ziet sijpelen, open die deur dan niet! Gebruik in plaats daarvan uw alternatieve uitgang. Als de binnenkant van de deur koel is, plaats je je schouder ertegen, open je hem een beetje en ben je klaar om hem dicht te slaan als hitte en rook binnenkomen.
5. Blijf dicht bij de vloer als de lucht rokerig is. Adem ondiep door een doek, indien mogelijk nat.
6. Eenmaal buiten ga je naar de door jou gekozen ontmoetingsplaats en zorg ervoor dat iedereen daar is.
7. Bel de brandweer vanuit het huis van je burens - niet vanuit je eigen huis!
8. Keer niet terug naar huis totdat de brandweer zegt dat het in orde is.

GEPLANT ONDERHOUD

- Naast een maandelijks tests, moet het alarm periodiek worden gereinigd om stof & vuil te verwijderen.
- Reinig het alarm minimaal één keer per maand om stof & vuil te verwijderen.
- Gebruik een stofzuiger met de zachte borstel, stofzuig alle kanten en afdekkingen van de rookmelder.
- De rookmelder zorgt dat het alarm ongeveer elke 40 seconden "piept" en de rode LED een keer tegelijkertijd knippert gedurende minimaal dertig dagen wanneer de batterij bijna leeg is.
- Als er een defecte batterij is of andere storingen, kunt u terecht bij "Probleemoplossing" voor oplossing, als er nog steeds fouten zijn tijdens de garantie, kunt u deze retourneren aan uw dealer.

BELANGRIJK: Probeer de kap niet te verwijderen om de binnenkant schoon te maken. Dit heeft gevolgen voor de garantie.

Waarschuwingen

- deze rookmelders kunnen de kans op een ramp verkleinen, maar kunnen geen 100% veiligheid garanderen.
- Installeer voor een maximale veiligheid alle rookmelders precies volgens deze handleiding.
- Houd de detectoren schoon. Laat stof zich niet ophopen en test ze minstens één keer per maand.
- Vervang ze onmiddellijk als ze niet goed werken.

PROBLEEMOPLOSSEN

Probleem	Oplossing
De rookmelder maakt geen geluid tijdens het testen.	<ol style="list-style-type: none">1. U moet de rookmelder activeren voor installatie.2. Reinig de rookmelder. raadpleeg het gedeelte "onderhoud en reiniging".3. Als er tijdens de garantie nog steeds storingen zijn, kunt u de rookmelder retourneren naar uw dealer.4. als de rookmelder niet meer onder garantie valt, vervang de rookmelder.
de rookmelder piept en de rode led knippert om de 40 seconden	De batterij heeft een te lage spanning. vervang de batterij
De rookmelder piept elke 48 seconden (alarm gaat in foutmodus).	Reinig de rookmelder. Raadpleeg het gedeelte "onderhoud en reiniging". vervang de rookmelder als het probleem zich nog steeds voordoet
Rookmelder gaat ongewenste af met tussenpozen of wanneer bewoners koken, douchen, enz.	<ol style="list-style-type: none">1. Druk op de testknop om het alarm te pauzeren.2. Reinig de rookmelder. Raadpleeg het "onderhoud en reiniging"3. Verplaats de rookmelder naar een nieuwe locatie en druk op testknop.
De rookmelder klinkt anders dan zou moeten zijn.	<ol style="list-style-type: none">1. Maak de rookmelder schoon. zie de sectie "onderhoud en reiniging"2. als er nog steeds storingen zijn tijdens de garantie neem dan contact op met de leverancier.3. als de rookmelder buiten de garantie valt, vervang hem dan door een nieuwe

GARANTIE INFORMATIE

Garantie aan de consument. Elke aankoop van een nieuwe rookmelder dient vrij te zijn van gebreken in materiaal en afwerking bij normaal gebruik en service gedurende een periode van 3 jaar vanaf de datum van aankoop. Deze garantie dekt geen schade als gevolg van ongevallen, misbruik of verkeerd gebruik of gebrek aan redelijke zorg voor het product. In geen geval is de onderneming aansprakelijk voor enige bijkomende of daaruit voortvloeiende schade wegens schending van deze of enige garantie die uitdrukkelijk of impliciet is. klachten of problemen of een slechte producten dan kunt u een mail sturen naar u leverancier of verkoper en detail van het probleem.