

ZET EERST DE TELEFOON OP NEDERLANDSE INSTELLING (DUTCH)

Als de telefoon is ingeschakeld opent u via knop 3 (zie hieronder) het menu, ga met knop (5) 1xomhoog naar settings en druk op knop (3) voor OK. Kies nr 2 (Phone settings) en druk op OK (3) Kies wederom voor nr 2 (Languages) en druk weer op OK. Nu scroll je naar DUTCH (engels voor Nederlands) en en druk op OK.

1. ONTVANGER 2. LCD SCHERM

3. LINKER TOETS

Om het hoofdmenu te openen in de standby-modus
Het telefoonmenu komt overeen met de selectie en activeert de geselecteerde functie (OK)

4. Rechter button:

In standby-modus en "contacten" functie
Menu verlaten of huidige actie ongedaan maken
Andere taken, afhankelijk van de context

5. Omhoog/omlaag button:

Navigeren in het software menu
"Omhoog" naar snelkoppeling berichten, "Omlaag" naar snelkoppeling multimedia

6. Groene knop: oproepen beantwoorden/bellen

7. Rode knop: gesprek beëindigen/in-/uitschakelen

8. Numeriek toetsenbord


9. Numerieke 0 toets (houd ingedrukt om over te schakelen op vergadermodus)

10. 3,5 mm audio-aansluiting (komt overeen met iPhone)

11. Micro-USB-aansluiting

12. LED zaklamp 13. Toetsenbord vergrendeld 14. Toetsenbord ontgrendeld

15. Aan/uitzetten zaklamp via zijknop

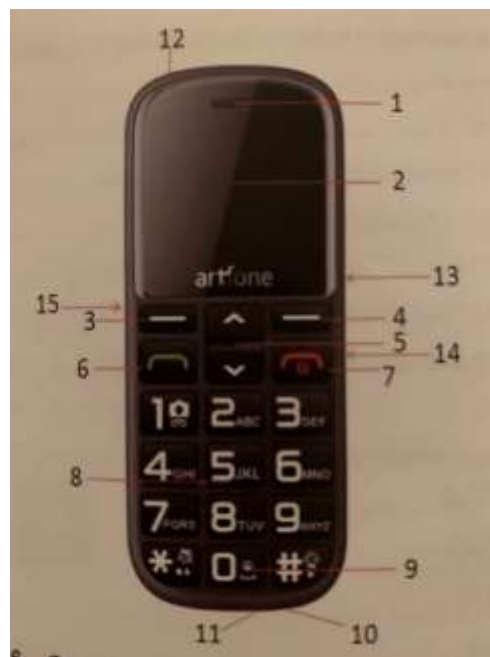

Betekenis iconen



Actuele bereik en signaal



Ongelezen bericht



Normaal profiel tonen



Koptelefoon aangesloten



Alarm is ingesteld



Bluetooth ingeschakeld



Batterij status

Hoe zet ik de telefoon aan?

Houd de rode knop voor 2,5 seconden ingedrukt.

Hoe zet ik de telefoon uit?

Zorg ervoor dat het toetsenbord ontgrendeld is en houd de rode knop voor 2,5 seconden ingedrukt.

Hoe gebruik ik de zaklamp?

Houd de zijknop (15) ingedrukt om de zaklamp aan/uit te zetten



SOS settings **Hoe gebruik ik de SOS-functie?**

1. Status: hier in/uitschakelen
- 2: **SOS-nummers**: belangrijk! Je kan hier maximaal 5 telefoonnummers invoeren. Wanneer de gebruiker op de SOS-knop drukt, zal de telefoon de nummers automatisch één voor één bellen.
3. SOS SMS: SMS bericht bewerken
4. SOS SMS AAN/UIT: SOS-bericht in/uitschakelen

Bellen

1. Druk op de groene knop om het telefoonnummer in te voeren
2. Druk op de groene knop om een contactpersoon te zoeken in het telefoonboek
3. Speciaal SOS-nummer: druk op SOS en de telefoon zal automatisch het ingestelde SOS-nummer bellen
4. Sneltoetsen: bekijk de details van deze belangrijke functie hieronder.



Sneltoetsen

Als je gemakkelijker en sneller wilt bellen, dan kun je de sneltoetsen instellen zoals hierboven beschreven. Deze functie kan ook worden uitgeschakeld via instellingen.

Volumeregeling

1. Via de Omhoog/omlaag button (5) kunt u onder een gesprek het volume wijzigen
2. De beltoon/berichttoon/volume etc kun je veranderen via: Instellingen -> Profielen -> Algemeen -> Aanpassen

Wachtwoorden

Beveiligingsinstellingen -> Telefoon -> Beveiliging -> Wachtwoord is 1234

Vragen

1. Hoe maak ik de telefoon open en waar moet de simkaart?
U opend de telefoon links onderin met uw nagel of een ander voorwerp.
2. Werkt deze telefoon op 3G? Nee dit is een 2 G telefoon,
quad bands: 850/900/1800/1900



3.Hoe verander ik mijn Ringtone/ Bericht tone/ Volume enz..?

1).Settings, 2)Profiles, 3)General, 4)Customize

4.Hoe gebruik ik de camera?

- 1)Druk op de omhoog/omlaag knop (5) tot MULTIMEDIA en open de camera
- 2)Maak fotos door te drukken op "nr 1" knop A small square icon with a white camera lens symbol on a dark background.