


YONO

LICHTWEKKER

Gebruiksaanwijzing

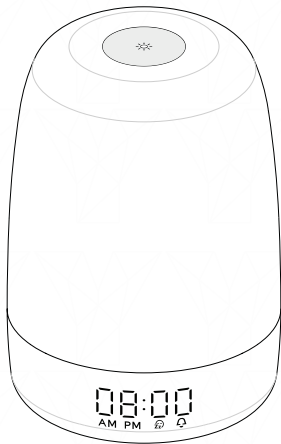

Beste gebruiker, bedankt voor de aankoop van dit product, lees de instructies zorgvuldig door voor gebruik van dit product en bewaar deze handleiding voor toekomstige referentie.

CONTENT

Dutch

03~~10


English

12~~19


Specificaties

Productnaam	: Lichtwekker
Adapteringave	: 100-240V~50/60Hz 0.2A
Adapteruitgave	: 5V~1A
Lichtwekker ingave	: DC5V~1A
Kracht van het licht	: 3W
Werkende temperatuur	: -10°C - 50°C
Product netto gewicht	: 288g
Product afmeting	: 106 x 151 mm


Definitie van sleuteliconen

T	Slaaplamp timer (klik op de timer: doe de lamp uit in 10, 30, 60 minuten.)		
⊕	Klok instellen		Alarm instellen
+	Tijd en alarm aanpassingen. Alarm verhogen. Het geluid verhogen		
-	Tijd en alarm aanpassingen. Alarm verlagen. Het geluid verlagen		


Uitleg van de knoppen

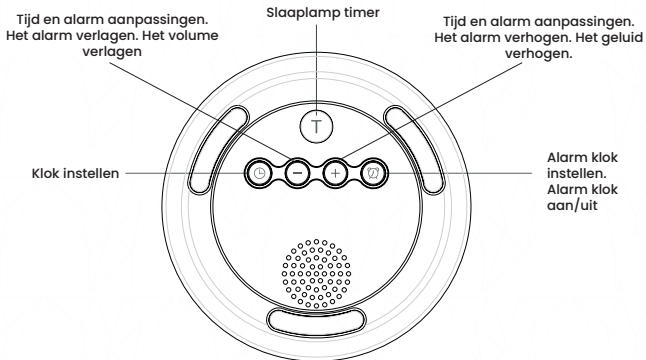

Smart touch: Beheer het licht, alarm klok uit.
Hou de switch lang ingedrukt om de warme witte tafellamp of kleurige lichtmodus in te schakelen.
Klik op de tafellamp om de felheid aan te passen.
Kies de kleur lamp die u wenst, aan/uit lamp.

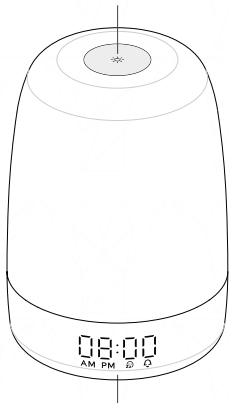


Klok weergave
Alarm klok weergave

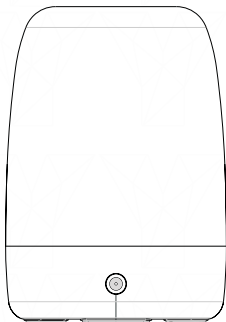


DC5V
Stroomaansluiting

Uitleg display functies

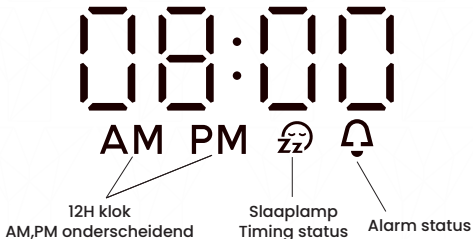

Stroomaansluiting (aan/uit)

Dit is een machine zonder ingebouwde batterijen. Wanneer u gebruik maakt van deze machine, gebruik de standaard stroomaansluiting welke is inbegrepen in de accessoires. De stroom is aan wanneer deze is verbonden.

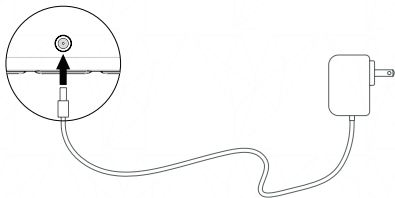

Klok instellen

Klik kort op de klok instelling "⊕" om de klok instellingen te activeren. Druk op de "+" en "-" om 12H of 24H te selecteren. Bevestig de instelling door kort te drukken op de "⊕".
Klik op de "+" en "-" om de uren instelling te kiezen. Bevestig de instelling door een kort te duwen op de "⊕". Druk daarna op de "+" en "-" om de minuten in te stellen. Bevestig de minuten door kort te drukken op de "⊕". (In de 12H modus, stel de corresponderende AM en PM tijd in wanneer u de klok instelt.)

Lichtwekker Alarm instellen

Hou de alarm klok knop "⊕" ingedrukt om de alarm klok instellingen te activeren. De uren of minuten zullen knipperen in digitale symbolen. Verander de alarm tijd door gebruik te maken van de "+" en de "-" knoppen, druk daarna op de knop "⊕" om het te bevestigen. Nadat u het alarm heeft ingesteld, geeft het direct de selectie voor alarm geluid. Het heeft 7 options. Klik op de "+" en de "-" knop op uw favoriete optie te kiezen. Opties 1-5 zijn de modi met het alarm geluid en zonderopgang stimulatie lichtwekker. Optie 6 heeft alleen een alarm geluid en geen zonsopgang stimulatie lichtwekker. Optie 7 heeft alleen een zonsopgang stimulatie lichtwekker en geen alarm modus. Na het selecteren drukt u op "⊕" om de instelling te voltooien. Het alarm icoon "⊕" verschijnt op het scherm en de alarm instelling is voltooid en klaar. Als u uw alarm klok wilt uitzetten, druk op de knop van de alarm klok "⊕".

Volume instelling van de alarm klok: Klik of houd de "+" of de "-" knop lang in om het volume aan te passen van de ringtoon van het alarm onder normale condities.

Wanneer het alarm afgaat, kunt u op de top touch of elke andere knop klikken om het alarm stop uit te schakelen.

Zonsopgang lichtwekker – het gebruiken van de alarm klok

Geniet van het wakker worden in de morgen in de ‘zonsopgang’ en natuurgeluiden.

Het licht gaat 30 minuten voor de alarm tijd automatisch aan en word geleidelijk aan lichter. De lichtheid bereikt zijn felste punt wanneer het alarm afgaat en dan beginnen ook de natuurgeluiden af te gaan. U kunt op de touch bovenop of enige andere knop drukken om het alarm uit te schakelen. Wanneer het niet handmatig is uitgeschakeld, gaat het in de snooze modus. Het alarm zal opnieuw in 5 minuten afgaan. U kunt de touch bovenop of enige andere knop op elk moment indrukken om het stoppen wanneer het alarm afgaat.

Wanneer u kiest voor optie 7 waar alleen maar de lichtwekker is en geen alarm geluid, wanneer het alarm afgaat en het licht word niet handmatig uitgeschakeld door op de touch bovenop te drukken, het licht zal automatisch in 15 minutes uitgaan.

Het gebruiken van de slaap lamp

Klik op de timer slaapknop “T” om de modus voor slaaplicht te activeren. Het icoon voor slaaplicht “☾” zal oplichten op het display. Het slaaplicht heeft drie tijd opties. 10/30/60 minuten. De timer zal worden weergegeven op het scherm wanneer het is ingesteld, klik erop om het uit te schakelen. Nadat het slaaplicht is uitgeschakeld, verandert het licht van licht naar donker en gaat het langzaam uit om u te helpen met het in slaap vallen.

Tafel lamp applicaties

Wanneer de machine is verbonden met de stroom, kan de tafellamp met de top van uw vinger worden aangeraakt, op het metalen paneel. Er zijn 3 niveau's: licht, laag, middel, heel fel, uit.

Druk lang op het paneel en het zal overgaan van de tafellamp naar de kleurrijke lichtmodus. U kunt het aanraken en de kleur veranderen van de lantaarn en het verandert langzaam van kleur. Raak het aan om het licht uit te schakelen.

Veiligheidsinstructies

1. Voordat uw dit product met de stroom verbind, controleer of the voltage, die staat geschreven bij de adapter, overeenkomt met de lokale voltage.
2. Gebruik nooit een adapter met een hogere voltage dan de stroom die staat aangegeven om de machine te verbinden.
3. Als een abnormale situatie voordoet tijdens het gebruik, stop direct met het gebruik ervan en schakel de stroom uit.
4. Laat dit product niet met water in aanraking komen, gebruik het niet in een vochtige omgeving (bijvoorbeeld: badkamer, zwembad.....).
5. Gooi en sla niet met dit product om schade aan dit product te voorkomen.
6. Aanbevolen temperatuur om dit product te gebruiken binnen een omgevingstemperatuur van 10°C tot 50°C.
7. Wanneer het voor een lange termijn niet wordt gebruikt, schakel de stroom dan uit.


Garantie

Dank voor het aankopen van dit fijn ontworpen kwaliteitsproduct van ons.

Onze uiterste zorg en attentie gaat uit naar het u voorzien met een product welke u jaren van zorgeloze service geeft. Onze producten zijn gedekt door garantie van defecten in materialen en vakmanschap voor een periode van een jaar. De volgende condities zullen van toepassing zijn. Alle producten die terugkomen door schade in materiaal of vakmanschap zullen worden gratis worden gerepareerd of worden vervangen met een unit van gelijke waarde (door ons gekozen) onder voorbehoud van de volgende bepalingen.

De inspectie van de unit moet onthullen dat alle defecten zijn zoals gespecificeerd en dat de defecte apparatuur niet verkeerd en, tegen onze instructies, is gebruikt of gewijzigd . Niet is beschadigd door door het gebruiken van verkeerde voltage of polariteit, verhoging van zekeringswaarde anders dan is aanbevolen, beschadigd of op onachtzamen manier is behandeld.


Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade aan het product die ontstaat door verkeerd gebruik.



YONO

Wake Up Light

User Guide - English

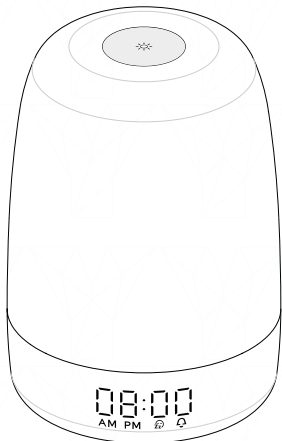



Dear user, thank you for purchasing this product, please read the instructions carefully before using this product and keep this manual for future reference.


Specifications

Product name	: Wake Up Light
Adapter input	: 100~240V~50/60Hz 0.2A
Adapter output	: 5V~1A
Wake up light input	: DC5V~1A
Lighting power	: 3W
Operating temperature:	-10°C - 50°C
Product net weight	: 288g
Product size	: 106 x 151 mm

Key Icon Definition

T	Sleeping lamp timer (Click on the timer: turn off the lamp in 10, 30, 60 minutes.)		
	Set clock		Set alarm
+	Time and alarm adjustments. Raise alarm. Increase the sound		
-	Time and alarm adjustments. Desire alarm. Decrease the sound		


Button Explanation

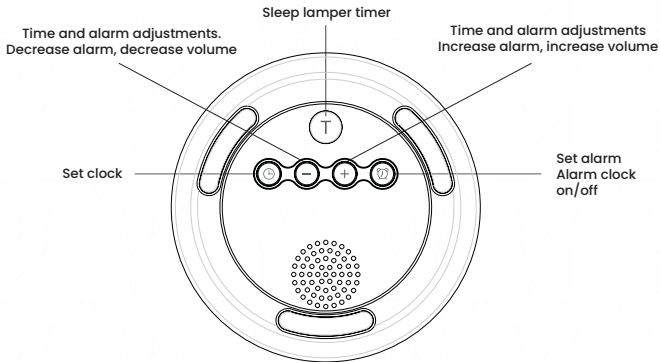


Smart touch key: Control light, alarm clock off.

Press long to switch on the warm white table lamp or colorful light mode.

To adjust the brightness, press on the table lamp.
Choose the colorful light you need, on/off lamp.

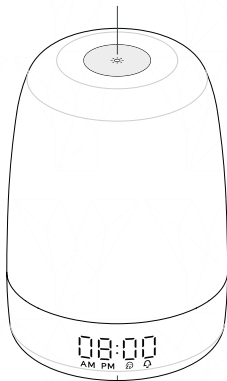


Clock display
Alarm clock display

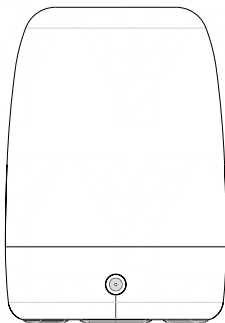

DC5V
Power input


Display Function Explanation

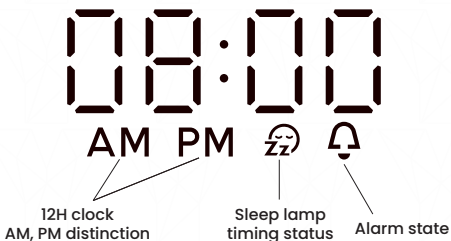

Power Connection (ON/OFF)

This machine is without built without batteries.

When using the machine, please use the standard power adapter which is included in the accessoires. The power is turned on when it is connected.

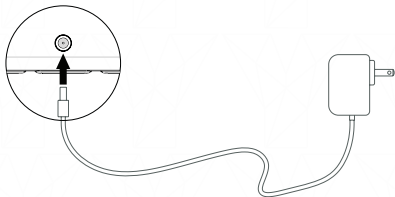

Clock Setting

Short press the clock setting button "⊙" to activate clock settings.

Press "+" and "-" keys to select 12H or 24H. Confirm the setting by short press the key "⊙".

Press "+" and "-" keys to choose the hours setting. Confirm the hours setting by short press the key "⊙", then press "+" and "-" keys to set the minutes setting. Confirm the minutes setting by short press the key "⊙". (In 12H mode, match the corresponding "AM" and "PM" time period when setting the clock)

Wake Up Light Alarm Clock Setting

Hold down the alarm clock key "⌚" to activate the alarm clock settings, the display will flash the hours or minutes digital symbol. Adjust alarm time with use of "+" and "-" keys, then press the key "⌚" to confirm. After setting the alarm time, it enters the selection for alarm sound directly. It has 7 options. Click the "+", "-" button to select the favorite options. Options 1-5 are the mode with the alarm ring and sunrise simulation wake up light, option 6 only with alarm ring and no sunrise simulation wake up light mode, option 7 only with sunrise simulation wake up light and no alarm ring mode, after setting, press "⌚" to complete the setting. The alarm icon "⌚" is appeared on the screen and the alarm setting is completed and ready. If you want to turn off the alarm clock, please press the alarm clock key "⌚".

Alarm clock volume setting: Click or long press the "+", "-" key to adjust the volume of the alarm ringtone under normal conditions.

When the alarm sounds, you can touch the top touch key or press any keys to stop the alarm.

Sunrise Wake Up Light Alarm Clock Use

Enjoy the morning waking up in “sunrise” and nature sound. The light will turn on automatically before 30 minutes of alarm time, and slowly brighten up. The brightness will reach the max at the alarm time while the nature sound start to ring. You can touch the top touch key or press any keys to stop the alarm. If it is not turned off by hands, it will be entered into the snooze mode, and the alarm ring will sound again after 5 minutes. You can touch the top touch key or press any keys to stop the alarm at any time after the alarm ring.

If you choose the option 7 only light wake up mode and no alarm ring, when the alarm time is up, if without close the light by tap the top touch board, the light will be auto turned off after 15 minutes.

Sleep Lamp Use

Click the timer sleep button “T” to activate the sleep light mode. The sleep light icon “💡” will be light up on the display. The sleep light has three timer options: 10/30/60 minutes timer. The timer will be displayed on the screen when setted, and the click to turn off.

After the sleep light is turned on, the light changes from bright to dark, and gradually goes out to help you fall sleep.

Table Lamp Application

When the machine connect the power, the table lamp with the touch of your finger on the metal panel, there are 3 level light, low, middle, high bright, off.

Long touch the panel will convert between the table lamp and the colorful light, in the colorful light mode, you can touch and switch the color of the lantern and the streamer gradient color, and then touch to turn off the light.

Safety Instructions

1. Before connecting this product to the power supply, please check whether the voltage marked by the power adapter matches the local supply voltage.
2. Never use an adapter that exceeds the voltage and power marked on this product to connect the machine.
3. If an abnormal situation occurs during use, stop using it immediately and switch off the power.
4. Do not allow this product to enter into the water, do not use it in a humid environment (for example: bathroom, swimming pool....).
5. Please do not throw or hit this product to avoid damage to the product.
6. Recommended to use this product within the ambient temperature range: $-10^{\circ}\text{C} - 50^{\circ}\text{C}$.
7. When not using for a long time, please turn off the power.


Warranty

Thank you for purchasing this finely engineered, quality product from us.

Our utmost care and attention has gone into providing you with a product which will give you one years of care-free service. Our products are covered by warranty from defects in materials and workmanship for a period of one year. The following conditions will apply. All products returned for defects in material or workmanship shall be repaired or replaced with equal units (at our option) at no charge subject to the following provisions.

Inspection of the unit must disclose that all defects are as specified and that defective equipment has not been improperly and contrary to our instructions been altered damaged by improper line voltages or polarity, increase of fuse value other than recommended, defaced or treated in negligent manner.

We are not responsible for product damage caused by improper use.



YONO