


Gebruiksaanwijzing – Digitale Keukenweegschaal
User Manual – Digital Kitchen Scale
Manuel d'utilisation – Balance de Cuisine Numérique

NL p.2-5
EN p.6-9
FR p.10-13

Model/Modèle: KB654

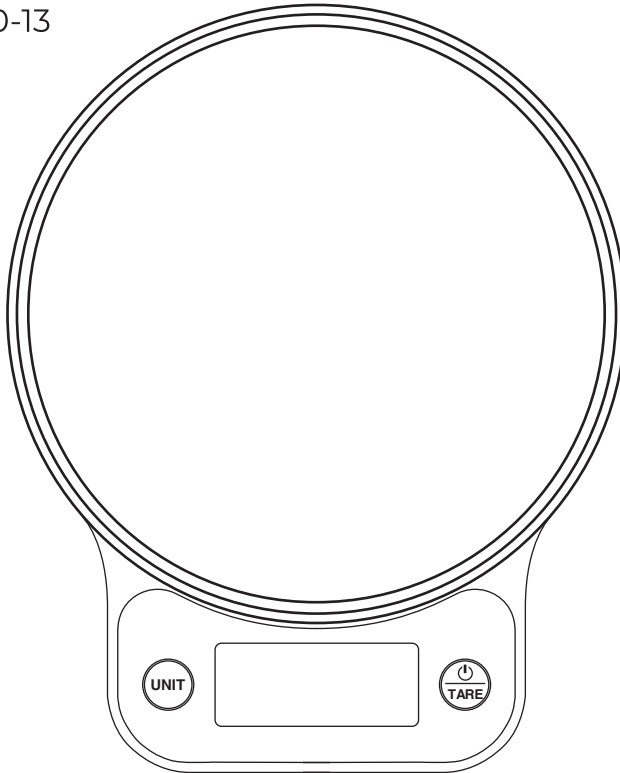

CHN
MADE IN CHINA



Lees de instructies
Please read the manual
Veuillez lire ce mode d'emploi



Introductie

- Bedankt dat je hebt gekozen voor één van onze KitchenBrothers producten. Volg te allen tijde de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik. Mochten er vragen zijn over het product, neem dan contact met ons op via email: service@kitchenbrothers.nl
- De digitale keukenweegschaal van KitchenBrothers is ideaal voor elke kookliefhebber. Je kunt nauwkeurig en gemakkelijk de juiste hoeveelheden afwegen voor je lievelingsrecept. De keukenweegschaal kan in gram, oz, lb en in ml wegen. Daarnaast is de keukenweegschaal uitgerust met een makkelijk af te lezen LCD-scherm, een tarra functie en schakelt de weegschaal na 2 minuten automatisch uit om batterij te besparen.

Waarschuwingen en Veiligheidsinstructies

 Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

 Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze goed!

Algemeen

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan misbruik van de digitale keukenweegschaal.
- Misbruik van de digitale keukenweegschaal kan resulteren in persoonlijk letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Als de digitale keukenweegschaal niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik de digitale keukenweegschaal dan NIET en raadpleeg dan de Customer Service.
- De digitale keukenweegschaal is ontworpen en bedoeld voor privégebruik. Gebruik de digitale keukenweegschaal niet voor commerciële doeleinden.
- De onderdelen van de weegschaal zijn gemaakt van plastic en kwetsbaar voor langdurige druk. Zet geen gewicht op de weegschaal als je hem niet gebruikt.
- Laat het apparaat niet van grote hoogte vallen en zorg ervoor dat het apparaat niet van je werkblad kan vallen.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal alleen binnenshuis. Plaats het apparaat op een plat en stabiel oppervlak.
- Gebruik geen harde objecten om overgebleven vuil weg te schrapen.

Personen en gebruik

- Gebruik en bewaar de digitale keukenweegschaal buiten het bereik van kinderen en mensen met een fysieke of mentale beperking. Gebruik van het apparaat is alleen toegestaan als er een toezichthouder bij is, die verantwoordelijk is voor de veiligheid van de gebruiker.
- De batterijen vormen een verstikkingsgevaar, houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.

Elektra

- Haal de digitale keukenweegschaal NIET uit elkaar, repareer en herstel het apparaat NIET. Dit kan schade aan het apparaat aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur de digitale keukenweegschaal altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
- Gebruik de digitale keukenweegschaal NIET in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water.
- Zorg ervoor dat het apparaat NIET in contact komt met water. Dompel het apparaat NIET onder in water. Als er toch water in of op het apparaat komt, zet het apparaat dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Raak het apparaat niet met natte handen aan.
- Houd het apparaat uit de buurt van vocht, hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Haal de batterijen uit het apparaat als je de weegschaal voor lange tijd niet gaat gebruiken.

- Gebruik de digitale keukenweegschaal NIET in de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken (bijv. mobiele telefoons in communicatie, magnetrons). Dit kan ervoor zorgen dat de weegschaal niet accuraat weegt.
- Beweeg het apparaat niet als het aan staat. Zet het apparaat altijd uit voordat je hem verplaatst of schoonmaakt.

Ontvangen van Verzending

- Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt de apparatuur beschadigd, dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde verpakkingen om je klacht te onderbouwen.

Inhoud Verpakking

- KitchenBrothers digitale keukenweegschaal – Model KB654 - EAN 8719632955351

Bijgevoegde accessoires

- 3x AAA-batterijen
- 1x Handleiding



Producteigenschappen

- Technische Data

Grootte	19,4 x 15,4 x 3,3 cm
Gewicht	337 gr
Kleur	Roestvrij staal en zwarte basis
Materiaal	Roestvrij staal, ABS plastic
Voeding	3x AAA-batterijen (DC 4.5V)
Weegbereik	1 tot 6000 gr
Meeteenheden	Gr, oz, ml, lb, lb:oz
Weegnauwkeurigheid	1 gr
Werktemperatuur	10 ~ 40°C
Opslagtemperatuur	- 10 ~ 50°C
Vochtigheid	< 90% RH

Overige eigenschappen


- Tarra functie;
- LCD-display;
- Schakelt automatisch uit na 2 minuten;
- Inclusief batterijen.



Instructies voor Gebruik

- ⚠ De onderdelen van de weegschaal zijn gemaakt van plastic en kwetsbaar voor langdurige druk. Zet geen gewicht op de weegschaal als je hem niet gebruikt.
- ⚠ Gebruik de digitale keukenweegschaal NIET in de buurt van apparaten die elektromagnetische interferentie kunnen veroorzaken (bijv. mobiele telefoons in communicatie, magnetrons). Dit kan ervoor zorgen dat de weegschaal niet accuraat weegt.
- ⚠ De batterijen vormen een verstikkingsgevaar, houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.

LCD-display

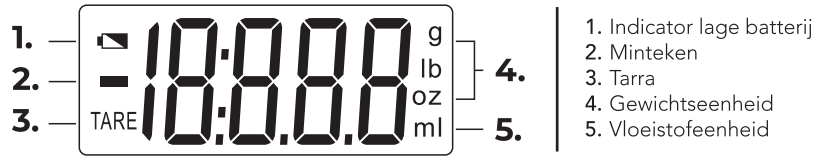

Opmerkingen:

- Vervang de batterijen als het LCD-scherm "LO" weergeeft en het apparaat uitgaat.
- Als het gewicht op de weegschaal groter is dan 6.1 kg zal het LCD-scherm "Err" weergeven. Haal het gewicht van de weegschaal af om schade aan de weegschaal te voorkomen.

Gebruiken

Wegen

1. Open de batterijdeksel en plaats de drie AAA-batterijen op de juiste manier in het apparaat.
2. Plaats de weegschaal op een plat en stabiel oppervlak.
3. Druk op de "ON / OFF / TARE" knop om het apparaat aan te zetten. Drie seconden nadat je gewicht op de weegschaal hebt gezet zullen de cijfers op het LCD-scherm stil blijven staan en het juiste gewicht aangeven.
- Als je een bakje nodig hebt om de items te wegen, plaats dan eerst het lege bakje op de weegschaal. De weegschaal zal nu het gewicht van het bakje aangeven. Druk eenmaal op de "ON / OFF / TARE" knop, de weegschaal zal nu de tarra functie beginnen en de cijfers op het LCD-scherm zullen teruggaan naar 0 g. Plaats nu de items die je wil wegen in het bakje.
4. Om de weegschaal terug te zetten naar 0 g nadat je het bakje van de weegschaal af hebt gehaald, druk dan eenmaal op de "ON / OFF / TARE" knop.
5. Als het LCD-scherm 0 g aangeeft kan je op de "ON / OFF / TARE" knop drukken om het apparaat uit te zetten.

De meeteenheid aanpassen

1. Zet het apparaat aan.
2. Druk op de "UNIT" knop om te schakelen tussen "g / oz / ml / lb / lb:oz".
3. Nadat je de gewenste meeteenheid hebt gekozen kan je beginnen met wegen. Het apparaat onthoudt de meeteenheid die je het laatst hebt gekozen.



Onderhoud en Reiniging

- Maak de digitale keukenweegschaal schoon met een schone en vochtige doek. Gebruik geen agressieve schoonmaakmiddelen of oplosmiddelen om het apparaat schoon te maken. Zorg ervoor dat de digitale keukenweegschaal niet nat wordt.



Opslag

- Bewaar de digitale keukenweegschaal op een droge, schone plek. Bewaar het apparaat niet in extreem hoge of lage temperaturen.



Weggooien - Recyclen

- Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Gooi de digitale keukenweegschaal aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recycleren.



Service en Garantie

- Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, schroom dan niet en stuur een e-mail naar service@kitchenbrothers.nl
- Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen en de garantie dient binnen een periode van 2 jaar na de aankoopdatum geldend te worden gemaakt. Let op de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.



Disclaimer

- Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgave van redenen.



Introduction

- Thank you for choosing our KitchenBrothers product! Please always follow the instructions for safe usage. If you have any questions about the product or experience any problems, please contact us by email: service@kitchenbrothers.nl
- The KitchenBrothers Digital Kitchen Scale is perfect for everyone who loves cooking. You can weigh all ingredients very easily and precisely. The Kitchen Scale can indicate gram, oz, lb and ml. Furthermore, the Kitchen Scale is equipped with an LCD screen that is easy to read and a tare function. The scale turns off automatically after 2 minutes without use to conserve battery power.

Warnings and Safety Instructions

 Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

 Make sure to keep this user manual. Read the manual carefully before using your KitchenBrothers Digital Kitchen Scale!

- ### General
- Be aware of the risks and consequences resulting from misuse of the Digital Kitchen Scale. Misuse of the Digital Kitchen Scale can result in personal injury, or destruction of the instrument/appliance/device and of the installations.
 - Use the Digital Kitchen Scale only for purposes described in this user manual.
 - If the Digital Kitchen Scale malfunctions, is dropped or (appears to be) damaged in any manner, do NOT use the Digital Kitchen Scale and contact Customer Service.
 - The Digital Kitchen Scale is designed and intended for private, non-commercial use only.
 - The components of the scale are made of plastic and vulnerable to prolonged pressure. Do NOT put any weight on the scale when not in use.
 - Do NOT drop the device from a height and make sure the device cannot fall off your worktop.
 - Never use the Digital Kitchen Scale outdoors.
 - Place the device on a flat and stable surface.
 - Do not use hard objects to scrape off dirt residues.

- ### Persons and Use
- Keep the Digital Kitchen Scale away from children and persons with physical, sensory or mental disabilities when using and storing, unless they are supervised or have been given instruction concerning the use by a person responsible for their safety.
 - The batteries pose a choking hazard. Keep them away from children and pets.

- ### Electronics
- Do NOT reconstruct, repair or disassemble the Digital Kitchen Scale. This can damage the device. For safety reasons, these parts may only be replaced by authorized service personnel. In order to prevent hazards, always send the Digital Kitchen Scale to the service centre for repairs.
 - Do NOT use the Digital Kitchen Scale in or near a bath, shower, swimming pool, or over a basin filled with water.
 - Make sure to prevent any contact with water. Do NOT submerge the Digital Kitchen Scale in water. If water does get inside the casing, turn the Digital Kitchen Scale off immediately and contact our customer service.
 - Do NOT operate the device with damp or wet hands.
 - Keep the Digital Kitchen Scale away from moisture, heat and in or close to areas where the surrounding temperature is relatively hot (e.g., stoves or other sources of heat).
 - Remove the batteries if you are not going to use the scale for a long time.
 - Do NOT use the Digital Kitchen Scale near devices that can cause electromagnetic interference (e.g., mobile phones under communication, microwaves). This can cause the scale to weigh inaccurately.
 - NEVER move the device whilst it is turned on. Always turn off the device before moving or cleaning it.

Receiving Your Shipment

- When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged packing container to substantiate your claim.

Contents of Package

- KitchenBrothers Digital Kitchen Scale - Model KB654 - EAN 8719632955351

Included Accessories

- 3x AAA Battery
- 1x Manual



Product Features

- Technische Data

Size	19,4 x 15,4 x 3,3 cm
Weight	337 gr
Colour	Stainless steel and black base
Material	SS, ABS plastic
Power supply	3x AAA batteries (DC 4.5V)
Weighing range	1 to 6000 gr
Measurement units	Gr, oz, ml, lb, lb:oz
Measuring accuracy	1 gr
Working temperature	10 ~ 40°C
Storage temperature	- 10 ~ 50°C
Humidity	< 90% RH


- ### Other Features
- Tare function;
 - LCD display;
 - Turns off automatically after 2 minutes;
 - Batteries included.



Operating Instructions

- ⚠ The components of the scale are made of plastic and vulnerable to prolonged pressure. Do NOT put any weight on the scale when not in use.
- ⚠ Do NOT use the Digital Kitchen Scale near devices that can cause electromagnetic interference (e.g., mobile phones under communication, microwaves). This can cause the scale to weigh inaccurately.
- ⚠ The batteries pose a choking hazard. Keep them away from children and pets.

LCD display

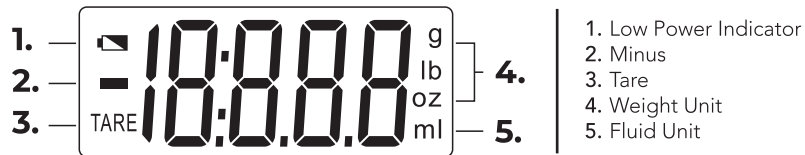

Note:

- When the LCD displays "LO" and the device powers off, you will have to install new batteries
- When the weight is more than 6.1 kg, the LCD will display "Err". Remove the weight from the scale to avoid damage.

Operating

Weighing

1. Open the battery cover and put the three AAA batteries in properly.
2. Put the scale on a flat and stable surface.
3. Press the "ON / OFF / TARE" button to turn on the device. Three seconds after putting weight on the scale the digits on the LCD screen will keep stable and show the correct weight.
 - If you need a container to hold the items you want to weigh, first place the empty container on the scale. The scale will now show the weight of the container. Press the "ON / OFF / TARE" button once, the scale will now start the "TARE" function and the digits on the LCD screen will go back to 0 g. Now you can place the items you want to weigh in the container.
4. To reset the scale back to 0 g after taking off the container, press the "ON / OFF / TARE" button once.
5. If the LCD screen displays 0 g, you can press the "ON / OFF / TARE" button to turn off the device.

Changing the measurement unit

1. Turn on the device.
2. Press the "UNIT" button to change between "g / oz / ml / lb / lb:oz".
3. After choosing the preferred measurement unit you can start weighing. The device will memorize the measurement unit you selected the last time.



Maintenance and Cleaning

- Clean the Digital Kitchen Scale with a clean and humid cloth. Do not use aggressive cleaning products or solvents. Make sure the Digital Kitchen Scale does not get wet.



Storage

- Store the Digital Kitchen Scale in a clean and dry place. Do not store the device in extreme high or extreme low temperatures.



Disposal - Recycle

- Contribute to a cleaner living environment! Do not dispose of the Digital Kitchen Scale with the household waste. For proper recycling, please contact your local authority or your household waste disposal service for further details on your nearest designated collection point.



Service and Warranty

- If you need service or information regarding your product, please contact the KitchenBrothers Customer Support at service@kitchenbrothers.nl
- KitchenBrothers provides a 2-year warranty on its products. To obtain service during the warranty period, the product needs to be returned with a proof of purchase. Product defects must be reported within 2 years from the date of purchase. This warranty does not cover: damages caused by misuse or incorrect repair; parts subject to wear; defects that the customer was aware of at the time of purchase; damages or defects caused by customer neglect; damages or defects caused by third parties.



Disclaimer

- Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.



Introduction

- Merci d'avoir choisi ce produit de KitchenBrothers! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre. Si vous avez des questions sur le produit ou si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter par courrier électronique : service@kitchenbrothers.nl
- La balance de cuisine numérique de KitchenBrothers est idéale pour chaque amateur de cuisine. Vous pouvez précisément et facilement peser les quantités exactes pour votre recette préférée. La balance de cuisine numérique vous permet de peser en grammes, oz, lb et ml. En outre, la balance de cuisine est équipée d'un écran LCD facile à lire, une fonction tare et un arrêt automatique après 2 minutes pour économiser la pile.

Avertissements et consignes de sécurité

 **Veillez à ce que l'emballage soit tenu hors de la portée des enfants ! Risque d'étouffement !**

 **Veillez à conserver ce manuel d'utilisation. Avant d'utiliser votre balance de cuisine numérique, lisez attentivement ce qui suit :**

Général

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à la maltraitance de la balance de cuisine numérique. La maltraitance de la balance de cuisine numérique peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Utilisez la balance de cuisine numérique seulement pour les buts indiqués dans ce manuel.
- Si la balance de cuisine numérique ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, NE L'UTILISEZ PAS et consultez le service à la clientèle.
- La balance de cuisine numérique est conçue pour l'usage privé. Ne l'utilisez pas pour des fins commerciales.
- Les pièces de la balance sont fabriquées en plastique et vulnérables à la pression prolongée. Ne mettez pas de poids sur la balance quand vous ne l'utilisez pas.
- Ne laissez pas tomber l'appareil d'une grande hauteur et assurez-vous que l'appareil ne peut pas tomber de votre surface de travail.
- N'utilisez pas la balance de cuisine numérique à l'extérieur.
- Placez l'appareil sur une surface plane et stable.
- N'utilisez pas d'objets durs pour gratter des résidus de saleté.

Personnes et utilisation

- Utilisez et gardez la balance de cuisine numérique hors de la portée des enfants et des personnes ayant un handicap physique ou mental. Utilisation de l'appareil est seulement permis quand il y a un surveillant(e) présent qui est responsable pour la sécurité de l'utilisateur.
- Les piles présentent un risque d'étouffement, tenez-les éloignées des enfants et des animaux domestiques.

Équipement électronique

- NE DÉMONTÉZ PAS la balance de cuisine numérique. NE RÉPAREZ OU RESTAUREZ PAS l'appareil.
- Cela peut entraîner des dégâts à l'appareil. Pour votre propre sécurité, les pièces peuvent être remplies seulement par personnel de maintenance autorisé. Envoyez la balance de cuisine numérique toujours à un centre de service pour des réparations pour prévenir des dégâts et des dommages corporels.
- N'UTILISEZ PAS la balance de cuisine numérique à proximité d'un bain, une douche, une piscine ou un lavabo rempli d'eau.
- Assurez-vous que l'appareil N'ENTRE PAS en contact avec de l'eau. NE PLONGEZ PAS l'appareil dans l'eau. S'il entre quand même de l'eau sur ou dans l'appareil, éteignez l'appareil immédiatement et contactez notre service clientèle.
- NE TOUCHEZ PAS l'appareil avec des mains mouillées.
- Gardez l'appareil loin d'humidité, de chaleur, des espaces où la température est élevée et des sources de chaleur comme des fours.
- Retirez les piles de l'appareil si vous n'utilisez pas la balance pendant une longue période.

- N'UTILISEZ PAS la balance de cuisine numérique près d'appareils électroniques qui peuvent causer de l'interférence électromagnétique (par exemple des téléphones mobiles en communication, des micro-ondes). Cela peut faire en sorte que la balance ne pèse pas précisément.
- Ne déplacez pas l'appareil lorsqu'il est allumé. Éteignez toujours l'appareil avant que vous le déplaçiez ou nettoyez.

Recevoir la livraison

- Contrôlez si le contenu de la boîte correspond au bon de livraison quand vous recevez la livraison. Informez votre fournisseur s'il manque des pièces. Quand il semble que l'équipement est endommagé, portez immédiatement plainte au transporteur et lui donnez une description détaillée des dommages. Gardez les emballages endommagés pour étayer votre plainte.

Contenu de la boîte

- KitchenBrothers balance de cuisine numérique – Modèle KB 654 - EAN 8719632955351

Accessoires inclus

- 3x Piles AAA
- 1x Manuel d'utilisation



Caractéristiques du produit

- Données techniques

Taille	19,4 x 15,4 x 3,3 cm
Poids	337 gr
Couleur	Acier inoxydable et une base noire
Matériel	Acier inoxydable, plastique ABS
Type d'alimentation	3x Piles AAA (DC 4.5V)
Gamme de mesure	1 jusqu'à 6000 gr
Unités de mesure	Gr, oz, ml, lb, lb:oz
Précision de pesage	1 gr
Température de fonctionnement	10 ~ 40°C
Température de rangement	-10 ~ 50°C
Humidité	< 90% RH

Autres caractéristiques

- Fonction tare ;
- Écran LCD ;
- Arrêt automatique après 2 minutes ;
- Piles inclus.




Instructions d'utilisation

- ⚠ Les pièces de la balance sont fabriquées en plastique et vulnérables à la pression prolongée. Ne mettez pas de poids sur la balance quand vous ne l'utilisez pas.

- ⚠ N'UTILISEZ PAS la balance de cuisine numérique près d'appareils électroniques qui peuvent causer de l'interférence électromagnétique (par exemple des téléphones mobiles en communication, des micro-ondes). Cela peut faire en sorte que la balance ne pèse pas précisément.

- ⚠ Les piles présentent un risque d'étouffement, tenez-les éloignées des enfants et des animaux domestiques.

Écran LCD

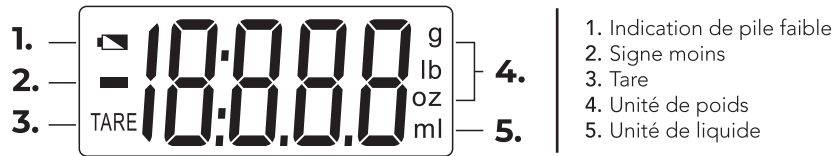

Rémarques:

- Si l'écran LCD affiche "LO" et l'appareil s'éteint, vous devez remplacer les piles.
- Si le poids sur la balance est supérieur à 6.1 kg, l'écran LCD affichera "Err". Enlevez le poids de la balance pour éviter des dégâts à l'appareil.

Utiliser

Peser

1. Ouvrez le couvercle des piles et placez les trois piles AAA correctement dans l'appareil.
2. Placez la balance de cuisine sur une surface plane et stable.
3. Appuyez sur le bouton "ON / OFF / TARE" (MARCHE / ARRÊT / TARE) pour allumer l'appareil. Trois secondes après avoir placé le poids sur la balance, les chiffres sur l'écran LCD restent immobiles et affichent le poids correct.
- Si vous avez besoin d'un récipient pour peser les articles, placez le récipient vide sur la balance premièrement. Après, la balance de cuisine affiche le poids du récipient. Appuyez une fois sur le bouton "ON / OFF / TARE", la balance commencera la fonction tare et les chiffres sur l'écran LCD retourneront à 0 g. Après, placez les articles que vous voulez peser dans le récipient.
4. Pour réinitialiser les chiffres sur l'écran LCD à 0 g après que vous avez retiré le récipient de la balance, appuyez une fois sur le bouton "ON / OFF / TARE".
5. Si l'écran LCD affiche 0 g vous pouvez appuyer sur le bouton "ON / OFF / TARE" pour éteindre l'appareil.

Ajuster l'unité de mesure

1. Allumez l'appareil.
2. Appuyez sur le bouton "UNIT" (UNITÉ) pour basculer entre "g / oz / ml / lb / lb:oz".
3. Après avoir choisi l'unité souhaitée, vous pouvez commencer de peser. L'appareil se souvient de l'unité de mesure que vous avez choisie la dernière fois.



Entretien et nettoyage

- Nettoyez la balance de cuisine numérique avec un chiffon propre et humide. N'utilisez pas de produits de nettoyage agressifs ou des solvants pour nettoyer l'appareil. Assurez-vous que la balance de cuisine numérique n'est pas mouillée.



Stockage

- Rangez la balance de cuisine numérique dans un endroit propre et sec. Ne la rangez pas dans des lieux soumis à des températures extrêmement élevées ou extrêmement basses.



Élimination - Recyclage

- Contribuez à un environnement de vie plus propre ! Ne jetez pas la balance de cuisine numérique avec les ordures ménagères. Pour un recyclage approprié, veuillez apporter le produit à un point de collecte désigné. Veuillez contacter le service d'élimination des déchets ménagers local pour obtenir de plus amples informations sur le point de collecte désigné le plus proche.



Service et garantie

- Si vous avez besoin d'un service ou d'informations concernant votre produit, veuillez contacter le service clientèle de KitchenBrothers à l'adresse service@kitchenbrothers.nl
- KitchenBrothers offre une garantie de 2 ans sur ses produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.



Clause de non-responsabilité

- Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

