

Register your product and get support at  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

Clock Radio

AJ3551





---

NL Gebruiksaanwijzing

---

**PHILIPS**

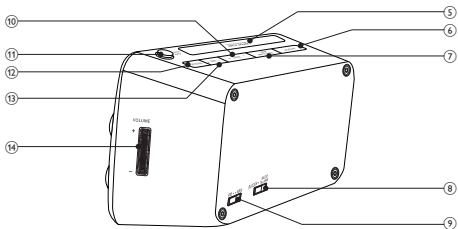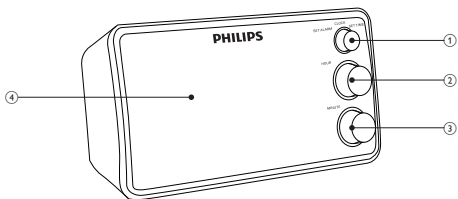

# 1 Belangrijk

---

## Veiligheid

---

### Belangrijke veiligheidsinstructies

- ① Lees deze instructies.
- ② Bewaar deze instructies.
- ③ Neem alle waarschuwingen in acht.
- ④ Volg alle instructies.
- ⑤ Plaats dit apparaat niet in de nabijheid van water.
- ⑥ Reinig het apparaat uitsluitend met een droge doek.
- ⑦ Dek de ventilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- ⑧ Installeer dit apparaat niet in de nabijheid van warmtebronnen zoals radiatoren, warmeluchtroosters, kachels of andere apparaten (zoals versterkers) die warmte produceren.
- ⑨ Plaats het netsnoer zodanig dat niemand erop trapt en het niet wordt afgeklemd, in het bijzonder bij stekkers, stopcontacten en het punt waar het netsnoer uit het apparaat komt.
- ⑩ Gebruik uitsluitend door de fabrikant gespecificeerde toebehoren/accessoires.

- ⑪ Uitsluitend te gebruiken met de door de fabrikant gespecificeerde of bij het apparaat verkochte wagen, standaard, statief, beugel of onderstel. Bij gebruik van een wagen dient u de combinatie wagen/apparaat voorzichtig te verplaatsen om te voorkomen dat deze omvalt.



- ⑫ Haal de stekker van dit apparaat uit het stopcontact bij onweer of wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑬ Laat al het onderhoud verrichten door erkend onderhoudspersoneel. Onderhoud is vereist wanneer het apparaat, het netsnoer of de stekker is beschadigd, wanneer er vloeistof in het apparaat is gekomen of er een voorwerp op het apparaat is gevallen, wanneer het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, wanneer het apparaat niet goed functioneert of wanneer het is gevallen.
- ⑭ **WAARSCHUWING** met betrekking tot batterijgebruik – Om te voorkomen dat batterijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat:
- Plaats alle batterijen correct met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat.
  - Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
  - Verwijder de batterijen wanneer het apparaat gedurende langere tijd niet wordt gebruikt.
- ⑮ Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- ⑯ Plaats niets op het apparaat dat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of een brandende kaars.

- ⑰ Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.
- Geen enkel onderdeel van dit apparaat hoeft ooit te worden gesmeerd.
- Plaats dit apparaat nooit op andere elektrische apparatuur.
- Houd dit apparaat uit de buurt van direct zonlicht, open vuur of warmte.
- Zorg ervoor dat u altijd toegang hebt tot het netsnoer of de stekker om de stroom van dit apparaat uit te schakelen.

---

## Kennisgeving

Dit product voldoet aan de vereisten met betrekking tot radiostoring van de Europese Unie.

Dit product voldoet aan de vereisten van de volgende richtlijnen en bepalingen: 2004/108/EG + 2006/95/EG



Eventuele wijzigingen of modificaties aan het apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Gibson Innovations kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

# Recycling

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Informeer u over de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebruikte batterijen. Een goede afvalverwerking van uw oude product draagt bij tot het voorkomen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgezondheid.

## Milieu-informatie

Er is geen overbodig verpakkingsmateriaal gebruikt. We hebben ervoor gezorgd dat de verpakking gemakkelijk kan worden gescheiden in drie materialen: karton (de doos), polystyreen (buffer) en polyethyleen (zakken en afdekking).

Het systeem bestaat uit materialen die kunnen worden gerecycled en opnieuw kunnen worden gebruikt wanneer het wordt gedemonteerd door een gespecialiseerd bedrijf. Houd u aan de plaatselijke regelgeving inzake het weggooien van verpakkingsmateriaal, lege batterijen en oude apparatuur.



® Kensington en MicroSaver zijn gedeponeerde Amerikaanse handelsmerken van ACCO World Corporation met depots en aangevraagde depots in andere landen, wereldwijd.

## 2 Uw klokradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

---

### Inleiding

Met dit apparaat kunt u:

- naar de radio luisteren
  - zien hoe laat het is
  - de alarmtimer instellen op een bepaalde tijd.
- 

### Wat zit er in de doos?

Controleer de inhoud van het pakket:

- Apparaat
  - Gebruikershandleiding
- 

### Overzicht van het apparaat (zie 1)

#### ① SET ALARM/CLOCK/SET TIME

- Hiermee stelt u de alarmtimer/tijd in.
- Hiermee schakelt u naar het klokscherm.

#### ② HOUR

- Hiermee stelt u het uur in.

#### ③ MINUTE

- Hiermee stelt u de minuten in.

#### ④ Display

- Hiermee geeft u de huidige status weer.

## ⑤ REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL

- Hiermee herhaalt u het alarm.
- Hiermee past u de helderheid van het display aan.

## ⑥ AUTOSCAN

- Hiermee programmeert u radiozenders.

## ⑦ SLEEP/ALARM RESET

- Hiermee stelt u de sleeptimer in.
- Hiermee herstelt u de alarmtimer.

## ⑧ BUZZER/RADIO ALARM

- Hiermee stelt u de alarmmodus in.

## ⑨ MW/FM

- Hiermee selecteert u een golfband.

## ⑩ - PRESET +

- Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.

## ⑪ ALARM ON/OFF

- Hiermee schakelt u de alarmtimer in of uit.

## ⑫ RADIO ON/OFF

- Hiermee schakelt u de radio in of uit.

## ⑬ TUNING +/-

- Hiermee stemt u af op een radiozender.

## ⑭ VOL +/-

- Hiermee past u het volume aan.



### 3 Aan de slag

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich aan de onderkant van het apparaat.

Noteer de nummers hier:

Modelnummer \_\_\_\_\_

Serienummer \_\_\_\_\_

---


## Batterijen plaatsen



### Opmerking

- U kunt alleen netspanning gebruiken als voeding. Batterijen (niet meegeleverd) dienen als reserveoplossing.

- 1 Open het klepje van het batterijcompartiment.
- 2 Plaats 4 R03/UM-4/AAA-batterijen van 1,5 V met de juiste polariteit (+/-) zoals aangegeven.



3 Sluit het klepje van het batterijcompartiment.

---

## Stroom aansluiten


### Let op

- Het product kan beschadigd raken! Controleer of het netspanningsvoltage overeenkomt met het voltage dat staat vermeld op de achter- of onderzijde van het apparaat.
- Risico van een elektrische schok! Wanneer u de netspanningsadapter loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.
- Zorg ervoor dat u alle andere aansluitingen hebt uitgevoerd voordat u de netspanningsadapter in het stopcontact steekt.

### Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.

- 1 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

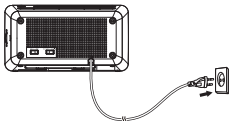

---

## De klok instellen

- 1 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in de stand-bymodus naar de stand **SET TIME**.  
↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 2 Draai **HOUR** om het uur in te stellen.
- 3 Draai **MINUTE** om de minuten in te stellen.
- 4 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** naar de stand **CLOCK** om te bevestigen.

---

## Het volumeniveau aanpassen

- 1 Draai **VOL +/-** tijdens het afspelen om het volume te verhogen of te verlagen.

## 4 Naar de radio luisteren

---

### Afstemmen op een radiozender



#### Tip

- Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de TV, videorecorder en andere stralingsbronnen.
- Trek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het sterkste signaal hebt gevonden.

- 1 Druk op **RADIO ON/OFF** om de radio in te schakelen.
- 2 Pas **MW/FM** aan om de MW- of FM-tuner te selecteren.
- 3 Houd **TUNING +/-** langer dan 2 seconden ingedrukt.
  - ↳ De radio wordt automatisch afgestemd op een zender met een sterk ontvangstsignaal.
- 4 Herhaal stap 3 om op meer zenders af te stemmen.
  - Als u op een zwakke zender wilt afstemmen, drukt u herhaaldelijk op **TUNING +/-** tot u de optimale ontvangst hebt.

---

### Radiozenders automatisch programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Houd in de tunermodus **AUTOSCAN** langer dan 2 seconden ingedrukt om de modus voor automatisch programmeren te openen.
  - ↳ Alle beschikbare zenders worden geprogrammeerd op volgorde van de signaalsterkte van de band.
  - ↳ De radiozender die als eerste wordt geprogrammeerd, wordt automatisch afgespeeld.

---

## Radiozenders handmatig programmeren

U kunt maximaal 20 voorkeuzezenders programmeren.

- 1 Hiermee stemt u af op een radiozender.
- 2 Druk op **AUTOSCAN** om de programmeermodus te activeren.  
↳ Het voorkeuzenummer gaat knipperen.
- 3 Druk op **PRESET +/-** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk op **AUTOSCAN** om te bevestigen.
- 5 Herhaal de bovenstaande stappen om meer zenders te programmeren.



### Opmerking

- U kunt een geprogrammeerde zender overschrijven door een andere zender onder het nummer op te slaan.

---

## Een voorkeuzezender selecteren

- 1 Druk op **- PRESET +** om een voorkeuzenummer te selecteren.

## 5 Andere functies

---

### De alarmtimer instellen

- 1 Controleer of u de systeemklok correct hebt ingesteld.
- 2 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** in de stand-bymodus naar de stand **SET ALARM**.  
↳ Het uur en de minuten beginnen te knipperen.
- 3 Draai **HOUR** om het uur in te stellen.
- 4 Draai **MINUTE** om de minuten in te stellen.
- 5 Draai **SET ALARM/CLOCK/SET TIME** naar de stand **CLOCK** om te bevestigen.

---

### De alarmmodus instellen

- 1 Verschuif de schuifknop voor de standen **BUZZER/RADIO ALARM** om de bron voor het alarm te selecteren.  
↳ Zodra de alarmtijd is bereikt, schakelt de geselecteerde FM/MW-radio of zoemer in.



#### Tip

- Als de radiobron is geselecteerd, kunt u **MW/FM** aanpassen om FM- of MW-radio te selecteren.
- Als u het volume van de tuner wilt aanpassen, dient u eerst de alarmmodus af te sluiten.

---

## De alarmtimer activeren en deactiveren

- 1 Druk herhaaldelijk op **ALARM ON/OFF** om de alarmtimer te activeren of te deactiveren.

---

## Alarm herhalen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**.  
↳ Het alarm gaat een paar minuten later opnieuw af.



### Tip

- Druk op **TUNING+/-** om in te stellen hoeveel later het alarm opnieuw afgaat.

---

## Het alarm stoppen

- 1 Druk als het alarm afgaat op **SLEEP/ALARM RESET**.  
↳ Het alarm stopt, maar de alarminstellingen blijven behouden.

---

## De sleeptimer instellen

Dit apparaat kan automatisch overschakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur.

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een bepaalde tijdsduur (in minuten) in te stellen.  
↳ Als de sleeptimer is geactiveerd, wordt **zzZ** op het display weergegeven.

## De sleeptimer uitschakelen

- 1 Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat **[OFF]** (uit) wordt weergegeven.  
↳ Als de sleeptimer is gedeactiveerd, verdwijnt **zZ** van het display.
- 

## De helderheid van het scherm aanpassen

- 1 Druk herhaaldelijk op **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL** om verschillende niveaus van helderheid van het display te selecteren.



## 6 Productinformatie



### Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

---

## Specificaties

---

### Versterker

---

Nominaal uitgangsvermogen

0,2 W RMS

---

---

# Tuner

---

Frequentiebereik	FM: 87,5 - 108 MHz MW: 531 - 1602 KHz
Frequentierooster	FM: 50 KHz MW: 9 KHz
Gevoeligheid – mono, signaal- ruisverhouding 26 dB	FM: < 22 dBu MW: < 92 uV/m
Zoekgevoeligheid	FM: < 28 dBu MW: < 98 uV/m
Harmonische vervorming	FM: < 3% MW: < 5%
Signaal-ruisverhouding	FM: > 45 dB MW: > 40 dB

---

---

## Algemene informatie

---

Netspanning	220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Stroomverbruik in werking	< 5 W
Stroomverbruik in stand-by	< 2 W
Afmetingen	172 x 92 x 72 mm
Gewicht	0,56 kg

---

# 7 Problemen oplossen



## Waarschuwing

- Verwijder de behuizing van dit apparaat nooit.

Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als er zich problemen voordoen bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem onopgelost blijft, gaat u naar de website van Philips ([www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)). Als u contact opneemt met Philips, zorg er dan voor dat u het apparaat, het modelnummer en het serienummer bij de hand hebt.

### Geen stroom

- Controleer of de stekker van het apparaat goed in het stopcontact zit.
- Zorg ervoor dat er stroom op het stopcontact staat.

### Geen geluid

- Pas het volume aan.

### Het apparaat reageert niet

- Haal de stekker uit het stopcontact en steek deze er vervolgens weer in. Schakel het apparaat opnieuw in.

### Slechte radio-ontvangst

- Vergroot de afstand tussen het apparaat en uw TV of videorecorder.
- Trek de FM-antenne volledig uit.

### De timer werkt niet

- Stel de juiste kloktijd in.
- Schakel de timer in.

### De ingestelde tijd op de klok/timer is verdwenen

- Er is een stroomstoring geweest of het netsnoer is eruit geweest.
- Stel de klok/timer opnieuw in.



2015 © Gibson Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of Gibson Innovations Ltd., and Gibson Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3551\_12\_UM\_V6.0

