

SONY®

Home Audio System

Gebruiksaanwijzing

Aan de slag

Handelingen

Netwerkverbindingen

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Voorzorgsmaatregelen/
Technische gegevens

WAARSCHUWING

Om het risico op brand te voorkomen, zorgt u dat de ventilatieopening van het apparaat niet wordt afgedekt met kanten, tafelkleden, gordijnen, enz. Stel het apparaat ook niet bloot aan open vuur (zoals kaarsen).

Om het risico op een elektrische schok of brand te voorkomen, zorgt u dat het apparaat niet wordt blootgesteld aan vloeistoffen. Plaats dus geen objecten gevuld met vloeistof, zoals een vaas, op het apparaat.

Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.

Stel batterijen of apparaten met batterijen niet bloot aan extreme hitte, zoals direct zonlicht en vuur.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Na te zijn getest is gebleken dat dit apparaat voldoet aan de eisen die gesteld worden in de EMC-richtlijn voor het gebruik van een aansluitkabel korter dan 3 meter.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.



Dit apparaat is als een CLASS 1 LASER product geïdentificeerd. Deze markering bevindt zich op het achterpaneel.

Voor klanten in Europa

Deugdelijk afgeschermd en geaarde kabels en stekkers moeten worden gebruikt voor verbindingen met hostcomputers en/of randapparatuur.

Zeer hoge geluidsdruk van oortelefoons en hoofdtelefoons kan gehoorbeschadiging veroorzaken.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantie zaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

Hierbij verklaart Sony Corp. dat het toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Nadere informatie kunt u vinden op:
<http://www.compliance.sony.de/>





Verwijdering van oude elektrische en elektronische apparaten
(Toepasbaar in de Europese Unie en andere Europese landen met gescheiden inzamelingsystemen)

Het symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een plaats worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, voorkomt u voor mens en milieu negatieve gevolgen die zich zouden kunnen voordoen in geval van verkeerde afvalbehandeling. De recycling van materialen draagt bij tot het vrijwaren van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, neemt u contact op met de gemeentelijke instanties, het bedrijf of de dienst belast met de verwijdering van huishoudafval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Uitsluitend Europa



Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen

met afzonderlijke inzamelingsystemen)

Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden.

Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.

Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recyclen van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.

Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke

instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Voordat u dit systeem in gebruik neemt

Gebreken die bij normaal gebruik van het systeem optreden, worden door Sony gerepareerd conform de voorwaarden zoals omschreven in de beperkte garantie voor dit systeem. Sony is echter niet aansprakelijk voor gevolgschade die voortkomt uit een afspeelstoring door een beschadigd of defect systeem.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met auteursrechtenbeveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de Compact Disc (CD)-norm. Onlangs hebben sommige platenmaatschappijen diverse muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met auteursrechtenbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Opmerking over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is gebrand en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, kan het afspelen op dit product niet worden gegarandeerd.

Inhoudsopgave

Voordat u dit systeem in gebruik neemt	4
Functies van dit systeem	8
Genieten van muziek van diverse bronnen	8
Genieten van muziek via netwerken	8

Aan de slag

Locatie en functie van bedieningselementen	9
Apparaat (voorpaneel)	9
Afstandsbediening	10
Aansluitingen.....	13
De antennes, luidsprekers en het netsnoer aansluiten	13
Verbinden van een iPod/iPhone/iPad of USB-apparaat	14
Vorbereiding van een draadloze LAN-antenne	15
De luidsprekerkussentjes bevestigen	16
De batterijen plaatsen	17
De klok instellen.....	18

Handelingen

Een CD-DA-/MP3-disc afspelen	19
Uw eigen geprogrammeerde volgorde samenstellen (in geprogrammeerde volgorde afspelen)	22
Een iPod/iPhone/iPad afspelen	24
Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen	24
Een iPod/iPhone/iPad opladen	25
Een bestand op een USB-apparaat afspelen.....	27
Een USB-apparaat opladen	29
Vorbereiding voor een BLUETOOTH-verbinding.....	30
Pairing tussen dit systeem en een BLUETOOTH-apparaat.....	31
Verbinden via one-touch aanraken (NFC)	33
Naar muziek luisteren via een BLUETOOTH-verbinding	35

Netwerkverbindingen

Verbinding maken met uw netwerk	37
Een draadloos LAN instellen	38
Optie 1: Methode voor het gebruik van een toepassing voor smartphones of tablets (Android-apparaat/iPhone/iPod touch/iPad)	38
Optie 2: Handmatige instelmethode op basis van het scannen van een toegangspunt (voor pc/Mac)	39
Optie 3: Methode voor gebruik van een WPS-drukknop bij het toegangspunt met ondersteuning voor WPS	41
Bekabelde netwerken instellen	43
Optie 4: DHCP-methode	43
Luisteren naar audiocontent met DLNA (Digital Living Network Alliance)	44
Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 8	45
Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 7	49
Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows Vista	51
Gebruik van AirPlay	53
Gebruik van een "WALKMAN"-toepassing op een Xperia/Xperia Tablet	55

Aanvullende informatie

Luisteren naar de radio	56
Afstemmen op een radiozender	56
Radiozenders vooraf instellen	57
De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren (alleen CMT-SBT300WB)	57
Optionele audiocomponenten gebruiken	59
De automatische stand-byfunctie instellen	60
De BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand instellen	61
Het draadloze signaal instellen op ON/OFF	62
De software bijwerken	63
Het geluid aanpassen	64
De display wijzigen	65
De timers gebruiken	66
De slaaptimer instellen	66
De afspeeltimer instellen	66

Problemen oplossen


Problemen oplossen.....	69
Berichten.....	75

Vorzorgsmaatregelen/Technische gegevens

Vorzorgsmaatregelen	77
BLUETOOTH draadloze technologie.....	79
Technische gegevens	81


Functies van dit systeem

Genieten van muziek van diverse bronnen

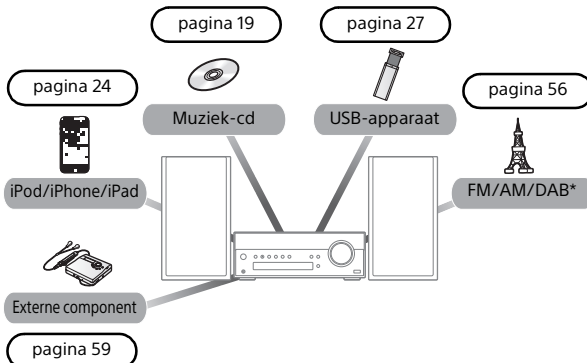

* AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT300W en DAB alleen voor CMT-SBT300WB.

Genieten van muziek via netwerken

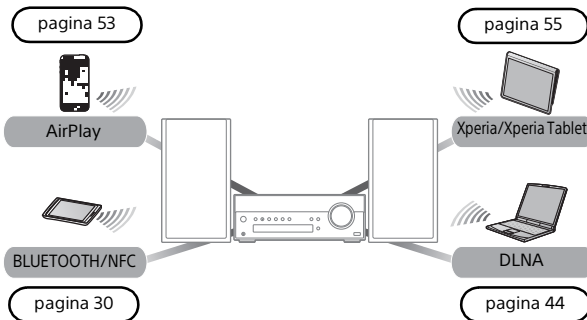


Tip

Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke hoge tonen te reproduceren, ongeacht de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van compressie. Het geeft zeer gecomprimeerde bronnen zoals MP3 met een natuurlijk en ruimtelijk geluid weer, dicht in de buurt van het geluid van het origineel. De DSEE-functie wordt automatisch geactiveerd als de indeling van de geluidsbron wordt herkend.

Locatie en functie van bedieningselementen


Apparaat (voorpaneel)

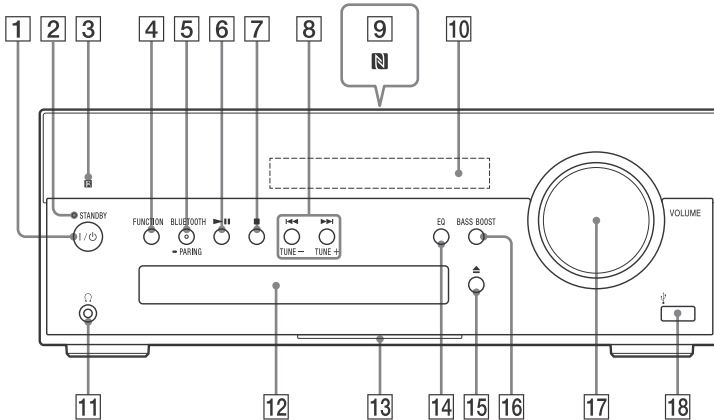

Opmerking over de automatische stand-byfunctie

De stand-bystand van dit systeem wordt na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. Standaard is de automatische stand-byfunctie geactiveerd. Zie pagina 60 voor het deactiveren van de functie.

Afstandsbediening

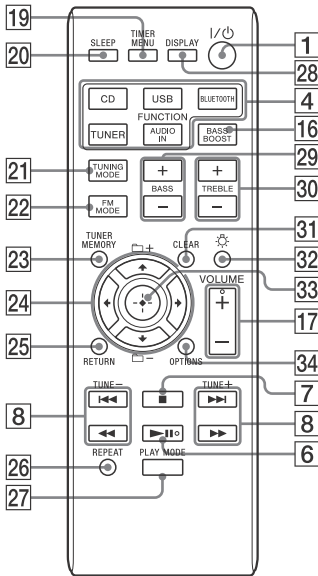

In deze handleiding worden voornamelijk de bedieningsfuncties met de afstandsbediening uitgelegd, maar dezelfde functies kunnen ook worden uitgevoerd met de knoppen op het apparaat met dezelfde of soortgelijke namen.

1 I/O-knop (aan/uit)

Hiermee schakelt u het apparaat in of uit.

2 STANDBY-aanduiding

Gaat branden wanneer het apparaat wordt uitgeschakeld. De aanduiding knippert wanneer het apparaat een storing waarneemt. Zie "Als de STANDBY-aanduiding [2] knippert" (pagina 69).

3 Afstandsbedieningssensor

4 FUNCTION-knop(pen)

Apparaat: FUNCTION-knop

Door iedere druk op de knop, verandert de functie naar CD, USB, BLUETOOTH, DAB*, TUNER FM, TUNER AM* en AUDIO IN.

* AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT300W en DAB alleen voor CMT-SBT300WB.

Afstandsbediening: FUNCTION-knoppen CD, USB, BLUETOOTH, TUNER en AUDIO IN

Druk op de bijbehorende functieknop die u wilt activeren.

5 BLUETOOTH-knop/aanduiding

Hiermee kunt u verbinding maken/de verbinding verbreken met een BLUETOOTH-apparaat of een pairing uitvoeren (pagina 32, 33, 36).

Het middelste lampje toont de verbindingstatus van BLUETOOTH. Zie "Meer over de BLUETOOTH-aanduiding" (pagina 30) voor details.

6 II-knop (afspelen/pauze)

Hiermee start of pauzeert u het afspelen van een CD-DA- of MP3-disc of een bestand op de aangesloten iPod/iPhone/iPad, of het aangesloten USB- of BLUETOOTH-apparaat.

7 ■-knop (stop)

Hiermee start of pauzeert u het afspelen van een CD-DA- of MP3-disc of een bestand op de aangesloten iPod/iPhone/iPad, of het aangesloten USB- of BLUETOOTH-apparaat.

8 Knoppen voor het vooraf instellen van radiozenders/afspelen van muziek

Apparaat: TUNE +/- en I<</>>I-knoppen

- TUNE +/--knoppen
Hiermee kunt u afstemmen op een gewenste radiozender of een vooraf ingesteld nummer van de geregistreerde radiozender selecteren.
- I<</>>I-knoppen
Hiermee gaat u naar het begin van een track of bestand. Terwijl u de knop ingedrukt houdt, kunt u snel vooruitspoelen of terugspoelen in de track of het bestand.

Afstandsbediening: TUNE +/- I<</>>I en <</>>I-knoppen

- TUNE +/--knoppen
Hiermee kunt u afstemmen op een gewenste radiozender of een vooraf ingesteld nummer selecteren van de radiozender waarop u afgestemd heeft.
- I<</>>I-knoppen
Hiermee gaat u naar het begin van een track of bestand.

- ◀◀/▶▶-knoppen
Hiermee kunt u snel vooruitspoelen of terugspoelen in een track of bestand.
- 9 **N-markering**
Houd een smartphone met de NFC-functie dicht bij deze markering om de BLUETOOTH-registratie, de verbinding of het verbreken van de verbinding via één keer aanraken (one-touch) uit te voeren. Voor deze bewerking moet u vooraf een instelling verrichten (pagina 33).
 - 10 **Display**
Hier worden de instelgegevens van het apparaat weergegeven.
 - 11 **☎ (hoofdtelefoon)-aansluiting**
Sluit hier een hoofdtelefoon op aan.
 - 12 **Disclade**
Plaats hier een CD-DA- of MP3-disc (pagina 19).
 - 13 **Effectaanduiding**
Hier wordt de gebruiksstatus van dit systeem weergegeven.
 - 14 **EQ-knop**
Hiermee selecteert u de lage of hoge tonen voor aanpassing van het geluid (pagina 64).
 - 15 **⏮-knop (openen/sluiten)**
Hiermee kunt u de disclade openen/sluiten (pagina 19).
 - 16 **BASS BOOST-knop**
Hiermee kunt u de lage-tonen-boost in- of uitschakelen (pagina 64).
 - 17 **Volumeschijf/-knop**
Apparaat: VOLUME-schijf
Draai naar links of rechts om het volume in te stellen.
Afstandsbediening: VOLUME +/--knop
Druk op de +- of --knop om het volume in te stellen.
 - 18 **USB-poort**
Sluit hier een iPod/iPhone/iPad op aan. Zie "Verbinden van een iPod/iPhone/iPad of USB-apparaat" (pagina 14) voor details.
 - 19 **TIMER MENU-knop**
Hiermee kunt u de klok of afspeeltimer instellen (pagina 18, 67).
 - 20 **SLEEP-knop**
Hiermee kunt u de slaaptimer instellen (pagina 66).
 - 21 **TUNING MODE-knop**
Hiermee kunt u de afstemmodus instellen. Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de afstemmodus, in AUTO, PRESET of MANUAL (pagina 56).
 - 22 **FM MODE-knop**
Hiermee kunt u de FM-stereo- of mono-ontvangst instellen (pagina 57).
 - 23 **TUNER MEMORY-knop**
Hiermee kunt u radiozenders vooraf instellen (pagina 57).
 - 24 **Bedieningsknoppen**
 - ⬆/⬇/⬅/➡-knoppen
Hiermee kunt u een optie selecteren of de instelling wijzigen.
 - 📁 +/--knoppen
Hiermee kunt u een map (album) selecteren op een MP3-disc of USB-apparaat.
 - 25 **RETURN-knop**
Hiermee kunt u terugkeren naar een vorige status.
 - 26 **REPEAT-knop**
Hiermee kunt u herhaaldelijk afspelen selecteren (pagina 20, 27).
 - 27 **PLAY MODE-knop**
Hiermee kunt u de afspeelmodus selecteren (pagina 20, 22, 23, 28).
 - 28 **DISPLAY-knop**
Hiermee kunt u de informatie wijzigen die op de display wordt weergegeven (pagina 18, 36, 65).
 - 29 **BASS +/--knoppen**
Hiermee kunt u de lage tonen instellen (pagina 64).
 - 30 **TREBLE +/--knoppen**
Hiermee kunt u de hoge tonen instellen (pagina 64).
 - 31 **CLEAR-knop**
Hiermee verwijdert u een geprogrammeerde track of map (pagina 23).
 - 32 **☞-knop (effectaanduiding)**
Hiermee zet u de effectaanduiding aan/uit.
 - 33 **⊕-knop (enter)**
Hiermee voert u een geselecteerde optie of instelling in.
 - 34 **OPTIONS-knop**
Hiermee geeft u een optiemenu weer. Druk op

▲/▼ 24 om het volgende optiemenu te selecteren.

DEL LINK: Voor het verwijderen van de BLUETOOTH pairinggegevens (pagina 33).

BT/NW STBY: Voor het instellen van de BLUETOOTH/netwerk-stand-bystand (pagina 61).

AUTO STBY: Voor het instellen van de automatische stand-bystand (pagina 60).

BT AAC: Voor het ontvangen van gegevens in AAC-codecindeling vanaf een BLUETOOTH-apparaat (pagina 31).

WPS: Voor het verbinden met een netwerk via een WPS-compatibel netwerkapparaat (pagina 41).


NW RESET: Voor het initialiseren van de netwerkverbinding (pagina 39, 54).

UPDATE: Voor het updaten van de software (pagina 63).

De beschikbare menu's kunnen verschillen, afhankelijk van de gebruikte functie.

Aansluitingen

De antennes, luidsprekers en het netsnoer aansluiten

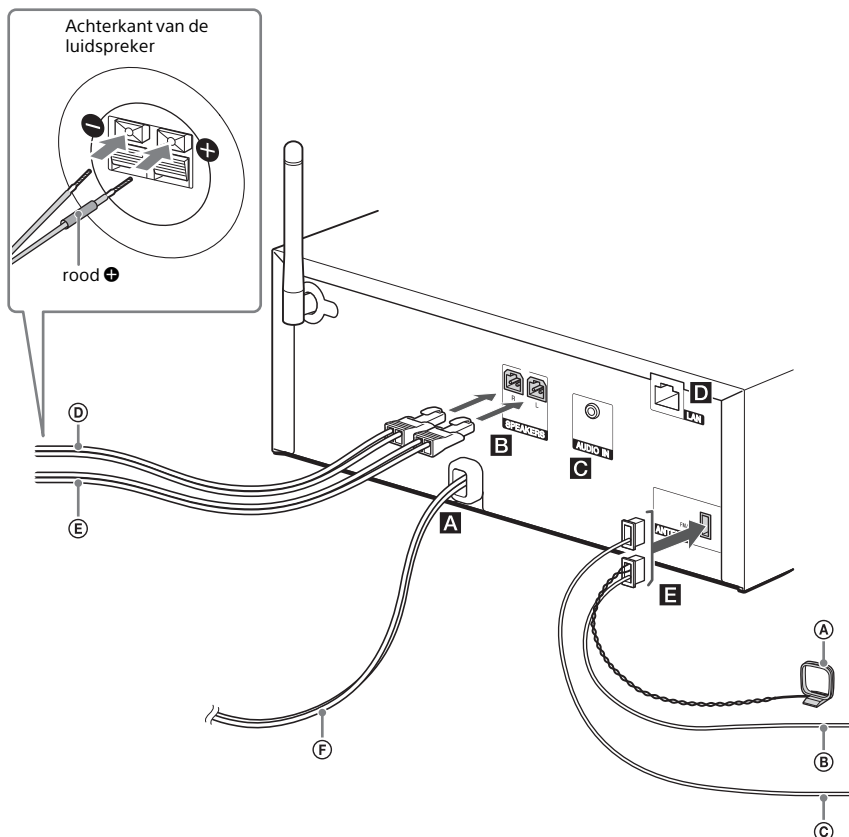

A Netspanningsingang (AC IN)

Nadat alle apparatuur is aangesloten, sluit u het netsnoer **F** op het stopcontact aan.

B Luidsprekeraansluitingen (links/rechts)

Verbind het rechterluidsprekersnoer **D** goed met R en het linkerluidsprekersnoer **E** met L.

C AUDIO IN-aansluiting (externe ingang)

Sluit hier optionele externe apparatuur met een audiokabel (niet bijgeleverd) op aan.

D LAN-aansluiting

Sluit hierop een netwerkkabel (niet bijgeleverd) aan.

E Antennes


A AM-raamantenne (bijgeleverd)
(alleen CMT-SBT300W)

- Ⓑ FM-draadantenne (bijgeleverd)
(alleen CMT-SBT300W)
- Ⓒ DAB/FM-draadantenne (bijgeleverd)
(alleen CMT-SBT300WB)


Sluit de antennes aan om radio-uitzendingen te ontvangen. Bepaal een plaats en richting waarbij de ontvangst goed is en bevestig de antennes vervolgens op een stabiel oppervlak (raam, muur, etc.). Houd de antennes uit de buurt van het apparaat, het netsnoer en andere AV-componenten om het oppikken van ruis te voorkomen.

Zet het uiteinde van de FM-antenne met plakband vast.

De AM-raamantenne voorbereiden

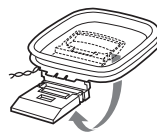


Wikkel het antennesnoer los dat rond de antenne is gewikkeld en zet de antennestandaard omhoog.

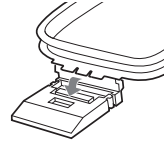

Zet de antenne rechtop en zet deze aan de sleuf vast totdat deze vastklikt.

Verbinden van een iPod/iPhone/iPad of USB-apparaat

Verbind een iPod/iPhone/iPad of USB-apparaat met de USB-poort **18**.

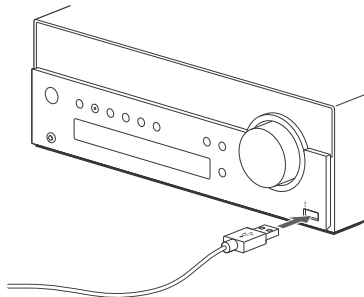


Verbind een iPod/iPhone/iPad* met de USB-poort middels een USB-kabel die bij uw iPod/iPhone/iPad werd geleverd.



* Zie voor de iPod/iPhone/iPad die u met dit systeem kunt gebruiken "Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen" (pagina 24).


Vorbereiding van een draadloze LAN-antenne

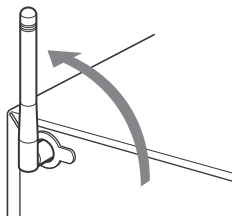Voor het maken van een draadloze verbinding, moet u de draadloze antenne op de achterkant van het apparaat omhoog richten.




Opmerking aangaande de aanduiding voor de sterkte van het draadloze LAN-sigitaal

"" licht op de display  op wanneer het systeem wordt ingeschakeld en de draadloze LAN-verbinding met het toegangspunt is gemaakt.* Controleer de ontvangststatus van het draadloze LAN-sigitaal en installeer het systeem op een plaats waar het ontvangstsigitaal sterk is. Het sigitaal is sterker wanneer er meer segmenten oplichten.

*  verschijnt tevens voor een (LAN) netwerkkabelverbinding.


De luidsprekerkussentjes bevestigen

Bevestig voor de stabiliteit de bijgeleverde luidsprekerkussentjes op de onderkant van de luidsprekers.

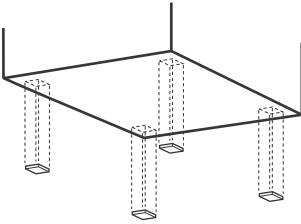

De batterijen plaatsen

Plaats twee bijgeleverde R6 (AA-formaat) batterijen, met de \ominus -zijde eerst, in overeenstemming met de hieronder weergegeven polariteiten.

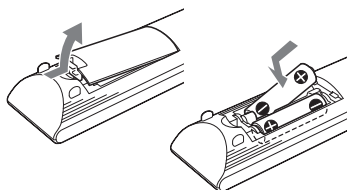


Opmerkingen

- Bij normaal gebruik gaan de batterijen ongeveer 6 maanden mee.
- Gebruik geen oude batterij in combinatie met een nieuwe of een combinatie van verschillende batterijtypen.
- Als u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om eventuele schade door lekkage van batterijen en corrosie te voorkomen.

De klok instellen

Stel de klok in met de knoppen op de afstandsbediening.

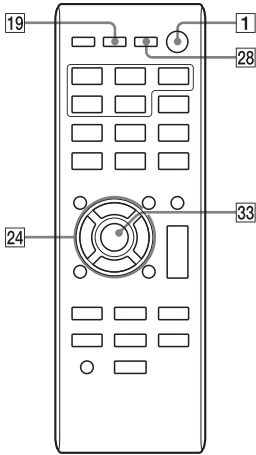

1 Druk op I/⏻ (aan/uit) **1** om het systeem in te schakelen.

2 Druk op TIMER MENU **19** om de modus voor het instellen van de klok te selecteren.

Als "PLAY SET" knippert, drukt u enkele keren op ⬆/⬇ **24** om "CLOCK" te selecteren en drukt u vervolgens op ⊕ (enter) **33**.

3 Druk enkele keren op ⬆/⬇ **24** om het uur in te stellen en druk vervolgens op ⊕ (enter) **33**.

4 Stel via dezelfde procedure de minuten in.

Opmerking


De klokinstellingen worden teruggezet op de beginwaarden als u het netsnoer uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.

De klok weergeven wanneer het systeem uit is

Druk enkele keren op DISPLAY **28** om de klok weer geven. De klok wordt ongeveer 8 seconden lang weergegeven.

Als het systeem in de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand staat, verschijnt de klok niet als u op DISPLAY **28** drukt.


Een CD-DA-/MP3-disc afspelen

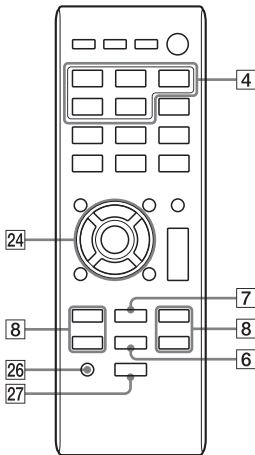

1 Druk op CD FUNCTION [4].
Druk enkele keren op FUNCTION [4] totdat "CD" op de display [10] verschijnt.


2 Druk op de ▲-knop (openen/sluiten) [15] om de disclade te openen [12].

3 Plaats een disc met de labelzijde boven.

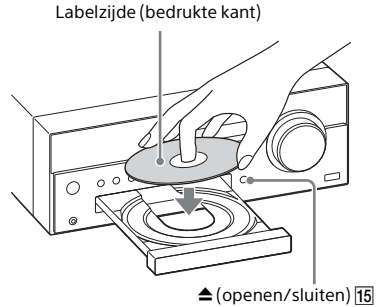

4 Druk op de ▲-knop (openen/sluiten) [15] om de disclade te sluiten [12].

5 Druk op de ►||-knop (afspelen/pauze) [6].
Het afspelen begint.



Wanneer "NO DISC" in de display verschijnt

Er is geen disc in de disclade geplaatst of er is een disc geplaatst die niet op dit systeem kan worden afgespeeld. Zie "Voorzorgsmaatregelen" (pagina 77) en plaats een afspeelbare disc.

Opmerkingen

- Als u een disc niet kunt verwijderen en "LOCKED" op de display verschijnt [10], dient u contact op te nemen met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.
- Plaats geen disc met afwijkende vormen (bijvoorbeeld een hart, een vierkant, een ster). Dit zou het systeem namelijk onherstelbaar kunnen beschadigen.


- Gebruik geen disc met tape, zegels of lijm erop, want dit kan storingen veroorzaken.
- Wanneer u een disc verwijderd, dient u het oppervlak van de disc niet aan te raken.

Andere bewerkingen

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ▶ [6]. Druk opnieuw op de knop om verder te gaan met afspelen.
Afspelen stoppen	Druk op ■ [7].
Een track of bestand selecteren	Druk op ◀◀/▶▶ [8].
Een punt in een track of bestand zoeken	Houd ◀◀/▶▶ [8] (of ◀◀/▶▶ [8] op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop op het gewenste punt los.
Herhaaldelijk afspelen selecteren	Druk enkele keren op REPEAT [26] totdat "↺" (alle tracks of bestanden) of "↺ 1" (één track of bestand) verschijnt.
Een map op een MP3-disc selecteren	Druk enkele keren op 📁 +/- [24].
Een disc verwijderen	Druk op ▲ [15] op het apparaat.

De afspeelmodus wijzigen

Druk enkele keren op PLAY MODE [27] terwijl de speler gestopt is. U kunt de modus voor normaal afspelen (geen indicatie of "FLDR"* verschijnt), de modus voor het in willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of "FLDR SHUF"* verschijnt) of de modus voor het in geprogrammeerde volgorde afspelen ("PGM" verschijnt) selecteren.



* Wanneer "FLDR" of "FLDR SHUF" verschijnt,

worden alle bestanden in de geselecteerde map op de MP3-disc afgespeeld.

Wanneer u een CD-DA-disc afspeelt, voert het systeem dezelfde bewerking uit als bij normaal afspelen (geen indicatie) of bij afspelen in willekeurige volgorde "SHUF".

Wanneer "PUSH STOP" verschijnt

U kunt de afspeelmodus niet wijzigen tijdens het afspelen. Stop met afspelen en verander dan de afspeelmodus.

Opmerking over de afspeelmodus

De normale afspeelmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

Opmerkingen over herhaaldelijk afspelen

- "↺" geeft aan dat alle tracks of bestanden worden herhaald totdat u stopt met afspelen.
- "↺ 1" geeft aan dat één track of bestand wordt herhaald totdat u stopt met afspelen.
- Indien het netsnoer wordt ontkoppeld wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt de herhaalde afspeelmodus uitgeschakeld.

Opmerkingen over het afspelen in willekeurige volgorde

- Wanneer het afspelen in willekeurige volgorde is ingesteld op "SHUF", speelt het systeem alle tracks of bestanden op de disc in willekeurige volgorde af. Wanneer de modus voor het afspelen in willekeurige volgorde op "FLDR SHUF" wordt ingesteld, speelt het systeem alle tracks of bestanden in de geselecteerde map in willekeurige volgorde af.
- Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde modus voor in willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of "FLDR SHUF") gewist en wordt de normale afspeelmodus (geen indicatie of "FLDR") weer ingesteld.

Opmerkingen over het afspelen van MP3-discs


- Sla geen onnodige mappen of bestanden op een disc met MP3-bestanden op.
- Mappen zonder MP3-bestanden worden niet door dit systeem herkend.

- Het systeem kan alleen maar MP3-bestanden met de bestandsextensie ".mp3" afspelen.
 - Zelfs wanneer de bestandsnaam de bestandsextensie ".mp3" heeft, kan het afspelen van dit bestand, wanneer het geen MP3-audiobestand is, een hard geluid geven en schade aan het systeem veroorzaken.
 - Het maximale aantal MP3-mappen en -bestanden dat compatibel is met dit systeem, is:
 - 999* mappen (inclusief de hoofdmap)
 - 999 bestanden
 - 250 bestanden in één map
 - 8 mapniveaus (in de mappenstructuur van bestanden)
 - Compatibiliteit met alle MP3-codeer-/schrijfssoftware, CD-R/RW-stations en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd. MP3-discs die niet compatibel zijn, kunnen ruis of onderbroken geluid voortbrengen of in het geheel niet worden afgespeeld.
- * Hiertoe behoren ook mappen die geen MP3-bestanden of andere bestanden hebben. Het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, kan minder zijn dan het werkelijke aantal mappen, afhankelijk van de mappenstructuur.

Uw eigen geprogrammeerde volgorde samenstellen (in geprogrammeerde volgorde afspelen)

Programmeer de geselecteerde tracks of bestanden met de knoppen op de afstandsbediening.

- Druk op \oplus **33** als u alle bestanden in de map wilt programmeren.

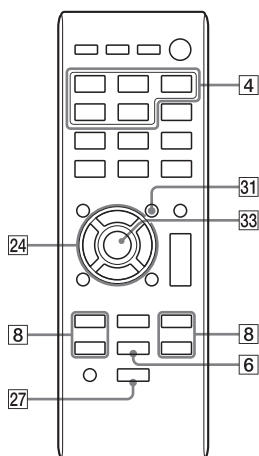


1 Druk op CD FUNCTION **4**.
Druk enkele keren op FUNCTION **4** op het apparaat totdat "CD" op de display **10** verschijnt.

2 Druk enkele keren op PLAY MODE **27** totdat "PGM" verschijnt om de modus voor in geprogrammeerde volgorde afspelen te selecteren terwijl de speler gestopt is.

3 Selecteer een map (alleen MP3-disc).
• Druk herhaaldelijk op \square +/- **24** om de gewenste map te selecteren.

4 Selecteer het gewenste track- of bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op \lll / \ggg **8** totdat het gewenste track- of bestands-nummer verschijnt.

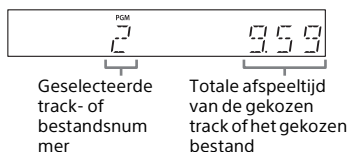

5 Druk op \oplus **4**.
"- - -" verschijnt wanneer de totale afspeeltijd langer is dan 100 minuten voor een CD-DA-disc of wanneer u MP3-bestanden programmeert.

6 Herhaal stap 3 tot en met 5 om extra tracks of bestanden te programmeren.
U kunt maximaal 25 tracks of bestanden programmeren.

Als "STEP FULL" verschijnt

U hebt geprobeerd 26 tracks of bestanden te programmeren.
Verwijder een geprogrammeerde track of een geprogrammeerd bestand en programmeer de nieuwe track of het nieuwe bestand opnieuw.
Zie "Het programma verwijderen" (pagina 23).

7 Druk op ►|| [6].

Uw programma van tracks of bestanden wordt afgespeeld.

- Het programma blijft beschikbaar totdat u de disc uit de disclade haalt of het netsnoer uit het stopcontact trekt.
- Druk op ►|| [6] om hetzelfde programma opnieuw af te spelen.

In geprogrammeerde volgorde afspelen annuleren

Druk enkele keren op PLAY MODE [27] totdat "PGM" verdwijnt terwijl de speler gestopt is.

Het programma verwijderen

Druk enkele keren op CLEAR [31] terwijl het afspelen gestopt is. Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de laatste geprogrammeerde track of het laatste geprogrammeerde bestand verwijderd. Wanneer alle geprogrammeerde tracks of bestanden verwijderd zijn, verschijnt "NO STEP".

Opmerkingen

- Alle geprogrammeerde tracks of bestanden worden gewist wanneer de disc na het programmeren wordt uitgeworpen.
- Alle geprogrammeerde tracks of bestanden worden gewist wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

Een iPod/iPhone/iPad afspelen

U kunt een iPod/iPhone/iPad afspelen door deze op het systeem aan te sluiten. U kunt uw iPod/iPhone/iPad bedienen met de knoppen op dit systeem.


Compatibele iPod/iPhone/iPad-modellen

Raadpleeg de ondersteuningsinformatie voor uw systeem op de volgende ondersteuningspagina voor meer informatie over de nieuwste compatibele modellen.
<http://support.sony-europe.com/>

Compatibel model	USB	AirPlay
iPhone 5s	✓	✓
iPhone 5c	✓	✓
iPhone 5	✓	✓
iPhone 4s	✓	✓
iPhone 4	✓	✓
iPhone 3GS	✓	✓
iPad Air	✓	✓
iPad mini met Retina-display	✓	✓
iPad (4e generatie)	✓	✓
iPad mini	✓	✓
iPad (3e generatie)	✓	✓
iPad 2	✓	✓
iPad	✓	✓
iPod touch (5e generatie)	✓	✓
iPod touch (4e generatie)	✓	✓
iPod touch (3e generatie)	✓	✓
iPod classic	✓	–

Compatibel model	USB	AirPlay
iPod nano (7e generatie)	✓	–
iPod nano (6e generatie)	✓	–
iPod nano (5e generatie)	✓	–
iPod nano (4e generatie)	✓	–

De aanduidingen "Made for iPod", "Made for iPhone" en "Made for iPad" betekenen dat een elektronisch accessoire specifiek ontworpen is voor aansluiting op een iPod, iPhone of iPad en volgens de certificering van de ontwikkelaar voldoet aan de prestatienormen van Apple. Apple is niet verantwoordelijk voor het functioneren van dit apparaat of de naleving van veiligheidsnormen en wettelijke voorschriften. Houd er rekening mee dat het gebruik van dit accessoire met een iPod, iPhone of iPad invloed kan hebben op draadloze prestaties.

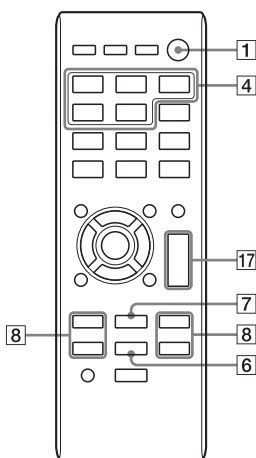

1 Druk op USB FUNCTION **4**.
Druk enkele keren op FUNCTION **4** op het apparaat totdat "USB" op de display **10** verschijnt.

2 Sluit de USB-kabel die bijgeleverd wordt bij de iPod/iPhone/iPad op de USB-poort **18** op het apparaat aan.

3 Sluit de USB-kabel die bijgeleverd wordt bij de iPod/iPhone/iPad aan.
De functie-aanduiding op de display verandert van "USB" in "iPod".

4 Druk wanneer "iPod". op de display **10** verschijnt, op **▶|| 6** om het afspelen te starten.

Andere bewerkingen

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren met de knoppen op de afstandsbediening of het apparaat zelf.

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ▶ 6 of ■ 7 . Druk opnieuw op de knop om verder te gaan met afspelen.
Afspelen stoppen	Druk op ■ 7 .
Een track of hoofdstuk van een audioboek/podcast selecteren	Druk op ◀◀/▶▶ 8 .
Een punt in een track of hoofdstuk van een audioboek/podcast zoeken	Houd ◀◀/▶▶ 8 (of ◀◀/▶▶ 8) op het apparaat ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop op het gewenste punt los.

Opmerkingen

- De prestaties van het systeem kunnen variëren afhankelijk van de specificaties van uw iPod/iPhone/iPad.
- Draag het systeem niet terwijl er een iPod/iPhone/iPad op het systeem aangesloten is. Als u dit wel doet, kan een storing optreden.
- U past het volumeniveau aan met VOLUME +/- **17** op de afstandsbediening of de VOLUME-schijf **17** op het apparaat.
- Raadpleeg voor het gebruik van een iPod/iPhone/iPad de gebruikershandleiding van de iPod/iPhone/iPad.
- Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer gegevens die op de iPod/iPhone/iPad zijn opgenomen, verloren gaan of beschadigd raken wanneer u een iPod/iPhone/iPad gebruikt met dit apparaat.

Een iPod/iPhone/iPad opladen

Het opladen begint automatisch wanneer u een iPod/iPhone/iPad op dit systeem aansluit en het systeem ingeschakeld wordt.

1 Schakel het systeem in.
Druk op I/⏻ (aan/uit) **1** om het systeem in te schakelen.

2 Sluit de iPod/iPhone/iPad aan op de USB-poort op het apparaat.
Zie pagina 14 voor details over de aansluiting.

Het opladen van de iPod/iPhone/iPad begint. Zie voor details de gebruikershandleiding van de iPod/iPhone/iPad.

Stoppen met opladen van de iPod/iPhone/iPad

Druk op I/⏻ **1** om het systeem uit te schakelen en ontkoppel vervolgens de iPod/iPhone/iPad.

Opmerkingen over het opladen


- U kunt een iPod/iPhone/iPad niet opladen wanneer het systeem is uitgeschakeld.
- Als het systeem naar de stand-bystand gaat tijdens het opladen van een iPod/iPhone/iPad, wordt het opladen onderbroken. Schakel voordat u gaat opladen de automatische stand-byfunctie uit. Zie voor meer informatie "De automatische stand-byfunctie instellen" (pagina 60).
- Controleer het batterijpictogram op de display van de iPod/iPhone/iPad om te zien of er werkelijk wordt opgeladen.

Een bestand op een USB-apparaat afspelen

U kunt audiobestanden die op een USB-apparaat zijn opgeslagen, op dit systeem afspelen door een USB-geheugen of USB-apparaat op het systeem aan te sluiten. U kunt op dit systeem de audio-indelingen MP3/WMA*/AAC* afspelen. Raadpleeg de onderstaande websites voor informatie over compatibele USB-apparaten.

<http://support.sony-europe.com/>

* Bestanden met DRM (Digital Rights Management) auteursrechtenbeveiliging of bestanden die van een online muzieksite zijn gedownload, kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld. Als u een van deze bestanden probeert af te spelen, speelt het systeem het volgende onbeveiligde audiobestand af.

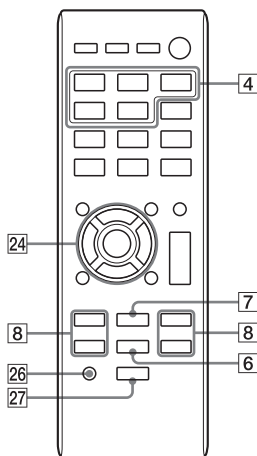

1 Druk op USB FUNCTION **4**. Druk enkele keren op FUNCTION **4** op het apparaat totdat "USB" op de display **10** verschijnt.

2 Verbind het USB-apparaat direct of via de USB-kabel die bij het USB-apparaat is geleverd met de USB-poort **18** op het apparaat.

3 Druk op **▶|| 6** om het afspelen te starten.

Andere bewerkingen


U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren met de knoppen op de afstandsbediening of het apparaat zelf.

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ▶ 6 . Druk opnieuw op de knop om verder te gaan met afspelen.
Afspelen stoppen	Druk op ■ 7 . Druk op ▶ 6 * ¹ om het afspelen te hervatten. Druk nogmaals op ■ 7 * ² om het voortzetten van het afspelen te annuleren.
Een map selecteren	Druk enkele keren op 📁 +/- 24 .
Een bestand selecteren	Druk op ◀◀/▶▶ 8 .
Een punt in een bestand zoeken	Houd ◀◀/▶▶ 8 (of ◀◀/▶▶ 8) op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop op het gewenste punt los.
Herhaaldelijk afspelen selecteren	Druk enkele keren op REPEAT 26 totdat "G" (alle audiobestanden) of "G1" (één audiobestand) verschijnt.

^{*1} Wanneer u een MP3/WMA-bestand met variabele bitsnelheid afspeelt, hervat het systeem het afspelen mogelijk vanaf een ander punt.

^{*2} Wanneer het voortzetten van het afspelen is geannuleerd, toont de display weer het aantal mappen.

De afspelmmodus wijzigen

Druk enkele keren op PLAY MODE  terwijl de speler gestopt is. U kunt de modus voor normaal afspelen (geen indicatie of "FLDR"^{*1} verschijnt), de modus voor het in willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of "FLDR SHUF"^{*2} verschijnt) selecteren.



^{*1} Wanneer er geen indicatie is geselecteerd, worden alle bestanden op het USB-apparaat afgespeeld. Wanneer "FLDR" is geselecteerd, worden alle bestanden in de geselecteerde map op het USB-apparaat afgespeeld.

^{*2} Wanneer "SHUF" is geselecteerd, worden alle audiobestanden op het USB-apparaat in een willekeurige volgorde afgespeeld. Wanneer "FLDR SHUF" is geselecteerd, worden alle audiobestanden in de gekozen map in een willekeurige volgorde afgespeeld.

Opmerking over de afspelmmodus

De normale afspelmmodus wordt weer geactiveerd wanneer het netsnoer wordt ontkoppeld terwijl het systeem is ingeschakeld.

Opmerkingen over herhaaldelijk afspelen

- "" geeft aan dat alle bestanden worden herhaald totdat u stopt met afspelen.
- "" geeft aan dat een enkel bestand wordt herhaald totdat u stopt met afspelen.
- Indien het netsnoer wordt ontkoppeld wanneer het systeem is ingeschakeld, wordt de herhaalde afspelmmodus uitgeschakeld.

Opmerking over de afspelmmodus in willekeurige volgorde

Wanneer u het systeem uitschakelt, wordt de geselecteerde modus voor in willekeurige volgorde afspelen ("SHUF" of "FLDR SHUF") gewist en wordt de normale afspelmmodus (geen indicatie of "FLDR") weer ingesteld.

Opmerkingen

- De afspelmvolgorde voor het systeem kan verschillen van de afspelmvolgorde van de aangesloten digitale muziekspeler.

- Schakel het systeem uit voordat u het USB-apparaat verwijdert. Als u het USB-apparaat verwijdert terwijl het systeem ingeschakeld is, kunnen de gegevens op het USB-apparaat beschadigd raken.
- Als het noodzakelijk is een USB-kabel aan te sluiten, sluit u de USB-kabel aan die met het aan te sluiten USB-apparaat is meegeleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het aan te sluiten USB-apparaat voor meer informatie.
- Het kan even duren voordat "READING" na het aansluiten verschijnt, afhankelijk van het soort aangesloten USB-apparaat.
- Sluit het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Nadat het USB-apparaat is aangesloten, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lang duren voordat het lezen van het USB-apparaat is voltooid.
- Bij sommige aangesloten USB-apparaten kan het lang duren om signalen van het systeem te verzenden of voordat het lezen van het USB-apparaat klaar is.
- Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfssoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, zullen deze bestanden ruis of een onjuiste werking veroorzaken.
- Het maximale aantal mappen en -bestanden op het USB-apparaat dat compatibel is met dit systeem, is:
 - 1.000* mappen (inclusief de hoofdmap)
 - 3.000 bestanden
 - 250 bestanden in één map
 - 8 mapniveaus (in de mappenstructuur van bestanden)
- * Dit is inclusief mappen die geen afspeelbare audiobestanden hebben en lege mappen. Het aantal mappen dat het systeem kan herkennen, kan minder zijn dan het werkelijke aantal mappen, afhankelijk van de mappenstructuur.
- Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van een aangesloten USB-apparaat.
- Mappen zonder audiobestanden worden niet herkend.
- U kunt op dit systeem luisteren naar de volgende audio-indelingen:
 - MP3: bestandsextensie ".mp3"
 - WMA: bestandsextensie ".wma"
 - AAC: bestandsextensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp"Houd er rekening mee dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste bestandsextensie heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan produceren of er een storing kan optreden.

Een USB-apparaat opladen

Het opladen begint automatisch wanneer u een USB-apparaat op dit systeem aansluit en het systeem ingeschakeld wordt.

-
- 1** Schakel het systeem in.
Druk op I/⏻ (aan/uit) **1** om het systeem in te schakelen.
 - 2** Sluit het USB-apparaat aan op de USB-poort op het apparaat.
Zie pagina 14 voor details over de aansluiting.

Stoppen met opladen van het USB-apparaat

Druk op I/⏻ **1** om het systeem uit te schakelen en ontkoppel vervolgens de USB-kabel.

Opmerkingen over het opladen

- U kunt een USB-apparaat niet opladen wanneer het systeem is uitgeschakeld. Bepaalde USB-apparaten kunnen vanwege hun karakteristieken mogelijk niet worden opgeladen.
- Als het systeem naar de stand-bystand gaat tijdens het opladen van een USB-apparaat, wordt het opladen onderbroken. Schakel voordat u gaat opladen, de automatische stand-byfunctie uit. Zie voor meer informatie "De automatische stand-byfunctie instellen" (pagina 60).

Vorbereiding voor een BLUETOOTH-verbinding

U kunt naar muziek luisteren van uw iPod/iPhone/iPad of een BLUETOOTH-apparaat over een draadloze verbinding.

Voordat u de BLUETOOTH-functie gebruikt, dient u pairing uit te voeren om uw BLUETOOTH-apparaat te registreren.

Het systeem ondersteunt registratie en verbinding van het BLUETOOTH-apparaat en NFC, waarmee datacommunicatie mogelijk is door gewoon een opgegeven locatie aan te raken. Zie voor meer informatie over NFC "Verbinden via one-touch aanraken (NFC)" (pagina 33).

Wat is pairing?


De BLUETOOTH-apparaten die met elkaar moeten worden verbonden, moeten van tevoren bij elkaar worden geregistreerd. Pairing is de bewerking van het registreren van twee apparaten.

Wanneer het koppelen eenmaal is uitgevoerd, hoeft dit niet opnieuw te gebeuren. In de volgende situaties moet een pairing echter opnieuw worden uitgevoerd:

- De pairinginformatie werd gewist toen het BLUETOOTH-apparaat werd gerepareerd.
- U probeert een pairing tussen het systeem en meer dan 10 BLUETOOTH-apparaten uit te voeren.
Dit systeem kan een pairing met maximaal 9 BLUETOOTH-apparaten hebben. Als u een pairing met een ander BLUETOOTH-apparaat uitvoert nadat u een pairing met 9 apparaten hebt uitgevoerd, wordt de pairinginformatie van het apparaat dat het eerst met het systeem werd verbonden, overschreven door de informatie van het nieuwe apparaat.
- Pairingregistratie-informatie van dit systeem wordt van het aangesloten apparaat gewist.

- Als u het systeem initialiseert of de pairinghistorie van het systeem wist, wordt alle pairinginformatie gewist.

Meer over de BLUETOOTH-aanduiding

De BLUETOOTH-aanduiding in het midden van de BLUETOOTH-knop  toont ter controle de BLUETOOTH-status.

Systeemstatus	Kleur-aanduiding	Status aanduiding
Het systeem staat BLUETOOTH-stand-by (wanneer het systeem ingeschakeld is)	Blauw	Knippert traag.
Tijdens BLUETOOTH-pairing	Blauw	Knippert snel.
Het systeem probeert verbinding te maken met een BLUETOOTH-apparaat	Blauw	Knippert.
Het systeem heeft verbinding gemaakt met een BLUETOOTH-apparaat	Blauw	Brandt.
Als "BT/NW STBY" is ingesteld op "ON" (als het systeem is uitgeschakeld)	Blauw	Knippert traag.
Als "BT/NW STBY" is ingesteld op "OFF" (als het systeem is uitgeschakeld)	Blauw	Dooft.

Dit systeem ondersteunt BLUETOOTH A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) en AVRCP (Audio Video Remote Control Profile). Zie voor meer informatie "BLUETOOTH draadloze technologie" (pagina 79).

Opmerkingen

- Zie voor meer informatie over bewerkingen op het BLUETOOTH-apparaat dat u wilt aansluiten, de bedieningshandleiding van het BLUETOOTH-apparaat.
- Het BLUETOOTH-apparaat waarmee verbinding wordt gemaakt, moet A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) ondersteunen.

Ontvangst van AAC-codec inschakelen

U kunt gegevens in AAC-codecindeling van een BLUETOOTH-apparaat ontvangen. Stel dit in het optiemenu in om de ontvangst in te schakelen.

- 1 Druk op **OPTIONS** **[34]** om het instelmenu weer te geven.
- 2 Druk enkele keren op **▲/▼** **[24]** om "BT AAC" te selecteren en druk vervolgens op **+** **[33]**.
- 3 Druk enkele keren op **▲/▼** **[24]** om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op **+** **[33]**.

ON: voor ontvangst in AAC-codecindeling


OFF: voor ontvangst in SBC-codecindeling

Opmerkingen



- Als u de setup instelt tijdens het verbinden met BLUETOOTH, wordt de verbinding verbroken.
- Voor gebruik van een BLUETOOTH-apparaat met een Apple-product, moet u dit systeem met de laatste softwareversie updaten.
- Voor gebruik van een Apple-product, moet u dit systeem met de laatste softwareversie updaten. Raadpleeg voor meer informatie over het updaten de gebruikershandleiding die bij uw Apple-product is geleverd.
- Als het geluid wordt onderbroken tijdens ontvangst in AAC-codecformaat, stelt u het BT AAC-menu in op "OFF".

Pairing tussen dit systeem en een BLUETOOTH-apparaat

Verbindingsvoorbeeld

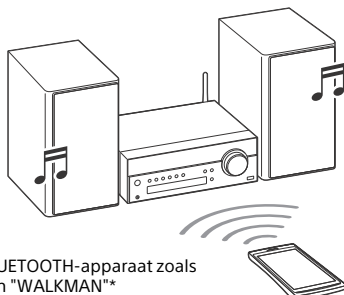

- * Controleer of uw WALKMAN wel of niet een BLUETOOTH-apparaat is in de handleiding van de WALKMAN.

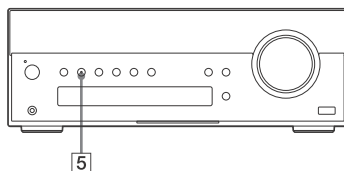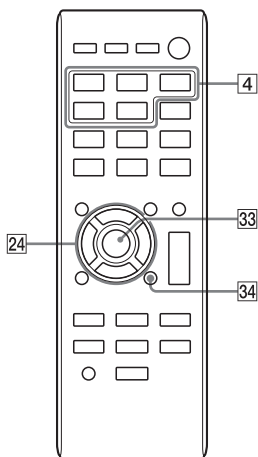

1 Plaats het BLUETOOTH-apparaat waarmee u verbinding wilt maken, binnen 1 meter van het systeem.

2 Druk op BLUETOOTH FUNCTION **[4]**.

Druk enkele keren op FUNCTION **[4]** op het apparaat totdat "BLUETOOTH" op de display **[10]** verschijnt.

De BLUETOOTH-aanduiding knippert traag in blauw.

- Als het systeem in het verleden automatisch verbinding heeft gemaakt met het BLUETOOTH-apparaat, drukt u op BLUETOOTH **[5]** op het apparaat om de verbinding te verbreken en "BLUETOOTH" op de display **[10]** weer te geven.

3 Druk op BLUETOOTH **[5]** op het apparaat en houd de knop 2 seconden of langer ingedrukt.

De BLUETOOTH-aanduiding knippert snel in blauw en "PAIRING" knippert op de display **[10]**.

Het systeem staat in de pairingmodus.

4 Voer de pairing op het BLUETOOTH-apparaat uit en zoek naar dit systeem met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer het zoeken voltooid is, verschijnt er een lijst met de gevonden apparaten op de display van het BLUETOOTH-apparaat.

- Dit systeem verschijnt als "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" of "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)". Als het niet verschijnt, voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 1.
- Wanneer u een verbinding tot stand brengt met dit systeem, selecteert u het audioprofiel (A2DP, AVRCP) op het BLUETOOTH-apparaat.
- Als het BLUETOOTH-apparaat AVRCP (Audio Video Remote Control Profile) niet ondersteunt, kunt u niet afspelen of het afspelen met het systeem stoppen.

- Zie voor meer informatie over bewerkingen op het BLUETOOTH-apparaat dat u wilt aansluiten, de bedieningshandleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

5 Selecteer "SONY:CMT-SBT300W (Bluetooth)" of "SONY:CMT-SBT300WB (Bluetooth)" op de display van het BLUETOOTH-apparaat.

Als u wordt gevraagd een wachtwoord in te voeren op het BLUETOOTH-apparaat, voert u "0000" in.

6 Bedien het BLUETOOTH-apparaat en breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand.

Wanneer de pairing voltooid is en er een verbinding met het BLUETOOTH-apparaat tot stand is gebracht, verandert de display **[10]** van "PAIRING" in "BLUETOOTH" en knippert de BLUETOOTH-aanduiding **[5]** traag in blauw.

- Afhankelijk van het type BLUETOOTH-apparaat kan de verbinding automatisch beginnen nadat de pairing voltooid is.

Opmerkingen

- "Passkey" kan worden aangeduid als "activeringscode", "PIN-code", "PIN-nummer", "wachtwoord" enzovoort.
- De stand-bystatus voor pairing van het systeem wordt na ongeveer 5 minuten geannuleerd. Als de pairing mislukt, voert u de procedure opnieuw uit vanaf stap 1.
- Als u een pairing met verschillende BLUETOOTH-apparaten wilt uitvoeren, voert u de procedure van stap 1 tot en met 6 afzonderlijk uit voor elk BLUETOOTH-apparaat.

Tip

U kunt een pairing uitvoeren of proberen een BLUETOOTH-verbinding te maken met een ander BLUETOOTH-apparaat terwijl de BLUETOOTH-verbinding tot stand wordt gebracht met één BLUETOOTH-apparaat. De momenteel ingestelde BLUETOOTH-verbinding wordt geannuleerd wanneer met succes een BLUETOOTH-verbinding met een ander apparaat tot stand is gebracht.

De pairingregistratie-informatie wissen

- 1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION [4].
 - Druk enkele keren op FUNCTION [4] op het apparaat totdat "BLUETOOTH" op de display [10] verschijnt.
 - Wanneer het systeem verbonden is met een BLUETOOTH-apparaat, verschijnt de apparaatnaam die is ingesteld voor het verbonden BLUETOOTH-apparaat in de display [10] van het systeem. Druk op BLUETOOTH [5] op het apparaat om de verbinding met dat BLUETOOTH-apparaat te annuleren zodat "BLUETOOTH" op de display [10] verschijnt.
- 2 Druk op OPTIONS [34] om het instelmenu weer te geven.
- 3 Druk enkele keren op \uparrow/\downarrow [24] om "DEL LINK" te selecteren en druk vervolgens op \oplus [32].
- 4 Druk enkele keren op \uparrow/\downarrow [24] om "OK" te selecteren en druk vervolgens op \oplus [33]. "COMPLETE" verschijnt op de display [10] en alle pairinginformatie wordt gewist.

Opmerking

Als u de pairinginformatie gewist hebt, kunt u geen BLUETOOTH-verbinding maken tenzij de pairing opnieuw wordt uitgevoerd. Als u weer verbinding wilt maken met een BLUETOOTH-apparaat, moet u het wachtwoord op het BLUETOOTH-apparaat invoeren.

Verbinden via one-touch aanraken (NFC)

NFC is een technologie voor draadloze communicatie over korte afstanden tussen verschillende apparaten zoals een mobiele telefoon en een IC-tag.

NFC maakt datacommunicatie mogelijk door met uw apparaat een opgegeven locatie aan te raken.

Compatibele smartphones zijn uitgerust met de NFC-functie (compatibel besturingssysteem: Android versie 2.3.3 of later, met uitzondering van Android 3.x).

Raadpleeg de onderstaande website voor informatie over compatibele apparaten.
<http://support.sony-europe.com/>

Vorbereiding op uw smartphone (Android)

Een NFC-compatibele toepassing moet op uw smartphone zijn geïnstalleerd. Als de toepassing niet geïnstalleerd is, kunt u "NFC Easy Connect" downloaden van Google Play.

- In sommige landen en regio's kunnen NFC-compatibele toepassingen niet worden gedownload.
- Op sommige smartphones kan deze functie beschikbaar zijn zonder dat u "NFC Easy Connect" hoeft te downloaden. In dit geval kunnen de bediening en de specificaties van de smartphone afwijken van de beschrijving in deze handleiding. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw smartphone.

- 1 Installeer de toepassing.

Als u toegang krijgt via de 2D-code

Lees de volgende 2D-Code voor toegang.



- 2 Stel uw smartphone zo in dat de NFC-functie ingeschakeld is.
Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van uw smartphone.

Meer over de NFC Easy Connect-toepassing


Dit is een gratis toepassing die speciaal voor Android wordt gebruikt. Zoek op internet gedetailleerde informatie over "NFC Easy Connect" en download de toepassing.

- In sommige landen en regio's kunnen NFC-compatibele toepassingen niet worden gedownload.

Een verbinding maken met uw smartphone via one-touch

Raak gewoon met uw smartphone het systeem aan. Het systeem wordt automatisch ingeschakeld en de pairing en de BLUETOOTH-verbinding worden tot stand gebracht.

- 1 Start de toepassing "NFC Easy Connect" op uw smartphone.
Controleer of de display van de toepassing verschijnt.
- 2 Raak met uw smartphone het apparaat aan.
Raak met uw smartphone de N-markering op het apparaat aan en houd contact totdat de smartphone gaat trillen.

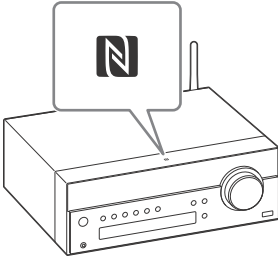

Voltooi de verbinding met uw smartphone door de instructies op het scherm te volgen.
Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw smartphone voor het gedeelte van uw smartphone dat u voor het aanraakcontact moet gebruiken.

Verbinding verbreken via one-touch

U verbreekt de gemaakte verbinding door met uw smartphone de N-markering op het apparaat aan te raken.

Overschakelen naar een verbonden apparaat via one-touch

Wanneer u met een NFC-compatibele smartphone het apparaat aanraakt terwijl een ander BLUETOOTH-apparaat met het systeem is verbonden, wordt de verbinding met het BLUETOOTH-apparaat verbroken en wordt het systeem met de smartphone verbonden.

Als u met de smartphone die met dit systeem is verbonden, een ander NFC-compatibele BLUETOOTH-headset of luidspreker aanraakt, wordt de verbinding tussen het systeem en de smartphone verbroken en wordt een verbinding gemaakt met het aangeraakte BLUETOOTH-apparaat.


Naar muziek luisteren via een BLUETOOTH-verbinding

U kunt een BLUETOOTH-apparaat dat een pairing heeft met het systeem bedienen en muziek afspelen via de BLUETOOTH-verbinding.

U kunt het volume van het systeem aanpassen en afspelen/stoppen met het verbonden BLUETOOTH-apparaat. Zie voor meer informatie over de bediening, de bedieningshandleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

Controleer het volgende voordat u muziek gaat afspelen:

- De BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat is ingeschakeld.
- De pairing met het systeem is uitgevoerd.

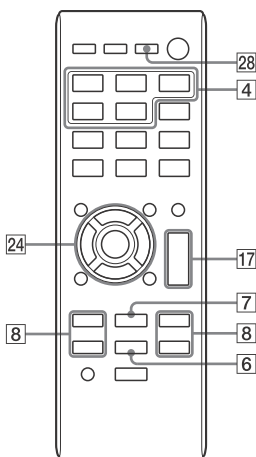

1 Druk op BLUETOOTH FUNCTION **4**.

De BLUETOOTH-aanduiding knippert traag in blauw.

- Druk enkele keren op FUNCTION **4** op het apparaat totdat "BLUETOOTH" op de display **10** verschijnt.

2 Maak een BLUETOOTH-verbinding met het BLUETOOTH-apparaat.

Wanneer de verbinding is gemaakt, verschijnt "CONNECT" op de display **10** en vervolgens de naam die is ingesteld op het verbonden BLUETOOTH-apparaat.

- Als het BLUETOOTH-apparaat in het verleden met dit systeem verbonden is geweest, kan het automatisch worden verbonden zonder dat de gebruiker iets hoeft te doen.
- Zie voor meer informatie over bewerkingen op het BLUETOOTH-apparaat dat u wilt aansluiten, de bedieningshandleiding van het BLUETOOTH-apparaat.

3 Druk op **▶▶ 6** om het afspelen te starten.

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk de muziekspeler op het BLUETOOTH-apparaat van tevoren starten.
- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk twee keer op **▶▶ 6** drukken.

4 Druk op VOLUME +/- **17** om het volume in te stellen.

- Draai de VOLUME-schijf **17** op het apparaat naar links of rechts om het volume in te stellen.
- Als het volume niet gewijzigd kan worden, past u het aan op uw your BLUETOOTH-apparaat.

Andere bewerkingen

U kunt de volgende bewerkingen uitvoeren met de knoppen op de afstandsbediening of het apparaat zelf.

Actie	Handeling:
Afspelen onderbreken	Druk op ► [6]*.
Afspelen stoppen	Druk op ■ [7].
Een map selecteren	Druk op 📁 +/- [24].
Een bestand selecteren	Druk op ◀◀/▶▶ [8].
Een punt in een bestand zoeken	Houd ◀◀/▶▶ [8] (of ◀◀/▶▶ [8] op het apparaat) ingedrukt tijdens het afspelen en laat de knop op het gewenste punt los.

* Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat moet u mogelijk twee keer op ►|| [6] drukken.

Opmerking

De bewerkingen die in deze handleiding worden beschreven, zijn op bepaalde BLUETOOTH-apparaten mogelijk niet beschikbaar. Daarnaast kunnen de werkelijke bewerkingen verschillen, afhankelijk van het aangesloten BLUETOOTH-apparaat.

Het adres van een aangesloten BLUETOOTH-apparaat controleren

Druk op DISPLAY [28] terwijl de naam die op het aangesloten BLUETOOTH-apparaat is ingesteld, op de display [10] wordt weergegeven. Het adres van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt in twee delen 8 seconden op de display.

De verbinding met het BLUETOOTH-apparaat annuleren

Druk op BLUETOOTH [5] op het apparaat. "DISCONNECT" verschijnt in de display [10]. Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat kan de verbinding automatisch geannuleerd worden wanneer u stopt met afspelen.

Verbinding maken met uw netwerk

Stel het netwerk in nadat u uw netwerkomgeving hebt gecontroleerd. Raadpleeg de volgende beschrijvingen.

Een draadloos LAN instellen

Selecteer de geschikte methode en begin met het instellen van de netwerkinstellingen. Verbind geen netwerkkabel (LAN) met het systeem.

- Optie 1: Methode voor het gebruik van een toepassing voor smartphones of tablets (Android-apparaat/iPhone/iPod touch/iPad) (pagina 38)
- Optie 2: Handmatige instelmethode op basis van het scannen van een toegangspunt (voor pc/Mac) (pagina 39)
- Optie 3: Methode voor gebruik van een WPS-drukknop bij het toegangspunt met ondersteuning voor WPS (pagina 41)

Een bekabeld netwerk instellen

- Optie 4: DHCP-methode (pagina 43)

Tip

Voor het verbinden van het vaste IP-adres en het instellen van de proxy-server, gebruikt u het scherm in stap 8 van "Optie 2: Handmatige instelmethode op basis van het scannen van een toegangspunt (voor pc/Mac)" (pagina 39).

Een draadloos LAN instellen

Opmerking

Wanneer u een draadloos LAN instelt, hebt u mogelijk de SSID (de naam van het draadloze netwerk) en de beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel) nodig. Een beveiligingssleutel (of netwerksleutel) is coderingssleutel die wordt gebruikt om het aantal apparaten te beperken waarmee kan worden gecommuniceerd. Deze wordt gebruikt om te zorgen voor een hogere beveiliging voor apparaten die communiceren via een draadloze netwerkrouter/draadloos toegangspunt.

Optie 1: Methode voor het gebruik van een toepassing voor smartphones of tablets (Android-apparaat/iPhone/iPod touch/iPad)

Opmerkingen

- Voordat u begint met deze procedure, dient u er rekening mee te houden dat uw Wi-Fi-netwerk pas weer beveiligd is als de instelling voltooid is. Nadat de instelling voltooid is, is uw Wi-Fi-netwerk weer beveiligd wanneer u de beveiliging voor het draadloze netwerk instelt.
- De volgende procedure moet binnen 30 minuten worden uitgevoerd. Als u deze niet kunt uitvoeren, schakelt u het systeem uit en begint u opnieuw vanaf stap 1.
- In geval van problemen tijdens de instelling van het netwerk begint u opnieuw vanaf stap 1.

-
- 1 Zorg dat u ter referentie de naam van het draadloze netwerk (SSID) en de beveiligingssleutel van de draadloze LAN-router/het toegangspunt die u gaat gebruiken heeft.

SSID (naam van draadloos LAN)

Beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel)

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-router/het toegangspunt voor de SSID en beveiligingssleutel.

2 Meer over de "NS Setup"-toepassing



U kunt de gratis toepassing downloaden van "Google Play" voor Android-apparaten of "App Store" voor iPhone/iPod touch/iPad.

Als u toegang krijgt via de 2D-code

Lees de volgende 2D-Code voor toegang.

Android



iOS



U kunt de toepassing gemakkelijk zoeken als u "NS Setup" in het zoekscherm intypt.

3 Druk op I/⏻ (aan/uit) **1** om het systeem in te schakelen.

4 Druk op OPTIONS **34** om het instelmenu weer te geven.

5 Druk enkele keren op **↑/↓** **24** om "NW RESET" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**. Druk wanneer "OK" op de display verschijnt op **+** **33**.

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld.

6 Druk op I/⏻ (aan/uit) **1** om het systeem in te schakelen.

Wanneer **📶** op de display **10** knippert, voert u de volgende bewerking uit.

Instelling met een iPhone/iPod touch/iPad

Ga vanuit het startscherm naar [Settings] - [Wi-Fi] en selecteer "Sony_Wireless_Audio_Setup". Als "Sony_Wireless_Audio_Setup" niet verschijnt, wacht u tot **📶** op de display **10** knippert en voert u de zoekopdracht opnieuw uit.

7 Start de "NS Setup"-toepassing.

8 Voer de setup uit door de instructies op het scherm te volgen.

Wanneer de setup voltooid is, drukt u op de knop "Play test sound" om de werking van het systeem te controleren door het testgeluid af te spelen.

Opmerkingen

- Indien "Sony_Wireless_Audio_Setup" niet verschijnt, herhaal dan stap 4 en de daaropvolgende stappen.
- Sluit de netwerkkabel (LAN-kabel) niet aan.

Optie 2: Handmatige instelmethode op basis van het scannen van een toegangspunt (voor pc/Mac)

Opmerking

Houd er rekening mee dat uw Wi-Fi-netwerk pas weer beveiligd is als de instelling voltooid is. Nadat de instelling voltooid is, is uw Wi-Fi-netwerk weer beveiligd wanneer u een draadloze LAN-beveiliging instelt.

1 Zorg dat u ter referentie de naam van het draadloze netwerk (SSID) en de beveiligingssleutel van de draadloze LAN-router/het toegangspunt die u gaat gebruiken heeft.

SSID (naam van draadloos LAN)

Beveiligingssleutel (WEP- of WPA-sleutel)

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-router/het toegangspunt voor de SSID en beveiligingssleutel.

2 Druk op OPTIONS **34** om het instelmenu weer te geven.


3 Druk enkele keren op **↑/↓** **24** om "NW RESET" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**. Druk wanneer "OK" op de display verschijnt op **+** **33**.

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld.

4 Druk op I/⏻ (aan/uit) **1** om het systeem in te schakelen.


5 Sluit het apparaat en een Mac of PC aan.



Voor Mac OS X

- 1 Schakel de Mac in.
- 2 Selecteer het pictogram  boven aan het scherm.
- 3 Selecteer [Sony_Wireless_Audio_Setup] in de netwerklijst.

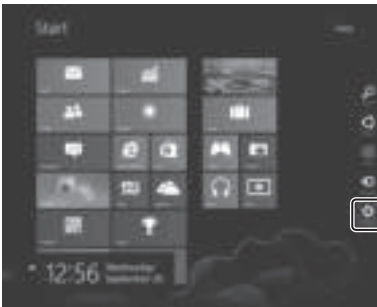

Voor Windows 8 (Windows UI)

- 1 Schakel de pc in.
- 2 Verplaats de muiswijzer naar de hoek rechtsboven (of rechtsonder) van het startscherm om de charms te tonen en selecteer [Settings].
In geval van een aanraakpaneel, toont u de charms door vanaf de rechterkant van het startscherm te vegen en selecteert u [Settings].




- 3 Selecteer of tik op het pictogram  of .
- 4 Selecteer [Sony_Wireless_Audio_Setup] in de netwerklijst.

Voor Windows 7/Windows 8


- 1 Schakel de pc in.
- 2 Klik of tik op het bureaublad op het startscherm.
- 3 Selecteer het pictogram  of  onder aan het scherm.
- 4 Selecteer [Sony_Wireless_Audio_Setup] in de netwerklijst.

Voor Windows Vista

- 1 Schakel de pc in.
- 2 Klik op het pictogram  onder aan het scherm.
- 3 Selecteer [Connect to a network].
- 4 Selecteer [Sony_Wireless_Audio_Setup] in de netwerklijst.

6 Ga naar het scherm [Sony Network Device Setting].

Voor Mac

Start Safari en selecteer [Bonjour] onder  ([Bookmarks]) en selecteer vervolgens [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

Voor pc

Start de browser en voer een van de volgende URL's in de adresbalk van de browser in.



7 Selecteer de gewenste taal wanneer het scherm [Language Setup] verschijnt.



- 8 Selecteer [Network Settings] in het menu.



Network Settings

- 9 Selecteer de SSID van de draadloze LAN-router/het toegangspunt en voer vervolgens de beveiligingsleutel in (indien van toepassing).



SSID

- 10 Selecteer [Apply].

- 11 Selecteer [OK] in het weergegeven venster.
Het systeem wordt automatisch opnieuw opgestart.

- 12 Verbind de Mac of PC met de te gebruiken draadloze LAN-router/het toegangspunt.

Opmerking


Deze procedure moet binnen 30 minuten worden uitgevoerd. Als u deze niet kunt voltooien, begin dan opnieuw vanaf stap 3.

Optie 3: Methode voor gebruik van een WPS-drukknop bij het toegangspunt met ondersteuning voor WPS


- 1 Controleer of de netwerkkabel (LAN-kabel) (niet bijgeleverd) ontkoppeld is.
Ontkoppel de netwerkkabel (LAN-kabel) terwijl de netspanning ontkoppeld is als de netwerkkabel (LAN-kabel) aangesloten is.
- 2 Druk op **OPTIONS** [34] om het instelmenu weer te geven.
- 3 Druk enkele keren op **▲/▼** [24] om "WPS" te selecteren en druk vervolgens op **+** [33].
"OK" verschijnt in de display [10].
- Druk voor het annuleren van de instelling op **▲/▼** [24] om "CANCEL" te selecteren en druk vervolgens op **+** [33].

- 4 Druk op **+** [33].
"WPS" knippert.

- 5 Houd de WPS-knop op het toegangspunt langer dan 3 seconden ingedrukt.

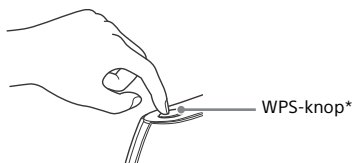

* De positie en de vorm van de WPS-knop zijn verschillend, afhankelijk van het model van het toegangspunt.

-
- 6** "CONNECT" licht na "WPS" een paar tiende van een seconde op de display van het systeem op. Controleer dat  oplicht nadat een verbinding is gemaakt.

Tip

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de router/het toegangspunt voor uw draadloze netwerk voor meer informatie over de WPS-knop.

Bekabelde netwerken instellen

Optie 4: DHCP-methode

Gewoonlijk wordt de DHCP-instelling op AAN gezet wanneer u uw computer op het netwerk aansluit.


Probeer de volgende methode als u een bekabeld netwerk gebruikt.

Stel de DHCP-instelling van uw computer van tevoren in op AAN.

-
- 1 Controleer of uw computer en router ingeschakeld zijn.

 - 2 Sluit het systeem en de router aan met een netwerkkabel (LAN-kabel) (niet bijgeleverd)


 - 3 Sluit de router en uw computer aan met een tweede netwerkkabel (LAN-kabel) (niet bijgeleverd) of met een draadloze LAN-verbinding.

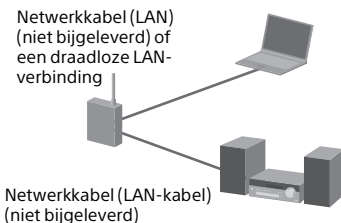

-
- 4 Schakel het systeem in.
📶 licht op de display **10** op wanneer de verbinding is gemaakt.

Luisteren naar audiocontent met DLNA (Digital Living Network Alliance)

U kunt audiocontent op DLNA-compatibele servers zoals uw computer, netwerkrecorder, enzovoort, op dit systeem afspelen door de server te besturen met de toepassing "Network Audio Remote"*. U hebt een DLNA-compatibel besturingssysteem (een afstandsbediening enzovoort) nodig voor de bediening. U kunt Windows 7/Windows 8 als server en als besturingssysteem gebruiken.

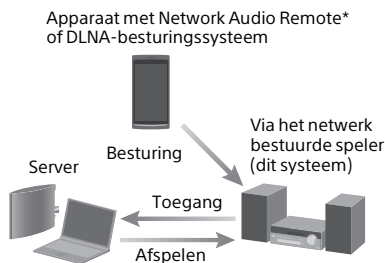

* Network Audio Remote is een toepassing voor iOS en Android. Sony levert de toepassing "Network Audio Remote" gratis.

Als u toegang krijgt via de 2D-code

Lees de volgende 2D-Code voor toegang.

Android



iOS



U kunt de toepassing gemakkelijk opzoeken door "Network Audio Remote" op het zoekscherm in te voeren.

Het systeem kan audiocontent op de server afspelen in MP3-, Linear PCM-, WMA- en AAC*-indeling. Audiocontent met DRM-

auteursrechtenbeveiliging (Digital Rights Management) kan niet op dit systeem worden afgespeeld.

* Het systeem kan alleen AAC-bestanden met de extensie ".m4a", ".mp4" of ".3gp" afspelen.

Opmerkingen


- Over het algemeen kan het even duren voordat een DLNA-compatibel apparaat wordt herkend dat momenteel wordt gebruikt wanneer u via een thuisnetwerk naar audiocontent luistert.
- Dit systeem kan geen bestanden in WMA-indeling met DRM-auteursrechtenbeveiliging afspelen. Als een WMA-bestand niet kan worden afgespeeld op dit systeem, geeft u de eigenschappen van dat bestand weer op uw computer om te controleren of het bestand auteursrechtelijk beschermd is met DRM. Open een map of een volume waarin het WMA-bestand is opgeslagen en klik met de rechtermuisknop op het bestand om het venster [Property] weer te geven. Als het tabblad [Licence] zichtbaar is, is het bestand auteursrechtelijk beschermd met DRM en kan het niet worden afgespeeld op dit systeem.
- U kunt sommige content mogelijk niet afspelen met DLNA CERTIFIED-producten.

Tip

De netwerkfunctie is beschikbaar door audiocontent op een DLNA-compatibele server of controller af te spelen, maar u kunt het niet selecteren met gebruik van de functiekноп(en) op het apparaat van dit systeem.

Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 8

Windows 8 ondersteunt DLNA1.5. U kunt Windows 8 als server en als besturingssysteem gebruiken. U kunt gemakkelijk naar audiocontent op de server luisteren met de functie [Play To] van Windows 8.

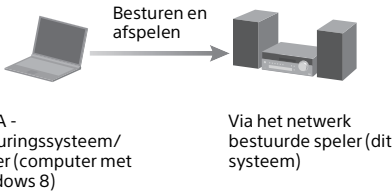

Opmerking



De opties die op de computer worden weergegeven, kunnen anders zijn dan de opties die in dit gedeelte worden weergegeven, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de computeromgeving. Raadpleeg de Help van uw computer voor meer informatie.

Een computer instellen met Windows 8


- 1 Verplaats de muiswijzer naar de hoek rechtsboven (of rechtsonder) van het startscherm om de charms te tonen en selecteer [Settings].

In geval van een aanraakpaneel, toont u de charms door vanaf de rechterkant van het startscherm te vegen en selecteert u [Settings].




- 2 Selecteer het pictogram  of .

- 3 Rechtsklik op de naam van het verbonden netwerk of houd ingedrukt en selecteer [Turn sharing on or off].

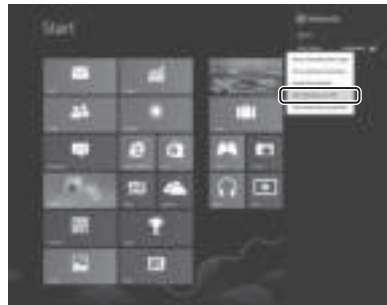


-
- 4** Selecteer [Yes, turn on sharing and connect to devices].

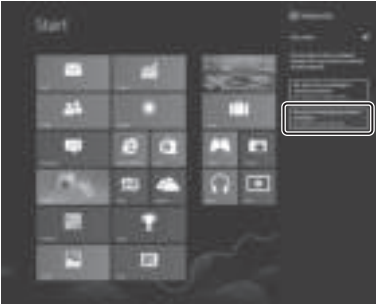

Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 8

Gebruik van "Music" van Windows 8 (Windows UI)

-
- 1** Selecteer [Music] op het startscherm.

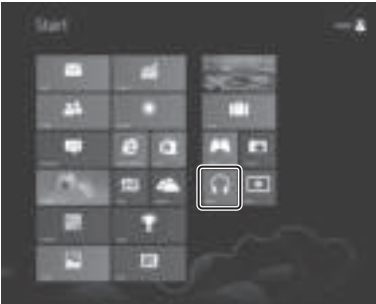

-
- 2** Selecteer de gewenste audiocontent en speel het af.


-
- 3** Verplaats de muiswijzer naar de hoek rechtsboven (of rechtsonder) van het startscherm

om de charms te tonen en selecteer [Devices].

In geval van een aanraakpaneel, toont u de charms door vanaf de rechterkant van het startscherm te vegen en selecteert u [Devices].



-
- 4** Selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].
Het systeem schakelt in de netwerkfunctiemodus en de geselecteerde audiocontent wordt afgespeeld.

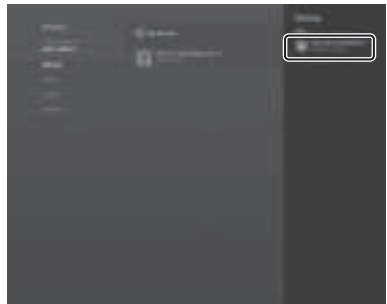


Gebruik van Windows Media Player

- 1 Rechtsklik op het startscherm.
In geval van een aanraakpaneel, veegt u vanaf de onderkant naar boven over het startscherm en selecteert u [All apps] rechtsonder op het scherm.




- 2 Selecteer [Windows Media Player].

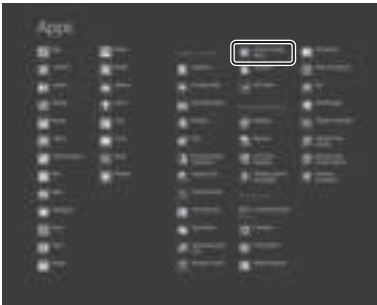


- 3 Rechtsklik op de gewenste audiocontent of houd ingedrukt.

- 4 Selecteer [Play To] in het menu.

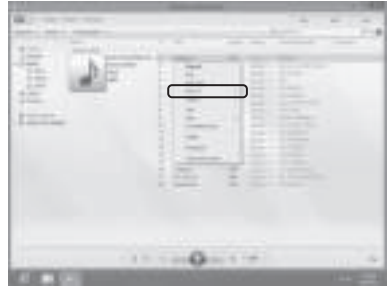

De lijst met apparaten verschijnt.

- 5 Selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

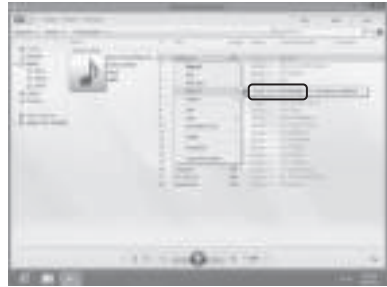


Het systeem schakelt in de netwerkfunctiemodus en de geselecteerde audiocontent wordt afgespeeld.

Instellen van de DLNA-controller voor gebruik van de pc


- 1** Rechtsklik op het startscherm.
In geval van een aanraakpaneel, veegt u vanaf de onderkant naar boven over het startscherm en selecteert u [All apps] rechtsonder op het scherm.



- 2** Selecteer [Windows Media Player].

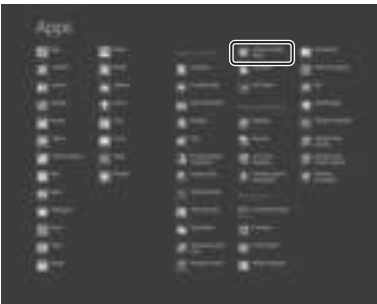

- 3** Klik of tik op [Stream] en selecteer [More streaming options].

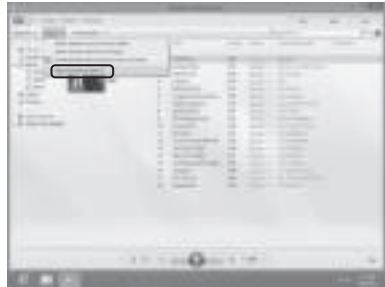

- 4** Controleer of alle apparaten toegestaan zijn.




Zo niet, selecteer dan [Allow All] en open het scherm [Allow All Media Devices]. Selecteer [Allow all the PCs and Media Devices].

- 5** Selecteer [OK] om het scherm te sluiten.

De instelling is nu voltooid. U kunt de in uw pc opgeslagen muziek met gebruik van de DLNA-controller beluisteren.

Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 7

Windows 7 ondersteunt DLNA1.5. U kunt Windows 7 als server en als besturingssysteem gebruiken. U kunt gemakkelijk naar audiocontent op de server luisteren met de functie [Play To] van Windows 7.



DLNA - besturingssysteem/ server (computer met Windows 7)

Via het netwerk bestuurd speler (dit systeem)

Opmerking

De opties die op de computer worden weergegeven, kunnen anders zijn dan de opties die in dit gedeelte worden weergegeven, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de computeromgeving. Raadpleeg de Help van uw computer voor meer informatie.

Een computer instellen met Windows 7

- 1 Ga naar [Start] - [Control Panel] en selecteer [View network status and tasks] onder [Network and Internet].

Het scherm [Network and Sharing Center] verschijnt.

Tip

Mocht de gewenste optie niet op het scherm verschijnen, wijzig dan het gebruikte weergavetype van het Control Panel.

- 2 Selecteer [Public network] onder [View your active networks]. Als iets anders dan [Public network] wordt weergegeven, ga dan naar stap 5.



Het scherm [Set Network Location] verschijnt.

- 3 Selecteer [Home network] of [Work network], afhankelijk van de omgeving waarin het systeem wordt gebruikt.

- 4 Volg de instructies die op het scherm verschijnen, afhankelijk van de omgeving waarin het systeem wordt gebruikt.

Wanneer de wijziging is voltooid, controleert u of de optie onder [View your active networks] gewijzigd is naar [Home network] of [Work network] in het scherm [Network and Sharing Center].

- 5 Selecteer [Change advanced sharing settings].



-
- 6** Selecteer [Choose media streaming options...] onder [Media streaming].



-
- 7** Als [Media streaming is not turned on] in het scherm met de opties voor mediastreaming wordt weergegeven, selecteert u [Turn on media streaming].

-
- 8** Selecteer [Allow All].



Het scherm [Allow All Media Devices] opent. Als alle apparaten in het lokale netwerk zijn ingesteld op [Allowed] voor toegang tot uw netwerk, selecteert u [OK] en sluit u het scherm.

-
- 9** Selecteer [Allow all computers and media devices].


-
- 10** Selecteer [OK] om het scherm te sluiten.

Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows 7

-
- 1** Start [Windows Media Player] in Windows 7.


-
- 2** Selecteer de gewenste audiocontent en klik vervolgens op de rechtermuisknop.

-
- 3** Selecteer [Play To] in het menu.

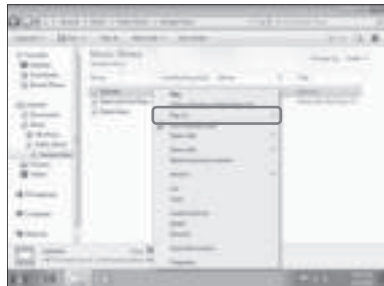

De lijst met apparaten verschijnt.


-
- 4** Selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX].

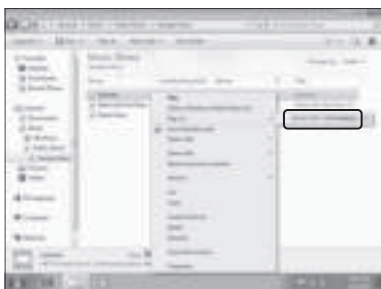

Het systeem schakelt in de netwerkfunctiemodus en de geselecteerde audiocontent wordt afgespeeld.

-
- 2** Selecteer [Media Sharing...] in het menu [Library].

-
- 3** Wanneer  verschijnt, selecteert u [Networking...].

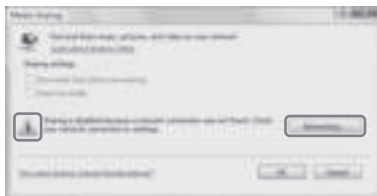

Het scherm [Network and Sharing Center] verschijnt.

-
- 4** Selecteer [Customize].



Het scherm [Set Network Location] verschijnt.

-
- 5** Voeg een vinkje toe naast [Private] en selecteer [Next].



Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows Vista

U moet Windows Media Player 11 installeren om naar de muziek te luisteren door Windows Vista als server te gebruiken.

Opmerking

De opties die op de computer worden weergegeven, kunnen anders zijn dan de opties die in dit gedeelte worden weergegeven, afhankelijk van de versie van het besturingssysteem of de computeromgeving. Raadpleeg de Help van uw computer voor meer informatie.

Een computer instellen met Windows Vista

-
- 1** Ga naar [Start] - [All Programs] en selecteer [Windows Media Player].

Windows Media Player 11 wordt opgestart.

6 Controleer of [Location type] is gewijzigd in [Private] en selecteer [Close].

7 Controleer of [(Private network)] wordt weergegeven in het scherm [Network and Sharing Center] en sluit het scherm.



8 Als er geen vinkje is toegevoegd naast [Share my media] in het scherm [Media Sharing] dat in stap 2 wordt weergegeven, voegt u een vinkje toe naast [Share my media] en selecteert u vervolgens [OK].



Er wordt een lijst met aansluitbare apparaten weergegeven.

9 Selecteer [Settings...] dat naast [Share my media to:] wordt weergegeven.

10 Voeg een vinkje toe naast [Allow new devices and computers automatically] en selecteer [OK].

Opmerking

Schakel deze optie uit nadat u hebt gecontroleerd of het systeem verbinding kan maken met de computer en audiogegevens met het systeem kan afspelen.

Naar audiocontent op een computer luisteren met Windows Vista

U kunt audiocontent afspelen met de DLNA-controller.

Gebruik van AirPlay

U kunt op een Mac of computer opgeslagen muziek of muziek van een iTunes, iPhone, iPod touch, iPad op dit systeem afspelen met gebruik van AirPlay.

U kunt de muziek draadloos afspelen, zonder het systeem met een ander apparaat te verbinden.



Compatibele iPhone/iPod touch/iPad-modellen

iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, iPad Air, iPad mini met Retina-display, iPad (4e generatie), iPad mini, iPad (3e generatie), iPad 2, iPad, iPod touch (5e generatie), iPod touch (4e generatie), iPod touch (3e generatie): iOS4.3.3 of later

Mac, PC: iTunes10.2.2 of later

Opmerkingen

- Raadpleeg "Compatibele iPhone/iPod touch/iPad-modellen" op deze pagina voor meer informatie over de ondersteunde versies van iOS of iTunes.
- Update iOS of iTunes naar de nieuwste versie voordat u deze toepassing gebruikt in combinatie met het systeem.
- Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van uw apparaat voor meer informatie over het gebruik van iPhone, iPod touch, iPad, iTunes of AirPlay.


1 Start de toepassing op uw iPhone, iPod touch, iPad of in iTunes.

2 Selecteer in de rechteronderhoek van de display van de iPhone,

iPod touch of iPad of in het iTunes-venster het pictogram



iPhone, iPod touch of iPad

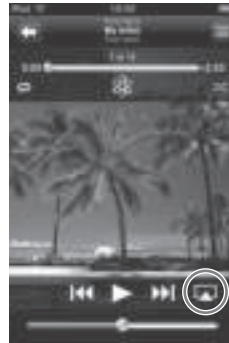


iTunes



3 Selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] in het AirPlay-menu van iTunes of uw iPhone, iPod touch of iPad.

iPhone, iPod touch of iPad

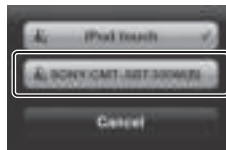

iTunes



4 Begin met het afspelen van audiocontent op een iPhone, iPod touch, iPad of in iTunes.

Het systeem schakelt in de AirPlay-functiemodus en de geselecteerde audiocontent wordt afgespeeld.

Bevestigen/veranderen van de naam van het apparaat

U kunt de naam van dit systeem controleren en veranderen met gebruik van het instelscherm op de browser.

Zie het Device Details-scherm van stap 8 van "Meer informatie over het apparaat" (pagina 41) voor details. De veranderde naam van het apparaat kan worden teruggesteld met "NW RESET" (pagina 39).

Tips

- Als het afspelen niet wordt gestart, voert u het proces opnieuw uit vanaf stap 1.
- Dit systeem kan zeer luid geluid voortbrengen wanneer u het volume te hoog instelt op de iPhone, iPod touch, iPad of in iTunes.
- Raadpleeg de Help van iTunes voor meer informatie over het gebruik van iTunes.
- Het volumeniveau van de iPhone, iPod touch, iPad of iTunes wordt mogelijk niet altijd gekoppeld aan het volumeniveau van dit systeem.
- AirPlay is beschikbaar door audiocontent op een iPhone/iPod touch/iPad af te spelen, maar u kunt het niet selecteren met gebruik van de functieknop(pen) op het apparaat van dit systeem.

Gebruik van een "WALKMAN"-toepassing op een Xperia/Xperia Tablet


U kunt op een Xperia/Xperia Tablet opgeslagen muziek met dit systeem afspelen met gebruik van de "WALKMAN"-toepassing.



Opmerkingen

- Update het Android-besturingssysteem naar de nieuwste versie voordat u deze toepassing met dit systeem gebruikt.
- Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw Xperia/Xperia Tablet.

Xperia/Xperia Tablet

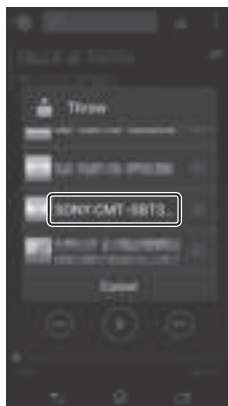

1 Start de "WALKMAN"-toepassing op de Xperia/Xperia Tablet.

2 Selecteer het pictogram  rechtsboven op de Xperia/Xperia Tablet.

3 Selecteer [SONY:CMT-SBT300W(B) XXXXXX] op het in stap 2 getoonde scherm.


4 Druk op de weergaveknop en start het afspelen van de audiocontent op de Xperia/Xperia Tablet.

Het systeem schakelt in de netwerkfunctiemodus en de geselecteerde audiocontent wordt afgespeeld.

Tips

- Als het afspelen niet wordt gestart, voert u het proces opnieuw uit vanaf stap 1.
- Raadpleeg de Help van het Android-besturingssysteem voor meer informatie over het gebruik van het Android-besturingssysteem.
- De netwerkfunctie is beschikbaar door audiocontent op een Xperia/Xperia Tablet/ af te spelen, maar u kunt het niet selecteren met gebruik van de functiekноп(en) op het apparaat van dit systeem.
- Dit systeem kan muziek afspelen die is opgeslagen op sommige "WALKMAN"-modellen met de functie Music Throw. Raadpleeg voor meer informatie over de functie Music Throw de gebruikershandleiding die bij uw "WALKMAN" geleverd wordt.

Luisteren naar de radio

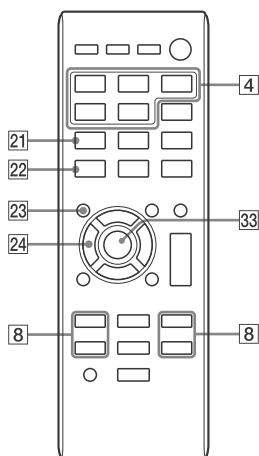

Afstemmen op een radiozender

- 1 Druk op TUNER FUNCTION [4] om een radiogolfband te selecteren. Druk enkele keren op FUNCTION [4] op het apparaat totdat "TUNER FM" of "TUNER AM" verschijnt (CMT-SBT300W), of "DAB" of "TUNER FM" verschijnt (CMT-SBT300WB) op de display [10].


- 2 Druk enkele keren op TUNING MODE [21] totdat "AUTO" op de display [10] verschijnt.

Elke keer dat u op de knop drukt, verandert de afstemmodus naar AUTO, PRESET of MANUAL.

- 3 Druk op TUNE +/- [8].

De frequentie-indicatie in de display [10] begint te veranderen.

Het afstemmen stopt automatisch wanneer op een radiozender wordt afgestemd en "STEREO" op de display verschijnt (wanneer een uitzending in FM-stereo wordt ontvangen) (automatisch scannen).



Handmatig afstemmen


Druk enkele keren op TUNING MODE [21] totdat "MANUAL" op de display [10] verschijnt en druk vervolgens enkele keren op TUNE +/- [8] om op de gewenste zender af te stemmen.

Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders (alleen CMT-SBT300WB)

- Wanneer u afstemt op een zender die RDS-diensten aanbiedt, wordt informatie zoals de naam van de dienst of de zender met de uitzending meegestuurd.
- Wanneer u afstemt op een DAB/DAB+-zender, kan het enige seconden duren voordat u geluid hoort.
- De primaire dienst wordt automatisch ontvangen wanneer de secundaire dienst wordt beëindigd.
- Deze tuner ondersteunt geen gegevensdiensten.

Tip

Als de ontvangst van een stereo FM-uitzending veel ruis heeft, drukt u enkele keren op FM MODE **22** totdat "MONO" op de display verschijnt om de mono-ontvangst te selecteren. Hierdoor wordt ruis verminderd.



"MONO" wordt vier seconden weergegeven.


Radiozenders vooraf instellen

U kunt uw gewenste radiozenders vooraf instellen.

- 1 Stem af op de zender die u vooraf wilt instellen.

- 2 Druk op TUNER MEMORY **23**.

Vooraf ingesteld nummer



- 3 Druk enkele malen op TUNE +/- **8** om een vooraf ingesteld nummer te selecteren.

Als er al een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde vooraf ingestelde nummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.

- 4 Druk op **+** **33** om de zender te registreren.
"COMPLETE" verschijnt in de display **10**.

- 5 Herhaal stap 1 tot en met 4 om andere zenders te registreren.

Er kunnen maximaal 20 FM- en 10 AM-zenders (CMT-SBT300W) of 20 DAB/DAB+- en 20 FM-zenders (CMT-SBT300WB) worden ingesteld.

Afstemmen op een vooraf ingestelde radiozender

Druk enkele keren op TUNING MODE **21** totdat "PRESET" op de display **10** verschijnt en druk vervolgens enkele keren op TUNE +/- **8** om het nummer van de geregistreerde gewenste zender te selecteren.

De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren (alleen CMT-SBT300WB)

Voordat u op DAB/DAB+-zenders kunt afstemmen, moet u eerst een DAB-scan uitvoeren.






Wanneer u naar een andere regio bent verhuisd, voert u de eerste DAB-scan bovendien handmatig uit om de informatie over DAB/DAB+-services bij te werken.

- 1 Druk enkele keren op TUNER FUNCTION **4** totdat "DAB" op de display **10** verschijnt.

Druk enkele keren op FUNCTION **4** op het apparaat totdat "DAB" op de display **10** verschijnt.

- 2 Druk op OPTIONS **34** om het instelmenu weer te geven.

- 3 Druk enkele keren op **↑/↓** **24** om "INITIAL" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.

4 Druk enkele keren op /  om "OK" te selecteren en druk vervolgens op  .


Het scannen begint. Het scanproces wordt met sterretjes (*****) aangeduid. Afhankelijk van de DAB/DAB+-services die beschikbaar zijn in uw regio, kan het scannen enkele minuten duren.

Wanneer het scannen voltooid is, wordt er een lijst met beschikbare diensten gegenereerd.

Opmerkingen

- Als in uw land of regio uitzending in DAB/DAB+ niet wordt ondersteund, verschijnt "NO SERV".
- Met deze procedure worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.
- Voordat u de DAB/FM-antenne verwijdert, moet u het systeem uitschakelen om uw eigen DAB/DAB+-instellingen te behouden.

Optionele audiocomponenten gebruiken

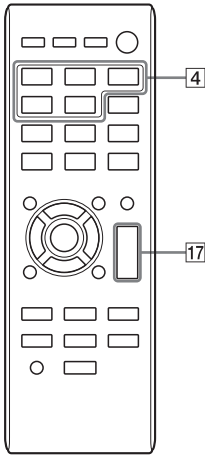

- 1** Druk op VOLUME - **17** op de afstandsbediening om het volume te verlagen.
Draai de VOLUME-schijf **17** op het apparaat naar links om het volume te verlagen.

- 2** Sluit een extra audiocomponent aan op de AUDIO IN-aansluiting **C** (pagina 13).
Sluit hier optionele externe apparatuur met een audiokabel (niet bijgeleverd) op aan.

- 3** Druk op AUDIO IN FUNCTION **4**.
Druk enkele keren op FUNCTION **4** op het apparaat totdat "AUDIO IN" op de display **10** verschijnt.

- 4** Begin met het afspelen op de aangesloten component.
Pas het volume op de aangesloten component aan tijdens het afspelen.

- 5** Druk op VOLUME +/- **17** op de afstandsbediening om het volume in te stellen.
Draai de VOLUME-schijf **17** op het apparaat naar links of rechts om het volume in te stellen.

Opmerking

De stand-by-stand van het systeem wordt mogelijk automatisch geactiveerd als het volumeniveau van de aangesloten component te laag is. Pas het volume van de component aan. Zie "De automatische stand-byfunctie instellen" (pagina 60).

De automatische stand-byfunctie instellen

Dit systeem is uitgerust met een automatische stand-byfunctie. Met deze functie wordt de stand-bystand van dit systeem na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is.

"AUTO STBY" verschijnt 2 minuten op de display **10** voordat de stand-bystand van het systeem wordt geactiveerd.

Standaard is de automatische stand-byfunctie ingeschakeld. U kunt de functie uitschakelen in het optiemenu.

- wanneer er een USB-apparaat is aangesloten.
- wanneer er op een knop op de afstandsbediening of op het apparaat wordt gedrukt.

* AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT300W en DAB alleen voor CMT-SBT300WB.

1 Druk op OPTIONS **34** om het instelmenu weer te geven.

2 Druk enkele keren op **▲/▼ 24** om "AUTO STBY" te selecteren en druk vervolgens op **⊕ 33**.

3 Druk enkele keren op **▲/▼ 24** om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op **⊕ 33**.

Opmerkingen

- De automatische stand-byfunctie is niet geldig voor de tunerfunctie (FM/AM/DAB*), zelfs als u deze hebt ingeschakeld.
- De stand-bystand van het systeem kan niet automatisch worden geactiveerd in de volgende gevallen:
 - terwijl een audio-signaal wordt gedetecteerd
 - tijdens het afspelen van audiotracks of bestanden
 - terwijl de vooraf ingestelde slaaptimer of afspeeltimer in werking is
- Het systeem telt de tijd (15 minuten) opnieuw af totdat het naar de stand-bystand gaat, zelfs wanneer de automatische stand-byfunctie is ingeschakeld in de volgende gevallen:

De BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand instellen

U kunt de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand in- en uitschakelen. Wanneer de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand ingeschakeld is, gaat het systeem naar de wachtstand voor de BLUETOOTH- of netwerkverbinding, zelfs als het systeem uitgeschakeld is. De BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand is met de basisinstellingen uitgeschakeld.

- 1** Druk op **OPTIONS** **[34]** om het instelmenu weer te geven.
- 2** Druk enkele keren op **▲/▼** **[24]** om "BT/NW STBY" te selecteren en druk vervolgens op **+** **[33]**.
- 3** Druk enkele keren op **▲/▼** **[24]** om "ON" of "OFF" te selecteren en druk vervolgens op **+** **[33]**.
- 4** Druk op **I/⏻** **[1]** (aan/uit) om het systeem uit te schakelen.
Wanneer "BT/NW STBY" op "ON" is gezet, wordt het systeem ingeschakeld en kunt u naar muziek luisteren door de BLUETOOTH- of AirPlay-verbinding op de aangesloten component in te schakelen.
Als "BT/NW STBY" is ingesteld op "ON", knippert de BLUETOOTH-aanduiding **[5]** langzaam, zelfs als het systeem wordt uitgeschakeld.
Als u "BT/NW STBY" instelt op "OFF", dooft de BLUETOOTH-aanduiding **[5]**.




Opmerking

Weergave op het DLNA-apparaat is niet mogelijk.

Het draadloze signaal instellen op ON/OFF

Wanneer het apparaat ingeschakeld is, kunt u een draadloos netwerk of een BLUETOOTH-sigitaal gebruiken. De standaardinstelling is ON.

1 Schakel het apparaat in.

2 Als  knippert in het display, houdt u BASS BOOST  en BLUETOOTH  op het apparaat ingedrukt.

3 Als "RF OFF" (draadloos signaal is uit) of "RF ON" (draadloos signaal is aan) verschijnt, laat u de knop los.

Tips

- Wanneer deze instelling ingesteld is op OFF, zijn de draadloze netwerkfunctie en de BLUETOOTH-functie niet beschikbaar.
- Wanneer deze instelling op OFF is gesteld, kunt u het apparaat met behulp van de smartphone/ tablet via one-touch inschakelen (NFC).
- Wanneer deze instelling op OFF is gesteld, kan de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand niet ingesteld worden.
- Wanneer de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand op ON is gesteld, wordt de BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand op OFF gesteld wanneer deze instelling op OFF wordt gesteld.
- Wanneer deze instelling op OFF is gesteld, kan het apparaat niet gekoppeld worden met een BLUETOOTH-apparaat.
- Zelfs als deze instelling op OFF is gesteld, kunt u een bekabelde verbinding gebruiken.
- De instelling wordt opgeslagen, zelfs als u het systeem uitschakelt.

De software bijwerken

U kunt de software van dit systeem bijwerken door de laatste versie via een netwerk te downloaden.

Als het systeem een nieuwe update waarneemt wanneer het met internet verbonden is, verschijnt "UPDATE" op de display **10**. U kunt de software bijwerken met het optiemenu.




- 1** Druk op **OPTIONS** **34** om het instelmenu weer te geven.
- 2** Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "UPDATE" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.
- 3** Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "OK" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.
De update start.

Opmerkingen

- Het kan ongeveer 3 tot 10 minuten duren voordat het systeem klaar is met de update. Afhankelijk van de netwerkomstandigheden kan het zelfs langer duren.
- Gebruik het systeem of de afstandsbediening niet tijdens de update. Schakel het systeem ook niet uit en ontkoppel het netsnoer niet tijdens de update.

Het geluid aanpassen

U kunt de lage-tonen-boost instellen of tonen volgens uw voorkeuren aanpassen.

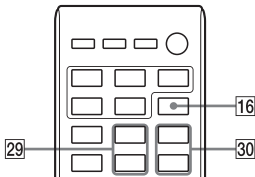

De lage-tonen-boost instellen

Druk enkele keren op BASS BOOST **16** om "ON" of "OFF" te selecteren.

De lage tonen en hoge tonen aanpassen

Druk op BASS +/- **29** om de lage tonen aan te passen of op TREBLE +/- **30** om de hoge tonen aan te passen.


- Druk op het apparaat enkele malen op EQ **14** om "BASS" of "TREBLE" te selecteren en pas de geselecteerde optie aan met TUNE +/- **8**.

Tip

Dit systeem is uitgerust met de DSEE-functie om duidelijke hoge tonen te reproduceren, ongeacht de afname van de geluidskwaliteit als gevolg van compressie.

De DSEE-functie wordt gewoonlijk automatisch geactiveerd door de geluidsbron te herkennen, maar wordt mogelijk niet geactiveerd afhankelijk van de gebruikte functie.

De display wijzigen

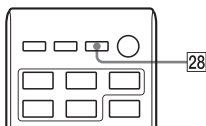

Actie	Handeling:
Informatie op de display bekijken ^{*1}	Druk enkele keren op DISPLAY 28 wanneer het systeem ingeschakeld is.
Klok weergeven	Druk enkele keren op DISPLAY 28 wanneer het systeem uitgeschakeld is. ^{*2} De klok verschijnt ongeveer 8 seconden.

*1 U kunt de hieronder beschreven informatie bekijken tijdens het afspelen van een CD-DA-/MP3-disc.

*2 De informatie verschijnt niet in BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus.

CD-DA-disc

- resterende afspeelduur van een track tijdens het afspelen
- totale resterende afspeelduur

MP3-disc

- track- of bestandsnaam
- artiestnaam
- albumnaam

Opmerkingen over de scherm informatie

- Tekens die niet kunnen worden weergegeven, verschijnen als "_".
- Het volgende wordt niet weergegeven:
 - resterende afspeeltijd of totale afspeeltijd voor een MP3-disc
 - resterende afspeeltijd voor een MP3-bestand.
- Het volgende wordt niet correct weergegeven:
 - verstreken afspeeltijd van een MP3-bestand dat is gecodeerd met VBR (Variable Bit Rate).

- map- en bestandsnamen die niet voldoen aan de norm ISO9660 niveau 1/niveau 2 of Joliet in de expansie-indeling.
- Het volgende wordt weergegeven:
 - totale afspeeltijd voor een CD-DA-disc (behalve wanneer de PGM-modus is geselecteerd en de speler is gestopt)
 - resterende afspeeltijd voor een track van een CD-DA-disc.
 - resterende afspeeltijd voor een CD-DA-disc (alleen wanneer de modus voor normaal afspelen tijdens het afspelen is geselecteerd)
 - ID3-taginformatie voor MP3-bestanden. ID3-taginformatieweergave versie 2 heeft voorrang wanneer zowel versie 1 als versie 2 ID3-tags voor één MP3-bestand worden gebruikt.
 - tot 64 tekens voor een ID3-tag; toegestane tekens: hoofdletters (A t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (" \$ % ' () * + , - . / < = > @ [\] _ ` { | } ! ? ^ ~)

Opmerkingen over de DAB/DAB+-displayinformatie (alleen op de CMT-SBT300WB)

Het volgende wordt tevens weergegeven:

- maximaal 8 tekens voor een servicenaam, 128 tekens voor DLS (Dynamic Label Segment) en 16 tekens voor een ensemblelabel.
- een waarde tussen 0 en 100 toont de signaalkwaliteit.

De timers gebruiken


Het systeem biedt een slaaptimer en een afspeeltimer.

De slaaptimer heeft voorrang boven de afspeeltimer.

Stel de timer in met de knoppen op de afstandsbediening.

De slaaptimer instellen

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld nadat de tijd die voor de slaaptimer is ingesteld, is verstreken. De slaaptimer werkt zelfs als de klok niet is ingesteld.

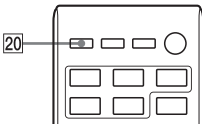


1 Druk enkele keren op SLEEP **20** om de tijd op te geven.

- Selecteer "30MIN" om het systeem na 30 minuten uit te schakelen.
- Selecteer "OFF" om de slaaptimer te annuleren.

De afspeeltimer instellen

U kunt elke dag op een vooraf ingestelde tijd naar een CD-DA-disc, MP3-disc of de radio luisteren.

Zorg dat u de klok hebt ingesteld voordat u de timer instelt.

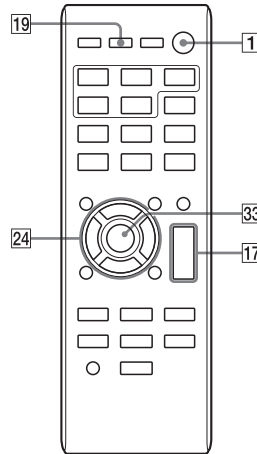

1 Bereid de geluidsbron voor.

- Maak de voorbereidingen voor de geluidsbron en draai de VOLUME-schijf **17** op het apparaat naar links of rechts of druk op VOLUME +/- **17** op de afstandsbediening om het volume in te stellen.

De beschikbare geluidsbronnen zijn: CD, USB en TUNER (FM, AM of DAB)*¹ FUNCTION

- Maak een programma om alleen de gewenste tracks of bestanden af te spelen. Zie "Uw eigen geprogrammeerde volgorde samenstellen (in geprogrammeerde volgorde afspelen)" (pagina 22)

- Als u naar een radioprogramma wilt luisteren, dient u af te stemmen op de gewenste zender met automatisch scannen, handmatig afstemmen of afstemmen op een vooraf ingestelde zender (pagina 56).

*1 FM of AM voor CMT-SBT300W, of FM of DAB voor CMT-SBT300WB.

2 Druk op **TIMER MENU** **19**.

3 Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "PLAY SET" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.
De starttijd knippert in de display **10**.

4 Stel de tijd in waarop de bewerking moet starten.
Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om het uur te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**. De minutenaanduiding knippert. Gebruik de bovenstaande procedure om de minuten in te stellen.
Wanneer de starttijd ingesteld is, gaat het systeem naar de instelling van de stoptijd.

5 Gebruik dezelfde procedure als in stap 4 om de tijd in te stellen om de bewerking te stoppen.

Als "TIME NG" in de display knippert

De starttijd en stoptijd zijn ingesteld op dezelfde tijd. Verander de stoptijd.

6 Bereid de geluidsbron voor.
Druk enkele keren op **▲/▼** **24** totdat de gewenste geluidsbron verschijnt en druk vervolgens op **+** **33**.
De beschikbare geluidsbronnen zijn: FUNCTION, CD, USB en TUNER (FM, AM of DAB)*1.

*1 FM of AM voor CMT-SBT300W, of FM of DAB voor CMT-SBT300WB.

Nadat de geluidsbron geselecteerd is, verschijnt de bevestigingsdisplay voor de afspeeltimer.

7 Druk op **I/⏻** **1** (aan/uit) om het systeem uit te schakelen.

- Wanneer de afspeeltimer ingesteld is, wordt het systeem automatisch ongeveer 15 seconden (voor FM, AM of DAB*) of ongeveer 90 seconden (voor een CD-DA-disc of USB-apparaat) vóór de ingestelde tijd ingeschakeld.
- De afspeeltimer werkt niet als het systeem op de vooraf ingestelde tijd is ingeschakeld. Gebruik het systeem pas als het is ingeschakeld en begint af te spelen met de timer.

* AM is alleen beschikbaar voor CMT-SBT300W en DAB alleen voor CMT-SBT300WB.

De instelling controleren

- 1 Druk op **TIMER MENU** **19**.
- 2 Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "TIMER SEL" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.
- 3 Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "PLAY SEL" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.
De timerinstelling knippert in de display **10**.

De timer annuleren

- 1 Druk op **TIMER MENU** **19**.
- 2 Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "TIMER SEL" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.
- 3 Druk enkele keren op **▲/▼** **24** om "OFF" te selecteren en druk vervolgens op **+** **33**.

De instelling wijzigen

Voer dezelfde procedures uit om de instelling van de afspeeltimer te wijzigen.

Opmerkingen

- Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer op een radiozender is ingesteld die u hebt ingesteld met automatisch scannen (AUTO) of handmatig afstemmen (MANUAL) en u de radiofrequentie of band wijzigt nadat u de timer

hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer ook gewijzigd.

- Wanneer de geluidsbron voor een afspeeltimer is ingesteld op een radiozender die is afgestemd vanaf een vooraf ingestelde radiozender (vooraf ingesteld nummer 1 tot en met 20) en u de frequentie van de radiozender of golfband wijzigt nadat u de timer hebt ingesteld, wordt de instelling van de radiozender voor de timer niet gewijzigd. De afstemming van de radiozender voor de timer staat vast op de zender die u ervoor hebt ingesteld.

Tip

De instelling van de afspeeltimer blijft staan zo lang deze niet handmatig wordt gewijzigd.

Problemen oplossen

Als er een probleem optreedt tijdens het gebruik van het systeem, moet u de onderstaande stappen uitvoeren voordat u contact opneemt met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier. Als er een foutbericht verschijnt, noteert u de inhoud ter referentie.

- 1 Controleer of het probleem wordt beschreven in deze paragraaf "Problemen oplossen".
- 2 Controleer de volgende klantenservicewebsites.
<http://support.sony-europe.com/>

Op deze websites vindt u de meest recente ondersteuningsinformatie en antwoorden op veelgestelde vragen.

- 3 Als u het probleem na stap 1 en 2 nog niet kunt oplossen, neemt u contact op met de plaatselijke Sony-leverancier.

Als u al het voorgaande hebt gedaan en het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de plaatselijke Sony-leverancier.

Wanneer u het product wegbrengt voor reparatie, moet u het volledige systeem meenemen (hoofdtoestel en afstandsbediening).

Dit product is een systeemproduct, waardoor het volledige systeem is vereist om te bepalen welk gedeelte moet worden gerepareerd.

Als de STANDBY-aanduiding [2] knippert

Haal het netsnoer onmiddellijk uit het stopcontact en controleer het volgende:

- Maakt het luidsprekersnoer kortsluiting?

Als de STANDBY-aanduiding [2] ophoudt met knipperen, sluit u het netsnoer opnieuw aan en schakelt u het systeem in. Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Algemeen

Het systeem gaat niet aan.

- ➔ Is het netsnoer correct op het stopcontact aangesloten?

De stand-bystand van het systeem is onverwacht geactiveerd.

- ➔ Dit is geen storing. De stand-bystand van het systeem wordt na ongeveer 15 minuten automatisch geactiveerd als er geen bewerking wordt uitgevoerd of er geen audio-uitgangssignaal is. Zie "De automatische stand-byfunctie instellen" (pagina 60).

De klokinstelling of de bediening van de afspeeltimer is onverwacht geannuleerd.

- ➔ Als er ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat u een bewerking uitvoert, wordt de klokinstelling of de afspeeltimer automatisch geannuleerd. Voer de bewerking opnieuw uit vanaf het begin.

Er is geen geluid.

- ➔ Controleer dat de luidsprekersnoeren correct zijn aangesloten.
- ➔ Controleer dat de bijgeleverde luidsprekers worden gebruikt.
- ➔ Draai de VOLUME-schijf [17] op het apparaat naar rechts of druk op VOLUME + [17] op de afstandsbediening om het volume te verhogen.
- ➔ Controleer dat de hoofdtelefoon van de hoofdtelefoonaansluiting is ontkoppeld.
- ➔ Controleer dat het externe component juist met de AUDIO IN-aansluiting [C] is verbonden en kies AUDIO IN als bron.
- ➔ Er zijn mogelijk tijdelijk geen uitzendingen op de opgegeven zender.
- ➔ De balans tussen het linker- en rechtergeluid is fout. Controleer dat de linker- en rechterluidsprekers juist zijn verbonden.
- ➔ Plaats de luidsprekers symmetrisch.
- ➔ Verbind de bijgeleverde luidsprekers.

Ernstige bromtoon of ruis.

- ➔ Zet het systeem uit de buurt van ruisbronnen.
- ➔ Sluit het systeem aan op een ander stopcontact.
- ➔ Gebruik bij voorkeur een wisselstroomcontact met ruisfilter (niet bijgeleverd).

De afstandsbediening werkt niet.

- ➔ Verwijder obstakels tussen de afstandsbediening en de sensor voor de afstandsbediening op het toestel en plaats het toestel uit de buurt van TL-lampen.
- ➔ Richt de afstandsbediening naar de sensor op het apparaat.
- ➔ Breng de afstandsbediening dichterbij het systeem toe.

CD-DA-/MP3-disc

"LOCKED"verschijnt op de display [10] en de disc kan niet uit de disclade worden verwijderd.

- ➔ Raadpleeg de dichtstbijzijnde Sony-leverancier of het lokale erkende Sony-servicepunt.

De disc of het bestand wordt niet afgespeeld.

- ➔ De disc is niet afgesloten (een CD-R- of CD-RW-disc waaraan gegevens kunnen worden toegevoegd)

Het geluid verspringt tijdens het afspelen, of de disc kan niet worden afgespeeld.

- ➔ Maak de disc schoon en plaats deze daarna weer in het systeem.
- ➔ Verplaats het systeem naar een locatie waar geen trillingen optreden (bijvoorbeeld boven op een stabiel rek).
- ➔ Het geluid slaat mogelijk over door trillingen van de luidsprekers bij een te hoog volume. Plaats de luidsprekers verder van het apparaat of plaats ze anders.

Het afspelen start niet vanaf de eerste track of het eerste bestand.

- ➔ Ga terug naar normaal afspelen door tijdens de stopfunctie enkele keren te drukken op PLAY MODE [27] totdat zowel "PGM" als "SHUF" op de display [10] verdwijnen.

Het starten van het afspelen duurt langer dan gebruikelijk.

- ➔ De volgende discs kunnen de benodigde voorbereidingstijd voor het afspelen verlengen:
 - een disc met een ingewikkelde mapstructuur
 - een multisessiedisc
 - een disc met te veel mappen.

iPod/iPhone/iPad

Er is geen geluid.

- Controleer dat de iPod/iPhone/iPad goed is verbonden met de USB-poort **18**.
- Stop met afspelen en sluit de iPod/iPhone/iPad op het systeem aan.
- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad is bijgewerkt met de nieuwste software. Als dit niet het geval is, moet u de iPod/iPhone/iPad bijwerken voordat u deze met het systeem gebruikt.
- Draai de VOLUME-schijf **17** op het apparaat naar rechts of druk op VOLUME + **17** op de afstandsbediening om het volume te verhogen.
- De iPod/iPhone/iPad wordt mogelijk niet door dit systeem ondersteund. Zie "Compatibele iPod/iPhone/iPad modellen" (pagina 24).

Het geluid is vervormd.

- Controleer dat de iPod/iPhone/iPad goed is verbonden met de USB-poort **18**.
- Draai de VOLUME-schijf **17** op het apparaat naar rechts of druk op VOLUME + **17** op de afstandsbediening om het volume te verhogen.
- Stel de "EQ"-instelling van de iPod/iPhone/iPad in op "Off" of "Flat".
- De iPod/iPhone/iPad wordt mogelijk niet door dit systeem ondersteund. Zie "Compatibele iPod/iPhone/iPad modellen" (pagina 24).

De iPod/iPhone/iPad werkt niet.

- Sluit alle andere iOS-programma's af die actief zijn op de iPod/iPhone/iPad. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met de iPod/iPhone/iPad is meegeleverd voor meer informatie.
- Controleer dat de iPod/iPhone/iPad goed is verbonden met de USB-poort **18**.
- Zorg ervoor dat de iPod/iPhone/iPad is bijgewerkt met de nieuwste software. Als dit niet het geval is, moet u de iPod/iPhone/iPad bijwerken voordat u deze met het systeem gebruikt.
- Omdat de werking van het systeem verschilt van deze van de iPod/iPhone/iPad, kunt u de iPod/iPhone/iPad mogelijk niet bedienen via knoppen op de afstandsbediening of het toestel. Gebruik in dat geval de bedieningsknoppen op de iPod/iPhone/iPad.

De iPod/iPhone/iPad kan niet worden opgeladen.

- Controleer dat de iPod/iPhone/iPad goed is verbonden met de USB-poort **18** middels de kabel die is bijgeleverd bij de iPod/iPhone/iPad.
- De iPod/iPhone/iPad kan niet worden opgeladen wanneer het systeem is uitgeschakeld.

USB-apparaat

Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten.

- Als u een niet-ondersteund USB-apparaat aansluit, kunnen de volgende problemen optreden. Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspelen" (pagina 27).
 - Het USB-apparaat wordt niet herkend.
 - Bestands- of mapnamen worden niet weergegeven op dit systeem.
 - Afspelen is niet mogelijk.
 - Het geluid slaat over.
 - Er is ruis.
 - Een vervormd geluid wordt voortgebracht.

Er is geen geluid.

- Het USB-apparaat is niet goed aangesloten. Schakel het systeem uit en sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan.

Er is ruis hoorbaar, het geluid slaat over of het geluid is vervormd.

- Er is een niet-ondersteund USB-apparaat aangesloten. Sluit een ondersteund USB-apparaat aan.
- Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel het systeem in.
- De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen tijdens het maken van muziekgegevens als gevolg van de omstandigheden van de computer. Verwijder in dit geval het bestand en verzend de muziekgegevens opnieuw.
- Voor het coderen van de bestanden werd een lage bitsnelheid gebruikt. Stuur bestanden gecodeerd met hogere bitsnelheden naar het USB-apparaat.

"READING" wordt langdurig weergegeven, of het duurt erg lang voordat het afspelen start.

- ➔ Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen.
 - Er zijn veel bestanden of mappen op het USB-apparaat.
 - De bestandsstructuur is uitermate complex.
 - Er is niet voldoende vrije ruimte in het geheugen.
 - Het interne geheugen is gefragmenteerd.
-

De bestands- of mapnaam (albumnaam) wordt niet juist getoond.

- ➔ Stuur de muziekgegevens nogmaals naar het USB-apparaat, aangezien de gegevens die in het USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk beschadigd zijn.
 - ➔ U kunt op dit systeem de volgende tekencodes gebruiken:
 - Hoofdletters (A t/m Z).
 - Cijfers (0 t/m 9).
 - Symbolen (< > * +, [] @ \ _).Andere tekens verschijnen als " _".
-

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

- ➔ Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel het systeem in.
 - ➔ Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspelen" (pagina 27).
 - ➔ Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die met het USB-apparaat is meegeleverd voor informatie over hoe u dit probleem kunt oplossen.
-

Het afspelen start niet.

- ➔ Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het USB-apparaat opnieuw aan en schakel het systeem in.
 - ➔ Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten aan de hand van de URL's die worden vermeld onder "Een bestand op een USB-apparaat afspelen" (pagina 27).
-

Het afspelen start niet vanaf de eerste track.

- ➔ Stel de afspeelmodus in op de modus voor normaal afspelen.
-

Het USB-apparaat kan niet worden opgeladen.

- ➔ Controleer of het USB-apparaat goed is aangesloten.
 - ➔ Opladen is niet mogelijk wanneer het systeem is uitgeschakeld.
 - ➔ Het USB-apparaat wordt mogelijk niet door dit systeem ondersteund. Controleer de informatie op de websites over compatibele USB-apparaten.
-

Tuner

Zware bromtoon of ruis ("STEREO" knippert in de display **10**) of er kunnen geen uitzendingen worden ontvangen.

- ➔ Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
 - ➔ Zoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw.
 - ➔ Houd de antennes uit de buurt van het apparaat, het luidsprekersnoer en andere AV-componenten om het oppikken van ruis te voorkomen.
 - ➔ Schakel elektrische apparaten uit die zich in de buurt van het toestel bevinden.
-

U hoort verschillende radiozenders tegelijkertijd.

- ➔ Zoek een locatie en een richting waarbij een goede ontvangst mogelijk is en plaats de antenne opnieuw.
 - ➔ Bundel de antennekabels met bijvoorbeeld in de handel verkrijgbare kabelklemmetjes en pas de kabellengtes aan.
-

DAB/DAB+-radiozender kan niet goed worden ontvangen.

- ➔ Controleer alle antenneaansluitingen en voer dan de automatische DAB-scanprocedure uit. Zie "De automatische DAB-scan handmatig uitvoeren (alleen CMT-SBT300WB)" (pagina 57).
- ➔ De huidige DAB/DAB+-service is niet beschikbaar.
Druk op TUNE +/- **8** om een andere service te selecteren.
- ➔ Als u naar een andere regio bent verhuisd, zijn sommige services/frequenties mogelijk gewijzigd en kunt u niet meer afstemmen op de gebruikelijke uitzendingen. Voer de automatische DAB-scanprocedure uit om de inhoud van uitzendingen opnieuw te


registreren. (Wanneer u deze procedure uitvoert, worden alle eerder opgeslagen instellingen gewist.)

De DAB/DAB+-uitzending is onderbroken.

- ➔ Controleer de locatie van het systeem of pas de richting van de antenne aan om de aangegeven waarde voor de signaalkwaliteit te verhogen.

Netwerkverbinding

Het systeem maakt geen verbinding met het netwerk. (Andere apparatuur op het netwerk kan het systeem niet vinden of herkennen.)

- ➔ Controleer dat  is opgelicht op de display **10**.
- ➔ Het duurt ongeveer 1 minuut voor het systeem om een IP-adres in te lezen wanneer het systeem is ingeschakeld in een communicatieomgeving zonder een router.
- ➔ Wanneer u een vast IP-adres gebruikt, kan hetzelfde IP-adres door andere apparatuur worden gebruikt. Gebruik een ander IP-adres.

Verbinding tussen het systeem en het netwerk via een draadloze netwerkverbinding is niet mogelijk.

- ➔ Als een netwerkkabel (LAN-kabel) op het systeem is aangesloten, maakt het systeem automatisch een verbinding met een bekabeld netwerk. Als u een draadloze netwerkverbinding wilt gebruiken, dient u geen netwerkkabel (LAN-kabel) op het systeem aan te sluiten.
- ➔ Controleer de instellingen van de router/het toegangspunt voor het draadloze netwerk. Indien de SSID stealth-functie is ingeschakeld (ON) op het toegangspunt, moet u het uitschakelen (OFF). Voor informatie over de instellingen van het toegangspunt raadpleegt u de gebruiksaanwijzing die is meegeleverd bij het toegangspunt.

Het systeem kan met WPS geen verbinding maken met het netwerk.

- ➔ Stel uw netwerk in nadat u het toegangspunt hebt opgezocht met de toegangspuntscan.
- ➔ Update de firmware van de draadloze LAN-router/het toegangspunt tot de laatste versie.

Thuisnetwerk (Home Network)

De controller kan dit systeem niet vinden. (De controller kan niet door de inhoud van dit systeem bladeren.)

- ➔ Zorg dat de controller op het thuisnetwerk is aangesloten.
- ➔ De multicast-besturing is op het toegangspunt geactiveerd.

De muziek is automatisch gestart.

- ➔ Dit systeem wordt mogelijk bestuurd door een andere component. Als u de besturing wilt weigeren, schakelt u de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus uit (pagina 61).

Het geluid wordt onderbroken.

- ➔ De DLNA-server is overbelast. Stop alle geactiveerde toepassingen.
- ➔ De draadloze signaalconditie is slecht. Schakel de magnetronoven uit.
- ➔ De communicatiesnelheid van het draadloos LAN wordt laag bij sommige IEEE802.11n-compatibele draadloze LAN-routers/-toegangspunten als de beveiligingsmethode is ingesteld op WEP of WPA/WPA2-PSK (TKIP). Als de snelheid lager wordt, moet u de beveiligingsmethode naar WPA/WPA2-PSK (AES) veranderen.

Het afspelen start niet.

- ➔ Controleer of er iets mis is met het audiobestand of dat het van de server is verwijderd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de server.
- ➔ De server probeert het audiobestand af te spelen in een audio-indeling die het systeem niet ondersteunt. Controleer de informatie over de audio-indeling op de server.
- ➔ Controleer de multicastinstelling van de router/het toegangspunt voor het draadloze netwerk. Als deze ingeschakeld is, kan het enkele minuten duren om het audiosignaal te verzenden. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de router/het toegangspunt voor het draadloze netwerk.
- ➔ De toegang vanaf dit systeem wordt door de server niet toegestaan. Verander de instellingen op de server om toegang vanaf dit systeem toe te staan. Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van de server.

AirPlay

Het systeem wordt niet gevonden door een iPhone/iPod Touch/iPad.

- ➔ Zie "Netwerkverbinding – het systeem maakt geen verbinding met het netwerk" (pagina 73).
- ➔ Zorg ervoor dat het iOS-apparaat of de computer met iTunes is verbonden met uw thuisnetwerk.
- ➔ Update iOS of iTunes naar de laatste versie alvorens met dit systeem te gebruiken.

De muziek is automatisch gestart.

- ➔ Dit systeem wordt mogelijk bestuurd door een andere component. Als u de besturing wilt weigeren, schakelt u de BLUETOOTH-/netwerkstand-bymodus uit (pagina 61).

Het geluid verspringt tijdens het afspelen.

- ➔ De server is overbelast. Stop alle geactiveerde toepassingen.




Dit toestel kan niet worden bediend.

- ➔ Werk de softwareversie van de iPhone/iPod Touch/iPad bij naar de nieuwste versie .

Het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen

Als het systeem nog steeds niet goed werkt, zet u het systeem terug op de fabrieksinstellingen.

Met de knoppen op het toestel kunt u het systeem terugzetten op de fabrieksinstellingen.

- 1 Ontkoppel het netsnoer en controleer dat de STANDBY-aanduiding  niet is opgelicht. Sluit het netsnoer opnieuw aan, en schakel vervolgens het systeem in.
- 2 Druk op  en  op het apparaat en totdat "ALL RESET" op de display verschijnt.

Alle door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals de vooraf ingestelde radiozenders, klok, timer en het netwerk worden verwijderd.

Als u al het voorgaande hebt gedaan en het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de plaatselijke Sony-leverancier.

Berichten

De volgende berichten kunnen verschijnen of flitsen tijdens gebruik.

CANNOT DOWNLOAD

Het systeem is er niet in geslaagd om de updategegevens te downloaden tijdens de software-update. Open het instelmenu en voer de software-update opnieuw uit.

CANNOT PLAY

Het systeem kan geen audiobestanden afspelen door een niet-ondersteunde bestandsindeling of afspeelbeperking.

CAN'T PLAY

U hebt een disc geplaatst die niet kan worden afgespeeld op dit systeem, zoals een cd-rom of een dvd.

COMPLETE

Het vooraf instellen van de zender is normaal beëindigd.

DATA ERROR

U hebt geprobeerd een niet-afspeelbaar bestand af te spelen.


ERROR

U heeft het systeem tijdens het initialiseren bediend. Wacht even totdat het initialiseren is voltooid.

INITIAL

Het systeem initialiseert de netwerkinstellingen. Tijdens dit proces kunnen bepaalde knoppen van het systeem niet worden gebruikt.

LOCKED

De disc  is vergrendeld en u kunt de disc niet verwijderen. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

NO CONNECT

Het systeem kan geen verbinding maken met het netwerk.

NO DEVICE

Er is geen USB-apparaat aangesloten of het aangesloten USB-apparaat is verwijderd.

NO DISC

Er zit geen disc in de speler, of u hebt een disc geplaatst die niet kan worden afgespeeld.

NO MEMORY

De geheugenmedia is niet in het USB-apparaat geplaatst of het systeem herkent de geheugenmedia niet.

NO STEP

Alle geprogrammeerde tracks zijn gewist.

NO SUPPORT

Het systeem ondersteunt niet het aangesloten USB-apparaat.

NO TRACK

Er zijn geen afspeelbare bestanden op het USB-apparaat of de disc.


NOT IN USE

U hebt op een onafspeelbare knop gedrukt.

OVER CURRENT

Verwijder het USB-apparaat van de poort, schakel het systeem uit en vervolgens weer in.

PUSH STOP

U heeft op PLAY MODE  gedrukt tijdens de CD- of USB-function.

READING

Het systeem leest de informatie op de disc of het USB-apparaat. Sommige knoppen werken niet tijdens het lezen.

STEP FULL

U hebt geprobeerd meer dan 25 tracks of bestanden te programmeren.

TIME NG

De starttijd en eindtijd van de afspeeltimer zijn ingesteld op dezelfde tijd.

UPDATE ERROR

Het systeem kan de software niet bijwerken. Schakel het systeem uit en schakel het vervolgens weer in. Het systeem probeert de software bij te werken. Als hetzelfde bericht blijft verschijnen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-leverancier.

Voorzorgsmaatregelen

Discs die WEL met dit systeem kunnen worden afgespeeld

- Audio CD-DA-discs
- CD-R/CD-RW (audiogegevens van CD-DA-tracks en MP3-bestanden)

Gebruik geen CD-R/CD-RW-disc waarop geen data zijn opgeslagen. Dit zou namelijk de disc kunnen beschadigen.

Discs die NIET met dit systeem kunnen worden afgespeeld

- CD-ROM
- CD-R/CD-RW-discs die op een andere manier zijn gebrand dan met de muziek-CD-indeling of indeling volgens ISO9660 niveau 1/niveau 2, Joliet
- CD-R/CD-RW-discs in multisessie-indeling waarbij de sessie niet afgesloten is
- CD-R/CD-RW-discs van een slechte opnamekwaliteit, CD-R/CD-RW-discs waarop krassen zitten of die vuil zijn, of CD-R/CD-RW-discs die zijn gebrand met behulp van een incompatibele brander
- CD-R/CD-RW-discs die niet op de juiste wijze zijn afgesloten
- CD-R/CD-RW-discs die andere bestanden dan MPEG 1 Audio Layer-3-bestanden (MP3) bevatten
- Discs met een ongewone vorm (bijvoorbeeld hartvormig, vierkant of stervormig)
- Discs waarop plakband, papier of een sticker zit
- Gehuurde of tweedehands discs met een zegel waarbij de lijm onder het zegel vandaan komt
- Discs voorzien van een label, waarvan de inkt plakkerig aanvoelt

Opmerkingen over CD-DA-discs

- Veeg vóór het afspelen de disc met een reinigingsdoek vanaf het midden naar de rand af.

- Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals benzine, thinner of in de handel verkrijgbare reinigers of antistatische spray bedoeld voor vinyl lp's.
- Stel discs niet bloot aan zonlicht of warmtebronnen zoals heteluchtroosters, en laat ze ook niet in een auto in de volle zon liggen.

Veiligheid

- Trek het netsnoer uit het stopcontact als het systeem langere tijd niet gebruikt wordt. Als u de stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd de stekker vastpakken. Trek nooit aan het netsnoer.
- Wanneer er een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, verwijdert u het netsnoer uit het stopcontact en moet u het toestel door gekwalificeerd personeel laten controleren voordat u het weer in gebruik neemt.
- Het netsnoer mag alleen worden vervangen door een gekwalificeerde serviceleverancier.

Opstelling

- Plaats het systeem niet op een hellende ondergrond of in extreem warme, koude, stoffige, vuile of vochtige ruimtes, ruimtes die niet goed kunnen worden geventileerd of ruimtes waarin het toestel wordt blootgesteld aan trillingen, direct zonlicht of fel licht.
- Wanneer u het systeem installeert op oppervlakken die zijn behandeld met een speciale afwerking (bijvoorbeeld met was, olie of poetsmiddelen), kan dit resulteren in vlekken op of verkleuring van het oppervlak.
- Als het systeem van een koude naar een warme locatie wordt overgebracht of wordt geïnstalleerd in een zeer vochtige ruimte, kan vocht condenseren op de lens in de CD-speler en kan er een storing optreden. Verwijder in dat geval de disc en schakel het systeem pas na ongeveer

een uur uit wanneer het vocht is verdampt.

Ophoping van warmte

- Het is normaal dat het toestel tijdens gebruik warmer wordt.
- Raak de kast niet aan als het toestel continu op een hoog volume is gebruikt, want deze kan heet worden.
- Blokkeer de ventilatieopeningen niet.

Het luidsprekersysteem

Dit luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd en het beeld op televisies in de nabije omgeving kan mogelijk magnetisch vervormd raken. Zet in dat geval de tv uit, wacht 15 tot 30 minuten en zet de tv weer aan.

De kast reinigen

Reinig dit systeem met een zachte doek die licht is bevochtigd met een niet-agressief reinigingsmiddel. Gebruik nooit schuursponsjes, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals thinner, benzine of alcohol.

BLUETOOTH draadloze technologie

BLUETOOTH draadloze technologie is een draadloze technologie voor de korte afstand voor het verbinden van digitale apparatuur, zoals personal computers en digitale fotocamera's. Met de BLUETOOTH draadloze technologie kunt u de betreffende apparaten binnen een bereik van ongeveer 10 meter bedienen. De BLUETOOTH draadloze technologie wordt gewoonlijk tussen twee apparaten gebruikt, maar één apparaat kan op meerdere apparaten zijn aangesloten. U hebt geen snoeren voor de aansluiting nodig, zoals bij een USB-aansluiting, en u hoeft apparaten niet naar elkaar toe te richten zoals bij draadloze infraroodtechnologie. U kunt de technologie gebruiken met één BLUETOOTH-apparaat in uw tas of zak.

BLUETOOTH draadloze technologie is een wereldwijde norm die door duizenden bedrijven wordt ondersteund. Deze bedrijven produceren producten die aan de wereldwijde norm voldoen.

Ondersteunde BLUETOOTH-versies en -profielen

Met een profiel wordt een standaardset capaciteiten voor diverse BLUETOOTH-productcapaciteiten bedoeld. Dit systeem ondersteunt de volgende BLUETOOTH-versies en -profielen. Zie "Technische gegevens" (pagina 81) voor details aangaande de ondersteunde BLUETOOTH-versie en -profielen.

Opmerkingen

- Voor het gebruik van een met dit systeem verbonden BLUETOOTH-apparaat, moet het apparaat hetzelfde profiel als dit systeem ondersteunen. De functies van het BLUETOOTH-apparaat zijn mogelijk verschillend afhankelijk van de specificaties van het apparaat, ook al heeft het hetzelfde profiel als dit systeem.
- Vanwege de eigenschappen van BLUETOOTH draadloze technologie, is de weergave met dit

systeem iets vertraagd ten opzichte van de audioweergave op het zendapparaat.

Effectief communicatiebereik

BLUETOOTH-apparaten dienen te worden gebruikt binnen ongeveer 10 meter (onbelemmerde afstand) van elkaar. Het effectieve communicatiebereik kan onder de volgende omstandigheden korter worden.

- Wanneer er een persoon, metalen voorwerp, muur of andere blokkade tussen de apparaten met een BLUETOOTH-verbinding is.
- Locaties waar een draadloos LAN is geïnstalleerd
- In de buurt van magnetrons die in gebruik zijn
- Locaties met andere elektromagnetische golven

Effecten van andere apparaten

BLUETOOTH-apparaten en draadloos LAN (IEEE802.11b/g) gebruiken dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat gebruikt in de buurt van een apparaat met draadloos LAN-capaciteit, kan elektromagnetische interferentie plaatsvinden.

Dit zou kunnen leiden tot lagere gegevensoverdrachtssnelheden, ruis of onmogelijkheid tot verbinden. Probeer in dit geval de volgende oplossingen:

- Probeer een verbinding te maken tussen dit systeem en een mobiele telefoon met BLUETOOTH of een BLUETOOTH-apparaat wanneer u op ten minste 10 meter afstand van de draadloze LAN-apparatuur bent.
- Schakel de stroom naar de draadloze LAN-apparatuur uit wanneer u uw BLUETOOTH-apparaat binnen 10 meter gebruikt

Effecten op andere apparaten

De radiogolven die worden uitgezonden door dit systeem, kunnen de werking van

bepaalde medische apparatuur belemmeren. Aangezien deze interferentie tot storingen kan leiden, dient u altijd de stroom van dit systeem, de mobiele telefoon met BLUETOOTH en het BLUETOOTH-apparaat uit te schakelen op de volgende locaties:

- In ziekenhuizen, in treinen en in vliegtuigen
- bij automatische deuren of brandalarms

Opmerkingen

- Dit systeem ondersteunt beveiligingsfuncties die voldoen aan de BLUETOOTH-specificatie als een manier om de beveiliging te garanderen tijdens communicatie met BLUETOOTH-technologie. Deze beveiliging kan echter onvoldoende zijn, afhankelijk van de inhoud en andere factoren van de instelling, dus ga altijd zorgvuldig te werk wanneer u de communicatie uitvoert met BLUETOOTH-technologie.
- Sony kan in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor schade of andere verliezen als gevolg van informatielekken tijdens de communicatie met BLUETOOTH-technologie.
- BLUETOOTH-communicatie wordt niet noodzakelijk gegarandeerd met alle BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde profiel hebben als dit systeem.
- BLUETOOTH-apparaten die op dit systeem aangesloten zijn, moeten voldoen aan de BLUETOOTH-specificatie die wordt voorgeschreven door de BLUETOOTH SIG, Inc. en er moet worden gecertificeerd dat ze daaraan voldoen. Zelfs wanneer een apparaat aan de BLUETOOTH-specificatie voldoet, kunnen er echter gevallen zijn waar de kenmerken of specificaties van het BLUETOOTH-apparaat het onmogelijk maken een verbinding te maken of tot andere bedieningsmethoden, weergave of werking kan leiden.
- Er kan sprake zijn van ruis of het geluid kan worden onderbroken, afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat dat op dit systeem is aangesloten, de communicatieomgeving of de omgevingsomstandigheden.

Technische gegevens

Versterker

Uitgangsvermogen (nominaal):

25 Watt + 25 Watt (bij 6 ohm, 1 kHz, 1% THV)

RMS-uitgangsvermogen (referentiewaarde):

50 Watt + 50 Watt (per kanaal bij 6 ohm, 1 kHz)

In-/uitgangen

AUDIO IN:

AUDIO IN (externe ingang)-aansluiting:
Stereomini-aansluiting, gevoeligheid 700 mV, impedantie 47 kilo-ohm
☎ (hoofdtelefoon) -aansluiting:
Stereoministekker, 8 ohm of meer

USB:

Ondersteunde bitsnelheid:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps – 320

kbps, variabele bitsnelheid

WMA: 48 kbps – 192 kbps, variabele bitsnelheid

AAC: 48 kbps – 320 kbps

Samplingfrequenties:

MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz

WMA: 44,1 kHz

AAC: 44,1 kHz

USB-poort:

Type A, 5 V DC 2,1 A

CD-DA/MP3-spelergedeelte

Systeem:

CD en digitaal audiosysteem

Eigenschappen van de laserdiode:

Emissieduur: continu

Laseruitgangsvermogen*: minder dan 44,6 μ W

* Dit uitgangsvermogen is de waarde gemeten op een afstand van 200mm vanaf het oppervlak van de objectieflens op het optisch-opnameblok met een diafragma van 7mm.

Frequentiebereik:

50 Hz – 20 kHz

Signaal-ruisverhouding:

Meer dan 90 dB

Dynamisch bereik:

Meer dan 90 dB

Tunergedeelte

AM-tunergedeelte (alleen op de

CMT-SBT300W):

Afstembereik:

531 kHz – 1.602 kHz (bij afsteminterval van 9 kHz)

Antenne:

AM-raamantenne

Tussenfrequentie:

400 kHz

FM-tunergedeelte:

FM-stereo, superheterodyne FM-tuner

Afstembereik:

87,5 MHz – 108,0 MHz (stappen van 50 kHz)

Antenne:

FM-draadantenne

DAB/DAB+-tunergedeelte (alleen op de

CMT-SBT300WB):

FM-stereo, superheterodyne DAB/FM-tuner

Frequentiebereik:

Band-III:

174,928 (5A) MHz – 239,200 (13F) MHz*

Antenne:

DAB/FM-draadantenne:

DAB/DAB+-frequentietabel (Band-III):

Frequentie	Label
174,928 MHz	5A
176,640 MHz	5B
178,352 MHz	5C
180,064 MHz	5D
181,936 MHz	6A
183,648 MHz	6B
185,360 MHz	6C
187,072 MHz	6D
188,928 MHz	7A
190,640 MHz	7B
192,352 MHz	7C
194,064 MHz	7D
195,936 MHz	8A
197,648 MHz	8B
199,360 MHz	8C
201,072 MHz	8D
202,928 MHz	9A
204,640 MHz	9B
206,352 MHz	9C
208,064 MHz	9D
209,936 MHz	10A
211,648 MHz	10B
213,360 MHz	10C
215,072 MHz	10D
216,928 MHz	11A
218,640 MHz	11B
220,352 MHz	11C
222,064 MHz	11D
223,936 MHz	12A
225,648 MHz	12B
227,360 MHz	12C
229,072 MHz	12D
230,784 MHz	13A
232,496 MHz	13B
234,208 MHz	13C
235,776 MHz	13D
237,488 MHz	13E
239,200 MHz	13F

* Frequenties worden op dit systeem op twee decimalen weergegeven.

Luidsprekergedeelte

Luidsprekersysteem:

2-weg luidsprekersysteem, basreflex
Woofer: 120 mm, conustype
Tweeter: 25 mm, zacht koepeltype

Nominale impedantie:

6 ohm

Afmetingen (b/h/d):

Ca. 150 mm × 270 mm × 220 mm

Gewicht:

Ca. 2,5 kg (per stuk)

BLUETOOTH-gedeelte

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH standaardversie 3.0

Uitgang:

BLUETOOTH standaardvermogensklasse 2

Maximaal communicatiebereik:

Zichtlijn ongeveer 10 m*1

Frequentieband:

2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Modulatiemethode:

FHSS

Compatibele BLUETOOTH-profielen*2:

A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)

Ondersteunde contentbeschermingsmethode

SCMS-T-methode

Transmissiebandbreedte

20 Hz - 20.000 Hz (bij 44,1 kHz sampling)

*1 Het werkelijke bereik varieert, afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen apparaten, magnetische velden rond een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, antenneprestaties, besturingssysteem, softwaretoepassing enzovoort.

*2 BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel van BLUETOOTH-communicatie tussen apparaten aan.

Netwerkgedeelte

LAN-poort:

RJ-45

10BASE-T/100BASE-TX

(De communicatiesnelheid kan variëren, afhankelijk van de communicatieomgeving. Dit systeem garandeert de

communicatiesnelheid en kwaliteit van 10BASE-T/100BASE-TX niet.)

Draadloos LAN:

Compatibele normen:

IEEE 802.11 b/g

Frequentieband 2,4 GHz band (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)

Beschikbare kanalen ch1 tot ch13

WEP 64 bit, WEP 128 bit

WPA/WPA2-PSK (AES)

WPA/WPA2-PSK (TKIP)

Algemeen

Stroomvereisten:

220 V – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz

Stroomverbruik:

36 watt

Afmetingen (b/h/d) (incl. uitstekende delen, exclusief luidsprekers):

Ca. 290 mm × 106 mm × 221 mm

Gewicht (exclusief luidsprekers):

Ca. 2,7 kg

Bijgeleverde accessoires:

Afstandsbediening (RM-AMU171) (1), R6

(formaat AA) batterijen (2),

Luidsprekersnoeren (2),

Luidsprekerkussentjes (8), FM-antenne/

AM-raamantenne (1) (alleen CMT-SBT300W),

DAB/FM-antenne (1) (alleen

CMT-SBT300WB), Gids voor snel starten (1),

Gebruiksaanwijzing (deze handleiding) (1)

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Stroomverbruik in stand-by: 0,5 W (alle draadloze netwerkpoorten uitgeschakeld) De BLUETOOTH-/netwerkstand-bystand: 16 W (alle draadloze netwerkpoorten ingeschakeld)
--

Handelsmerken

- Windows, het Windows-logo en Windows Media zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
- Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.
- AirPlay, het AirPlay-logo, iPad, iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano en iPod touch zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de V.S. en andere landen.
-  is een merk van de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance® zijn gedeponeerde merken van de Wi-Fi Alliance.
- Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ en Wi-Fi Protected Setup™ zijn merken van de Wi-Fi Alliance.
- DLNA™, het DLNA-logo en DLNA CERTIFIED™ zijn handelsmerken, servicemerken of keurmerken van de Digital Living Network Alliance.
- MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten gelicentieerd van Fraunhofer IIS and Thomson.
- Het woordmerk BLUETOOTH® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van BLUETOOTH SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony is onder licentie. Overige handelsmerken en namen zijn eigendom van de overeenkomende eigenaren.
- De N-markering is een handelsmerk of gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en in andere landen.
- Android is een handelsmerk van Google Inc.
- "Xperia" en "Xperia Tablet" zijn handelsmerken van Sony Mobile Communications AB.
- De systeemnamen en productnamen die in deze handleiding worden vermeld, zijn over het algemeen de handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van de betreffende fabrikant.™- en ®-tekens zijn weggelaten in deze handleiding.

<http://www.sony.net/>

