

4. Klik de bovenste ring op de romp van de vuilnisbak. Op deze ring wordt later het deksel gemonteerd. (zie Fig. 3).

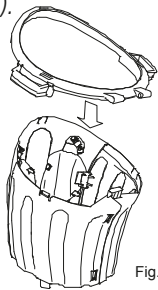


Fig. 3

6. Bevestig het deksel van de vuilnisbak op de bovenste ring (zie Fig. 5).

De vuilnisbak zit nu helemaal in elkaar.

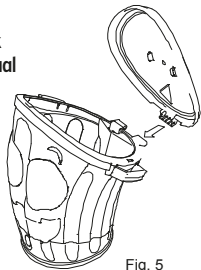


Fig. 5

VERLOOP VAN HET SPEL:

1. Elke speler kiest een kleur en neemt de 6 propjes in deze kleur.

2. Plaats de schakelaar, aan de onderkant van de vuilnisbak, op **I** of **II** naargelang de gewenste bewegingssnelheid van de vuilnisbak (zie Fig.7) :

I = traag

II = snel

5. Klik dit alles in de gaatjes van de basis (waarin je de batterijen hebt geplaatst) (zie Fig. 4).

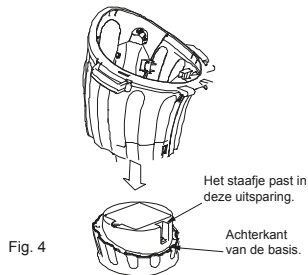


Fig. 4

7. Maak propjes van de vellen gekleurd papier zodat je **6 propjes in elke kleur** hebt (zie Fig. 6).

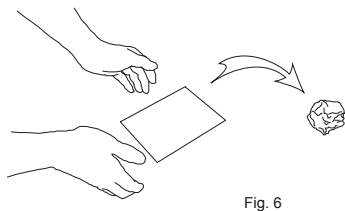


Fig. 6

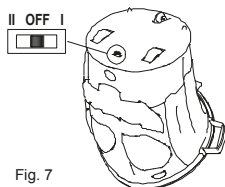


Fig. 7

3. Plaats de vuilnisbak op de grond en **duw** op de knop onder de mond vooraan om het spel te starten (zie Fig. 8).

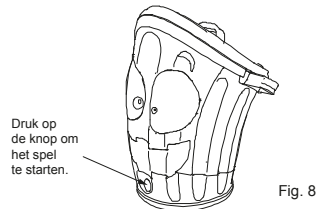


Fig. 8

4. Houd je klaar om de vuilnisbak achterna te lopen! De vuilnisbak verplaatst zich in alle richtingen en opent/sluit ondertussen zijn deksel (zie Fig. 9).



Fig. 9

5. Alle spelers moeten goed mikken en hun propjes in de vuilnisbak proberen te gooien. (zie Fig. 10)

Werpt een speler zijn prop naast de vuilnisbak, dan mag hij deze snel oprapen en opnieuw proberen.

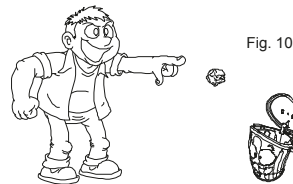


Fig. 10

Opmerking:

Je kunt het deksel ook in open positie blokkeren, zodat het voor jongere kinderen iets gemakkelijker wordt. Open het deksel zo ver mogelijk tot je een 'klik' hoort.

DE WINNAAR:


- De speler die als eerste 5 propjes van zijn kleur in de vuilnisbak gooit.

Of

- Als de vuilnisbak eerder stilvalt, moeten alle spelers hun propjes in de vuilnisbak tellen. De speler met de meeste propjes, wint het spel.

PLAATSING VAN DE BATTERIJEN (door een volwassene):

- 1/ Open de batterijhouder met een schroevendraaier.
- 2/ Plaats de 4 AA-batterijen volgens hun polariteit.
- 3/ Sluit de batterijhouder met een schroevendraaier.

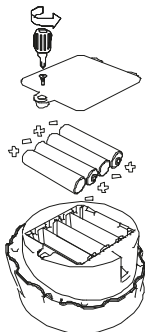

Waarschuwing!

De batterijen mogen enkel vervangen worden door of onder toezicht van een volwassene.

- Plaats de batterijen correct volgens de polariteitstekens (+) en (-) vermeld op de batterijen en het product.
 - Probeer nooit niet-herlaadbare batterijen op te laden.
 - Vervang herlaadbare batterijen enkel onder toezicht van een volwassene.
 - Haal herlaadbare batterijen uit het product vooraleer ze op te laden.
 - Laat de plus- en minpool niet met elkaar in contact komen, want dit veroorzaakt een kortsluiting.
 - Gebruik geen nieuwe en gebruikte batterijen of verschillende soorten batterijen door elkaar (bv. herlaadbare + alkaline of standaard + alkaline).
 - Probeer het product niet aan te sluiten op het elektriciteitsnet door middel van een voedingskabel of een ander autonoom voedingsstelsel.
 - Verwijder de batterijen wanneer je het product lange tijd niet gebruikt.
 - Haal gebruikte batterijen uit het product.
 - Gooi batterijen op een veilige en milieuvriendelijke manier weg.
 - Gooi gebruikte batterijen niet in het vuur. Ontploffingsgevaar.
 - Controleer het product regelmatig op eventuele schade aan de elektrische onderdelen.
- Stel je schade vast, laat het product dan eerst volledig herstellen voordat je er opnieuw mee speelt.
- Houd de bovenstaande informatie ter referentie bij.

Opmerking: De werking van het product kan verstoord worden door sterke elektromagnetische interferenties. In dit geval moet je het product opnieuw installeren zoals aangegeven in deze spelregels.

PROBLEMEN	Geen reactie.	De vuilnisbak verplaatst zich heel traag.
MOGELIJKE OORZAKEN	- De ON/OFF-schakelaar staat op OFF. - De batterijen zijn (bijna) leeg.	- De batterijen zijn (bijna) leeg. - haartjes of andere stofdeeltjes blokkeren de wieljes onder de basis.
OPLOSSINGEN	- Zet de schakelaar op ON. - Plaats nieuwe batterijen of laad de batterijen op als ze herlaadbaar zijn.	- Plaats nieuwe batterijen of laad de batterijen op als ze herlaadbaar zijn. - Verwijder de haartjes of ander stofdeeltjes die de wieljes blokkeren.



Deze adviezen bewaren. Bevat kleine onderdelen die afgebroken en ingeslikt kunnen worden.

Dit symbool geeft aan dat het product niet met het huishoudelijk afval mag worden weggegooid. Lever dit product in bij een inzamelpunt specifiek voor elektrische en elektronische apparatuur.

MEGABLEU wordt verdeeld in België en in Nederland door:
MGBI, Rue des colonies 11, 1000 Brussel, België.

©2016 MEGABLEU, France. Alle rechten voorbehouden.



MEGABLEU
www.megableu.com

ARTHUR TURELUIP



SPELREGELS

2 tot 4 spelers, vanaf 4 jaar.

INHOUD: 1 plastic vuilnisbakje met motor*, 24 gekleurde vellen papier, spelregels.

*Werkt op 4 AA batterijen, niet inbegrepen.

DOEL VAN HET SPEL: De papierproppen van je eigen kleur in de vuilnisbak gooien.

INSTALLATIE VAN HET SPEL:

1. Plaats de 4 AA-batterijen zoals aangegeven op de achterzijde van deze handleiding
2. De romp van de vuilnisbak bestaat uit drie gebogen stukken, waarvan één met ogen. Dat stuk is de voorkant van de vuilnisbak. Neem de twee andere stukken en het staafje. **Klik ze in elkaar vast (zie Fig. 1).**

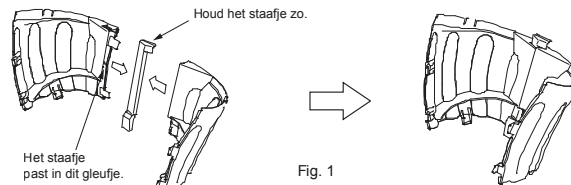


Fig. 1

3. Bevestig nu ook het stuk met de ogen (zie Fig. 2).

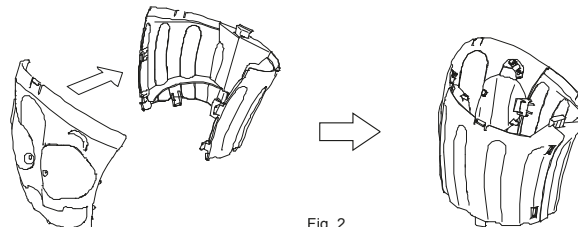


Fig. 2