


**UWAGA: USUŃ WSZYSTKIE ELEMENTY MOCUJĄCE ZANIM PODASZ ZABAWKĘ DZIECKU.**

**SPOSÓB ZABAWY:** Przesuń włącznik „ON/OFF” umieszczony na spodzie opakowania w pozycję „ON”. Naciśnij na lampkę, a usłyszysz „piękne kołysanki”. Przycisz lub podgłośnij naciskając na lampkach w miejscach oznaczonych symbolami „+” i „-”. Lampka z projektorem świeci różnymi kolorami, a w zaciemnionym pomieszczeniu projektuje przez otwory wzory, aby je zobaczyć należy skierować lampę np. na ścianę. Aby aktywować funkcję Niania, naciśnij na lampkę i przytrzymaj 2 sekundy. Funkcja czuwania polega na automatycznym włączeniu odtwarzania kołysanki podczas płaczu dziecka.

1. Do zabawki należy użyć 3 sztuk baterii typu AA (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) o napięciu nominalnym 1,5V.
2. W celu zainstalowania / wymiany baterii odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta. Należy włożyć / wymienić baterie i przykręcić śrubkę w pokrywie, używając śrubokręta.
3. Baterie powinny być instalowane / zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

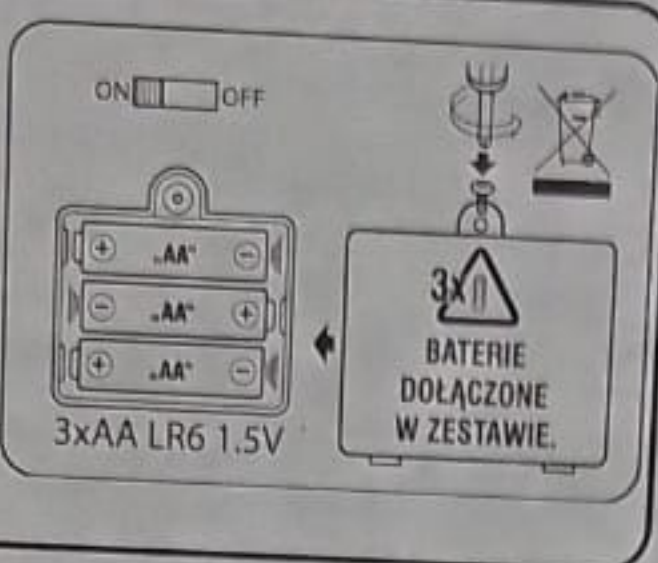

**Ochrona Środowiska.**

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji Twoja zabawka będzie wymagać wymiany, to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz usuń w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Środowiska. Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Zabawka jest oznaczona zgodnie z wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że niniejszy produkt nie może być używany razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty odpadów z gospodarstwa domowego i używać we właściwy ekologicznie sposób.

**Ostrzeżenie:** Ze względów bezpieczeństwa usuń wszystkie śrubki, plastikowe lub gumowe opaski i przywieszki oraz pozostałe mocowania zanim podasz zabawkę dziecku do zabawy. Zachowaj to opakowanie oraz/lub istotne informacje jak: nazwę i adres producenta oraz importera, znak CE, numer artykułu, które mogą być przydatne w przyszłości.



068086




5 903631 406522

**UWAGA: USUŃ WSZYSTKIE ELEMENTY MOCUJĄCE ZANIM PODASZ ZABAWKĘ DZIECKU.**

**SPOSÓB ZABAWY:** Przesuń włącznik „ON/OFF” umieszczony na spodzie opakowania w pozycję „ON”. Naciśnij na lampkę, a usłyszysz „piękne kołysanki”. Przycisz lub podgłośnij naciskając na lampkach w miejscach oznaczonych symbolami „+” i „-”. Lampka z projektorem świeci różnymi kolorami, a w zaciemnionym pomieszczeniu projektuje przez otwory wzory, aby je zobaczyć należy skierować lampę np. na ścianę. Aby aktywować funkcję Niania, naciśnij na lampkę i przytrzymaj 2 sekundy. Funkcja czuwania polega na automatycznym włączeniu odtwarzania kołysanki podczas płaczu dziecka.

1. Do zabawki należy użyć 3 sztuk baterii typu AA (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) o napięciu nominalnym 1,5V.
2. W celu zainstalowania / wymiany baterii odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta. Należy włożyć / wymienić baterie i przykręcić śrubkę w pokrywie, używając śrubokręta.
3. Baterie powinny być instalowane / zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

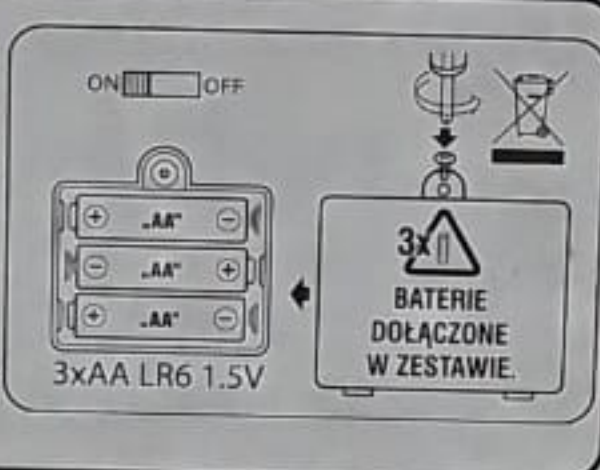

**Ochrona Środowiska.**

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji Twoja zabawka będzie wymagać wymiany, to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz usuń w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Środowiska. Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Zabawka jest oznaczona zgodnie z wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że niniejszy produkt nie może być używany razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty odpadów z gospodarstwa domowego i używać we właściwy ekologicznie sposób.

**Ostrzeżenie:** Ze względów bezpieczeństwa usuń wszystkie śrubki, plastikowe lub gumowe opaski i przywieszki oraz pozostałe mocowania zanim podasz zabawkę dziecku do zabawy. Zachowaj to opakowanie oraz/lub istotne informacje jak: nazwę i adres producenta oraz importera, znak CE, numer artykułu, które mogą być przydatne w przyszłości.



068087




5 903631 406539

**UWAGA: USUŃ WSZYSTKIE ELEMENTY MOCUJĄCE ZANIM PODASZ ZABAWKĘ DZIECKU.**

**SPOSÓB ZABAWY:** Przesuń włącznik „ON/OFF” umieszczony na spodzie opakowania w pozycję „ON”. Naciśnij na lampkę, a usłyszysz „piękne kołysanki”. Przycisz lub podgłośnij naciskając na lampkach w miejscach oznaczonych symbolami „+” i „-”. Lampka z projektorem świeci różnymi kolorami, a w zaciemnionym pomieszczeniu projektuje przez otwory wzory, aby je zobaczyć należy skierować lampę np. na ścianę. Aby aktywować funkcję Niania, naciśnij na lampkę i przytrzymaj 2 sekundy. Funkcja czuwania polega na automatycznym włączeniu odtwarzania kołysanki podczas płaczu dziecka.

1. Do zabawki należy użyć 3 sztuk baterii typu AA (mogą to być baterie pierwotne lub wtórne) o napięciu nominalnym 1,5V.
2. W celu zainstalowania / wymiany baterii odkręć śrubkę na pokrywie przedziału na baterie używając śrubokręta. Należy włożyć / wymienić baterie i przykręcić śrubkę w pokrywie, używając śrubokręta.
3. Baterie powinny być instalowane / zmieniane przez osoby dorosłe.
4. Baterie nieprzewidziane do ładowania nie mogą być ładowane.
5. Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości.
6. Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
7. Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
8. Nie należy mieszać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii.
9. Baterie przewidziane do ładowania należy przed ładowaniem wyjąć z zabawki.
10. Baterie przewidziane do ładowania mogą być ładowane jedynie pod nadzorem osoby dorosłej.

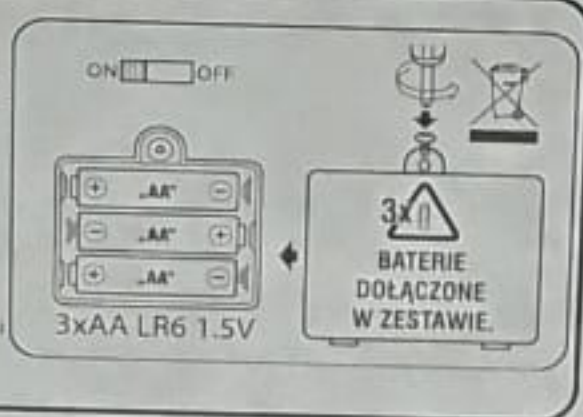

**Ochrona Środowiska.**

Jeśli po długotrwałym okresie eksploatacji Twoja zabawka będzie wymagać wymiany, to nie wyrzucaj jej wraz z normalnymi odpadami komunalnymi, lecz usuń w sposób zgodny z Zasadami Ochrony Środowiska. Odpady można usunąć w sposób przyjazny dla środowiska i odzyskać surowce użyte w procesie produkcji. Zabawka jest oznaczona zgodnie z wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, która określa ramy odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń. Symbol przekreślonego kosza oznacza, że niniejszy produkt nie może być używany razem z normalnymi odpadami z gospodarstwa domowego. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub zdrowia ludzkiego, produkt ten należy odseparować od reszty odpadów z gospodarstwa domowego i używać we właściwy ekologicznie sposób.

**Ostrzeżenie:** Ze względów bezpieczeństwa usuń wszystkie śrubki, plastikowe lub gumowe opaski i przywieszki oraz pozostałe mocowania zanim podasz zabawkę dziecku do zabawy. Zachowaj to opakowanie oraz/lub istotne informacje jak: nazwę i adres producenta oraz importera, znak CE, numer artykułu, które mogą być przydatne w przyszłości.



068085



5 903631 406515