

PHILIPS

Wekkerradio

7000 Serie

R7606



Handleiding

Registreer uw product voor ondersteuning op
www.philips.com/support

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Kennisgeving	2
<hr/>		
2	Uw wekkerradio	3
	Inleiding	3
	Verpakkingsinhoud	3
	Overzicht van de wekkerradio	3
<hr/>		
3	Aan de slag	4
	Batterijen installeren	4
	Voeding aansluiten	4
	Tijd instellen	4
	Inschakelen	4
<hr/>		
4	Luisteren naar FM-radio	5
	FM-zenders beluisteren	5
	FM-zenders automatisch opslaan	5
	FM-zenders handmatig opslaan	5
	Preset radiostation selecteren	5
	RDS-informatie weergeven	5
<hr/>		
5	Bluetooth	6
	Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat	6
<hr/>		
6	Andere functies	6
	Alarmtijd instellen	6
	Slaaptimer instellen	7
	Volume aanpassen	7
	Helderheid van display instellen	7
	Uw smartphone draadloos opladen	7
	Opladen via USB-poort	7
<hr/>		
7	Product information	8
<hr/>		
8	Problemen oplossen	9

1 Belangrijk

Veiligheid

- Lees deze instructies.
- Neem alle waarschuwingen in acht.
- Volg alle aanwijzingen op.
- Voorkom dat de ventilatieopeningen worden geblokkeerd. Installeer het apparaat volgens de instructies van de fabrikant.
- Installeer het apparaat niet in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren, verwarmingsroosters, kachels of andere apparaten (inclusief versterkers) die warmte afgeven.
- Voorkom dat op het netsnoer kan worden gelopen of dat het bekneld raakt, met name bij stekkers, stopcontacten en het punt waar ze uit het apparaat komen.
- Gebruik alleen accessoires die door de fabrikant zijn gespecificeerd.
- Koppel het apparaat los tijdens onweer of wanneer het lange tijd niet wordt gebruikt.
- Onderhoud laten uitvoeren door gekwalificeerde technici. Laat het apparaat repareren wanneer het is beschadigd, het netsnoer of de stekker is beschadigd, vloeistof is gemorst of voorwerpen in het apparaat zijn gevallen, als het apparaat is blootgesteld aan regen of vocht, of als het apparaat niet goed functioneert.
- OPGELET met batterijgebruik - Voorkom dat de batterij gaat lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel, materiële schade of schade aan de wekkerradio:
 - Let bij het installeren van de batterijen op de + en - markeringen op het apparaat.
 - Verwijder de batterijen als het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
 - De batterijen niet blootstellen aan extreme hitte, zonlicht, vuur, enz.
- De wekkerradio niet blootstellen aan vocht en water.
- Plaats geen voorwerpen op de draagbare radio die gevaar kunnen opleveren (bijv. een vaas met water of een brandende kaarsen).
- Wanneer de stekker van de Direct Plug-in Adapter wordt gebruikt als ontkoppelapparaat, moet het ontkoppelapparaat gemakkelijk bedienbaar blijven.

Kennisgeving

Alle wijzigingen of aanpassingen aan dit apparaat die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door MMD Hong Kong Holding Limited kan de bevoegdheid van de gebruiker om het product te gebruiken doen vervallen. TP Vision Europe B.V. verklaart dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU. U kunt de conformiteitsverklaring vinden op www.philips.com/support.



Dit product voldoet aan de radiostoringseisen van de Europese Gemeenschap.



Dit product is ontworpen en vervaardigd met hoogwaardige materialen en componenten, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt.



Dit symbool betekent dat het product niet mag worden weggegooid als huishoudelijk afval en moet worden ingeleverd bij een inzamelingsinstelling voor recycling. Volg de plaatselijke regels en gooi het product en de oplaadbare batterijen nooit weg met het normale huishoudafval. Correcte verwijdering van oude producten en oplaadbare batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.



Dit symbool betekent dat het product batterijen bevat die onder de Europese Richtlijn 2013/56/EU vallen en niet met huishoudelijke afval mogen worden meegegeven. Houd u aan de plaatselijke regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten en batterijen. Houd u aan de regels en geef het apparaat en de batterijen niet mee met het normale huisvuil. Correcte verwijdering van oude producten en batterijen voorkomt schadelijke gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid.



Het Bluetooth®-woordmerk en de logo's zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door MMD Hong Kong Holding Limited is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van hun respectieve eigenaars.

2 Uw wekkerradio

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om volledig te profiteren van de ondersteuning die Philips biedt.

Inleiding


Met deze wekkerradio kunt u:

- luisteren naar FM-radio;
- afspelen vanaf Bluetooth-apparaten;
- twee alarmen op verschillende tijdstippen instellen.
- mobiele apparaten opladen met de draadloze telefoonlader of USB

Verpakkingsinhoud


Controleer en identificeer de inhoud van de verpakking:

- Hoofdeenheid
- Voedingsadapter
- Snelstartgids
- Veiligheidsinformatieblad
- Garantie

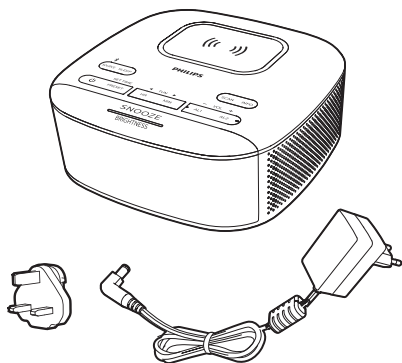

Overzicht van de wekkerradio

- ① **SLEEP**
 - Wekker instellen
- ② **SOURCE** 
 - Indrukken om de FM of Bluetooth-modus te selecteren.
 - Houd in de Bluetooth-modus minimaal 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- ③ 
 - Inschakelen of in stand-by zetten.
- ④ **PRESET / SET TIME**
 - Radiozenders in het geheugen opslaan.
 - FM-voorkeuzender selecteren.
 - Tijd instellen.
- ⑤ **HR / MIN / ◀ TUN ▶**
 - Stel uur en minuut in.
 - Stem af op FM-radiozenders.
 - Ga naar vorige/volgende track.
- ⑥ **SNOOZE / BRIGHTNESS**
 - Zet alarm in sluimerstand.
 - Pas helderheid van het scherm aan.
- ⑦ **Displaypaneel**
 - Toon huidige status.
- ⑧ **AL1 / AL2 / – VOL +**
 - Stel alarm in.
 - Volume instellen.
- ⑨ **INFO**
 - Toon RDS-zenderinformatie.
- ⑩ **SCAN**
 - Radiozenders automatisch scannen/opslaan.
- ⑪ **Draadloos oplaadstation**

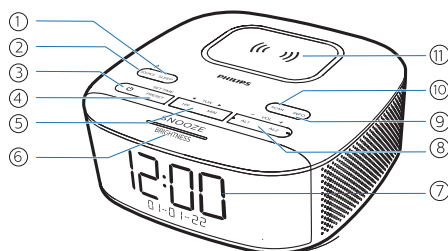

3 Aan de slag

De aanwijzingen in dit hoofdstuk in de beschreven volgorde uitvoeren.

Installeer batterijen


De batterijen bieden alleen backup voor klok- en alarminstellingen.



Opgelet

- Explosiegevaar! Houd de batterijen uit de buurt van hitte, zonlicht of vuur. Gooi batterijen nooit in het vuur.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten op de juiste manier worden verwijderd.
- Gebruik geen verschillende batterijtypes: bijv. alkaline met zinkkoolstof. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde type voor dit apparaat.

Plaats 2 AAA-batterijen (niet meegeleverd) met de juiste polariteit (+/-) zoals in de afbeelding is getoond.

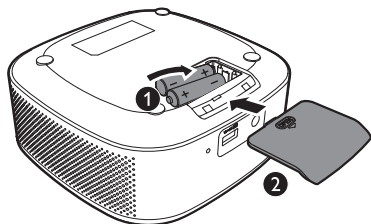

Sluit de stroom aan



Opgelet


- Risico op productschade! Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op de achterkant of onderkant van het apparaat is aangegeven.
- Gevaar voor elektrische schokken! Trek altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het netsnoer loskoppelt. Trek nooit aan het snoer.
- Gebruik alleen de wisselstroomadapter die is gespecificeerd door de fabrikant of die bij dit apparaat wordt verkocht.



Opmerking

- Het typeplaatje bevindt zich aan de onderkant van de wekkerradio.

Sluit de voedingsadapter aan op het stopcontact.

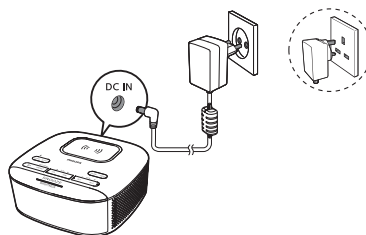

Tijd instellen



Opmerking

- U kunt de tijd alleen instellen in de standby-modus.

- 1 Houd in de standby-modus **SET TIME** 2 seconden ingedrukt.
- 2 Druk op **◀TUN▶** om het uurformaat **<24 HR>** of **<12 HR>** te selecteren en druk vervolgens op **SET TIME** om te bevestigen.
- 3 Druk op **HR** om het uur in te stellen en op **MIN** om de minuten in te stellen en druk vervolgens op **SET TIME** om te bevestigen.
- 4 Druk op **◀TUN▶** om de datum, maand en jaar **[DD-MM-YY]** in te stellen en druk vervolgens op **SET TIME** om te bevestigen.
- 5 Druk op **◀TUN▶** om te selecteren **<UPDATE FROM RADIO>** of **<NO UPDATE>** en druk vervolgens op **SET TIME** om te bevestigen.
↳ **[SAVED]** wordt weergegeven en de tijd is ingesteld.

Inschakelen

- 1 Druk op **⏻** om de wekkerradio in te schakelen.
↳ Het apparaat schakelt over naar de laatst geselecteerde bron.
- 2 Druk nogmaals op **⏻** om de standby-modus in te schakelen.
↳ De realtime klok wordt weergegeven.



Opmerking

- Dit product schakelt na 15 minuten inactiviteit over naar de standby-modus.

4 Luisteren naar FM-radio



Opmerking

- Houd de wekkerradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- Voor optimaal ontvangst de FM-antenne uittrekken en verstellen

Afstemmen op FM-radiozenders

- 1 Druk op om de wekkerradio in te schakelen.
- 2 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om FM-radio te selecteren.
 - ↳ **[FM]** wordt 2 seconden weergegeven en een FM-pictogram wordt getoond.
 - ↳ Het toestel stemt af op de laatst afgestemde zender.
- 3 Houd **◀TUN▶** 2 seconden ingedrukt.
 - ↳ De wekkerradio stemt automatisch af op een station met sterke ontvangst.
- 4 Herhaal stap 3 om af te stemmen op meer radiozenders.

Handmatig afstemmen op een station:

Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op **◀TUN▶** om een frequentie te selecteren.

FM-radiozenders automatisch opslaan

Houd in de FM-tunermodus **SCAN** 2 seconden ingedrukt.

- ↳ Het toestel slaat alle beschikbare FM-radiozenders automatisch op en stemt af op de eerste zender.



Opmerking

- U kunt maximaal 20 FM-zender opslaan.

FM-radiozenders handmatig opslaan

- 1 Stem in de FM-modus af op een FM-radiozender.
- 2 Houd **PRESET** 2 seconden ingedrukt om de programmeermodus te activeren.
 - ↳ Het voorkeurnummer gaat knipperen.
- 3 Druk herhaaldelijk op **◀TUN▶** om een nummer te selecteren.
- 4 Druk nogmaals op **PRESET** om te bevestigen.
Herhaal stap 1 t/m 4 om meer FM-radiozenders op te slaan.



Tip

- Om een voorkeurzender te verwijderen, slaat u een andere zender op.

Selecteer een voorkeurzender

Optie A:

Druk in de FM-tunermodus herhaaldelijk op **PRESET** om een voorkeurnummer te selecteren.

Optie B:

- 1 Druk in de FM-tunermodus op **PRESET**.
- 2 Druk op **◀TUN▶** om een vooraf ingestelde radiozender te selecteren.

Toon RDS-informatie

RDS (Radio Data System) is een service waarmee FM-radiozenders aanvullende informatie kunnen geven.

Druk tijdens het luisteren herhaaldelijk op **INFO** om door de volgende informatie te bladeren (indien beschikbaar):

- Zenderfrequentie
- Zendernaam
- Programmaam

5 Bluetooth




Opmerking

- Het effectieve bereik tussen dit toestel en uw Bluetooth-apparaat is ongeveer 10 meter.
- Obstakels tussen dit apparaat en uw Bluetooth-apparaat kan het werkbereik verminderen.

Afspelen vanaf Bluetooth-apparaat

- 1 Druk herhaaldelijk op **SOURCE** om de Bluetooth-modus te selecteren.
↳ **[BT]** en gaan knipperen.
- 2 Wanneer **[Philips R7606]** op uw apparaat wordt weergegeven, selecteert u dit om het koppelen en verbinden te starten. Voer indien nodig het standaardwachtwoord "0000" in.

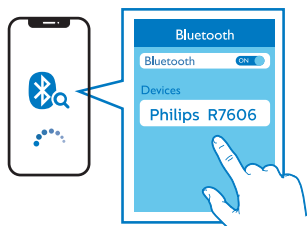

- ↳ Als u "**Philips R7606**" niet kunt vinden of niet kunt koppelen met dit apparaat, houdt u 2 seconden ingedrukt om de koppelingsmodus te activeren.
- ↳ Wanneer het apparaat is verbonden, blijven **[BT]** en branden en hoort u een koppelingsgeluid.
- 3 Speel audio af op het aangesloten apparaat.
↳ Audiostreams van uw Bluetooth-apparaat naar dit toestel.

Schakel Bluetooth uit op uw apparaat om de verbinding met het Bluetooth-apparaat te verbreken.

6 Andere functies

Alarmtijd instellen

Stel alarm in



Opmerking

- U kunt het alarm alleen instellen in de standby-modus.
- Controleer of u de klok correct hebt ingesteld.

- 1 Houd in de standby-modus **AL1** of **AL2** 2 seconden ingedrukt om de alarmtijd in te stellen.
- 2 Druk op **HR** om het uur in te stellen en **MIN** om de minuten in te stellen en druk op **AL1** of **AL2** om te bevestigen.
- 3 Druk op **◀ TUN ▶** om de alarmfrequentie te selecteren (dagelijks, eenmalig, weekdagen of weekenden) en druk op **AL1** of **AL2** om te bevestigen.
- 4 Druk op **◀ TUN ▶** om een alarmbron in te stellen (BT, FM of zoemer) en druk op **AL1** of **AL2** om te bevestigen.
- 5 Druk op **◀ TUN ▶** om het volumeniveau in te stellen en druk op **AL1** of **AL2** om te bevestigen.



Tip

- Het apparaat verlaat de alarminstellingsmodus wanneer het 15 seconden inactief is.

Alarmtimer inschakelen/uitschakelen

Druk herhaaldelijk op **AL1** of **AL2** om de alarmtimer in of uit te schakelen.

- ↳ Als de alarmtimer is geactiveerd, gaat de alarmindicator aan.
- ↳ Als de alarmtimer is uitgeschakeld, gaat de alarmindicator uit.
- ↳ Het alarm wordt de volgende dag herhaald.
- ↳ Om het alarm te stoppen, drukt u op de overeenkomstige **AL1** of **AL2**.

Zet alarm in sluimerstand

Druk op **SNOOZE** als het alarm afgaat.

- ↳ Het alarm schakelt in de sluimerstand en gaat 9 minuten later opnieuw af.


Slaaptimer instellen

Deze wekkerradio kan na een vooraf ingestelde periode automatisch overschakelen naar de stand-bymodus.

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om een tijdsduur (in minuten) te selecteren.
 - ↳ De wekkerradio schakelt automatisch naar de stand-bymodus na de ingestelde periode.

De slaaptimer uitschakelen:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** totdat [OFF] (off) wordt getoond.



Volume instellen

Druk tijdens het luisteren op **-VOL+** om het volume in te stellen.

Pas de helderheid van het display aan


Druk herhaaldelijk op **BRIGHTNESS** om verschillende helderheidsniveaus te selecteren:

- Hoog
- Medium
- Laag

Laad uw smartphone draadloos op


Plaats uw smartphone op de draadloze oplader. Het draadloos opladen wordt geactiveerd.

- ↳ ⚡ wordt getoond.
- ↳ Als er een vreemd voorwerp wordt gedetecteerd, gaat ⚡ knipperen.

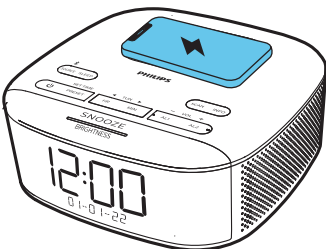

Opladen via USB-poort

Laad een extern USB-apparaat op via de USB-poort aan de achterkant van dit toestel.

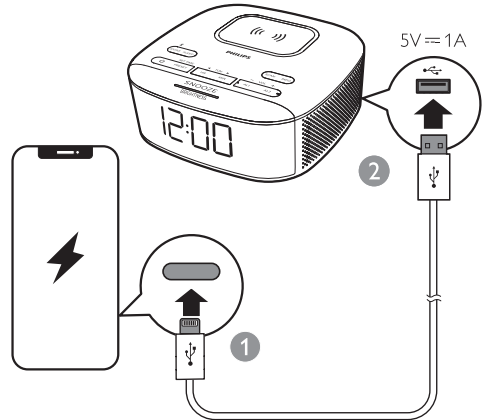

7 Productinformatie



Opmerking

- Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Versterker

Nominaal uitgangsvermogen 2W x 2 RMS

Tuner (FM)

Afstembereik 87.50-108.00MHz

Afstemfrequenties 50 KHz

Gevoeligheid

- Mono, 26 dB
S/N-verhouding <22 dBf

Totale harmonische
vervorming <3%

Signaal-/ruisverhouding >50 dBA

Bluetooth

Bluetooth-versie V5.0

Bluetooth-frequentie 2,402 GHz-2,480 GHz

Algemene informatie

	Adapter 1 Merk: Philips Model: SEW090 2800P Voeding: 100-240V ~ 50/60 Hz; 1.2A Vermogen: 9V \approx 2,8A 25,2W
Wisselstroom (voedingsadapter)	Adapter 2 Merk: Philips Model: AS340-090-AD280 Voeding: 100-240V ~ 50/60 Hz; 1.2A Vermogen: 9V \approx 2,8A 25,2W

* verwisselbare 3 polige BS 1363-1 en 2 polige en 50075

Draadloos opladen	Ondersteuning Samsung snel opladen 9W
USB-laaduitgang	5V \approx 1.0A
Normaal stroomverbruik	<17,1 W
Stroomverbruik in stand-by	<1 W
Afmetingen (B x H x D)	153 x 68 x 153 mm
Gewicht (hoofdteestel)	621 gram

8 Problemen verhelpen



Waarschuwing

- Verwijder nooit de behuizing van het product.

Probeer de luidspreker nooit zelf te repareren om de garantie geldig te houden. Als u problemen ondervindt bij het gebruik van dit apparaat, controleer dan de volgende punten voordat u om service vraagt. Als het probleem niet kan worden opgelost, kijk dan op de Philips-website (www.philips.com/welcome). Zorg ervoor dat u het apparaat bij de hand houdt en dat het modelnummer en serienummer beschikbaar zijn wanneer u contact opneemt met Philips.

Geen voeding

- Controleer of de stekker van het apparaat correct is aangesloten.
- Controleer of er stroom op het stopcontact staat.

Geen geluid

- Pas het volume aan.

Geen reactie van het apparaat

- Trek de stekker uit het stopcontact en zet het apparaat weer aan.

Slecht radio-ontvangst

- Houd de wekkerradio uit de buurt van andere elektronische apparaten om radiostoring te voorkomen.
- De antenne volledig uittrekken en verstellen.

Alarm werkt niet

- Stel de klok/alarm correct in.

De klok/alarminstelling is gewist

- De stroom is uitgevallen of de stekker is uit het stopcontact gehaald.
- Stel de klok/het alarm opnieuw in.
- Vervang de back-up batterijen.

Slechte geluidskwaliteit via Bluetooth-verbinding

- Bluetooth-ontvangst is slecht. Plaats het Bluetooth-apparaat dichterbij dit toestel of verwijder eventuele obstakels.
- De Bluetooth-functie is niet ingeschakeld op uw apparaat. Raadpleeg de gebruikershandleiding van uw apparaat om te zien hoe u Bluetooth inschakelt.
- Dit toestel is verbonden met een ander Bluetooth-apparaat. Verbreek de verbinding en probeer het opnieuw.



2021 © MMD Hong Kong Holding Limited. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.

Philips en het Philips-schildembleem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt. Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van MMD Hong Kong Holding Limited of een van zijn dochterondernemingen en MMD Hong Kong Holding Limited is de garantiegever met betrekking tot dit product.