

KINDERWEKKER



Handleiding

Uitvoerende productstandaard
GB7000.204-2008



Productgegevens


Naam: Siliconen Wekkerlamp
Merk: Kadoing
Batterij: Ingebouwd, Lithium, 1200mAh
Stroomaansluiting: DC 5V 500mAh
Maximaal vermogen: 1.5W

Hoe het werkt

1. Druk 2 seconden op de aan/uitknop om de wekker te activeren. Start de grappige gezichten en RGB- kleurmodus door op de wekker te tikken. Druk op de knop TIME om naar de tijdmodus te gaan. Druk nogmaals om terug te schakelen naar de gezichtsmodus.
2. Tijd en alarm instellen: stel de tijd en het alarm in met behulp van de knoppen op de achterkant. Raadpleeg de instructies aan de andere kant van de handleiding om te lezen hoe u deze kunt invoeren.
3. Lichtmodus: tik op de wekker om het LED-licht als volgt te wijzigen:
Gedimd Wit licht → Fel Wit Licht → Ademende Kleurmodus → Kleur vastzetten → Uit (herhaal de cyclus door op de wekker te blijven tikken)
4. 15 minuten voordat de alarmtijd afgaat, zal er automatisch een zacht wit licht aangaan en deze zal geleidelijk van de laagste naar de hoogste helderheid toegaan, voordat het alarm afgaat.
5. De Snooze-functie wordt geactiveerd door een TAP te geven op de kinderwekker wanneer het alarmgeluid afgaat. Na 5 minuten speelt het alarmgeluid zich vervolgens weer af. Herhaal de stappen (tot max. 5 keer) om langer te blijven snoozen. Indien het alarm afgaat en er wordt geen TAP op de wekker gegeven, dan wordt de Snooze-functie niet geactiveerd.
6. Indien losgekoppeld van het stroomnet (en er worden geen activiteiten gemeten): gaat het licht van het nachtlampje na 15 minuten automatisch uit en de kloktimer gaat automatisch uit na 1 uur. Tik op de wekker om deze weer uit slaapmodus te halen.
7. Indien aangesloten op het stroomnet: blijft de kloktimerdisplay altijd geactiveerd. Het licht van het nachtlampje gaat automatisch uit, nadat er 2 uur geen activiteiten zijn gemeten. Tik op de wekker om het licht weer te activeren.
8. Bij draadloos gebruik gaat de kinderwekker in diepe stand-by modus na 12 uur inactiviteit (wanneer er geen knop- of tikactiviteiten worden gemeten). Zorg er daarom altijd voor dat het ingestelde alarmtijd binnen 12 uur afgaat, nadat de wekker voor het laatst is aangeraakt.

Waarschuwing!

- * Haal de elektronische module nooit uit elkaar.
- * De elektronische module is niet waterdicht, houdt deze uit de buurt van water.
- * Kinderen jonger dan 3 jaar mogen het product alleen gebruiken in het bijzijn van een volwassene.
- * Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, bewaar het dan in een droge omgeving.
- * Dit product is uitsluitend bedoeld voor binnenshuis gebruik.
- * De siliconen behuizing kan worden gewisseld.

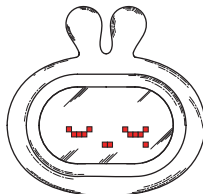

Instructies



Tijd
Houd de tijdknop 2 seconden ingedrukt om de tijd in te stellen door de uren en minuten te selecteren met de knoppen UP en DOWN. Druk eenmaal op de TIME knop om te wisselen tussen de gezichts- en tijdmodus op het display. Druk nogmaals om het terug te schakelen. In tijdmodus: na elk half uur verschijnen er gedurende 15 seconden grappige gezichten, voordat er weer wordt teruggeschakeld naar de tijdmodus.

Alarm
Houd de alarmknop 2 seconden ingedrukt om het alarm in te stellen door de uren en minuten te selecteren met de knoppen UP en DOWN. Nadat het alarm is ingesteld, kunt u een van de 8 alarmgeluiden kiezen door op de knoppen UP en DOWN te drukken. Druk eenmaal op de alarmknop om via de alarmindicator op het display te zien of het alarm is ingeschakeld.

UP
Voor het aanpassen van: Tijd, Alarm, Geluid & Volume.

DOWN
Voor het aanpassen van: Tijd, Alarm, Geluid & Volume. Houd de DOWN-knop 2 seconden ingedrukt om het VOLUME aan te passen met de UP- en DOWN-knop.

ON/OFF
Houd de ON/OFF knop 2 seconden ingedrukt om de wekker AAN of uit te zetten.

Speaker
Om de grappige wekker- en alarmgeluiden te horen.

USB-C
DC stroomaansluiting via de USB-C kabel.

Laad de wekker vooraf het eerste gebruik volledig op.

Siliconen cover

Beeldscherm display

Grappige gezichten

Secundaire timer
In kloktimermodus

Alarm indicator
Geeft een rode stip weer als het alarm is ingeschakeld. Druk eenmaal op de alarmknop om het alarm in of uit te schakelen.