

## Notice d'Utilisation

### Manette filaire PC/PS3/Xbox One/Android

Pour votre plaisir et votre sécurité, nous vous recommandons de lire cette notice attentivement avant l'utilisation de ce produit et de la conserver pour un besoin ultérieur.

#### Caractéristiques du produit:

**Supports :** PC(D-input/X-input)/PS3/Android(Xinput)/Xbox one .

**Joystick :** 2 joystick analogiques de haute précision pour offrir un contrôle à 360 degrés.

**Boutons :** 12 boutons avec fonction Turbo

**Longueur du câble :** 3M Plug and Play

**Vibration :** Double moteur

#### Mode de jeux

Pour être compatible, la manette doit changer de mode selon le port.

Plateforme	Statut	Indicateur LED	
PC	Directinput (Analog)	1ere LED allumée	
PC	X input	2ème LED allumée	
Xbox One	-	3ème LED allumée	
Android	-	4ème LED allumée	
PS3	-	-	L'éclairage des LED dépend de la connexion de la manette

※ Chart 1

- En pressant le bouton HOME pendant 5 secondes, sélectionnez le mode de votre choix parmi PC Direct Input, PC X-input, ou XBOX ONE.

- Sur Android ou PS3, il suffit de brancher la manette. Il n'y a pas de manipulation particulière à effectuer.

Si la manette ne passe pas directement en mode Android, veuillez appuyer sur les boutons SELECT+START pendant 3 secondes.

#### INSTALLATION SUR PC

- Compatible avec Windows 10/8/7, Vista,2000,Me et Windows98/XP.

- Installation du Driver de vibration et de X input : comme d'habitude, X input peut être installé automatiquement sur Windows 7/8/10, si l'installation échoue, faites l'installation par le driver fourni.

- Branchez le câble USB au port USB de votre PC et mettre le mode de votre manette sur le mode PC (Voir Chart1)

#### Fonction Turbo

•Pour activer ou désactiver, le Turbo, appuyez sur le bouton Turbo et le bouton que vous voulez activer/désactiver en même temps.

#### Vibration

•La fonction vibration dépends du driver installé sur votre PC.

•La vibration est automatique sur PS3 et XBOX ONE.

•La vibration peut être activer ou désactiver dans les paramètres du logiciel.

#### INSTALLATION SUR XBOX ONE

•Connecter la manette à la console XBOX ONE grâce au câble USB.

•Les LED clignotent.

•Appuyez sur le bouton HOME pendant 5 secondes, LED 3 s'allume, votre manette est connectée.

#### INSTALLATION SUR PS3

•Connecter la manette à la console PS3 grâce au câble USB.

•La manette sera automatiquement reconnue et connectée à votre console PS3.

#### INSTALLATION SUR ANDROID

•Connecter la manette à votre appareil grâce au câble USB.

•Lorsque la 4ème LED s'allume, votre manette est connectée.

•Pour connecter la manette à un téléphone Android, un câble OTG est nécessaire.

•Si la manette ne passe pas directement en mode Android, veuillez appuyer sur les boutons SELECT+START pendant 3 secondes.

## Istruzione per l'uso

### Gamepad con filo per PC/PS3/Xbox One/Android

Per la tua sicurezza, consigliamo di leggere queste istruzioni e quelle della console e di conservarle per un bisogno futuro.

#### Caracteritiche del prodotto:

**Supporto software:** PC(D-input/X-input)/PS3/Android(Xinput)/Xbox one .

**Joystick :** 2 joystick analogici di alta qualità per un controllo a 360 gradi

**Pulsanti:** 12 pulsanti con funzione Turbo

**Lunghezza del cavo:** 3M Plug and Play

**Vibrazione :** Doppia Vibrazione

#### COMPATIBILITÀ

Per essere compatibile, il gamepad deve cambiare modo a secondo della piattaforma utilizzata.

Piattaforma	Statuto	Indicatore LED	
PC	Directinput (Analog)	LED 1 accesa	
PC	X input	LED 2 accesa	
Xbox One	-	LED 3 accesa	
Android	-	LED 4 accesa	
PS3	-	-	L'illuminazione delle LED dipende dalla connessione del gamepad

※ Chart 1

- Preme il pulsante HOME per 5 secondi, selezionare il modo di tua scelta tramite PC Direct Input, PC X-input, o XBOX ONE.

- Su Android o PS3, basta collegare il gamepad. Non c'è manipolazione specifica da fare. Se il gamepad non passa direttamente alla modalità Android, premere i pulsanti SELECT+START per 3 secondi.

#### ISTALLAZIONE SU PC

- Compatible con Windows 10/8/7, Vista,2000,Me e Windows98/XP.

- Installazione del Driver di vibrazione e di X input : X input può essere installato automaticamente su Windows 7/8/10, se l'installazione fallisce, farla tramite il driver fornito.

- Collegare il cavo USB allo slot USB del tuo PC e mettere il modo del gamepad sul modo PC. (Vedere Chart1)

#### Funzione Turbo

•Per attivare o disattivare il Turbo, preme il pulsante Turbo e il pulsante desiderato attivare/disattivare allo stesso tempo.

#### Vibrazione

•La funzione vibrazione dipende al driver installato su PC.

•La funzione è automatica su PS3 e XBOX ONE.

•La funzione può essere attivata o disattivata nei parametri del software.

#### ISTALLAZIONE SU XBOX ONE

•Collegare il gamepad alla console XBOX ONE tramite il cavo USB.

•I LED lampeggiano.

•Preme il pulsante HOME per 5 secondi, LED 3 si accende, il tuo gamepad è collegato.

#### ISTALLAZIONE SU PS3

•Collegare il gamepad alla console PS3 tramite il cavo USB.

•Il gamepad sarà automaticamente riconosciuto e collegato alla console PS3.

#### ISTALLAZIONE SU ANDROID

•Collegare il gamepad alla tuo dispositivo tramite il cavo USB.

•Quando il quarto LED si accende, il tuo gamepad è collegato.

•Per collegare il gamepad a un telefono Android, un cavo OTG è necessario.

•Se il gamepad non passa direttamente alla modalità Android, premere i pulsanti SELECT+START per 3 secondi.

## Instrucciones de uso

### Mando con hilo PC/PS3/Xbox One/Android

Por tu seguridad, te recomendamos leer atentamente éstas instrucciones de uso y guardarlas por un uso posterior.

#### Características del producto:

**Soportes :** PC(D-input/X-input)/PS3/Android(Xinput)/Xbox one .

**Joystick :** 2 joystick analógicos de alta precisión para ofrecer un control a 360 grados.

**Botones:** 12 botones con función Turbo

**Longitud del cable :** 3M Plug and Play

**Vibración :** Doble motor

#### Modos de juego

Para ser compatible, el mando debe cambiar de modo, segun el soporte.

Plataforma	Estaduto	Indicador LED	
PC	Directinput (Analog)	Primera LED prendida	
PC	Xinput	Segunda LED prendida	
Xbox-one	-	Tercera LED prendida	
Android	-	Cuarta LED prendida	
PS3	-	-	La iluminación de las luces LED depende de la conexión del mando

※ Chart 1

- Pulsando el botón HOME por 5 segundos, elige el modo que quieres usar, entre PC Direct Input, PC X-input, o XBOX ONE.

- Con Android o PS3, basta enchufar el mando. No hay ninguna manipulación necesaria. Si el mando no cambia directamente al modo Android, por favor, pulse los botones SELECT+START durante 3 segundos.

## User Manual

### PC/PS3/Xbox One/Android wired controller

Congratulations on purchasing the premium quality gamepad.

For your personal enjoyment and safety, we recommend that you read this manual thoroughly before using this product and keep this manual handy for reference if needed.

#### Characteristics:

•Support PC(D-input/X-input)/PS3/Android(Xinput)/Xbox one

•2 High precision analog joysticks to offer 360 degree control

•Charging cable length: 3M

•Two motors for Double vibration

•12 buttons with Turbo function

•Plug and Play

#### Gamepad Mode Status

Gamepad must to switch to different mode to support different platform.

Platform	Status	LED Indicator	
PC	Directinput (Analog)	1 LED Light on	
PC	Xinput	2 LED Light on	
Xbox-one	-	3 LED Light on	
Android	-	4 LED Light on	
PS3	-	-	LED Light on depends on gamepad connect on in turn

※ Chart 1

. By pressing home button during 5 seconds, the mode of your controller will be switched among PC DirectInput,PC X-input mode and Xbox one mode.

. On Android(OTG) and PS3 device, plug and play,no need extra operation.

( If controller doesn't go to Android mode directly, please press SELECT+START buttons for 3s switch to Android mode)

. On PC and X-Input status, press home button 5s to switch to Direct-input mode, during the operation,LED 2 and LED 1 light changed.


#### Installation on PC

•Compatible with Windows 10/8/7,Vista,2000,Me and Windows98/XP.

•Install vibration driver and X-input driver.(as usual,X-input can be installed automatically on Windows7/8/10,if installation failed,please install by our provided driver).

•Plug USB cable into PC USB port of your computer, and adjust the gamepad mode to support PC platform based on Chart 1.

#### Device overview

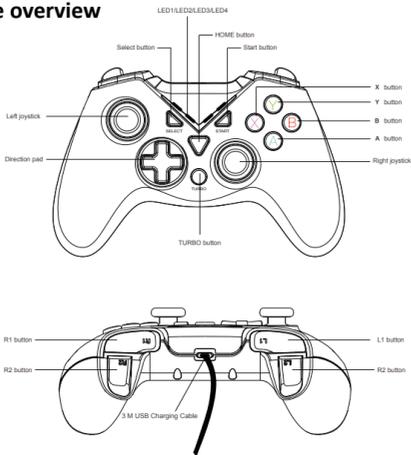

#### Turbo function

•To turn on/off turbo function, hold the Turbo button pressed while pressing the button that you want activate/deactivate.

#### Vibration

•The vibration function comes from the driver installed on PC.

•The vibration is automatic on the PS3 and Xbox one.

•Vibration can be set ON/OFF in the game software.

#### On Xbox one

•Connect gamepad with Xbox one console through USB cable.

•Press HOME button 5 seconds, LED3 keeps on, the gamepad connects successfully.

#### On PS3 console

•Connect gamepad with PS3 console through USB cable.

•It will connect and match PS3 console automatically. And the corresponding indicator light (based on the assigned ID number) will keep on.

#### On Android Connection(Android tablet/ TV box/ Android Phone)

•Connect gamepad with android device through USB cable.

•When LED4 keeps on, the gamepad connects successfully.

•If the controller used on Android phone,you need one OTG cable to connect.

•If controller doesn't go to Android mode directly, please press SELECT+START buttons for 3s switch to Android mode

- Do not attempt to disassemble or repair this product.

- Do not let this product come in contact with liquids or handle it with wet or greasy hands. If liquid gets inside, stop using this product.

- Do not subject this product to excessive force. Do not pull on the cable or bend it sharply.

- Never hold this product by its cable.

- Keep this product and its packaging out of reach of young children. Packaging elements could be ingested. The cable could wrap around children's necks.

- People with injuries or problems with fingers, hands or arms should not use the vibration function.

- If the product is dirty, wipe it with a soft, dry cloth.

- Avoid the use of thinner, benzene or alcohol.

- Do not expose it to dust, high humidity and heat conditions.

- This product should be stored at a moderate temperature between 10 and 25 degrees.

## Instructiehandleiding

### Manette filaire PC/PS3/Xbox One/Android

Voor uw plezier en veiligheid raden wij u aan deze instructies zorgvuldig te lezen voordat u dit product gebruikt en ze te bewaren voor toekomstig gebruik.

#### Producteigenschappen:

**Ondersteunt :** PC(D-input/X-input)/PS3/Android(Xinput)/Xbox one .

**Joystick :** 2 analoge joysticks met hoge precisie voor offrir 360 graden controle.

**Knoppen :** 12 knoppen met Turbo-functie

**Kabellengte :** 3M Plug and Play

**Trilling :** Dubbele motor

#### Spelwijze

Om compatibel te zijn, moet de joystick afhankelijk van de poort van modus veranderen.

Platform	Status	LED-indicator	
PC	Directinput (Analog)	eerste LED aan	
PC	X input	tweede LED aan	
Xbox One	-	derde LED aan	
Android	-	vierde LED aan	
PS3	-	-	De LED-verlichting is afhankelijk van de aansluiting van de regelaar.

※ Chart 1

- Door de HOME-knop gedurende 5 seconden in te drukken, selecteert u de modus van uw keuze uit PC Direct Input, PC X-input, of XBOX ONE.

- Op Android of PS3, het suffit om de controller aan te sluiten. Er is geen speciale behandeling om uit te voeren.

Als de controller niet direct naar de Android-modus overschakelt, druk dan gedurende 3 seconden op de SELECT+START-toetsen.

#### PC-INSTALLATIE

- Compatibel met Windows 10/8/7, Vista,2000,Me en Windows98/XP.

- Installatie van het stuurprogramma voor trillingen en de X-ingang: zoals gewoonlijk kan de X-ingang automatisch worden geïnstalleerd op Windows 7/8/10, als de installatie mislukt, installeer deze dan met het meegeleverde stuurprogramma.

- Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort van uw pc en stel de modus van uw controller in op de pc-modus. (Zie Chart1)

**Turbofunctie**  
Om de Turbo in of uit te schakelen, drukt u op de Turbo-knop en de gewenste knop Activeer/deactiveren op hetzelfde moment.

#### Vibratio

-De trilfunctie is afhankelijk van het stuurprogramma dat op uw PC is geïnstalleerd.

-De vibratie is automatisch op de PS3 en XBOX ONE.

-Trillingen kunnen worden in- of uitgeschakeld in de software-instellingen.

#### INSTALLATIE OP XBOX ONE

•Connecteer de controller met de XBOX ONE console met behulp van de USB-kabel.

•De LED's knipperen.

-Druk op de HOME-knop gedurende 5 seconden, LED 3 brandt, uw joystick is aangesloten.

#### INSTALLATIE OP PS3

-Sluit de controller aan op de PS3-console met de USB-kabel.

-De controller wordt automatisch herkend en aangesloten op je PS3-console.

#### INSTALLATIE OP ANDROID

Sluit de controller aan op uw apparaat met de USB-kabel.

•Wanneer de vierde LED oplicht, is uw controller aangesloten.

•Om de controller aan te sluiten op een Android-telefoon is een OTG-kabel nodig..

•Als de controller niet direct naar de Android-modus overschakelt, druk dan gedurende 3 seconden op de SELECT+START-toetsen.

- Probeer dit product niet te demonteren of te repareren.

- Laat dit product niet in contact komen met vloeistoffen en behandel het niet met natte of vette handen. Als er vloeistof binnenkomt, stop dan met het gebruik van dit product.

- Stel dit product niet bloot aan overmatige kracht. Trek niet aan de kabel en buig deze niet scherp. - Houd dit product nooit vast aan de kabel.

- Houd dit product en de verpakking buiten het bereik van kleine kinderen. Delen van de verpakking kunnen worden ingeslikt. De kabel mag om de nek van de kinderen worden gewikkeld.

- Personen met letsel of problemen met vingers, handen of armen mogen de trilfunctie niet gebruiken.

- Als het product vuil is, veeg het dan af met een zachte, droge doek.

- Vermijd het gebruik van thinner, benzene of alcohol. - Stel het niet bloot aan stof, hoge vochtigheid en hitte.

- Dit product moet worden bewaard bij een gematigde temperatuur tussen 10 en 25 graden.

#### INSTALACIÓN en PC

- Compatible con Windows 10/8/7, Viasta,2000,Me y Windows98/XP.

- Instalación del Driver de vibración y de X input : como de costumbre , X input puede ser instalada automáticamente en Windows 7/8/10, si la instalación no funciona, haz la instalación pasando por el driver que está incluido.

- Conecta el cable USB con el puerto USB de tu computadora y elige el modo de tu mando en tu computadora (Ver Chart1)

#### Función Turbo

•Para activar o desactivar el turbo, apreta el botón Turbo y el botón que desee activar/desactivar al mismo tiempo..

#### Vibración

•El modo « Vibración » depende del driver instalado en tu computadora.

•La Vibración está automáticamente activa en las consolas PS3 y XBOX ONE.

•La Vibración puede ser activada o desactivada en los parámetros del software.

#### INSTALLACIÓN en XBOX ONE

•Conectar el mando con la consola XBOX ONE gracias al cable USB.

•Las luces LED