

fount

FINEZA



**HANDLEIDING
AIRSTYLER**

LEKKER LEVEN MET FOUNT

Bij Fount draait alles om jouw welzijn en het creëren van een smaakvolle levenservaring. Onze slogan, 'lekker leven', weerspiegelt onze diepgewortelde missie om jou te helpen genieten van elk moment, of het nu gaat om kleine alledaagse geneugten of grotere levensvieringen. Fount is er om jouw leven net dat beetje lekkerder te maken. We geloven sterk in klanttevredenheid en streven ernaar om jou een naadloze en plezierige winkelervaring te bieden.

Ons doel is om het leven smaakvoller en gemakkelijker te maken, zodat jij je kunt richten op wat echt belangrijk is. Dus, waar wacht je nog op? Duik in een van onze vijf categorieën, ontdek nieuwe producten en begin met het beleven van dat heerlijke leven waar je recht op hebt. Fount, lekker leven!

LEEF STIJLVOL MET FINEZA

Fineza combineert geavanceerde technologie met elegant design. Stap in de wereld waar persoonlijke verzorging centraal staat en kies voor jezelf! Wij proberen er alles aan te doen om jou weer écht even te laten stralen in een stijlvol leven!

fount
lekker leven

INHOUDSOPGAVE

1.	Introductie	5
2.	Veiligheid.....	5
3.	Waarschuwing.....	5
4.	Overzicht	6
5.	Gebruik	7
6.	Schoonmaak	9
7.	Opslag	9
8.	Informatie over garantie	9
9.	Specificaties	11

TABLE OF CONTENT

1.	Introductie	13
	Safety	13
2.	Warning	13
3.	Overview	14
4.	Operation	15
5.	Cleaning	17
6.	Storage	17
7.	Information about warranty	17
8.	Specifications.....	19

INTRODUCTIE

Bedankt voor het kopen van deze top kwaliteit airstyler.
Lees deze instructies zorgvuldig voor gebruik.

VEILIGHEID


1. Voordat u de stekker van het apparaat in het stopcontact steekt, dient u te controleren of de op het typeplaatje aangegeven spanning overeenkomt met de spanning bij u thuis.
2. Als de voedingskabel beschadigd is, moet hij door de fabrikant, een servicemedewerker of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon worden vervangen om gevaar te voorkomen.
3. Wanneer de föhn in een badkamer wordt gebruikt, haalt u na gebruik de stekker uit het stopcontact omdat de nabijheid van water gevaar oplevert, zelfs wanneer de haardroger is uitgeschakeld.
4. Voor extra bescherming is de installatie van een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA aan te bevelen in het elektrische circuit dat de badkamer voedt. Vraag uw installateur om advies.


WAARSCHUWING

1. Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere water bevattende vaten.
2. Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
3. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het gebruik van het apparaat op een verstandige manier en de gevaren ervan begrijpen.
Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.
4. Gebruik dit apparaat niet buitenshuis.
5. Trek altijd de stekker uit het stopcontact als u föhn niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.

6. Ter bescherming tegen het risico van elektrische schokken mag het apparaat niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld.
7. Spuit geen spuitbusproducten wanneer de haardroger in werking is.
8. Laat de föhn niet aanstaan als u het niet gebruikt.
9. Gebruik geen andere hulpstukken dan de meegeleverde.
10. De luchtinlaat- en luchtuitlaatopeningen mogen nooit worden geblokkeerd om te voorkomen dat het apparaat te heet wordt.
11. Als de luchtstroom tijdens het gebruik per ongeluk wordt geblokkeerd, schakelt de ingebouwde thermische beveiliging het apparaat automatisch uit. De föhn gaat automatisch weer aan na een paar minuten afkoelen.
12. Houd uw haar uit de buurt van de inlaatopening om te voorkomen dat het naar binnen getrokken wordt.
13. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats. Gebruik het niet als uw handen nat zijn.

OVERZICHT

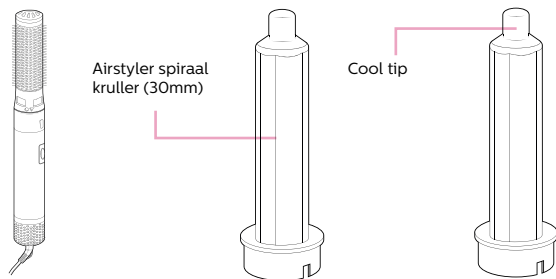

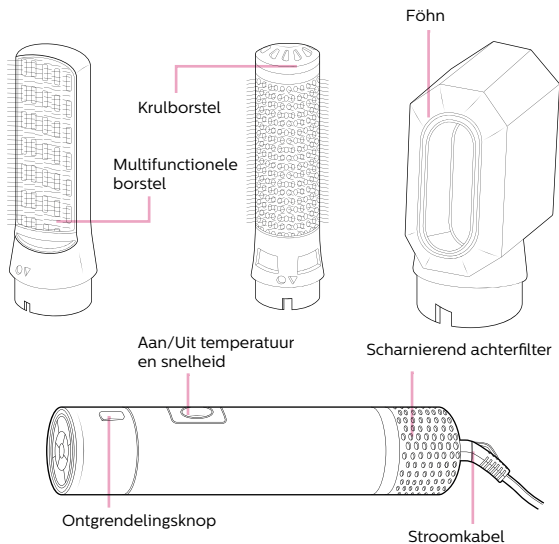

GEBRUIK

Droogniveau:

0: Uit

1: Gematigde temperatuur voor zacht drogen en stylen

2: Hoge temperatuur voor snel drogen en stylen

3: Hoogste temperatuur voor snel drogen en stylen

HET STYLINGOPZETSTUK WISSELEN:

- Plaats het opzetstuk op de behuizing van het apparaat door de hulplijnen op de twee delen uit te lijnen en druk de twee samen terwijl u het hulpstuk voorzichtig met de klok mee draait tot u een klik hoort.

- Om het hulpstuk te verwijderen, drukt u op de ontgrendelingsknop aan de zijkanten van het apparaat en trekt u het opzetstuk voorzichtig los.
- Het stylingopzetstuk is een spiraalkam voor het krullen van het haar.

HOE GEBRUIKT U DE OPZETSTUKKEN?

Het stylinghulpstuk is een spiraalkam voor het krullen van het haar.

- Zorg ervoor dat het teken cirkelteken van het hulpstuk en de driehoek van het apparaat gelijk staan.
- Draai het hulpstuk met de klok mee tot u een “klik” hoort.
- Om te verwijderen drukt u op de ontgrendelingsknop van het apparaat, draai het hulpstuk tegen de klok in en trek het eruit.

Tip: gebruik de airwrap op handdoekdroog haar voor het beste en snelste resultaat. Haal daarna kam door het vochtige haar en haal de klitten eruit.

- Doe de stekker in het stopcontact en zet de knop op de gewenste stand.
- Verdeel het haar in vier vlakken met haarklemmen, Föhn ieder vlak van onder naar boven. Pak niet te dikke plukken. Door een combinatie van hitte en luchtstroom wordt uw haar gekruld. De airwrap is uitgerust met een motor, deze motor draait met een snelheid van 110.000 omwentelingen per minuut. Door dit verschijnsel volgt de luchtstroming het aangrenzende oppervlak en ontstaat er een draaikolk van lucht rondom het opzetstuk van de airwrap. Deze draaikolk trekt de haren aan en wikkelt ze om het opzetstuk waardoor ze hun gekrulde vorm krijgen. De hitte van de luchtstroom zorgt er tegelijkertijd voor dat het haar de nieuwe vorm kan aannemen.
- Gebruik de verschillende opzetstukken om te krullen, te stijlen of te borstelen.
- Herhaal dit tot je tevreden bent met het resultaat.
- Zet de airwrap uit en haal de stekker uit het stopcontact als je klaar bent. Laat het apparaat afkoelen voordat je deze op een droge plek opbergt.

LET OP: Wind het netsnoer nooit om het apparaat heen, dit kan leiden tot schade. Controleer het netsnoer en het apparaat regelmatig op zichtbare schade.

SCHOONMAAK

- Het apparaat kan met een droge doek worden schoongemaakt.
- De hulpstukken kunnen worden gereinigd met een vochtige doek of worden afgespoeld onder een lopende kraan.
- Verwijder de hulpstukken van het apparaat voordat u ze schoonmaakt.
- Zorg ervoor dat de hulpstukken droog zijn voordat u ze gebruikt of opbergt.
- Spoel het apparaat nooit af met water

OPSLAG

- Trek de stekker eruit als u het niet gebruikt.
- Laat het apparaat afkoelen en berg het op een droge plaats op.
- Wikkel het snoer nooit rond het apparaat, omdat het snoer dan sneller zal verslijten en breken.
- Als het netsnoer van dit apparaat beschadigd raakt, moet het apparaat worden vervangen door het terug te brengen naar de winkelier waar het product is gekocht of naar een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

INFORMATIE OVER GARANTIE

- De fabrikant verleent garantie overeenkomstig de wetgeving van het land waar de klant woont, met een minimum van 1 jaar (Duitsland: 2 jaar), vanaf de datum waarop het apparaat aan de eindgebruiker is verkocht.
- De garantie dekt alleen materiaal- en fabricagefouten.
- De reparaties onder garantie mogen alleen worden uitgevoerd door een erkend servicecentrum.
- Bij een garantieclaim moet de originele aankoopfactuur (met aankoopdatum) worden ingediend.

De garantie is niet van toepassing in gevallen van:

- Normale slijtage
- Verkeerd gebruik, bijvoorbeeld overbelasting van het apparaat, gebruik van niet-goedgekeurde accessoires
- Gebruik van druk, schade veroorzaakt door externe invloeden
- Schade veroorzaakt door het niet naleven van de gebruiksaanwijzing, bv. aansluiting op een ongeschikt elektriciteitsnet of het niet naleven van de installatievoorschriften.
- Gedeeltelijk of volledig gedemonteerd apparaat

CORRECTE VERWIJDERING VAN DIT PRODUCT:

- Deze markering geeft aan dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval binnen de EU mag worden verwijderd.



- Om mogelijke schade aan het milieu of de volksgezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet afval op verantwoorde wijze worden gerecycleerd om duurzaam hergebruik van materiële hulpbronnen te bevorderen.
- Om uw gebruikte apparaat te retourneren, gebruikt u de inleverings- en inzamelingsystemen of neem contact op met het verkooppunt waar het product is gekocht.
- Zij kunnen ervoor zorgen dat dit product op een milieuveilige wijze wordt verwerkt.

SPECIFICATIES

EAN:	Wit: 8720618695338
	Zwart: 8720618695321
	Zilver: 8720618695840

Model nummer als op CE: 50188

Merk: Fount

Productgroep: Fineza

Product L x B x H: 39.3x5x5cm

Doos L x B x H: 303x237x68mm

Doos gewicht 798 g

Power: 930WW

Product materiaal: PC, ABS

Frequentie: - 50-60HZ

Voltage: 220-240V

THE GOOD LIFE WITH FOUMT

At Foumt everything revolves around your well-being and creating a tasteful life experience. Our slogan, 'living well', reflects our deep-rooted mission to help you enjoy every moment, whether it's small everyday pleasures or larger celebrations of life. Foumt is there to make your life just that little bit better. We strongly believe in customer satisfaction and strive to provide you with a seamless and enjoyable shopping experience.

Our goal is to make life more flavorful and easier, so you can focus on what really matters. So what are you waiting for? Dive into one of our five categories, discover new products and start living the wonderful life you deserve. Foumt, good life!

BEAUTY WITH FINEZA

Fineza products are designed to embrace your true beauty. At Fineza we believe in simple elegance, so our products fit seamlessly with your natural charm. Treat yourself to the sublime finesse of Fineza!

foumt
lekker leven

INTRODUCTION

Thank you for purchasing this top quality airstyler.
Read these instructions carefully before use.

SAFETY


1. Before first plugging the unit into your outlet, check if the voltage indicated on the rating label corresponds to the voltage of your home.
2. If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.
3. When the hairdryer is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard even when the hairdryer is switched off.
4. For extra protection, the installation of a residual current device (RCD) with a rated residual current of up to 30 mA is recommended in the electrical circuit feeding the bathroom. Ask your installer for advice.


WARNING

1. Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
2. Do not use the hair dryer for any other purposes than those described in this instruction manual.
3. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
4. Children are not allowed to play with the appliance.
5. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervised.
6. Do not use outdoors.
7. Always unplug the hair dryer from the power supply when not in use and before cleaning.

8. To protect against the risk of electric shock, do not immerse the appliance in water or in any other liquids.
9. Do not spray aerosol products when the hair dryer is operation.
10. Do not leave the hair dryer switched on when you do not use it.
11. Do not use other attachments than which supplied.
12. The air inlet and outlet openings should never be obstructed to prevent from getting too hot.
13. If however, the airflow is inadvertently obstructed during use, the built-in thermal safety cut-off will automatically switch off the appliance.
14. The hair dryer will switch on again automatically after cooling down for a few minutes.
15. Keep your hair away from the inlet opening to avoid pulling it in.
16. Store the appliance in a cool, dry place.
17. Do not use it when your hands are wet.

OVERVIEW

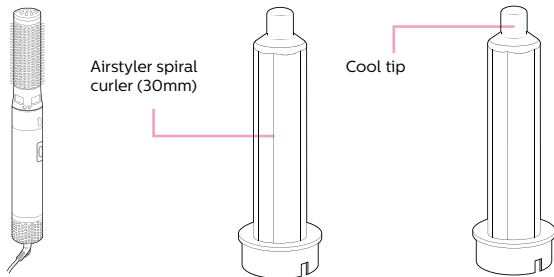

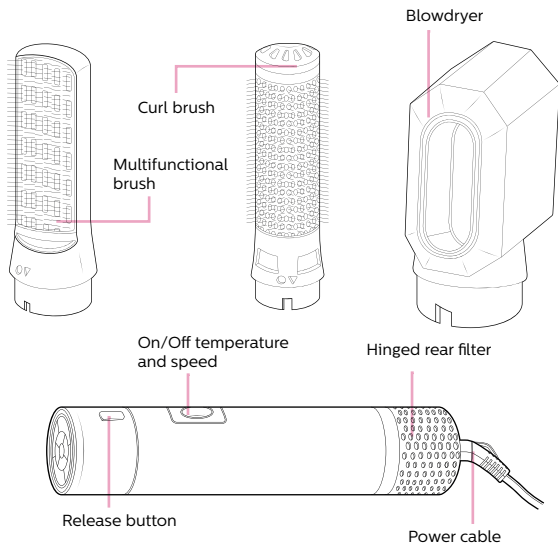

OPERATION

Your appliance has the following setting options:

Temperature level

0: Off

1: Moderate temperature for gentle drying and styling

2: High temperature for fast drying and styling

CHANGING THE STYLING ATTACHMENT:

- Fit the attachment onto the body of the unit by lining up the guides on the two parts and then press the two together while revolve the comb gently to clockwise direction until you hear a click.

- To remove the comb, press on the unlocking button located on the sides of the unit and gently pull the attachment off.
- The styling attachment is a spiral comb is for hair curling purpose.

HOW TO USE THE ATTACHMENTS:

- The styling attachment is a spiral comb is for hair curling purpose.
- Ensure that the circle sign of the attachment and the triangle sign of the unit are in line.
- Rotate the attachment clockwise until a “click” sound is heard.
- To remove, press the sign “PUSH” of the unit and turn the attachment counterclockwise and pull it.

Blow Brush:

1. For creating beautiful side waves.
2. Tension Comb for more effective hair catching capabilities.
3. To use the Tension Comb, place the hair firmly onto the brush.

Roller Brush:

1. Spread your hair on locks and wind then up on round brush.
2. To untwist the lock, press the button above the operation switch.
3. Do not comb hair right after a curling, give it time to cool down.

Tip: Check if the mains voltage on the type plate (on the handle of the appliance) corresponds to your local mains supply.

- Towel dry your hair thoroughly after washing.
- Plug the power cord into the wall socket.
- Turn on the appliance with the switch D and set the temperature level.
- If required you can interrupt the hot air supply when drying by turning the switch D to “1 “ position (cold air setting).

Note: The cold air setting interrupts the hot air operation and provides a cool air flow.

This allows you to fix your hairstyle better and more lastingly. After use, switch off the appliance with the D button and pull out the power cord from the wall socket.

- Warning
- Never wind the power cord around the appliance, as this can result in damage.
- Check the power cord and the appliance regularly for visible damage.

CLEANING

- The appliance can be cleaned with a dry cloth.
- The attachments can be cleaned with a moist cloth or rinsed under a running tap.
- Remove the attachments from the appliance before cleaning them.
- Make sure the attachments are dry before using or storing them.
- Never rinse the appliance with water

STORAGE

- Unplug the device when not in use.
- Allow the appliance to cool and store it in a dry location.
- Never wrap the cord around the appliance since this will cause the cord to wear early and break.
- If the supply cord of this appliance becomes damaged the appliance must be replaced by returning to the retailer from which the product was purchased or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

WARRANTY INFORMATION

- The manufacturer provides warranty in accordance with the legislation of the customer's own country of residence, with a minimum of 1 year (Germany: 2 years), starting from the date on which the appliance is sold to the end user.
- The warranty only covers defects in material or workmanship.
- The repairs under warranty may only be carried out by an authorized service centre.
- When making a claim under the warranty, the original bill of purchase (with purchase date) must be submitted.

The warranty will not apply in cases of:

- Normal wear and tear
- Incorrect use, e.g. overloading of the appliance, use of non-approved accessories
- Use of force, damage caused by external influences
- Damage caused by non-observance of the user manual, e.g. connection to an unsuitable mains supply or non-compliance with the installation instructions
- Partially or completely dismantled appliance

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU.



- To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.
- To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased.
- They can take this product for environmental safe recycling

SPECIFICATIONS

EAN: White: 8720618695338
Black: 8720618695321
Silver: 8720618695840

Model number as on CE: 50188

Brand: Fount

Product group: Fineza

Product L x W x H: 39.3x5x5cm

Box L x W x H: 303x237x68mm

Box weight 798 g

Power: 930WW

Product material: PC, ABS

Frequency: - 50-60HZ

Voltage: 220-240V

foumt
lekker leven

F-Group
Made in PRC
Designed in the Netherlands
Bosbeemd 1, Beek en Donk

