


STREX

3-IN-1 TRIMMER

User manual SP297

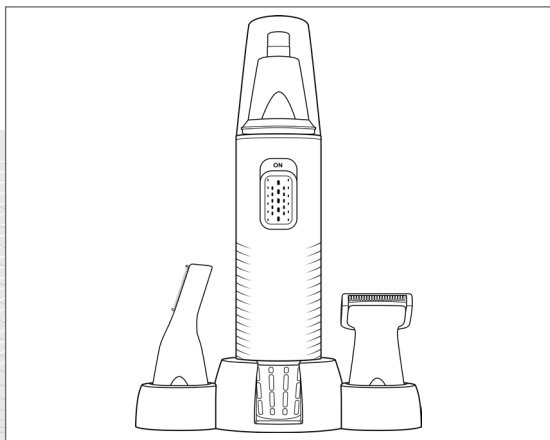

Thank you for choosing Strex! Please read this manual carefully to ensure proper and safe operation of the product. Always follow these instructions for safe usage.

If you have any questions or problems regarding this product, please contact us by email at info@strex.nl

English

Nederlands

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	6
BEOOGD GEBRUIK	7
HET PAKKET	7
Inhoud	7
Uitpakken	8
Veiligheid Tijdens het Uitpakken	8
TECHNISCHE GEGEVENS	10
PRODUCT ONDERDELEN	11
PRODUCT GEBRUIK	12
In-/uitschakelen	12
Installeren van de Opzetstukken	12
De Neustrimmer Gebruiken	12
DE BATTERIJ OPLADEN	13
VEILIGHEIDSINSTRUCTIES	14
Algemene Apparaat Veiligheid	15
Personen & Gebruik	16
Elektronica & USB-adapter	16
Oplaadkabel	17
Hitte & Koeling	18
Water	18
Batterij Veiligheid	19
REINIGING & DESINFECTEREN	20
Na elk Gebruik	20
Grondige Reiniging	20
Algemene Waarschuwingen bij het Schoonmaken	21
Desinfecteren	21
ONDERHOUD & SERVICE	22
OPSLAG & TRANSPORT	23
AFVALVERWERKING & RECYCLAGE	24
Verwijdering van het Product	24
Verwijdering van de Batterij	24
Verwijdering van het Verpakkingsmateriaal	25
GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID	26

TABLE OF CONTENTS

INTRODUCTION	27
INTENDED USE	28
THE PACKAGE	28
Contents	28
Unpacking	29
Safety During Unpacking	29
TECHNICAL DATA	31
PRODUCT PARTS	32
PRODUCT USE	33
Powering On/Off	33
Installing the attachments	33
Using the Nose Trimmer	33
CHARGING THE BATTERY	34
SAFETY INSTRUCTIONS	35
General Device Safety	36
Persons & Use	37
Electronics & USB Adapter	37
Charging Cable	38
Heat & Cooling	39
Water	39
Battery Safety	40
CLEANING & DISINFECTING	41
After Each Use	41
Thorough Cleaning	41
General Cleaning Cautions	42
Disinfecting	42
MAINTENANCE & SERVICE	43
STORAGE & TRANSPORT	44
DISPOSAL & RECYCLING	45
Device Disposal	45
Battery Disposal	45
Packing Material Disposal	46
WARRANTY & LIABILITY	47



WAARSCHUWING:

Deze handleiding hoort bij de **STREX** 3-in-1 Trimmer en bevat belangrijke informatie over de installatie, veiligheid en het gebruik. Lees de handleiding zorgvuldig door en volg de instructies en waarschuwingen om te zorgen voor je eigen veiligheid en de veiligheid van anderen.

Bewaar de handleiding voor verdere referentie, zelfs als je bekend bent met het product. Zorg ervoor dat je deze handleiding bijsluit wanneer je dit product door-geeft aan derden.

De afbeeldingen in de handleiding zijn alleen ter illustratie en kunnen lichtjes afwijken van het product. **STREX** is in dat geval niet verplicht de handleiding aan te passen. Gebruik het werkelijke product als referentie.

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen van een **STREX** product. Om een juist en veilig gebruik van het product te garanderen, dien je de handleiding voor gebruik zorgvuldig te lezen. Volg altijd de instructies om schade of letsel te voorkomen.

Verklaring van overeenstemming: Wij, de fabrikant/importeur, verklaren op eigen verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de vereiste richtlijnen die op dit product van toepassing kunnen zijn.

CE RoHS

- **CE Certificaat:** CE Certificaat: De CE-markering (een acroniem voor het Franse "conformité européenne") bevestigt dat een product voldoet aan de EU-eisen op het gebied van gezondheid, veiligheid en milieu, die de veiligheid van de consument garanderen.
- **Conform RoHS:** De RoHS-richtlijn 2015/863/EU (van het Engelse Restriction of Hazardous Substances - beperking van gevaarlijke stoffen), is een EU-richtlijn met als doel het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken. Iedere lidstaat van de EU moet een eigen wet aannemen om deze richtlijn in te voeren. Als een product RoHS-gecertificeerd is, bevestigt dit dat het aandeel gevaarlijke of moeilijk te verwijderen stoffen beperkt is tot het maximaal toegestane.

Heb je vragen, opmerkingen of problemen bij het gebruik van het product, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Wij wensen je veel plezier met je aankoop!

BEOOGD GEBRUIK

De **STREX** 3-in1 trimmer is een verzorgingstool die is ontworpen om mensen te helpen hun gezichtshaar en algemene uiterlijk te onderhouden. Het beoogde gebruik voor elk van de trimhulpmiddelen is als volgt:

- **Neustrimmer:** Deze trimmer is bedoeld om veilig en effectief ongewenst haar aan de binnenkant van de neusgaten of oren te trimmen of te verwijderen zonder ongemak of risico op snijwonden te veroorzaken.
- **Bakkebaardentrimmer:** Deze trimmer wordt gebruikt om de lengte en vorm van bakkebaarden te definiëren, zodat deze gelijkmatig en goed verzorgd zijn.
- **Wenkbrauwtrimmer:** Deze trimmer wordt gebruikt voor het nauwkeurig vormgeven en trimmen van wenkbrauwhaartjes.

Er zijn geen andere toepassingen voor dit product.



Gebruik de Trimmer alleen zoals beschreven is in deze handleiding. Elk ander gebruik wordt als ongepast beschouwd en kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade. **STREX** is niet aansprakelijk voor schade of letsel die het gevolg is van onjuist of onzorgvuldig gebruik.

HET PAKKET

Inhoud

1. Trimmer
2. Reinigingsborsteltje
3. USB C oplaadkabel
4. Neustrimmer
5. Bakkebaarden trimmer
6. Wenkbrauw trimmer
7. Handleiding
8. Bescherm dop
9. Standaard



1



2

8



3



4



5



9



6



7

UITPAKKEN

Haal alles uit de verpakking en controleer op beschadigingen. Als dit het geval is, gebruik de Trimmer dan niet. Wees zeer voorzichtig bij het openen van de verpakking om schade aan het product te voorkomen.

Controleer na het uitpakken van het product of de levering compleet is en of alle onderdelen in goede staat verkeren. Mis je een onderdeel, of je hebt een beschadigd onderdeel, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

Verwijder voor gebruik alle verpakkingsmaterialen en stickers of etiketten.

VEILIGHEID TIJDENS HET UITPAKKEN

Laat het verpakkingsmateriaal of de accessoires niet achteloos rondslingeren tijdens het uitpakken. Het kan gevaarlijk speelgoed worden voor kinderen. Gooi het verpakkingsmateriaal pas weg als de Trimmer is uitgeprobeerd en werkt.



WAARSCHUWING: Plastic zakken & folies.

Houd plastic zakken en folies uit de buurt van baby's en kinderen om verstikkingsgevaar te voorkomen! Dunne folies kunnen aan de neus en mond blijven plakken en de ademhaling belemmeren.



WAARSCHUWING: Wurggevaar.

Kabels, snoeren of koorden die langer zijn dan 18 cm (7 inch) kunnen schadelijk zijn voor baby's en zeer jonge kinderen. Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel. Laat de kabel niet rond- slingeren.





WAARSCHUWING: Kleine onderdelen.

Bevat kleine onderdelen, niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar of personen die de neiging hebben niet-eetbare voorwerpen in de mond te stoppen.

Kleine onderdelen kunnen worden ingeslikt of vast komen te zitten in de luchtpijp en verstikkingsgevaar opleveren. Als algemene richtlijn geldt dat verstikkingsgevaar alles is met kleine onderdelen met een diameter van minder dan 31 mm en een lengte van 57 mm.



TECHNISCHE GEGEVENS

Product:	3-in-1 Trimmer
Model:	SP297
Merk:	STREX
Kleur:	Grijs + Zwart + Goud
Materiaal van de behuizing:	ABS
Materiaal van het mes:	RVS
Vermogen:	2 W
Batterij type:	Lithium-Ion (oplaadbaar)
Batterij capaciteit:	500 mAh
Batterij oplaadtijd:	2 uur
Batterij gebruiksduur:	2 uur
Batterij oplaadspanning:	5 V / 1 A (USB voeding)
Oplaadpoort:	USB-C
Lengte oplaadkabel:	30 cm
Motorsnelheid:	8500 tpm
Beschermingsgraad:	IPX5
Afmetingen:	14,7 x 3,2 x 3,2 cm
Gewicht:	170 g
Certificeringen:	CE, RoHS

**OPMERKING:**

Vanwege voortdurende verbeteringen aan ons product kunnen de technische specificaties zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

PRODUCT ONDERDELEN



1. Trimmerkop
2. AAN/UIT schakelaar
3. Oplaadindicator
4. USB-C-oplaadpoort
5. USB-C-oplaadkabel

PRODUCT GEBRUIK

In-/uitschakelen

- Beweeg de AAN/UIT schakelaar naar boven om de Trimmer in te schakelen.
- Beweeg de AAN/UIT schakelaar naar beneden om de Trimmer uit te schakelen.

Installeren van de Opzetstukken



WAARSCHUWING:

Zorg ervoor dat de Trimmer is uitgeschakeld tijdens het installeren of verwijderen van opzetstukken.



Een opzetstuk verwijderen:
Draai tegen de klok in en til het op.



Een opzetstuk installeren:
Bedek de bovenkant met het opzetstuk en draai het met de klok mee om het te vergrendelen.

De Neustrimmer Gebruiken

- Installeer de neustrimmerkop.
- Plaats de Trimmer voorzichtig in de neusgaten of oren.
- Beweeg de Trimmer voorzichtig in en uit de neusgaten of oren, terwijl je draait.
- Zorg ervoor dat je het mesje niet verder dan 6 mm in de neusgaten of oren steekt.

DE BATTERIJ OPLADEN



WAARSCHUWINGEN:

- Laad de batterij van de Trimmer volledig op voordat je het voor het eerst gebruikt of na een lange periode van niet-gebruik.
- Om de levensduur van je batterij te verlengen, laat je deze elke 3 maanden leeglopen en laadt je deze vervolgens volledig op.
- Volg altijd de veiligheidsinstructie zoals beschreven in het hoofdstuk "VEILIGHEIDS- INSTRUCTIES - Batterijveiligheid".

- Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld.
- Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op de oplaadpoort van de Trimmer en steek het andere uiteinde van de oplaadkabel in een 5 V / 1 A USB-adapter (niet meegeleverd). Wij raden het gebruik van een USB-adapter aan, maar het gebruik van de USB-interface van een computer/laptop of een powerbank is ook mogelijk.
 - Om de oplaadtijd te verkorten is de 5 V / 1 A USB-adapter de beste keuze.
 - Sommige USB-uitgangen hebben mogelijk onvoldoende uitgangsstroom, wat de oplaadsnelheid vertraagt of zelfs het opladen belemmert.
- Wanneer de batterij wordt opgeladen, is de oplaadindicator rood.
- Wanneer de batterij volledig is opgeladen, is de oplaadindicator groen.



- Koppel de USB-kabel los wanneer het opladen is voltooid.
- De oplaadtijd van een lege batterij naar een volle batterij is 2 uur.



OPMERKING:

De Trimmer kan worden gebruikt terwijl je de batterij oplaadt.



LEES de gebruikersinstructies aandachtig en let vooral op de veiligheidsinstructies. Als je de veiligheidsinstructies en informatie over het juiste gebruik in deze handleiding niet opvolgt, zijn wij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortvloeiend persoonlijk letsel of schade aan eigendommen. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

Elektrische apparaten en batterijen kunnen mensen, vooral kinderen, blootstellen aan gevaren die zowel ernstig letsel als de dood tot gevolg kan hebben. Het gebruik van elektrische apparaten en batterijen kan gevaren opleveren, waaronder, maar niet uitsluitend, letsel, brand, elektrische schokken en schade aan het elektrische systeem. Deze veiligheidsinstructies zijn bedoeld om je de informatie te geven die je nodig hebt om de **STREX** Trimmer te gebruiken en om dergelijke gevaren te voorkomen. Gezond verstand en respect voor het apparaat helpen het risico op letsel te verminderen.

Alle mogelijke gevaren kunnen hier niet worden behandeld, maar we hebben geprobeerd enkele van de belangrijkste te benadrukken. Neem ook de waarschuwingen of veiligheidsvoorschriften in de afzonderlijke hoofdstukken van deze handleiding in acht.

Als je vragen hebt die onbeantwoord blijven door deze waarschuwingen en veiligheidsinstructies, neem dan contact met ons op via e-mail: info@strex.nl.

ALGEMENE APPARAAT VEILIGHEID

- Gebruik de Trimmer niet voor een ander doel dan waarvoor het bedoeld is (zie het hoofdstuk "BEOOGD GEBRUIK").
- De Trimmer is alleen ontworpen en bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor commercieel of industrieel gebruik.
- De Trimmer is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis. Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Ga voorzichtig met het apparaat om. Schokken, stoten of een val, zelfs van geringe hoogte, kunnen het apparaat beschadigen.
- Plaats de Trimmer niet op een onstabiel oppervlak. Dit kan leiden tot vallen en kan storingen veroorzaken.
- Plaats de Trimmer niet onder mechanische belasting.
- Alle onderdelen moeten op de juiste wijze gemonteerd zijn om de veiligheid van het apparaat te kunnen garanderen.
- Het apparaat moet goed en veilig zijn aangesloten tijdens het opladen. Volg de instructies om mogelijk schade/letsel te voorkomen.
- Gebruik nooit accessoires die niet door de producent worden aanbevolen. Ze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het apparaat beschadigen.
- Steek geen voorwerpen of vingers in welke opening ook.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het gebruik van de schakelaar op de Trimmer.
- Zorg ervoor dat de bewegende delen altijd vrij kunnen bewegen en dat er geen voorwerpen gekneld raken.
- Raak geen bewegende delen aan.
- Laat de ingeschakelde Trimmer niet onbeheerd achter. Bij gebruik in de buurt van kleine kinderen is nauw toezicht noodzakelijk.
- Als het niet meer mogelijk is om de Trimmer veilig te gebruiken, stel het apparaat dan buiten gebruik en bescherm het tegen onbedoeld gebruik. Een veilige werking kan niet langer worden gegarandeerd als het apparaat:
 - zichtbaar beschadigd is,
 - niet meer naar behoren werkt,
 - gedurende langere perioden in slechte omgevingsomstandigheden is opgeslagen of
 - is blootgesteld aan ernstig transport gerelateerde belastingen.

PERSONEN & GEBRUIK

- De Trimmer is geen speelgoed. Houd en bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Houd kleine kinderen op een veilige afstand bij het gebruik van de Trimmer.
- De Trimmer kan worden gebruikt door kinderen van 14 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en ze de daaruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Gebruik het apparaat nooit als je zich slaperig voelt of als je stoffen hebt ingenomen die je reactietijd verkorten (zoals pijnstillers of alcohol).
- Wees permanent alert. Let op wat je aan het doen bent. Ga verstandig te werk. Gebruik de Trimmer niet, als je niet geconcentreerd bent.

ELEKTRONICA & USB-ADAPTER

- Je mag de Trimmer niet reconstrueren, repareren of demonteren. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon.
- Controleer het apparaat af en toe op beschadigingen. Gebruik het apparaat nooit als het tekenen van beschadiging vertoont.
- Gebruik alleen een USB-adapter met een 5 V / 1 A uitgang (niet meegeleverd) om de Trimmer op te laden. Een andere adapter met de verkeerde specificaties kan storingen en/of schade veroorzaken. Opladen met een powerbank of het gebruik van een USB-poort van een laptop/computer is toegestaan, maar wordt niet aanbevolen.
- Zorg ervoor dat je stopcontact de juiste voedingsspanning levert voor de USB-adapter om schade aan de adapter en/of de Trimmer te voorkomen.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.
- Om energieverlies en mogelijke veiligheidsrisico's te voorkomen moet je steeds de USB-adapter uit het stopcontact verwijderen wanneer de batterij niet opgeladen wordt en voor het reinigen.
- Forceer de stekker van je USB-adapter nooit in een stopcontact; als hij niet gemakkelijk in het stopcontact past, stop dan met het gebruik. Zorg er altijd voor dat de stekker van je USB-adapter goed in het stopcontact zit.
- Het is normaal dat de USB-adapter een beetje warm aanvoelt; een losse passing tussen het stopcontact en de stekker van de USB-adapter kan echter oververhitting en vervorming van de stekker veroorzaken. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien om het losse of versleten stopcontact te vervangen.

- Om de USB-adapter los te koppelen, neem je de adapterbehuizing vast en trek je de adapter uit het stopcontact.
- Als de stroom uitvalt tijdens het opladen, schakel het apparaat dan onmiddellijk uit en verwijder de USB-adapter uit het stopcontact.
- Schakel bij rookontwikkeling of ongebruikelijke geluiden of geuren de Trimmer onmiddellijk uit en haal de stekker uit het stopcontact. In deze gevallen mag de Trimmer niet worden gebruikt totdat deze is geïnspecteerd door de fabrikant of een vergelijkbaar gekwalificeerde persoon. Adem nooit rook in van een potentiële apparaatbrand. Raadpleeg een arts als je rook hebt ingeademd. Het inademen van rook kan schadelijk zijn.
- Koppel om veiligheidsredenen altijd de USB-adapter los in geval van onweer.

OPLAADKABEL

- Wijzig de oplaadkabel niet.
- Controleer de kabel regelmatig op beschadigingen. Gebruik de kabel nooit als er tekenen van beschadiging zijn.
- Forceer nooit een connector in een aansluitpoort. Als de connector en poort niet gemakkelijk samenkomen, dan komen ze waarschijnlijk niet overeen. Controleer op obstructies en zorg ervoor dat de connector overeenkomt met de poort en dat je de connector correct hebt gepositioneerd ten opzichte van de poort.
- Trek de oplaadkabel nooit van de adapter of Trimmer door aan de kabel te trekken. Trek altijd aan de connector.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel struikelt.
- De kabel mag niet worden geknikt, bekneld of gedraaid.
- Zorg ervoor dat de oplaadkabel niet wordt samengedrukt, gebogen, beschadigd door scherpe randen of onder mechanische belasting komt te staan.
- Leg nooit een knoop in de kabel.
- Vermijd overmatige thermische belasting van de kabel door extreme hitte of kou.
- Kinderen kunnen verstrikt raken tijdens het spelen met de kabel (wurggevaar). Elektrische kabels zijn geen speelgoed.

HITTE & KOELING

- De Trimmer kan warm worden tijdens gebruik of tijdens het opladen. Dit is normaal.
- Dek het apparaat niet af terwijl het in werking is of opgeladen wordt, omdat dit kan leiden tot oververhitting van de Trimmer. Dit vormt een risico op brand, elektrische schokken of letsel.
- Zorg voor een goede ventilatie rondom het apparaat tijdens het opladen.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is (bijv. fornuizen of andere warmtebronnen). Gebruik het apparaat nooit in de buurt van open vuurbronnen (zoals brandende kaarsen) of op hete oppervlakken.
- De Trimmer is ontworpen om het beste te werken bij normale omgevingstemperaturen tussen 0 °C en 35 °C en te worden bewaard bij temperaturen tussen 0 °C en 45 °C. De Trimmer kan beschadigd raken en de levensduur van de batterij kan verkorten als het apparaat buiten deze temperatuur bereiken wordt bewaard of gebruikt. Stel je apparaat niet bloot aan dramatische veranderingen in temperatuur. Bewaar je apparaat niet in een hete auto of gedurende langere tijd in direct zonlicht. Plaats het apparaat niet in de buurt van een raam (vooral niet in de zomer).
- Gebruik het apparaat alleen in een gematigd klimaat (niet in een tropisch klimaat).

WATER



WAARSCHUWING:

De Trimmer heeft een IPx5-classificatie, wat betekent dat hij beschermd is tegen waterstralen, maar dat je hem niet in water of vloeistoffen kunt onderdompelen.

- Niet opladen in natte of vochtige omgevingen (zoals de badkamer).
- Dompel de Trimmer niet onder in vloeistof.
- Grijp niet naar het apparaat als het in water is gevallen tijdens het opladen van de batterij. Koppel de USB-adapter onmiddellijk los van het stopcontact en haal het apparaat pas daarna uit het water.

BATTERIJ VEILIGHEID

- Plaats de Trimmer niet in de buurt van vuur of in direct zonlicht. De opwarming van het apparaat kan extra verwarming, breuk of ontsteking van de batterij veroorzaken.
- Laad de batterij niet op bij temperaturen onder 5 °C of boven 40 °C.
- Ga niet door met het opladen van de batterij als deze niet binnen de opgegeven oplaadtijd oplaadt. Als je dit wel doet, kan de batterij heet worden, scheuren of ontbranden. Koppel het apparaat los als het volledig is opgeladen of als het onbeheerd wordt achtergelaten tijdens het opladen.
- Probeer de batterij niet op te laden als de batterij stoffen afgeeft. Neem in dat geval bij brand of explosie direct afstand van de batterij. Laad alleen op een oplader met de juiste specificaties.
- Laad de batterij niet op in de buurt van ontvlambare materialen (brandgevaar).
- Probeer de batterij niet te doorboren, aan te passen, uit elkaar te halen of te vervangen.
- Gebruik je Trimmer niet als een batterij geur begint af te geven, oververhit raakt of begint te lekken.
- Raak geen lekkende materialen aan en adem de dampen van de batterij niet in. Lekkende of beschadigde batterijen kunnen bij contact met de huid bijtend letsel veroorzaken, draag daarom in dat geval geschikte veiligheidshandschoenen.
- De batterij bevat gevaarlijke stoffen. Open de batterij niet en plaats niets in een blootliggende batterij.
- Sta niet toe dat kinderen en dieren een blootgestelde batterij aanraken.
- Gooi de batterij nooit in het vuur.
- Niet kortsluiten. Bij kortsluiting kan de batterij exploderen of lekken.
- Een lege batterij kan nog steeds gevaarlijk zijn.
- Wanneer je met de batterij omgaat, zorg er dan voor dat je handen, het product en de batterij droog zijn.
- Om onbedoelde kortsluiting van de batterij na verwijdering te voorkomen, mogen de batterijpolen niet in contact komen met metalen voorwerpen (bijvoorbeeld munten, haarspelden, ringen). Wikkel de batterij niet in aluminiumfolie. Plak de batterijpolen vast of stop de batterij in een plastic zak voordat je deze weggooit.
- Houd de batterij uit de buurt van kinderen, baby's of dieren.

REINIGING & DESINFECTEREN



OPMERKING:

Om hygiënische redenen raden wij je af de Trimmer met andere mensen te delen.

Het is belangrijk om een Trimmer schoon te maken en te desinfecteren, net als elk ander apparaat voor persoonlijke verzorging of grooming. Regelmatige reiniging en desinfectie helpen de hygiëne en effectiviteit van het apparaat te behouden en voorkomt de ophoping van bacteriën, vuil en andere potentieel schadelijke stoffen.

Dit is waarom je een Trimmer moet reinigen en desinfecteren:

- Als je een onreine Trimmer gebruikt, kunnen bacteriën, oliën, dode huidcellen en andere verontreinigingen op je huid terechtkomen. Dit kan leiden tot huidirritaties, infecties en andere problemen.
- De opeenhoping van haar, huidcellen en vuil op de messen kan de prestaties van de Trimmer verminderen, wat kan leiden tot ongelijkmatig of inefficiënt scheren.
- Bacteriën en andere micro-organismen kunnen onaangename geuren veroorzaken als ze zich op het apparaat of de opzetstukken ophopen.
- Regelmatig schoonmaken kan de levensduur van je Trimmer en opzetstukken verlengen.

Na elk Gebruik

- Schakel de Trimmer uit.
- Spoel de trimkop af met lauw water. Voor het reinigen van de kop kun je ook het meegeleverde reinigingsborsteltje gebruiken.
- Laat alle onderdelen volledig drogen voordat je het opzetstuk op de Trimmer installeert en opnieuw gebruikt.

Grondige Reiniging

Als een grondige reiniging nodig is, kun je de snijkop met water reinigen. Verwijder de snijkop van de Trimmer voordat je deze in het water reinigt en reinig vervolgens de interne onderdelen met het meegeleverde reinigingsborsteltje om haren en vuil te verwijderen. Pas op voor de scherpe messen.

- De snijkop van de Trimmer is waterdicht, waardoor je de kop gemakkelijk onder de kraan schoonmaakt.
- Indien nodig kan de trimmerkop met water worden afgespoeld. Spoel het motorgedeelte of de rest van de trimmerbehuizing niet af. Houd de oplaadpoort droog.
- Droog alle natte delen af met een zachte doek. Zorg ervoor dat de oplaadpoort droog is voordat je de Trimmer oplaadt om ongelukken te voorkomen



Algemene Waarschuwingen bij het Schoonmaken

- Laat de Trimmer volledig afkoelen voordat je deze reinigt.
- Schakel de stroom uit voordat je gaat reinigen. Reinig nooit tijdens het opladen van de batterij. Koppel altijd je USB-oplader los.
- Voor het reinigen van de buitenkant van de Trimmer wordt een licht vochtige of droge doek aanbevolen. Droog met een zachte doek.
- Zorg ervoor dat je tijdens het schoonmaken niet te veel kracht uitoefent op de schakelaar.
- Dompel de Trimmer niet onder in water of andere vloeistoffen.
- Gebruik in geen geval agressieve reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol of andere chemische oplossingen, omdat deze de behuizing kunnen binnendringen of de functionaliteit kunnen aantasten.
- Gebruik voor het reinigen geen schurende voorwerpen.
- Reiniging mag niet worden uitgevoerd door kinderen.

Desinfecteren

Er zijn momenten waarop je de Trimmer wilt desinfecteren, vooral nadat deze door meerdere gebruikers is gebruikt. Maak het apparaat eerst schoon en desinfecteer het na de reiniging.

- Schakel de stroom uit voordat je gaat desinfecteren. Desinfecteer nooit tijdens het opladen van de batterij. Koppel altijd je USB-oplader los.
- Het gebruik van desinfecterende doekjes op de behuizing van de Trimmer:
 - Gebruik geen desinfecterende doekjes met bleekmiddel.
 - Droog af met een zachte doek.
- Het gebruik van desinfecterende spray:
 - Na het reinigen van de messen of opzetstukken raden we aan om een desinfecterende spray te gebruiken. Het houdt de messen hygiënisch schoon en is effectief tegen bacteriën en virussen.
- Laat de Trimmer en opzetkammen aan de lucht drogen na het desinfecteren.
- Desinfectie mag niet door kinderen worden uitgevoerd.

ONDERHOUD & SERVICE

- Behalve het reinigen en smeren van de messen is de Trimmer onderhoudsvrij. Regelmatig reinigen zorgt ervoor dat het apparaat in goede staat blijft en voorkomt de groei van geuren en bacteriën.
- Je mag de Trimmer niet reconstrueren, zelf repareren of demonteren.
- Messen zullen bij veelvuldig gebruik verslijten. Versleten messen kunnen de prestaties beïnvloeden. Voor een optimaal resultaat dien je versleten messen tijdig te vervangen.
- Controleer regelmatig op beschadigingen en ernstige slijtage.



WAARSCHUWINGEN:

- Probeer de Trimmer niet te openen voor onderhoud. Het verwijderen van de behuizing of een onjuiste hermontage kan elektrische schokken, schade, kortsluitingen of brand veroorzaken.
 - Als je om welke reden dan ook de behuizing opent, vervalt de garantie. De Trimmer bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. De batterij kan niet vervangen worden.
 - Onderhoud, wijzigingen en reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door de fabrikant, een door de fabrikant aangewezen professionele werkplaats of een gelijkwaardig gekwalificeerde persoon. Om onderhoud of service te verkrijgen, neem dan eerst contact met ons op via ons e-mailadres info@strex.nl.
-
- Neem voor ontbrekende accessoires zoals de handleiding of andere items contact met ons op via bovenstaand e-mailadres.
 - Stuur in geval van defect het product terug naar **STREX** met een beschrijving van het defect, het aankoopbewijs en alle toebehoren.

OPSLAG & TRANSPORT

- We raden aan om de Trimmer te reinigen voordat je het apparaat voor lange tijd opbergt.
- Bewaar geen natte of vochtige onderdelen, aangezien er schimmel kan ontstaan.
- Bewaar de Trimmer op een stofvrije plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vochtigheid.
- Bewaar de Trimmer niet bij extreem hoge of extreem lage temperaturen. Dit kan het apparaat beschadigen.
- Bewaar het apparaat buiten bereik van kleine kinderen.
- Laad de batterij van de Trimmer elke 3 maanden op, ook als je deze helemaal niet hebt gebruikt.
- Rol de oplaadkabel losjes op maar wikkel hem niet om het apparaat.
- Bescherm het apparaat tijdens transport tegen trillingen en schokken.
- Na transport of opslag bij zeer koude temperaturen, moet de Trimmer gedurende ca. 30 minuten aan kamertemperatuur wennen in verband met mogelijke condensatie. Daarna kan het apparaat gebruikt worden.

AFVALVERWERKING & RECYCLAGE

Verwijdering van het Product



Dit product voldoet aan de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur 2012/19/EU (WEEE).

Het symbool met de doorstreepte vuilnisbak op het apparaat geeft aan dat het product op het einde van zijn levenscyclus afzonderlijk van het gewoon huishoudelijk afval moet worden afgedankt en hiervoor naar een centrum voor gescheiden afvalophaling voor de recyclage van elektrische en elektronische apparatuur moet worden gebracht of terugbezorgd moet worden aan de verkoper op het moment waarop een nieuw gelijkaardig apparaat wordt aangekocht.

De gebruiker is er verantwoordelijk voor om het apparaat op het einde van de levenscyclus naar een dienst voor afvalophaling te brengen. De correcte gescheiden afvalophaling met het oog op de daaropvolgende recyclage, verwerking en milieuvriendelijke afdanking van het apparaat draagt bij tot het voorkomen van mogelijke negatieve invloeden op het milieu en de gezondheid en bevordert de recyclage van de materialen waaruit het product is samengesteld. De onrechtmatige afdanking van het product door de gebruiker heeft door de wet vastgelegde administratieve sancties tot gevolg. Voor meer gedetailleerde informatie over de recyclage van dit product en de beschikbare ophaalsystemen, wendt je zich tot de lokale dienst voor afvalophaling of de winkel waar je het product hebt gekocht. Voldoe aan je wettelijke verplichtingen en draag bij aan de bescherming van het milieu.

Knip bij het weggoien van de Stoomreiniger het netsnoer veilig door, zodat het apparaat niet meer kan worden gebruikt.

Verwijdering van de Batterij



De omgang met en in het bijzonder de verwijdering van batterijen en accu's is onderworpen aan gedefinieerde voorschriften, die door de Europese Commissie bindend zijn geworden door de Europese Batterijrichtlijn 2006/66/EC.

Dit apparaat bevat een Lithium Ion batterij die niet met het normale huisvuil mag worden weggegooid. De batterij moet worden gerecycled volgens de plaatselijke voorschriften.



Li-ion

Verwijder de batterij uit het apparaat voordat je het weggooit. Als het verwijderen van de batterij niet mogelijk is, deponeer het elektrische apparaat dan in een inzamelbak voor elektrische apparaten.

Je bent als eindverbruiker volgens de KCA-voorschriften (Klein chemisch afval) wettelijk verplicht alle lege batterijen in te leveren.



Volg de aanwijzingen en markeringen op de verpakking.

Zorg ervoor dat plastic zakken, verpakkingen enz. op een juiste milieuvriendelijke manier worden weggegooid. Deponeer deze materialen niet zomaar bij het normale huisvuil, maar zorg ervoor dat ze worden ingezameld voor hergebruik.

GARANTIE & AANSPRAKELIJKHEID

STREX garandeert dat dit product gedurende één jaar vanaf de aankoopdatum vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. **STREX** zal, naar eigen goeddunken, dit product of enig onderdeel van het product dat defect blijkt te zijn tijdens de garantieperiode vervangen of repareren. Vervanging vindt plaats door een nieuw of gereviseerd product of onderdeel. Als het product niet langer beschikbaar is, kan een vervanging worden gemaakt door een vergelijkbaar product van gelijke of hogere waarde. Dit is jouw exclusieve garantie. Je vervangende apparaat wordt kosteloos aan je geretourneerd en valt gedurende de rest van de garantieperiode onder deze garantie.

Deze garantie is geldig voor de oorspronkelijke koper vanaf de datum van eerste aankoop en is niet overdraagbaar. Een aankoopbewijs is vereist om ondersteuning onder de garantie te verkrijgen.

Deze garantie dekt geen:

- nalatig gebruik of misbruik van het product;
- gebruik met een onjuiste spanning of stroom;
- waterschade;
- gebruik in strijd met de bedieningsinstructies;
- demontage, reparatie of wijziging door iemand anders dan **STREX**;
- schade veroorzaakt door ongevallen of rampen, zoals brand, overstroming, aardbeving, oorlog, vandalisme of diefstal;
- schade veroorzaakt door onjuist onderhoud en opslag;
- normale slijtage.

Bij beschadigingen veroorzaakt door het niet in acht nemen van deze handleiding, vervalt de garantie. Voor gevolgschade aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid! Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor materiële schade of persoonlijk letsel veroorzaakt door ondeskundig gebruik of het niet opvolgen van de veiligheidsvoorschriften. In dergelijke gevallen vervalt de garantie.

STREX behoudt zich het recht voor om op elk moment, zonder kennisgeving of verplichting, wijzigingen aan te brengen in de handleiding, kleuren, specificaties, accessoires, materialen en modellen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, verspreid of verzonden in welke vorm of op welke manier dan ook, inclusief fotokopieën, opnamen of andere elektronische of mechanische methoden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever, behalve in het geval van korte citaten belichaamd in kritische recensies en bepaalde andere niet-commerciële toepassingen die zijn toegestaan door het auteursrecht. Voor toestem- mingsverzoeken raadpleeg ons op het adres/e-mail op de laatste pagina.



WARNING:

This manual accompanies the **STREX** 3-in-1 Trimmer and contains important information about safety, use and disposal. Please read the manual carefully and follow the instructions and warnings to ensure your own safety and the safety of others.

Keep the manual for further reference, even if you are familiar with the product. Make sure to include this manual when passing on this product to third parties.

The images in the manual are for illustrative purposes only and may differ slightly from the product. In that case, **STREX** is not obliged to adjust the manual. Use the actual product as a reference.

INTRODUCTION

Thank you for choosing a **STREX** product. To ensure proper and safe use of the product, please read the user manual carefully before use. Always follow the instructions to prevent damage or harm.

Declaration of conformity: We, the manufacturer/importer, declare under our sole responsibility that this product complies with the essential requirements and other relevant provisions of the required directives that may apply to this product.

CE RoHS

- **CE Certificate:** The CE mark (an acronym for the French "conformité européenne") certifies that a product meets EU health, safety, and environmental requirements, guaranteeing consumer safety.
- **Compliant with RoHS:** The Restriction of Hazardous Substances (RoHS) directive 2015/863/EU is an EU directive to restrict the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment. Each EU Member State must adopt its law to implement this directive. If a product is RoHS certified, this confirms that the proportion of hazardous or difficult-to-remove substances is limited to the maximum allowed.

If you have any questions, remarks, or problems using the product, feel free to contact us by e-mail: info@strex.nl.

We hope you enjoy your purchase!

INTENDED USE

The **STREX** 3-in-1 Trimmer is a grooming tool designed to help individuals maintain their facial hair and overall appearance. The intended use for each of the grooming tools is the following:

- **Nose trimmer:** This trimmer is intended to safely and effectively trim or remove unwanted hair from the inside of the nostrils or ears without causing discomfort or the risk of cuts
- **Sideburns Trimmer:** This trimmer is used to define the length and shape of sideburns, ensuring they are even and well-groomed.
- **Eyebrow Trimmer:** This trimmer is used for precisely shaping and trimming eyebrow hair

There are no other uses for this product.



Only use the Trimmer as described in this manual. Any other use is considered improper and may result in personal injury or material damage. **STREX** is not liable for damage or injury resulting from improper or careless use.

THE PACKAGE

Contents

1. Trimmer
2. Cleaning brush
3. USB-C charging cable
4. Nose trimmer
5. Sideburns trimmer
6. Eyebrow trimmer
7. User manual
8. Protection cap
9. Base



1



8



2



3



4



5



9



6



7

UNPACKING

Remove everything from the packaging and check for damage. If this is the case, do not use the Trimmer. Be very careful when opening the package to avoid damage to the product.

After unpacking the product, check if the delivery is complete and if all parts are in good condition. If you are missing a part, or if you have a damaged part, contact us by e-mail: info@strex.nl.

Before use, remove all packaging materials and stickers or labels.

SAFETY DURING UNPACKING

Do not leave packaging material or accessories lying around carelessly. It may become dangerous playing material for children. Do not dispose of the packaging material until the Trimmer has been tried and is working.



WARNING: Plastic bags & foils

To avoid the danger of suffocation, keep plastic bags and foils away from babies and children! Thin foils may cling to the nose and mouth and prevent breathing.



WARNING: Strangulation Hazard.

Cables, cords, or strings longer than 18 cm (7 inches) can be harmful to babies and very young children.

Children may get entangled while playing with the cables. Do not leave the charging cable lying around.





WARNING: Small parts.

Contains small parts not, for children under 3 years or any individuals who tend to place inedible objects in their mouths.

Small parts can be swallowed or lodged in the windpipe and create a choking hazard. As a general guide, a choking hazard is anything with small parts that are less than 31 mm in diameter and 57mm long.



TECHNICAL DATA

Product:	3-In-1 Trimmer
Model:	SP297
Brand:	STREX
Color:	Gray + Black + Gold
Body material:	ABS
Knife material:	Stainless Steel
Power:	2W
Battery type:	Lithium-Ion (rechargeable)
Battery capacity:	500mAh
Battery charging time:	2 hours
Battery working time:	2 hours
Battery charging power:	5V/1A (USB power)
Charging port:	USB-C
Length charging cable	30 cm
Motor speed:	8500rpm
Ingress Protection:	IPX5
Dimensions:	14,7 x 3,2 x 3,2 cm
Weight:	170 g
Certifications:	CE, RoHS



NOTE:

Due to continuing improvements on our product, the technical specifications are subject to change without notice.

PRODUCT PARTS



1. Trimmer head
2. ON/OFF switch
3. Charging indicator
4. USB-C charging port
5. USB-C charging cable

PRODUCT USE

Powering On/Off

- Move the ON/OFF switch upwards to power on the Trimmer.
- Move the ON/OFF switch downwards to power off the Trimmer.

Installing the attachments



WARNING:

Make sure that the Trimmer is turned off while installing or removing any attachments.



Removing an attachment:

Twist counterclockwise and lift it.



Installing an attachment:

Cover the top with the attachment and twist it clockwise to lock it..

Using the Nose Trimmer

- Install the nose trimmer head.
- Gently insert the Trimmer into the nostrils or ears.
- Gently move the Trimmer in and out of the nostrils or ears, while rotating.
- Avoid inserting the blade more than 6 mm into the nostrils or ears.

CHARGING THE BATTERY



WARNINGS:

- Charge the battery of the Trimmer fully before you use it for the first time or after a long period of disuse.
- To extend the life of your battery, drain it every 3 months and then give it a full charge.
- Always follow the safety instructions as described in the chapter “SAFETY INSTRUCTIONS - Battery Safety”.

- Ensure that the device is switched off.
- Attach the supplied USB charging cable to the charging port of the Trimmer and plug the other end of the charging cable into a 5V/1A USB adapter (not included). We recommend using a USB adapter, however, using the USB interface of a computer/laptop or a powerbank is also possible.
 - To shorten the charging time, the 5V/1A USB adapter is the best choice.
 - Some USB outlets might have insufficient output current, which will slow down the charging speed or even hinder the charging.
- When the battery is charging, the charging indicator is red.
- When the battery is fully charged, the charging indicator is green



- Unplug the USB cable when the charging is finished.
- The charging time from an empty battery to a full battery is 2 hours.



NOTE:

The Trimmer can be used while you are charging the battery.

SAFETY INSTRUCTIONS



READ the user instructions carefully and especially observe the safety information. If you do not follow the safety instructions and information on proper handling in this manual, we assume no liability for any resulting personal injury or damage to property. Such cases will invalidate the warranty.

Electrical devices and batteries can expose people, especially children, to hazards that can cause serious injury or death. The use of electrical devices and batteries can present hazards including, but not limited to, injury, fire, electric shock, and damage to the electrical system. These safety instructions are intended to give you the information you need to use the STREX Trimmer and avoid such hazards. Common sense and respect for the device will help reduce the risk of injury.

All possible hazards cannot be covered here, but we have tried to highlight some of the important ones. Also, observe the warnings or safety instructions in the individual chapters of this manual.

Contact us by e-mail at info@strex.nl, if you have questions that remain unanswered by these warnings & safety instructions.

GENERAL DEVICE SAFETY

- Do not use the Trimmer for any other purpose other than its intended use (see the chapter "INTENDED USE").
- The Trimmer is designed and intended for private use and is not suitable for commercial purposes.
- The Trimmer is intended for indoor use only. Do not use the device outdoors.
- Handle the device carefully. Jolts, impacts, or a fall even from a low height can damage the device.
- Do not place the Trimmer on any unstable surface. This may result in falling and cause malfunction.
- Do not place the Trimmer under mechanical stress.
- All parts must be correctly assembled to ensure the safety of the device.
- The device needs to be properly and securely connected during charging. Follow the instructions to prevent any possible damage/injury.
- Never use accessories not recommended by the manufacturer. They can pose a danger to the user and damage the device.
- Never drop or insert any object or fingers into any opening.
- Do not apply excessive force when using the switch on the Trimmer.
- Make sure that the moving parts can always move freely and that no objects are jammed.
- Do not touch moving parts.
- Do not leave the switched-on Trimmer unattended. Close supervision is necessary when used near small children.
- If it is no longer possible to operate the Trimmer safely, take it out of operation and protect it from any accidental use. A safe operation can no longer be guaranteed if the device:
 - is visibly damaged,
 - is no longer working properly,
 - has been stored for extended periods in poor ambient conditions or
 - has been subjected to serious transport-related stresses.

PERSONS & USE

- The Trimmer is not a toy. Keep and store it out of the reach of small children.
- Keep small children at a safe distance when using the Trimmer.
- The Trimmer can be used by children aged 14 years and above and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning the use of the device safely and they understand the resulting hazards.
- Never use the device if you feel sleepy or if you have taken substances that shorten your reaction time (such as painkillers or alcohol).
- Be permanently alert. Pay attention to what you are doing. Proceed wisely. Do not use the Trimmer if you are not focused.

ELECTRONICS & USB ADAPTER

- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Trimmer. This can damage the device.
- Maintenance, modifications, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person.
- Check the device from time to time for damage. Never use the device if it shows signs of damage.
- Only use a USB adapter 5V / 1A output (not included in the package) to charge the Trimmer. Another adapter with the wrong specifications may cause malfunction and/or damage. Charging with a power bank or using a USB port of a laptop/computer is allowed, but not recommended.
- To prevent damage to the adapter and/or the Trimmer, make sure your power mains socket supplies the correct power supply for the USB adapter.
- The mains socket must be located near the device and easily accessible.
- To avoid energy loss and possible safety risks, always remove the USB charger from the mains socket when the battery is not being charged and before cleaning.
- Never force the plug of your USB adapter into a mains socket; if it does not fit easily into the mains socket, stop using it. Always make sure that the plug of your USB adapter is properly connected to the mains socket.
- It is normal for the USB adapter to feel a little warm; however, a loose fit between the mains socket and the plug of the USB adapter can cause overheating and deformation of the plug. Contact a qualified electrician to replace the loose or worn mains socket.
- To disconnect the USB adapter, grasp the adapter housing and pull the adapter out of the mains socket.

- If the power fails during the charging, turn off the device immediately and pull the USB adapter from the mains socket.
- If smoke is produced, or there are any unusual sounds or smells, switch off the Trimmer immediately and remove the mains plug from the mains socket. In these cases, the Trimmer should not be used until it has been inspected by the manufacturer, or a similarly qualified person. Never inhale smoke from a potential device fire. If you have inhaled smoke, consult a doctor. The inhalation of smoke can be harmful.
- For safety reasons, always disconnect the USB adapter in the event of a thunderstorm.

CHARGING CABLE

- Do not modify the charging cable.
- Check the cable periodically for damage. Never use the cable if there are any signs of damage.
- Never force a connector into a connection port. If the connector and port don't come together easily, they probably don't match. Check for obstructions and make sure the connector matches the port and that you have correctly positioned the connector with the port.
- Never unplug the charging cable from the adapter or the Trimmer by pulling the cable. Always pull on the connector.
- Be careful not to trip over the cable.
- The cable must not be kinked, pinched, or twisted.
- Make sure that the charging cable is not squeezed, bent, damaged by sharp edges, or put under mechanical stress.
- Never tie a knot in the cable.
- Avoid excessive thermal stress on the cable due to extreme heat or cold.
- Children may get entangled when playing with the cable (danger of strangulation). Electric cables are not toys.

HEAT & COOLING

- The Trimmer may become warm during operation or while charging. This is normal.
- Do not cover the device while it is in operation or being charged as this may cause the Trimmer to overheat. This poses a risk of fire, electric shock, or injury.
- Make sure that the ventilation around the device is good during charging.
- Keep the device away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high (e.g. stoves or other heat sources). Never use the device near naked flames (such as burning candles) or on hot surfaces.
- The Trimmer is designed to work best in normal ambient temperatures between 0°C and 35°C and to be stored at temperatures between 0°C and 45°C. The Trimmer may be damaged and the battery life may be shortened if the device is stored or used outside this temperature range. Do not subject your device to dramatic changes in temperature. Do not store your device in a hot car or direct sunlight for extended periods. Do not place the device near a window (especially in the summer).
- Use the device only in a moderate climate (not in a tropical climate).

WATER



WARNING:

The Trimmer has an IPx5 rating which means that it is protected against waterjets but you cannot submerge it in water or liquids.

- Do not charge in wet or humid environments (such as the bathroom).
- Do not immerse the trimmer in liquid.
- Do not reach for the device if it has fallen into water while charging the battery. Disconnect the USB adapter from the power outlet immediately and only then remove the device from the water.

BATTERY SAFETY

- Do not place the Trimmer near a fire, or in direct sunlight. The heating of the device can cause additional heating, breaking, or ignition of the battery.
- Avoid charging the battery at temperatures below 5°C or above 40°C.
- Do not continue charging the battery if it does not recharge within the specified charging time. Doing so may cause the battery to become hot, rupture, or ignite. Unplug the device once fully charged or if left unattended during charging.
- Do not attempt to recharge the battery if the battery emits any substances. In that case, immediately distance yourself from the battery in case of fire or explosion. Only recharge with a charger with the correct specifications.
- Do not recharge the battery near flammable materials (fire hazard).
- Do not attempt to pierce, modify, disassemble, or change the battery.
- Do not use your Trimmer if the battery begins to emit odor, starts to overheat, or begins to leak.
- Do not touch any leaking materials or breathe fumes emitted from the battery. Leaking or damaged batteries can lead to caustic burning of the skin. Therefore, use suitable protective gloves.
- The battery contains dangerous substances, do not open the battery or insert anything into an exposed battery.
- Do not allow children and animals to touch an exposed battery.
- Never throw the battery into a fire.
- Do not short-circuit the battery. The battery can explode or leak if shorted.
- An empty battery can still be dangerous.
- When you handle the battery, make sure that your hands, the product, and the battery are dry.
- To avoid accidental short-circuiting of the battery after removal, do not let battery terminals come into contact with metal objects (e.g. coins, hairpins, rings). Do not wrap the battery in aluminum foil. Tape battery terminals or put the battery in a plastic bag before you discard it.
- Keep the battery away from children, babies, or animals.

CLEANING & DISINFECTING



NOTE:

For hygienic reasons, we strongly advise you not to share the Trimmer with other people.

It is important to clean and disinfect a Trimmer and its attachments, just like any other personal care or grooming device. Regular cleaning and disinfection help maintain the hygiene and effectiveness of the device, as well as prevent the buildup of bacteria, dirt, and other potentially harmful substances.

Here's why you should clean and disinfect a Trimmer:

- Using an unclean Trimmer can introduce bacteria, oils, dead skin cells, and other contaminants to your skin. This can lead to skin irritations, infections, and other issues.
- The buildup of hair, skin cells, and debris on the cutting blades can decrease the performance of the Trimmer, leading to uneven or inefficient cutting.
- Bacteria and other microorganisms can lead to unpleasant odors if they are allowed to accumulate on the device or attachments.
- Regular cleaning can extend the lifespan of your Trimmer and attachments.

After Each Use

- Turn off the Trimmer.
- Rinse the trimming heads with lukewarm water. You can also use the supplied cleaning brush to clean the heads.
- Let all parts dry completely before installing the attachment on the trimmer and use it again.

Thorough Cleaning

If a thorough cleaning is required, then you can clean the Cutting head with water. Remove the cutting head from the Trimmer before cleaning it in the water and then clean the internal parts with the supplied cleaning brush to remove hair and dirt. Beware of the sharp blades.

- The cutting head of the Trimmer is waterproof, so you can easily clean the head under the tap.
- If required, the trimmer head can be rinsed with water. Don't rinse the motor part or the rest of the trimmer body. Keep the charging port dry.
- Dry all wet parts with a soft cloth. Be sure that the charging port is dry before charging the Trimmer to avoid accidents.



General Cleaning Cautions

- Allow the Trimmer to cool down completely before cleaning.
- Put the power off before cleaning. Never clean while charging the battery. Always unplug your USB charger.
- A slightly moist or dry cloth is recommended for cleaning the exterior of the Trimmer. Dry with a soft cloth.
- Be careful not to put too much pressure on the switch while cleaning.
- Do not immerse the Trimmer in water or any other liquids.
- Under no circumstances use aggressive cleaning agents, cleaning alcohol, or other chemical solutions since these can penetrate the housing or impair functionality.
- Do not use abrasive objects for cleaning.
- Cleaning must not be performed by children.

Disinfecting

There are times when you may want to disinfect the Trimmer, especially after being used by multiple users. Clean the device first, and disinfect it after the cleaning.

- Put the power off before disinfecting. Never disinfect while charging the battery. Always unplug your USB charger.
- The use of disinfectant wipes on the body of the Trimmer:
 - Do not use disinfectant wipes containing bleach.
 - Dry with a soft cloth.
- The use of disinfectant spray on the blades:
 - After cleaning the blades or attachments, we recommend using a disinfectant spray. It keeps the parts hygienically clean and is effective against bacteria and viruses.
- Allow the Trimmer and attachments to air dry after disinfecting.
- Disinfecting must not be performed by children.

MAINTENANCE & SERVICE

- Apart from cleaning, the Trimmer is maintenance-free. Regular cleaning will keep the device in good working order and prevent the growth of odors and bacteria.
- You may not reconstruct, self-repair, or disassemble the Trimmer.
- Blades will wear out through frequent use. Worn blades can affect performance. For an optimal result, you must replace worn blades in time.
- Check regularly for damage and severe wear.



WARNINGS:

- Do not attempt to open the Trimmer for maintenance. Removing the housing or improper reassembly may cause electric shocks, damage, short circuit, or fire.
 - If for any reason you open the housing, the warranty will become null and void. The Trimmer contains no user-serviceable parts. The battery cannot be replaced.
 - Maintenance, service, and repairs may only be carried out by the manufacturer, a professional workshop appointed by the manufacturer, or a similarly qualified person. To obtain maintenance or service, contact us first at our e-mail address info@strex.nl.
-
- For missing accessories such as the manual or other items, contact us at the above-mentioned e-mail address.
 - In case of a defect, return the product to **STREX** with a failure description, proof of purchase, and all accessories.

STORAGE & TRANSPORT

- We advise cleaning the Trimmer before long-time storage.
- Do not store wet or damp parts, as mold may develop.
- Store the Trimmer in a place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.
- Do not store the Trimmer in extremely high or extremely low temperatures. This can damage the device.
- Store the device beyond the reach of small children.
- Recharge the battery of the Trimmer every 3 months even if you did not use it at all.
- Coil the USB charging cable loosely, but do not wrap it around the device.
- Protect the device against vibrations and shocks during transport.
- After transport or storage at very cold temperatures, the Trimmer must be accustomed to room temperature for approx. 30 minutes due to possible condensation. After that, the device can be used.

DISPOSAL & RECYCLING

Device Disposal



This product complies with the Waste Electrical and Electronic Equipment Directive 2012/19/EU (WEEE).

The crossed-out wheeled bin symbol on the appliance indicates that, at the end of its life, the product must be disposed of separately from normal household waste and taken to a separate collection center for the recycling of electrical and electronic equipment or returned to the seller at the time a new similar device is purchased.

The user is responsible for taking the device to a waste collection service at the end of its service life. Correct separate collection of waste with a view to subsequent recycling, processing, and environmentally friendly disposal of the device helps to prevent possible negative impacts on the environment and health and promotes the recycling of the materials of which the product is composed. The unlawful disposal of the product by the user results in administrative sanctions laid down by law. For more detailed information on the recycling of this product and the collection systems available, please contact your local waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Comply with your legal obligations and contribute to the protection of the environment

Battery Disposal



The handling and, in particular, disposal of batteries and accumulators are subject to defined regulations, which have become binding on the part of the European Commission through the European Battery Directive 2006/66/EC.

This device contains a Lithium-Ion battery that cannot be disposed of with normal household waste. The battery should be recycled following your local regulations.



Li-ion

Remove the battery from the device before disposal. If battery removal is not possible, dispose of the electrical appliance in an electrical appliance collection bin.

As an end consumer, you are legally obliged to hand in all empty batteries in accordance with small chemical waste regulations.

Packing Material Disposal



Please follow the notes and markings on the packaging.

Ensure that plastic bags, packaging, etc. are properly disposed of. Do not just dispose of these materials with your normal household waste, but make sure they are collected for recycling.

WARRANTY & LIABILITY

STREX guarantees that for one year from the date of purchase, this product will be free from defects in materials and workmanship. This warranty applies to products used for personal purposes, and not for commercial or rental purposes. **STREX**, at its discretion, will replace or repair this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or refurbished product or component. If the product is no longer available, a replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Your replacement unit will be returned to you for no charge and will be covered under this warranty for the balance of the warranty period.

This warranty is valid for the original purchaser from the date of initial purchase and is not transferrable. Proof of purchase is required to obtain support under the warranty.

This warranty does not cover:

- negligent use or misuse of the product;
- charging with incorrect voltage or current;
- water damage;
- use contrary to the operating instructions;
- disassembly, repair, or modification by anyone other than **STREX**;
- damage caused by accidents or disasters, such as fire, flood, earthquake, war, vandalism, or theft;
- damage caused by incorrect maintenance and storage;
- normal wear and tear.

Damage caused by failure to observe this manual will void the warranty. We do not accept any liability for consequential damage! We accept no liability for material damage or personal injury caused by improper use or failure to observe the safety instructions. In such cases, the warranty becomes void.

STREX reserves the right to make changes at any time, without notice or obligation, in colors, specifications, accessories, materials, and models.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests, contact us at the address/e-mail on the last page.

STREX

SBD Trading B.V. - Strex Europe

Van der Landeweg 7

7418HG Deventer

The Netherlands

info@strex.nl - www.strex.nl

Document versie/version: 01-06-2024

©STREX 2024

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means, including photocopying, recording, or other electronic or mechanical methods, without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law. For permission requests contact us at the address at the last page.