

Producthandleiding

Hallo

Lees het volgende gedetailleerd door

Warme tips

Bij het opladen van het apparaat gedurende 4-12 uur voor het eerste gebruik

Tijdens het opladen brandt het rode lampje continu

Als het rode lampje uitgaat, betekent dit dat de stroom vol is

Interfacespecificatie

Aanknop

Simkaart ingebouwd

Magnetische adsorptie-oplaadpoort



De eerste stap

Selecteer de juiste SIM-kaart die u op het apparaat wilt aansluiten
Apparaatkaart is kleine kaart (Nano)



Let op: De simkaart van X1 is standaard geplaatst, dus er is geen persoonlijke bediening nodig. Als je moet veranderen de kaart, kunt u deze vervangen volgens de volgende stap.

De tweede stap

PLAATS EERST DE KLEPSTANDSTELLER WEER OP HET VLAKKE OPPERVLAK EN TREK DE VIER WITTE LIJM ERUIT pluggen, gebruik dan een kleine schroevendraaier om de schroeven te draaien en maak de schaal langzaam los




KIJK NAAR DE KANT MET DE KAARTZITTING NAAR BOVEN, DUW DE KAARTZITTING OMHOOG EN TREK VERVOLGENS omhoog, plaats de metalen kant van de SIM-kaart in de kaartopening in de richting van de rode draad om de kaartzitting vast te houden, en zet vervolgens de kaartzitting neer, druk op de kaartzitting omlaag om de installatie van de SIM-kaart te voltooien



De derde stap

Inschakelen: Houd de SOS-knop 3 seconden lang ingedrukt

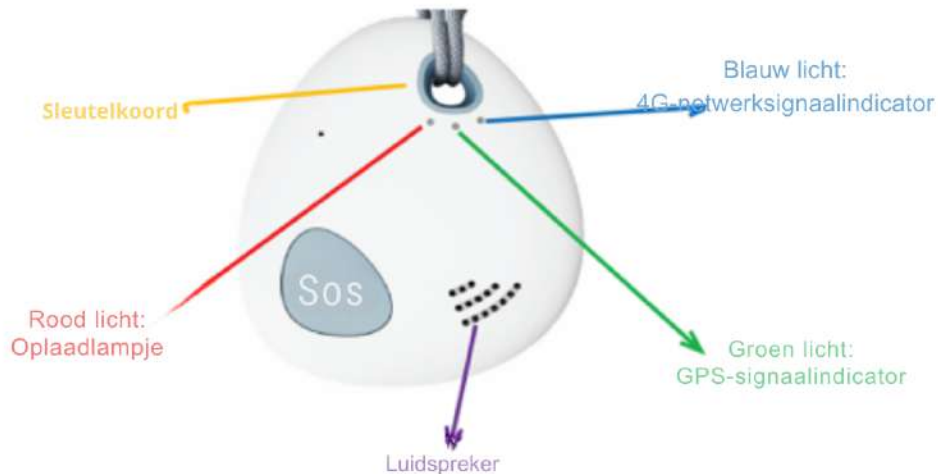


1. Inschakelen: houd de SOS-knop 3 seconden lang ingedrukt
blauwe en groene lampjes gaan branden, dit betekent dat het apparaat is
ingeschakeld
op. Na 50 seconden normaal opstarten is de apparaatindicator uit.
2. Uitschakelen: **druk vijf keer op de SOS-knop. Als de indicator uit is, wordt de
apparaat is succesvol uitgeschakeld.**
- 3.SOS: Houd de SOS-knop 3 seconden ingedrukt om een alarmoproep te starten.
4. Apparaatstatus bekijken: Klik snel op de SOS-knop om de knop los te laten
apparaatlampje betekent opstarten, niet helder betekent niet opstarten.

De vierde stap

Scan de QR-code op uw telefoon om de APP te downloaden



QR code

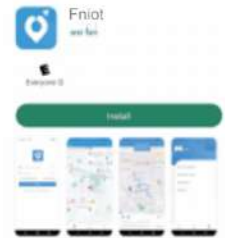

Zoeken naar "FNIOT"


iPhone: Scan de QR-code om te downloaden of zoek naar "FNIOT" in de App Store om te downloaden

Android: Scan de QR-code om te downloaden of zoek naar "FNIOT" in de Play Store om te downloaden

De vijfde stap

Het apparaataccount is het bovenstaande SN-nummer. Klik op 'Mobiel nummer binden' om in te loggen de oplaadpoort

HET STANDAARDWACHTWOORD IS 123456

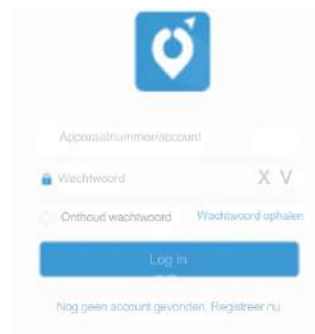

Inleiding tot indicatielampjes

Soorten	Staat	Probleemoplossen
Blauw licht: 4G-netwerksignaal	Blauw licht altijd aan: SIM-kaart niet gedetecteerd	1. Of het nu om de simkaart gaat ondersteunt het apparaatnetwerk standaard 2. Controleer of de simkaart correct is geïnstalleerd
	Langzaam knipperend (eenmaal per seconde): Het apparaat heeft een netwerk, maar is niet verbonden met het cloudplatform	Controleer de simkaart en de kaartomgeving
	Knippert (eens per 0,5 seconde) Normale werking Groen lampje altijd aan: GPS-signaal niet gevonden Het groene lampje knippert:	Normaal gebruik
Groen licht: GPS-signaal	GPS-signaal gevonden	Ga naar buiten in een open omgeving
		Normaal gebruik
Rood licht: opladen	Rood lampje aan tijdens het opladen, rood lampje uit als het volledig is opgeladen. Rood lampje brandt niet tijdens normaal gebruik	

Hardwarespecificaties

Masterchip	Netwerkfrequentie	1606S
band		LTE-FDD B1/B3/B5/B8
		LTE-TDD B34/B38/B39/B40/B41
accu		600 mAh polymeer-lithiumbatterij
kleur		zwart
maat		57*50*20mm
gewicht		33,5 g PC+ABS
schelp		
Omgevingstemperatuur	tijd	20°C tot 50°C

FAQ

Vraag: Hoe beheert APP meerdere apparaten tegelijkertijd?

A:Neem contact op met de klantenservice van de verkoper om een gebruikersnaam te registreren. Gebruik deze gebruikersnaam om in te loggen op de administratie.

Vraag: Is de apparatuur waterdicht?

A: Het waterdichte vermogen van de apparatuur behoort tot huishoudelijk waterdicht. Kan niet direct in contact met water of in omgevingen zoals een zwembad werken.

Vraag: Hoe verwijder ik de kaart als deze per ongeluk verkeerd is geplaatst?

A: Met tandenstokers of pincet kun je de kaart direct uitkiezen; Als u de kaart niet kunt verwijderen, kunt u contact opnemen met de verkoper om de kaart terug te sturen.

Vraag: Zendt de kabelzoeker licht uit en geluid?

A: De blauwe en groene lichten en het digitale display van het apparaat kan worden bediend via de APP, en de locator heeft geen luidspreker, dus er is geen geluid of licht.

Vraag: Waarom kunnen mobiele telefoons geen meldingen en pushmeldingen van apps ontvangen?

A: U moet de meldingenbalk in de telefooninstellingen openen zodat onze app meldingen kan ontvangen.