

auronic


DISCOLAMP

NL – Handleiding – Discolamp

EN – User manual – Disco light

FR – Manuel d'utilisation – Projecteur disco

AU3222

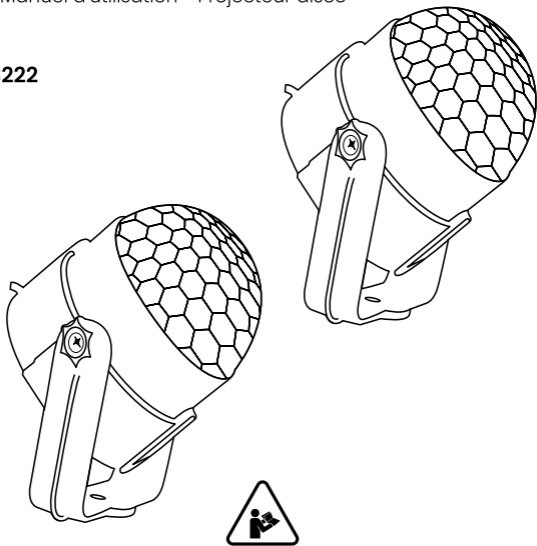

Lees de instructies – Please read the manual – Veuillez lire ce mode d'emploi

Index

NL – Handleiding	3
EN – User manual	26
FR – Manuel d'utilisation	47

NL – Handleiding

VOORWOORD

Over dit document

Deze handleiding bevat alle informatie voor correct, efficiënt en veilig gebruik van het product. Zorg ervoor dat je de instructies in deze handleiding volledig gelezen en begrepen hebt voordat je het product installeert of gebruikt. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Oorspronkelijke instructies

Deze handleiding is oorspronkelijk geschreven in het Nederlands. Alle andere talen zijn vertalingen van de oorspronkelijke Nederlandse handleiding.

Service en garantie

Indien je service of informatie nodig hebt omtrent je product, neem dan contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl.

Wij verlenen 2 jaar garantie op onze producten. De klant dient een aankoopbewijs te kunnen tonen wanneer er beroep wordt gedaan op de garantie. Productdefecten moeten binnen 2 jaar na aankoopdatum worden gemeld bij ons. Let op, de garantie geldt niet: bij schade veroorzaakt door onjuist gebruik of reparatie; voor aan slijtage onderhevige onderdelen; voor gebreken waarvan de klant bij aankoop op de hoogte was; bij defecten door eigen schuld van de klant, bij schade door derden.

INHOUDSOPGAVE

1. Introductie	5
1.1 Beoogd gebruik	5
1.2 Productoverzicht	6
1.3 Productspecificaties	8
1.4 Overige eigenschappen	9
1.5 Inhoud verpakking	9
1.6 Bijgevoegde accessoires	10
2. Veiligheid	10
2.1 Algemeen	11
2.2 Personen	13
2.3 Gebruik	13
2.4 Elektra	15
2.5 Batterijen	17

3. Instructies voor gebruik	19
3.1 Montage	19
3.2 Montage van de beugel op het product	20
3.3 Bediening	21
4. Probleemoplossing	23
5. Onderhoud en reiniging	24
6. Opslag	24
7. Weggooien en recyclen	24
8. Symbolen	24
9. Disclaimer	25

1. INTRODUCTIE

Bedankt dat je hebt gekozen voor onze Auronic product! Volg altijd de veiligheidsvoorschriften voor veilig gebruik.

1.1 Beoogd gebruik


Een discolamp wordt gebruikt om een feestelijke en dynamische sfeer te creëren. Dit product produceert verschillende kleurrijke lichteffecten die synchroniseren op het ritme van de muziek, waardoor een opwindende en stimulerende omgeving ontstaat.

De leverancier is vrijgesteld van aansprakelijkheid voor enig letsel of schade veroorzaakt door het gebruik van het product buiten het beoogde gebruik ervan. Elke wijziging van het product kan gevolgen hebben voor je veiligheid en garantie.

1.2 Productoverzicht


Discolamp

1. Stroomkabel
2. EU-stekker
3. Roterende kop met ledlampen (RGB)
4. Bout

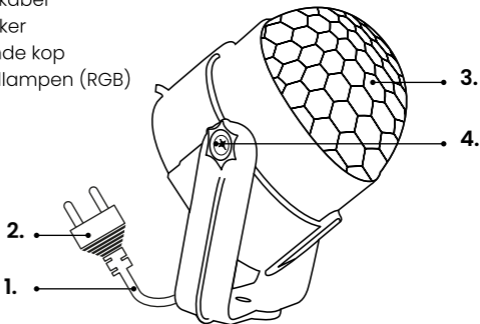


Ophangbeugel

5. Bevestigingsgat muur/plafond
6. Bevestigingsgat discolamp

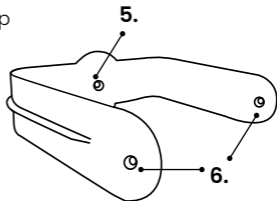

Afstandsbediening

7. ON/OFF = Aan/uitknop
 8. DMX = Geen functie op dit product
 9. STOP/START = Begint/stopt de rotatie van de kop
 10. Geluidsstanden:
MUSIC 1 = Dynamische modus aan/uit: de lampen reageren op de muziek
 11. MUSIC 2 = De kleuren veranderen op basis van de muziek
 12. MUSIC 3 = Het licht knippert op basis van de muziek
 13. FLASH = Knippermodus
-
1. Lichteffecten:
 - A1 = Auto-modus: Mix van één, twee
 - A2 = Rode led aan
 - A3 = Groene led aan
 - A4 = Blauwe led aan
 - A5 = Mix van twee kleuren
 - A6 = Mix van drie kleuren
 - A7 = Mix van drie kleuren met knippermodus
 2. FLASH SPEED / MOTOR SPEED:
 - = Snelheid van de motor en het knipperlicht verlagen
 - + = Snelheid van de motor en het knipperlicht verhogen

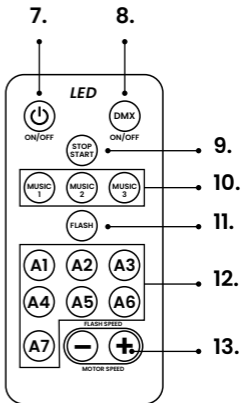

1.3 Productspecificaties (per product)

Afmeting	8,5 x 8,5 x 9,6 cm
Gewicht	220 g
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal	ABS + PS
Snoerlengte	2 m
Spanning input	100 - 240V~
Spanning output	5V
Frequentie	50/60Hz
Stroomsterkte	3.5W
Stroomverbruik	2.5Wh
IP-waarde	IP20
Lichtbereik	Tot 20 m ² (wanneer het product op 2 m hoogte hangt)
Type stekker	EU-stekker
Veiligheidsklasse stekker	0

Signaal afstandsbediening	IR (bediening op 3 - 5 m afstand)
Batterij afstandsbediening	CR2025
Bedrijfstemperatuur	Tussen -30°C en 50°C
Aantal kleureffecten	7
Aantal geluidsstanden	3
Automatische uitschakeling	Nee
Oververhittingsbeveiliging	Nee

1.4 Overige eigenschappen

- Voorzien van RGB-ledlampen.
- Heeft een stralingshoek van 360°.
- Is 360° draaibaar met de ophangbeugel aan de muur of aan het plafond.
- Kan tot 2 meter hoog worden opgehangen door de lange stroomkabel.
- Wordt geleverd met 1 afstandsbediening per product waardoor ze ieder individueel instelbaar zijn.
- De afstandsbedieningen worden geleverd met batterijen.

1.5 Inhoud verpakking

Controleer of de inhoud van het pakket overeenkomt met de pakbon wanneer je de verzending ontvangt. Licht je leverancier in als er onderdelen ontbreken. Lijkt het product beschadigd,

dien dan onmiddellijk een klacht in bij de vervoerder en geef de leverancier een gedetailleerde beschrijving van de schade. Bewaar de beschadigde onderdelen en verpakking om je klacht te onderbouwen.

Auronic Discolamp - 2 stuks - Model AU3222 - EAN 8720195258490

1.6 Bijgevoegde accessoires

- 1x Handleiding
- 2x Afstandsbediening
- 2x CR2025 batterij
- 4x Bout
- 2x Ophangbeugel

2. VEILIGHEID



Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

Lees voor gebruik de handleiding en de veiligheidsinformatie zorgvuldig door. De leverancier is niet verantwoordelijk voor het niet opvolgen van de veiligheidsinformatie over het gebruik en de omgang met het product of schade aan eigendommen of persoonlijk letsel.

Neem altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht wanneer je gebruik maakt van 'de Discolamp', hierna te noemen 'het product'.

2.1 Algemeen

- Als dit de eerste keer is dat je het product gebruikt is het belangrijk om de handleiding en instructies zorgvuldig door te nemen.
- Als het product niet goed functioneert, gevallen of beschadigd is, gebruik het product dan niet en raadpleeg onze klantenservice.
- Controleer voor elk gebruik de onderdelen en accessoires op schade of slijtage (barsten/breuken) die het functioneren negatief kunnen beïnvloeden en vervang ze, als hiervan sprake is, door originele of door de fabrikant aanbevolen onderdelen en accessoires.
- Gebruik geen accessoires die niet aangeboden worden door de leverancier. Deze kunnen een gevaar vormen voor de gebruiker en het product beschadigen.
- Gebruik het product alleen voor de doeleinden aangegeven in deze handleiding.
- Haal het product niet uit elkaar, repareer en herstel het product niet. Dit kan schade aan het product aanbrengen. Voor de eigen veiligheid mogen deze onderdelen alleen vervangen worden door geautoriseerd onderhoudspersoneel. Stuur het product altijd naar een servicecentrum voor reparaties om schade en persoonlijk letsel te voorkomen.

- Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan verkeerd gebruik van het product. Verkeerd gebruik van het product kan leiden tot persoonlijk letsel en schade aan het product.
- Verwijder voor het eerste gebruik al het verpakkingsmateriaal en eventuele stickers.
- De buitenkant van het product kan heet worden als het product in gebruik is. Wees dus alert als je de buitenkant aanraakt!
- Het product is alleen geschikt voor binnenshuis. Gebruik het product niet buitenshuis. Dit kan leiden tot schade aan het product.
- Het product kan alleen bediend worden door middel van de afstandsbediening.
- Houd het product uit de buurt van hitte, ruimtes waar de temperatuur relatief hoog is en hittebronnen zoals ovens.
- Houd het product uit de buurt van open vuur, brandende sigaretten en andere warmtebronnen en/of hete oppervlakken.
- Houd het product uit de buurt van scherpe en puntige voorwerpen die het materiaal kunnen beschadigen.
- Plaats het product op minstens 1 meter afstand van ontvlambare stoffen, zoals textiel, plastic, elektrische apparaten, hout, enz.
- Zet het product niet te dicht bij de rand van een oppervlak en zorg ervoor dat het product niet omvalt.
- Zorg ervoor dat het product niet nat wordt.

- Blokkeer niet de lichtstraal die wordt uitgezonden door het product, dit kan oververhitting of schade aan het product veroorzaken.

2.2 Personen

- Gebruik het product niet in de buurt van je ogen of andere gevoelige gebieden. Dit kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Het product mag door kinderen van 8 jaar en ouder worden gebruikt, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Het product mag gebruikt worden door mensen met een fysieke of mentale beperking, mits ze goed worden begeleid en geïnformeerd zijn m.b.t. het veilig gebruik van het product en de mogelijke gevaren hiervan begrijpen.
- Laat kinderen jonger dan 8 jaar niet met het product spelen. Gebruik en bewaar het product buiten het bereik van jonge kinderen.
- Laat huisdieren of kleine kinderen niet op het netsnoer kauwen om een elektrische schok te voorkomen.
- Plaats het product buiten bereik van (huis)dieren.

2.3 Gebruik

- Aansluiten en loskoppelen van het stroomcircuit moet gebeuren met droge handen op een droog oppervlak wanneer het product uitgeschakeld is.
- Als het product aanstaat komt er (warme) lucht uit het

ventilatiesysteem. Houd je gezicht en handen uit de buurt van dit ventilatiesysteem.

- De verlichting is niet bedoeld als huishoudelijke verlichtingsbron.
- Dek het product niet af als het aanstaat. Leg nooit kussens of dekens op het product of ertegenaan. Dit kan tot brandgevaar, een elektrische schok, persoonlijk letsel of schade aan het product leiden.
- Gebruik het product alleen wanneer dat nodig is. Laat het product niet oneindig in bedrijf.
- Gebruik het product niet in de buurt van een bad, een douche, een zwembad, of bij een (was)bak gevuld met water. Raak het product en het stroomsnoer niet met natte handen aan. Zorg ervoor dat het product niet in contact komt met water.
- Dompel het product niet onder in water. Als er toch water in of op het product komt, zet het product dan direct uit en neem contact op met onze klantenservice.
- Gebruik het product niet in de buurt van objecten of oppervlakken die gevoelig zijn voor hitte.
- Gebruik het product niet in de buurt van water of brandbare vloeistoffen.
- Kijk niet direct in de lens wanneer het product aan staat en/of in gebruik is, het licht kan de ogen beschadigen.
- Laat het product helemaal afkoelen voordat je hem schoonmaakt of opbergt.
- Maak het product niet schoon als deze nog in het

stopcontact zit.

- Plaats het product niet op (licht) ontvlambare materialen zoals tafelkleden, gordijnen, handdoeken of kranten.
- Plaats het product niet op plekken waar vaak schokken of trillingen voorkomen. Dit kan leiden tot omvallen van en/of schade aan het product.
- Schijn het licht niet in ogen van mensen of dieren als het product aan staat.
- Zorg ervoor dat het ventilatiesysteem niet geblokkeerd is als het product aanstaat. Dit kan leiden tot oververhitting. Houdt minimaal 5 cm ruimte vrij rondom het ventilatierooster.
- Laat het product niet vallen en stel het product niet bloot aan grote schokken.

2.4 Elektra

- Als de stroom tijdens het gebruik uitvalt, zet het product dan direct uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Als het oppervlak van het product gebarsten is, zet dan het product uit om een elektrische schok te voorkomen.
- Controleer zowel netsnoer als stekker regelmatig op tekenen van schade of slijtage en is daarvan sprake, gebruik het product dan niet en laat het netsnoer en/of de stekker vervangen of repareren door geautoriseerd onderhoudspersoneel.
- Gebruik en bewaar het product zo dat de kabels niet beschadigd kunnen raken.

- Gebruik het product niet als je vermoedt dat de stroomkabel of de stekker beschadigd zijn, om een elektrische schok te voorkomen. Een beschadigde stroomkabel of stekker moeten gerepareerd of vervangen worden door een professional (een geautoriseerde distributeur).
- Haal de stekker uit het stopcontact en zet het product uit wanneer je het product niet gebruikt en voordat je het product schoonmaakt.
- Haal de stekker van het product niet uit het stopcontact door aan de stroomkabel te trekken. Dit kan brand of een elektrische schok veroorzaken.
- Komt er zwarte rook uit het product, haal de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact. Wacht tot de rook weg is voordat je de inhoud van het product verwijdert en neem contact op met onze klantenservice.
- Laat de kabel(s) niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen.
- Leg de kabel(s) niet op warme oppervlakken of in de buurt van olie.
- Stop de kabel(s) niet onder tapijten of dekens. Zorg ervoor dat de kabel nooit in een wandelgang ligt.
- Verplaats het product niet door aan het snoer te trekken en draai het snoer niet.
- Zorg ervoor dat de netspanning die op het type-aanduidingsplaatje staat aangegeven, overeenkomt met die van je stroomnet, voor je het product aansluit.
- Zorg ervoor dat je niet over de kabel(s) struikelt en dat de

- kabel(s) niet geknakt of gedraaid is(/zijn), of vastzit(ten).
- Gebruik alleen de adapter en/of accessoires die door de leverancier geleverd worden om oververhitting, explosies, elektrische schokken, brand, andere schade en persoonlijk letsel te voorkomen.
 - Als de motor niet meer (goed) werkt, haal de stekker dan uit het stopcontact en laat het product een uur afkoelen voordat je hem opnieuw gebruikt.
 - Doe geen hoes over het product als deze aanstaat.
 - Gebruik alleen een verlengsnoer waarvan je zeker weet dat het geen gebreken heeft. Gebruik altijd een geaard verlengsnoer met een minimumcapaciteit van 10A. Sluit niet meerdere verlengsnoeren op elkaar aan.
 - Laat het product niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het product lange tijd niet gebruikt, zet het product dan uit en haal de stekker uit het stopcontact.

2.5 Batterijen

- Batterijen/accu's moeten worden geplaatst volgens de juiste polariteit zoals aangegeven op het product.
- De batterijen/accu's vormen een verstikkingsgevaar, houd ze uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- De levensduur van batterijen/accu's is ongeveer een jaar. Vervang de batterijen/accu's op tijd.
- Gebruik handschoenen om lekkende batterijen/accu's te verwijderen. Maak het batterijcompartiment schoon met een droge doek.
- Gooi batterijen/accu's niet bij het huisvuil. Batterijen/accu's

bevatten chemicaliën die schadelijk zijn voor het milieu.

- Gooi geen batterijen/accu's in het vuur. Probeer batterijen/accu's niet te pletten, te doorboren of op een andere manier uit elkaar te halen, om welke reden dan ook.
- Lekkende batterijen/accu's kunnen het product beschadigen. Verwijder de batterijen/accu's als je het toestel langere tijd niet gebruikt.
- Als de batterijen/accu's lekken, vermijd dan contact met de huid, ogen, open huid of wonden. Draag handschoenen. In geval van accidentele blootstelling aan batterijvloeistof, spoel de getroffen gebieden met veel schoon water en roep onmiddellijk medische hulp in. Verwijder de lege batterijen/accu's onmiddellijk uit het product, aangezien er een verhoogd risico op zuurlekkage bestaat.
- Probeer geen niet-oplaadbare batterijen/accu's op te laden. Oplaadbare batterijen/accu's moeten uit het product worden verwijderd voordat ze worden opgeladen.
- Recycle batterijen/accu's indien nodig. Lever de batterijen/accu's in bij een door de overheid goedgekeurd inzamelpunt voor recycling.
- Stel de batterijen/accu's niet bloot aan hoge temperaturen of overmatige hitte.

3. INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK


Je kan het product op 3 manieren gebruiken:

- Op een tafel neerzetten.
- Aan de muur hangen.
- Aan het plafond hangen.

3.1 Bevestiging van de beugel aan de muur/plafond

Benodigheden (niet meegeleverd):

- Een boor dat past bij het gekozen oppervlak.
- Een passende schroef:
Lengte: min. 2,5 cm.
Diameter schroefdraad: max. 0,3 cm.
Diameter schroefkop: min. 0,6 cm.
- Een passende plug voor de gekozen schroef.
- Een passende schroevendraaier voor de gekozen schroef.
- Optioneel: Een ring om te plaatsen tussen de schroefkop en de beugel.

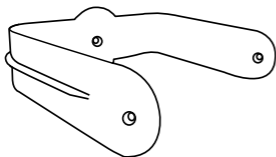


Instructies:

1. Teken het gat af op de muur/plafond waar je het product wil bevestigen.
2. Boor het gat in de muur/plafond. Houd hierbij rekening met de kwaliteit van het oppervlak, de lengte van de gekozen

schroef en de diameter van de plug.


3. Vul het gat met de gekozen plug.
4. Bevestig de beugel aan de muur/plafond door deze vast te schroeven. Zet de beugel stevig vast.
5. Bevestig vervolgens het product aan de beugel (zie 3.2 Montage van de beugel op het product).

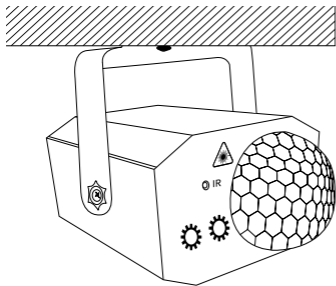


3.2 Montage van de beugel op het product

Het product wordt geleverd met 2 bouten in de vorm van sterren die aan de zijanten van het product zijn vastgemaakt.

1. Draai de 2 bouten tegen de klok in totdat ze los zijn en leg ze opzij.
2. Plaats de beugel op het product, waarbij de 2 zijgaten van de beugel precies op de 2 ronde zijgaten van het product zitten.

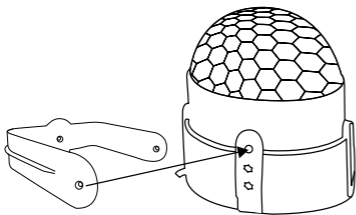

3. Draai de bouten in deze gaten met de klok mee om de beugel op het product vast te maken.

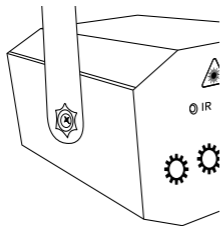

3.3 Bediening

1. In de afstandsbediening zit een batterij die met plastic wordt beschermd. Verwijder het stuk plastic om de batterij te activeren.
2. Stop de stekker van het product in het stopcontact.
3. Richt de afstandsbediening op het product. Zorg ervoor dat je met de afstandsbediening op maximaal 5 meter staat van het product. Let erbij op dat er niets in de weg staat tussen de IR-sigtaalzender van de afstandsbediening en de IR-sigtaalontvanger van het product.

4. Druk op de aan/uitknop van de afstandsbediening om het product aan te zetten.
5. Druk op de knoppen om de gewenste lichteffecten te activeren (zie '1.2 Productoverzicht'). Houd hierbij rekening met een vertraging van 1 seconde wanneer je overschakelt naar een ander verlichtingsprogramma.
6. Druk op de aan/uitknop van de afstandsbediening om het product uit te zetten wanneer je het product niet meer gebruikt.
7. Haal de stekker van het product uit het stopcontact en laat het product afkoelen voordat je het opruimt.

4. PROBLEEMOPLOSSING

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Het product gaat niet aan en/of reageert niet op de afstandsbediening.	De stekker van het product zit niet goed in het stopcontact.	Zorg ervoor dat de stekker goed zit in het stopcontact.
	De batterij zit niet goed in de afstandsbediening.	Zorg ervoor dat de batterij correct zit in de afstandsbediening en dat de polariteit klopt.
	De batterij van de afstandsbediening werkt niet meer.	Vervang de batterij van de afstandsbediening met een nieuwe CR2025-batterij.
	De afstandsbediening is te ver van het product.	Ga met de afstandsbediening dichterbij het product staan, op minder dan 5 meter afstand.
	Het IR-signaal wordt door hindernissen geblokkeerd.	Zorg ervoor dat niets in de weg staat tussen de IR-signaalzender van de afstandsbediening en de IR-signaalontvanger van het product.
De roterende kop draait niet.	De rotatie is uitgezet.	Druk op de knop STOP/START om de rotatie van de kop aan te zetten.
	De motor van de roterende kop is stuk.	Neem contact op met onze klantenservice via service@auronic.nl .

5. ONDERHOUD EN REINIGING

Haal de stekker uit het stopcontact voordat je het product schoonmaakt. Reinig het product met een schone doek en maak hem goed droog. Gebruik geen schurende of agressieve schoonmaakmiddelen. Maak het product niet nat.


6. OPSLAG

Laat het product afkoelen voordat je het opbergt. Bewaar het product op een droge, schone plek. Bewaar het product niet in extreem hoge of lage temperaturen.

7. WEGGOOIEN EN RECYCLEN

Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schonere leefomgeving! Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn (EU) 2012/19/EU. Gooi het product aan het einde van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever hem in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te laten recyclen.

8. SYMBOLEN

Symbool	Omschrijving
	Recycle dit product.

	Lees de handleiding.
	AEEA-symbool: niet als ongesorteerd afval weggooien, maar gescheiden inzamelen met het oog recycling.
	CE-markering: in overeenstemming met de Europese regelgeving.
	Beperking van (het gebruik van bepaalde) gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur.
	Geschikt voor binnenshuis.
	Beschermd tegen vaste objecten boven 12 mm.
	BPA-vrij: Dit product is vrij van Bisfenol A.

9. DISCLAIMER

Veranderingen onder voorbehoud; specificaties kunnen veranderen zonder opgaaf van redenen.

EN – User manual

FOREWORD

About this document

This manual contains all the information for correct, efficient and safe use of the product. Make sure you have fully read and understood the instructions in this manual before installing or using the product. Keep this manual for future use.

Original Instructions

This manual was originally written in Dutch. All other languages are translations of the original Dutch manual.

Service and warranty

If you need service or information regarding your product, please contact our customer service at service@auronic.nl.

We provide a 2-year warranty on our products. Customer must

be able to show proof of purchase when claiming warranty. Product defects must be reported to us within 2 years from the date of purchase. Please note that the warranty does not apply: for damage caused by improper use or repair; for parts subject to wear and tear; for defects known to the customer at the time of purchase; for defects caused by the customer's own fault, for damage caused by third parties.

TABLE OF CONTENTS

1. Introductions	28
1.1 Intended use	28
1.2 Product overview	30
1.3 Product specifications (per product)	31
1.4 Other features	32
1.5 Content of package	32
1.6 Included accessories	33
2. Safety	33
2.1 General	34
2.2 Persons	35
2.3 Use	36
2.4 Electronics	37
2.5 Batteries	39
3. Instructions for use	40
3.1 Attaching the bracket to the wall/ceiling	40
3.2 Mounting the bracket to the product	42
3.3 Operation	43
4. Troubleshooting	44

5. Maintenance and cleaning	45
6. Storage	45
7. Disposal and recycle	45
8. Symbols	45
9. Disclaimer	46

1. INTRODUCTION

Thank you for choosing our Auronic product! Please always follow the instructions for safe usage.

1.1 Intended use


A disco lamp is used to create a festive and dynamic atmosphere. This product produces various colorful light effects that synchronize to the rhythm of the music, creating an exciting and stimulating environment.

The supplier is released from liability for any injury or damage caused by using the product beyond its intended use. Any modification of the product may affect your safety and warranty.

1.2 Product overview


Disco light

1. Electric cable
2. EU plug
3. Rotating head with LED lights (RGB)
4. Bolt

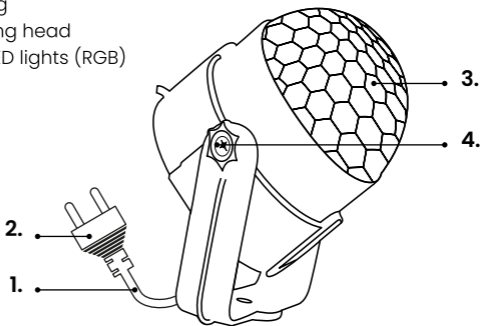


Wall bracket

5. Mounting hole for wall/ceiling
6. Mounting holes for fastening on the disco light

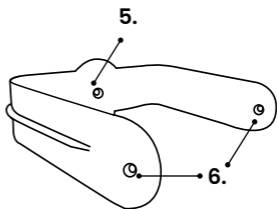

Remote control

7. ON/OFF = On/off button
8. DMX = No function on this product
9. STOP/START = Starts/stops the rotation of the light head
10. Sound control:
MUSIC 1 = Sound-activated light on/off
MUSIC 2 = Sound-activated color changing
MUSIC 3 = Sound-activated strobe lighting
11. FLASH = Light strobe
12. Effect modes:
A1 = Auto changing with one, two or three colors
A2 = Red LED only
A3 = Green LED only
A4 = Blue LED only
A5 = Two colors changing
A6 = Three colors changing
A7 = Three colors changing with light strobe
13. FLASH SPEED / MOTOR SPEED:
- = Flash and motor rotating speed down
+ = Flash and motor rotating speed up

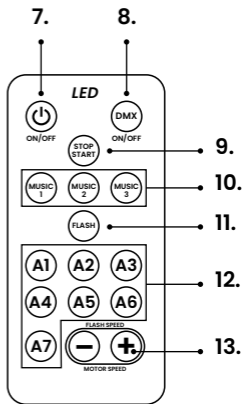

1.3 Product specifications (per product)

Dimension	8.5 x 8.5 x 9.6 cm
Weight	220 g
Color	Black
Material	ABS + PS
Cord length	2 m
Voltage input	100 - 240V~
Voltage output	5V
Frequency	50/60Hz
Current	3.5W
Current consumption	2.5Wh
IP value	IP20
Light range	Up to 20 m ² (when product hangs at a height of 2 m)
Plug type	EU plug
Safety class of the plug	0

Remote control signal	IR (control at a 3 - 5 m distance from the product)
Remote control battery	CR2025
Operating temperature	Between -30°C and 50°C
Number of effect modes	7
Number of sound controls	3
Automatic power off	No
Overheating protection	No

1.4 Other features

- Equipped with RGB LED lights.
- Has a beam angle of 360°.
- Can be rotated 360° with the hanging bracket at the wall or ceiling.
- Can be hung up to 2 meters high with the long power cable.
- Comes with 1 remote control per product, making each lamp individually adjustable.
- The remotes come with batteries.

1.5 Contents of package

When receiving your shipment, make sure that the contents are consistent with the packing list. Notify your distributor of any missing items. If the equipment appears to be damaged, file a

claim immediately with the carrier and notify your distributor at once, giving a detailed description of any damage. Save the damaged parts and packing container to substantiate your claim.

Auronic Disco light - 2-pack - Model AU3222 - EAN 8720195258490

1.6 Included accessories

- 1x User manual
- 2x Remote control
- 2x CR2025 remote battery
- 4x Bolt
- 2x Wall bracket

2. SAFETY



Please ensure that the packaging is kept out of the reach of children! Risk of suffocation!

Before use, read the manual and safety information carefully. The supplier is not responsible for failure to follow the safety information on the use and handling of the product or damage to property or personal injury.

Always observe the following precautions when using 'the Disco light', hereinafter referred to as 'the product'.

2.1 General

- If this is your first time using the product, it is important to read the manual and instructions carefully.
- If the product is not working properly, has been dropped or damaged, do not use the product and contact our customer service.
- Before each use, inspect the parts and accessories for damage or wear (cracks/breaks) that could impair function and if so, replace them with original parts and accessories recommended by the manufacturer.
- Do not use accessories not offered by the supplier. They may pose a danger to the user and damage the product.
- Use the product only for the purposes indicated in this manual.
- Do not disassemble or repair the product. This may damage the product. For your own safety, these parts should only be replaced by authorized service personnel. Always send the product to the service center for repairs to avoid damage and personal injury.
- Be aware of the risks and consequences associated with incorrect use of the product. Improper use of the product can lead to personal injury and damage to the product.
- Before first use, remove all packaging material and any stickers.
- The exterior of the product may become hot when the product is in use. So be careful when you touch the outside!
- The product is suitable for indoor use only. Do not use the product outdoors. Doing so may result in damage to the

product.

- The product can only be operated by means of the remote control.
- Keep the product away from heat, areas where the temperature is relatively high and heat sources such as ovens.
- Keep the product away from open flames, lit cigarettes and other heat sources and/or hot surfaces.
- Keep the product away from sharp and pointed objects that may damage the material.
- Place the product at least 1 meter away from flammable substances, such as textiles, plastics, electrical appliances, wood, etc.
- Do not place the product too close to the edge of a surface and make sure the product does not fall over.
- Make sure the product does not get wet.
- Do not block the light beam projected by the product, this can lead to overheating or personal injury.

2.2 Persons

- Do not use the product near your eyes or other sensitive areas. Doing so may cause personal injury.
- This product may be used by children aged 8 years and above if they are properly supervised and informed about the safe use of the product and understand the potential hazards involved.
- The product may be used by people with physical or mental disabilities, provided they are properly supervised and

informed about the safe use of the product and understand the potential hazards involved.

- Do not let children under the age of 8 play with the product. Use and store the product out of the reach of young children.
- To avoid electric shock, do not allow pets or small children to chew on the power cord.
- Place the product out of reach of (domestic) animals.

2.3 Use

- Connecting and disconnecting the power circuit should be done with dry hands on a dry surface when the product is turned off.
- When the product is on, (hot) air comes out of the ventilation system. Keep your face and hands away from this ventilation system.
- The lighting is not intended as a household lighting source.
- Do not cover the product when it is on. Never place pillows or blankets on or against the product. This could result in a fire hazard, electric shock, personal injury or damage to the product.
- Operate only when necessary. Do not leave device in operation indefinitely.
- Do not use the product near a bath, shower, swimming pool, or near a basin or sink filled with water. Do not touch the product and power cord with wet hands. Make sure that the product does not come into contact with water.
- Do not immerse the product in water. If water does get in

or on the product, turn the product off immediately and contact our customer service.

- Do not use the product near objects or surfaces that are sensitive to heat.
- Do not use the product near water or flammable liquids.
- Do not look directly into the lens when the product is on and/or in use, the light may damage the eyes.
- Let the product cool down completely before cleaning or storing it.
- Do not clean the product while it is still plugged in.
- Do not place the product on (highly) flammable materials such as tablecloths, curtains, towels or newspapers.
- Do not place the product in areas subject to frequent shock or vibration. This may result in tipping over and/or damage to the product.
- Do not shine the light into the eyes of people or animals when the product is on.
- Make sure that the ventilation system is not blocked when the product is on. This can lead to overheating. Keep at least 5 cm of space around the ventilation grid.
- Do not drop the product or subject it to large shocks.

2.4 Electronics

- If the power fails during use, turn off the product immediately and unplug the power cord.
- If the surface of the product is cracked, please turn off the product to avoid electric shock.
- Periodically inspect both power cord and plug for signs of

damage or wear, and if any, do not operate the product and have the power cord and/or plug replaced or repaired by authorized service personnel.

- Use and store the product so that the cables cannot be damaged.
- To avoid electric shock, do not use the product if you suspect that the power cord or plug is damaged. A damaged power cord or plug must be repaired or replaced by a professional (an authorized distributor).
- Unplug the product and turn off the product when not in use and before cleaning the product.
- Do not unplug the product by pulling on the power cord. This may cause fire or electric shock.
- If black smoke comes out of the product, unplug the power cord immediately. Wait for the smoke to clear before removing the contents of the product and contact our customer service.
- Do not let the cable(s) hang over the edge of a table or countertop.
- Do not place the cable(s) on hot surfaces or near oil.
- Do not tuck the cable(s) under rugs or blankets. Make sure the cable is never in a walkway.
- Do not move the product by pulling or twisting the cord.
- Before connecting the product, make sure that the mains voltage indicated on the type rating plate corresponds to that of your mains supply.
- Make sure you do not trip over the cable(s) and that the cable(s) are not kinked, twisted, or stuck.

- To avoid overheating, explosion, electric shock, fire, other damage and personal injury, use only the adapter and/or accessories supplied by the supplier.
- If the motor stops working, unplug the power base and let it cool for an hour before attempting to use it again.
- Do not put a cover over the product when it is on.
- Use only an extension cord that you are sure has no defects. Always use a grounded extension cord with a minimum capacity of 10A. Do not connect multiple extension cords together.
- Do not leave the product unattended when in use. If you are not using the product for a long time, turn the product off and unplug it.

2.5 Batteries

- Batteries must be installed according to the correct polarity as marked on the product.
- The batteries are a choking hazard, keep them away from children and pets.
- The battery life is about one year. Replace the batteries on time.
- Use gloves to remove leaking batteries. Clean the battery compartment with a dry cloth.
- Do not dispose of batteries in the household waste. Batteries contain chemicals that are harmful to the environment.
- Do not throw batteries into fire. Do not attempt to crush, puncture, or otherwise disassemble batteries for any reason.

- Leaking batteries can damage the product. Remove the batteries if you are not going to use the product for a long time.
- If the batteries leak, avoid contact with skin, eyes, open skin or wounds. Wear gloves. In case of accidental exposure to battery fluid, flush affected areas with plenty of clean water and seek immediate medical attention. Remove exhausted batteries from the product immediately as there is an increased risk of acid leakage.
- Do not attempt to charge non-rechargeable batteries. Rechargeable batteries must be removed from the product before charging.
- Recycle batteries if necessary. Dispose of the batteries at a government-approved collection point for recycling.
- Do not expose the batteries to high temperatures or excessive heat.

3. INSTRUCTIONS FOR USE

- You can use the product in 3 ways:
- Placed on a table.
- Hanging on the wall.
- Hanging on the ceiling.

3.1 Attaching the bracket to the wall/ceiling


Supplies (not included):

- A drill specific to the surface.
- A screw that fits the bracket:
Length: min. 2.5 cm.

Diameter screw thread: max. 0.3 cm.


Diameter screw head: min. 0.6 cm.

- A plug that fits the screw.
- A screwdriver that fits the screw.
- Optional: A ring to set between the screw head and the bracket.

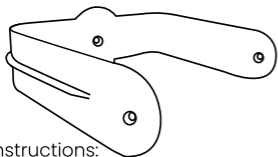

Instructions:


1. Mark out the hole on the wall/ceiling where you want to attach the product.
2. Drill the hole in the wall/ceiling. Be sure to take into consideration the quality of the surface, the length of the screw and the diameter of the plug.
3. Fill the hole with a plug that fits.
4. Attach the bracket to the wall/ceiling by screwing it tightly. Secure the bracket.
5. Attach the product to the bracket (see 3.2 Mounting the bracket to the product).

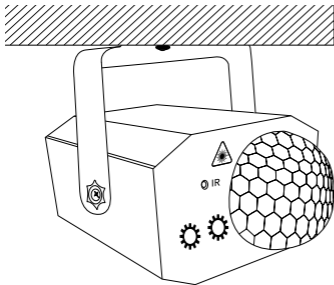


3.2 Mounting the bracket to the product

The product comes with 2 star-shaped bolts attached to the sides of the product.

1. Turn the 2 bolts counterclockwise until they are loose and set them aside.
2. Place the bracket on the product, with the 2 side holes of the bracket sitting exactly on the 2 round side holes of the product.

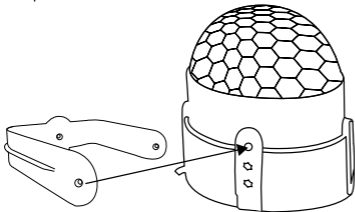

3. Turn the bolts in these holes clockwise to secure the bracket to the product.

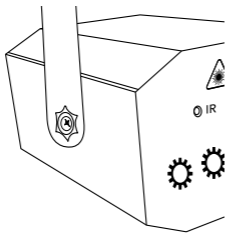

3.3 Operation

1. Inside the remote is a battery protected with plastic. Remove the piece of plastic to activate the battery.
2. Plug the product into an electrical outlet.
3. Point the remote control at the product. Make sure you stand with the remote control no more than 5 meters away from the product. Make sure there is nothing in the way between the remote control's IR signal transmitter and the product's IR signal receiver.
4. Press the on/off button on the remote control to turn on the product.
5. Press the buttons to activate the desired light effects (see "1.2 Product Overview"). Allow for a 1 second delay when switching to another lighting program.
6. Press the on/off button on the remote control to turn the product off when you are done using it.
7. Unplug the product and let it cool down before cleaning up.

4. TROUBLESHOOTING

Problem	Cause	Solution
The product does not turn on and/or does not respond to the remote control.	The product is not plugged in properly.	Make sure the plug is properly seated in the wall outlet.
	The battery is not inserted correctly into the remote control.	Make sure the battery is inserted correctly and the polarity is correct.
	The remote control battery has stopped working.	Replace the remote control battery with a new CR2025 battery.
	The remote control is too far from the product.	Move the remote control closer to the product, less than 5 meters away.
	The IR signal is blocked by obstacles.	Make sure nothing is in the way between the remote control's IR signal transmitter and the product's IR signal receiver.
The rotating head is not moving.	The rotation is turned off.	Press the STOP/START button to turn on the rotation of the head.
	The rotating head's motor is broken.	Please contact our customer service at service@auronic.nl .

5. MAINTENANCE AND CLEANING

Unplug the product before cleaning it. Clean the product with a clean cloth and dry it well. Do not use abrasive or aggressive cleaning agents. Do not let the product get wet.



6. STORAGE







Allow the product to cool before storing. Store the product in a clean and dry place. Do not store the product in extreme high or extreme low temperatures.

7. DISPOSAL AND RECYCLE

Think about the environment and contribute to a cleaner living environment! This product is subject to the European Directive (EU) 2012/19/EU. At the end of its service life, do not dispose of the product with normal household waste, but deliver it to a collection point designated by the authorities for recycling.

8. SYMBOLS

Symbol	Description
	Recycle this product.
	Read the manual.

	WEEE symbol: Do not dispose of as unsorted waste, but collect separately for recycling.
	CE mark: In accordance with European regulations.
 RoHS	Restriction of (the use of certain) hazardous substances in electrical and electronic equipment.
	Suitable for indoor use.
	Protected against solid objects above 12 mm.
	BPA-free: This product is free of Bisphenol A.

9. DISCLAIMER

Changes reserved; specifications are subject to change without stating grounds for doing so.

FR – Manuel d'utilisation

AVANT-PROPOS

À propos de ce document

Ce manuel contient toutes les informations nécessaires à une utilisation correcte, efficace et sûre du produit. Assurez-vous d'avoir bien lu et compris les instructions de ce manuel avant d'installer ou d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour une utilisation ultérieure.

Instructions originales

Ce manuel a été rédigé à l'origine en néerlandais. Toutes les autres langues sont des traductions du manuel original en néerlandais.

Service et garantie

Si vous avez besoin d'un service ou d'une information concernant votre produit, veuillez contacter notre service clientèle via service@auronic.nl.

Nous offrons une garantie de 2 ans sur nos produits. Pour obtenir un service pendant la période de garantie, le produit doit être retourné avec une preuve d'achat. Les défauts du produit doivent être signalés dans un délai de deux ans à compter de la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas : les dommages causés par une mauvaise utilisation ou une réparation incorrecte ; les pièces d'usure ; les défauts dont le client avait connaissance au moment de l'achat ; les dommages ou défauts causés par la négligence du client ; les dommages ou défauts causés par des tiers.

TABLE DES MATIERES

1. Introduction	49
1.1 Utilisation prévue	49
1.2 Description du produit	50
1.3 Spécifications (pour 1 produit)	52
1.4 Autres caractéristiques	53
1.5 Contenu de l'emballage	54
1.6 Accessoires inclus	54
2. Sécurité	54
2.1 Général	55
2.2 Personnes	57
2.3 Utilisation	58
2.4 Équipement électrique	59
2.5 Piles	61
3. Mode d'emploi	63
3.1 Fixation du support au mur/plafond	63

3.2 Fixation du support au produit	64
3.3 Fonctionnement	65
4. Résolution des problèmes	67
5. Entretien et nettoyage	68
6. Stockage	68
7. Élimination et recyclage	68
8. Symboles	68
9. Clause de non-responsabilité	69

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi notre produit Auronic ! Suivez toujours les instructions pour une utilisation sûre.

1.1 Utilisation prévue


Un projecteur disco est utilisé pour créer une atmosphère festive et dynamique. Les effets lumineux multicolores se synchronisent au rythme de la musique et génèrent ainsi un environnement excitant et stimulant.

Le fournisseur est dégagé de toute responsabilité en cas de blessures ou de dommages causés par l'utilisation du produit au-delà de l'usage prévu. Toute modification du produit peut affecter votre sécurité et la garantie.

1.2 Description du produit


Projecteur disco

1. Câble d'alimentation
2. Fiche EU
3. Tête rotative avec LED (rouge/bleu/vert)
4. Boulon

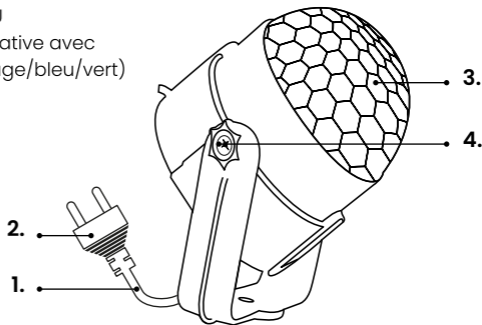

Support de fixation

5. Trou de fixation au mur/plafond
6. Trou de fixation au projecteur disco

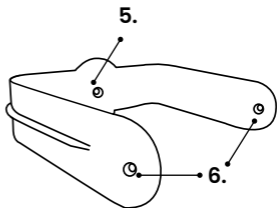

Télécommande

7. ON/OFF = Touche marche/arrêt

8. DMX = Pas de fonction sur ce produit

9. STOP/START = Démarre/arrête la rotation des LED

10. Effets musicaux :
MUSIC 1 = Mode dynamique :

les lampes réagissent au rythme de la musique

MUSIC 2 = Les couleurs changent au rythme de la musique

MUSIC 3 = La lumière clignote au rythme de la musique

11. FLASH = Mode clignotant

12. Effets lumineux :

A1 = Mode Auto : combinaison d'une, deux ou trois couleurs

A2 = LED rouge

A3 = LED verte

A4 = LED bleue

A5 = Combinaison de deux couleurs


A6 = Combinaison de trois couleurs

A7 = Combinaison de trois couleurs avec mode clignotant

13. FLASH SPEED / MOTOR SPEED:

- = Diminue la vitesse de rotation des LED et du mode clignotant

+ = Augmente la vitesse de rotation des LED et du mode clignotant

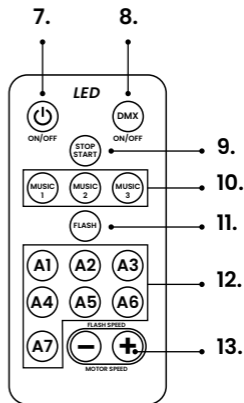

1.3 Spécifications (pour 1 produit)

Dimensions	8,5 x 8,5 x 9,6 cm
Poids	220 g
Couleur du boîtier	Noir
Matériau	ABS + PS
Longueur du câble	2 m
Tension d'entrée	100 - 240V~
Tension de sortie	5V
Fréquence	50/60Hz
Courant	3.5W
Consommation de courant	2.5Wh
Portée lumineuse	IP20
Light range	Jusqu'à 20 m ² (lorsque le produit est accroché à 2 m de hauteur)
Type de fiche	Fiche EU
Fiche de catégorie de sécurité	0

Signal de télécommande	Infrarouge (commande à 3 - 5 m de distance)
Pile de la télécommande	CR2025
Température de fonctionnement	Entre -30 °C et 50 °C
Nombre d'effets lumineux	7
Nombre d'effets musicaux	3
Arrêt automatique	Non
Protection contre la surchauffe	Non

1.4 Autres caractéristiques

- Équipé de lampes LED (rouge/vert/bleu).
- Angle de rayonnement de 360°.
- Peut pivoter sur 360° grâce au support fixé au mur ou au plafond.
- Peut être suspendu jusqu'à 2 mètres de hauteur grâce au long câble d'alimentation.
- Chaque produit est livré avec une télécommande pour un réglage individuel.
- Les télécommandes sont livrées avec des piles.

1.5 Contenu de l'emballage

Vérifiez que le contenu du colis correspond au bordereau d'expédition lorsque vous recevez l'envoi. Informez votre fournisseur si des pièces sont manquantes. Si le produit semble endommagé, déposez immédiatement une plainte auprès du transporteur et donnez au fournisseur une description détaillée des dommages. Conservez les pièces endommagées et l'emballage pour étayer votre plainte.

Auronic Projecteur disco - Lot de 2 - Modèle AU3222 - EAN 8720195258490

1.6 Accessoires inclus

- 1x Manuel d'utilisation
- 2x Télécommande
- 2x Pile CR2025
- 4x Boulon
- 2x Support de fixation

2. SÉCURITÉ



Veillez à ce que le matériel d'emballage ne tombe pas entre les mains des enfants. Ils pourraient s'étouffer avec !

Avant toute utilisation, lisez attentivement le manuel et les informations de sécurité. Le fournisseur n'est pas responsable du non-respect des consignes de sécurité relatives à l'utilisation et à la manipulation de le produit, ni des dommages matériels ou corporels.

Respectez toujours les précautions suivantes lors de l'utilisation « le Projecteur disco », ci-après dénommé « le produit ».

2.1 Général

- Si c'est la première fois que vous utilisez ce produit, il est important que vous lisiez attentivement le manuel d'utilisation et les instructions.
- Si le produit ne fonctionne pas correctement ou si l'appareil est tombé ou endommagé, ne l'utilisez pas et consultez le service clientèle.
- Après chaque utilisation, contrôlez les pièces et les accessoires afin de détecter tout signe de dommage ou d'usure (fissures/cassures) susceptibles d'affecter le fonctionnement du produit. En cas de dommage ou d'usure, remplacez-les par des pièces ou des accessoires originaux ou recommandés par le fabricant.
- N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux mis à disposition par le fournisseur. Ils pourraient présenter un danger pour l'utilisateur et endommager le produit.
- Utilisez le produit uniquement aux fins indiquées dans ce manuel.
- Ne démontez pas le produit et ne le réparez pas vous-

même. Cela risquerait d'endommager le produit. Pour votre propre sécurité, ne faites remplacer les pièces que par un personnel de maintenance autorisé. Envoyez toujours le produit à un service de réparation pour éviter tout dégât et blessure.

- Faites attention aux risques et aux conséquences liés à une mauvaise utilisation du produit. Une utilisation non conforme peut entraîner des dommages corporels et des dégâts à l'appareil ou aux produits qui y sont reliés.
- Avant la première utilisation, retirez tous les matériaux d'emballage et tous les autocollants.
- L'extérieur du produit peut se réchauffer lors de l'utilisation. Faites donc attention si vous touchez l'extérieur.
- Le produit est adapté à un usage intérieur uniquement. N'utilisez pas le produit à l'extérieur. Cela peut entraîner des dommages au produit.
- Le produit peut uniquement être commandé avec une télécommande.
- Conservez le produit à l'écart de la chaleur, des zones où la température est relativement élevée et des sources de chaleur telles que les fours.
- Tenez le produit éloigné des flammes nues, des cigarettes allumées et des autres sources de chaleur et/ou des surfaces chaudes.
- Gardez le produit à l'écart des objets pointus et tranchants qui peuvent endommager le matériau.
- Placez le produit à au moins 1 mètre des substances inflammables, telles que les textiles, les plastiques, les

appareils électriques, le bois, etc.

- Ne placez pas le produit trop près du bord d'une surface et veillez à ce qu'il ne se renverse pas.
- Veillez à ce que le produit ne soit pas mouillé.
- Ne bloquez pas le faisceau lumineux émis par le produit, cela pourrait entraîner une surchauffe ou endommager le produit.

2.2 Personnes

- N'utilisez pas le produit à proximité de vos yeux ou d'autres zones sensibles. Cela pourrait entraîner des blessures.
- Le produit peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus, à condition qu'ils soient correctement supervisés et instruits sur l'utilisation sûre du produit et qu'ils comprennent ses dangers éventuels.
- Le produit peut être utilisé par des personnes souffrant d'un handicap physique ou mental, à condition qu'elles soient correctement supervisées et informées sur l'utilisation sûre du produit et qu'elles comprennent ses dangers éventuels.
- Ne laissez pas les enfants de moins de 8 ans jouer avec le produit. Utilisez et stockez le produit hors de portée des jeunes enfants.
- Ne laissez pas les animaux domestiques ou les jeunes enfants mâchouiller le cordon d'alimentation pour éviter tout choc électrique.
- Placez le produit hors de portée des animaux (domestiques).

2.3 Utilisation

- La connexion et la déconnexion du circuit électrique doivent être effectuées avec des mains sèches sur une surface sèche lorsque le produit est éteint.
- Lorsque le produit est allumé, de l'air (chaud) sort du système de ventilation. Gardez votre visage et vos mains à l'écart de ce système de ventilation. Évitez l'air chaud qui sort du produit lorsque vous l'ouvrez.
- L'éclairage n'est pas destiné à être utilisé comme source d'éclairage domestique.
- Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est utilisé. Ne placez jamais de coussins ou de couvertures sur ou près de l'appareil. Cela risquerait de provoquer un incendie, une décharge électrique, des dommages corporels ou des dégâts à l'appareil.
- N'utilisez le produit qu'en cas de nécessité. Ne laissez pas le produit en fonctionnement indéfiniment.
- N'utilisez pas le produit à proximité d'un bain, d'une douche, d'une piscine ou d'un bac (à linge) rempli d'eau. Ne touchez pas le produit et le cordon d'alimentation avec des mains mouillées. Veillez à ce que le produit n'entre pas en contact avec l'eau.
- N'immergez pas le produit dans l'eau. Si de l'eau pénètre à l'intérieur ou sur le produit, éteignez-le immédiatement et contactez notre service clientèle.
- N'utilisez pas le produit près d'objets ou surfaces sensibles à la chaleur.
- N'utilisez pas le produit près de l'eau ou des liquides

inflammables.

- Ne regardez pas directement dans l'objectif lorsque le produit est allumé et/ou en cours d'utilisation, la lumière peut endommager les yeux.
- Laissez entièrement refroidir le produit avant de le nettoyer ou de le stocker.
- Ne nettoyez pas le produit lorsqu'il est encore branché.
- Ne placez pas le produit sur des matériaux (hautement) inflammables tels que des nappes, des rideaux, des serviettes ou des journaux.
- Ne placez pas le produit dans des endroits soumis à des chocs ou à des vibrations fréquentes. Cela peut entraîner le basculement et/ou l'endommagement du produit.
- Ne dirigez pas la lumière vers les yeux de personnes ou d'animaux lorsque le produit est allumé.
- Assurez-vous que le système de ventilation n'est pas bloqué pendant que le produit est allumé. Cela peut entraîner une surchauffe. Gardez un espace d'au moins 5 cm autour de la grille de ventilation.
- Ne laissez pas tomber le produit et ne le soumettez pas à des chocs importants.

2.4 Équipement électrique

- En cas de coupure d'électricité lors de l'utilisation, éteignez immédiatement le produit et retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Si la surface de ce produit est fissurée, éteignez-le afin

d'éviter tout choc électrique.

- Contrôlez le cordon d'alimentation et la fiche régulièrement pour des signes de dommages ou d'usure. En cas de dommages ou d'usure, n'utilisez pas le produit et laissez remplacer ou réparer le cordon et / ou la fiche par personnel de maintenance autorisé.
- Utilisez et stockez le produit de manière à ce que les câbles ne puissent pas être endommagés.
- N'utilisez pas le produit si vous suspectez que le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés pour éviter une décharge électrique. Un cordon d'alimentation endommagé ou une fiche endommagée doivent être remplacées par un professionnel (un distributeur autorisé).
- Retirez la fiche de la prise électrique et éteignez le produit si vous ne l'utilisez pas et avant que vous le nettoyez.
- Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation pour débrancher la fiche de la prise électrique. Cela peut provoquer un incendie ou une décharge électrique.
- Si la fumée noire s'échappe du produit, retirez immédiatement la fiche de la prise électrique. Attendez que la fumée disparaisse avant que de retirer le contenu du produit et contactez notre service clientèle.
- Ne laissez pas le(s) câble(s) pendre sur le bord d'une table ou d'un comptoir.
- Ne posez pas le(s) câble(s) sur des surfaces chaudes ou à proximité d'huile.
- Ne cachez pas le(s) câble(s) sous des tapis ou des couvertures. Veillez à ce que le(s) câble(s) ne traverse(nt)

jamais une zone de passage.

- Ne déplacez pas le produit en tirant sur le cordon ou en le tordant.
- Assurez-vous que la tension du réseau indiquée sur la plaque du produit correspond à celle de votre réseau électrique avant de brancher le produit.
- Assurez-vous de ne pas trébucher sur le(s) câble(s) et de ne pas les plier, les tordre ou les coincer.
- Utilisez uniquement l'adaptateur et les accessoires fournis par le fabricant afin d'éviter toute surchauffe, explosion, décharge électrique, incendie et autres dégâts matériels et dommages corporels.
- Si le moteur ne fonctionne pas correctement, retirez le cordon d'alimentation de la prise électrique et laissez refroidir le produit pour une heure avant de l'utiliser à nouveau.
- Ne couvrez pas le produit lorsqu'il est allumé.
- Si vous utilisez une rallonge, assurez-vous qu'elle ne présente aucun défaut. Utilisez toujours une rallonge avec mise à la terre d'une capacité minimale de 10A. Ne connectez pas plusieurs rallonges les unes aux autres.
- Ne laissez pas le produit sans surveillance lorsqu'il est utilisé. Si vous n'utilisez pas le produit pendant une longue période, éteignez-le et débranchez-le.

2.5 Piles

- Les piles doivent être installées dans la bonne polarité comme indiquée sur le produit.

- Les piles présentent un risque d'étouffement, tenez-les hors de portée des enfants et des animaux de compagnie.
- La durée de vie des piles est d'environ un an. Remplacez les piles à temps.
- Portez des gants pour retirer les piles percées. Nettoyez le logement des piles avec un chiffon sec.
- Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Les piles contiennent des produits chimiques nuisibles à l'environnement.
- Ne jetez pas les piles dans le feu. N'essayez pas d'écraser, de percer ou de démonter les piles d'une autre façon, pour quelques raisons que ce soit.
- Des piles qui fuient peuvent entraîner des dégâts importants. Retirez les piles si vous n'utilisez pas le produit pour une période prolongée.
- En cas de fuite des piles/batteries, évitez tout contact avec la peau, les yeux, la peau ouverte ou les plaies. Portez des gants. En cas d'exposition accidentelle au liquide des piles, rincez abondamment les zones touchées à l'eau claire et consultez immédiatement un médecin. Retirez immédiatement les piles/batteries déchargées du produit, car elles présentent un risque accru de fuite d'acide.
- Ne tentez pas de recharger des piles non rechargeables. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant d'être rechargées.
- Recyclez les piles si nécessaire. Rapportez les piles en fin de vie au point de collecte indiqué par le gouvernement pour le recyclage.

- N'exposez pas les piles à des températures élevées ou une chaleur excessive.

3. MODE D'EMPLOI


Vous pouvez utiliser le produit de 3 manières différentes :

- Posé sur une table.
- Accroché au mur.
- Accroché au plafond.

3.1 Fixation du support au mur/plafond

Matériel requis (non inclus) :


- Une perceuse et un foret adaptés à la surface.
- Une vis adaptée au support:
Longueur de la vis : min. 2,5 cm.
Diamètre du filetage : max. 0,3 cm.
Diamètre de la tête de vis : min. 0,6 cm.
- Une cheville adaptée à la vis choisie.
- Un tournevis adapté à la vis choisie.
- Facultatif : Un anneau à placer entre la vis et le support.

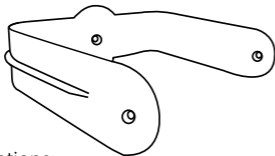

Instructions:

1. Tracez le trou sur le mur/plafond à l'endroit où vous souhaitez fixer le produit.

2. Percez le trou dans le mur/plafond. Tenez compte de la qualité de la surface, de la longueur de la vis choisie et du diamètre de la cheville.
3. Insérez la cheville dans le trou.
4. Fixez le support au mur/plafond en le vissant. Assurez-vous que le support est bien fixé solidement.
5. Fixez le produit au support (voir 3.2 Fixation du support au produit).

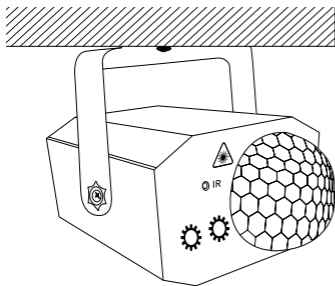


3.2 Fixation du support au produit


Le produit est livré avec 2 boulons en forme d'étoile fixés sur les côtés du produit.

1. Tournez les deux boulons dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour les retirer et mettez-les de côté.
2. Placez le support sur le produit en veillant à ce que les deux

trous latéraux du support s'appuient exactement sur les deux trous latéraux ronds du produit.

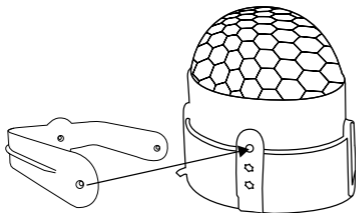

3. Placez les boulons dans ces trous et tournez-les dans le sens des aiguilles d'une montre pour fixer le support au produit.

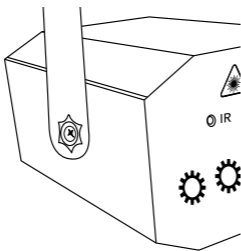

3.3 Fonctionnement

1. A l'intérieur de la télécommande se trouve une pile protégée par un morceau de plastique. Retirez le morceau de plastique pour activer la pile.

2. Branchez le produit sur la prise de courant.
3. Dirigez la télécommande vers le produit. Veillez à ce que la télécommande ne se trouve pas à plus de 5 mètres du produit. Assurez-vous qu'aucun obstacle n'obstrue le passage entre l'émetteur du signal de la télécommande et le récepteur situé sur le produit.
4. Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour allumer le produit.
5. Appuyez sur les touches pour activer les effets lumineux souhaités (voir '1.2 Description du produit'). Tenez compte d'un temps de réaction d'une seconde lorsque vous changez de programme d'éclairage.
6. Appuyez sur la touche marche/arrêt de la télécommande pour éteindre le produit lorsque vous avez fini de l'utiliser.
7. Débranchez le produit et laissez-le refroidir avant de le nettoyer.

4. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause	Solution
Le produit ne s'allume pas et/ou ne répond pas à la télécommande.	La fiche du produit n'est pas correctement insérée dans la prise.	Assurez-vous que la fiche est correctement insérée dans la prise murale.
	La pile n'est pas correctement installée dans la télécommande.	Assurez-vous que la pile est correctement installée dans la télécommande et que la polarité est correcte.
	La pile de la télécommande ne fonctionne plus.	Remplacez la pile de la télécommande par une nouvelle pile CR2025.
	La télécommande est trop éloignée du produit.	Rapprochez la télécommande du produit en vous plaçant à moins de 5 mètres.
	Le passage du signal infrarouge est obstrué par des obstacles.	Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve entre l'émetteur du signal de la télécommande et le récepteur du signal situé sur le produit.
La tête rotative ne tourne pas.	La rotation est désactivée.	Appuyez sur la touche STOP/START pour activer la rotation des LED.
	Le moteur de la tête rotative est cassé.	Veuillez contacter notre service clientèle à l'adresse service@auronic.nl .

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Débranchez le produit avant de le nettoyer. Nettoyez le produit avec un chiffon propre et séchez-le bien. N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou agressifs. Ne mouillez pas le produit.



6. STOCKAGE







Laissez le produit refroidir complètement avant de le ranger. Stockez le produit dans un endroit sec et propre. Ne stockez pas le produit à des températures extrêmement élevées ou basses.

7. ÉLIMINATION ET RECYCLAGE

Pensez à l'environnement et contribuez à un cadre de vie plus propre ! Ce produit est soumis à la directive européenne (UE) 2012/19/EU. En fin de vie, ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers normaux, mais déposez-le dans un point de collecte désigné par les autorités pour le recyclage.

8. SYMBOLES

Symbole	Description
	Recyclez ce produit.
	Lisez le manuel.

	<p>Symbole DEEE : Ne pas jeter avec les déchets non triés, mais collecter séparément pour le recyclage.</p>
	<p>Marque CE : conforme à la réglementation européenne.</p>
	<p>Restriction de (l'utilisation de certaines) substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.</p>
	<p>Convient pour une utilisation à l'intérieur.</p>
	<p>Protégé contre l'intrusion d'objets solides de plus de 12 mm.</p>
	<p>Sans BPA : Ce produit ne contient pas de bisphénol A.</p>

9. CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Sous réserve de modifications ; les spécifications peuvent être modifiées sans justification.

DISCOLAMP

AU3222



Made in China

CHN

NL - Handleiding - Oorspronkelijke handleiding

EN - User manual - Translation of the original manual

FR - Manuel d'utilisation - Traduction du manuel original

auronic

©LifeGoods B.V.

Wisselweg 33, 1314 CB Almere

www.auronic.nl - service@auronic.nl

07/2023 - v1.0

