

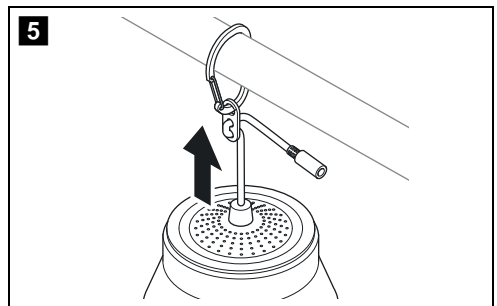
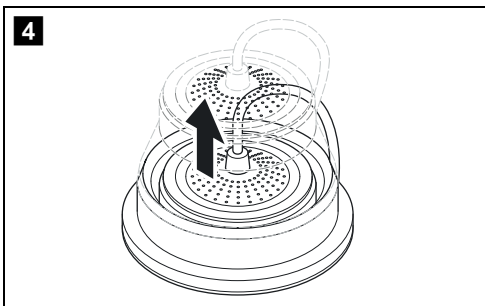
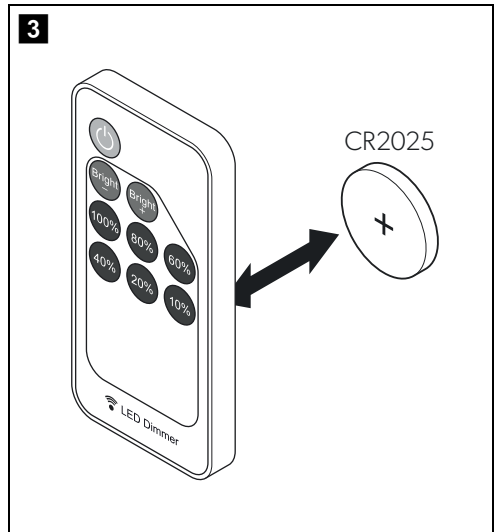
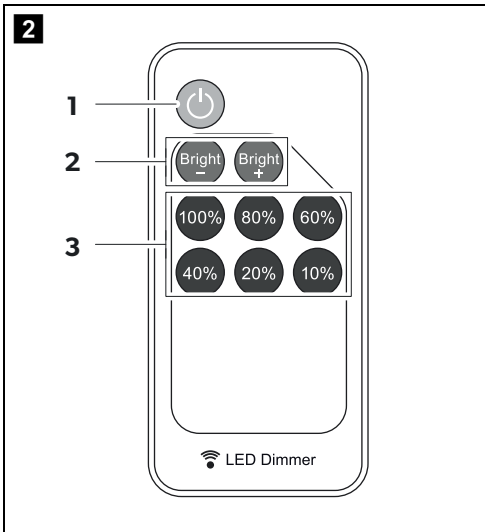
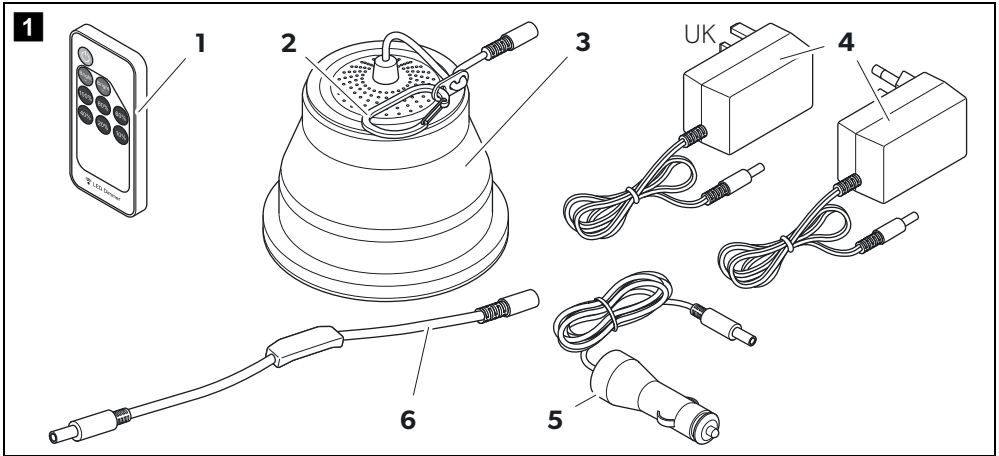
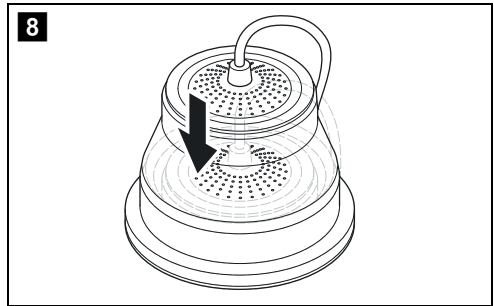





Groove Light

EN	Collapsible LED pendant light Installation and Operating Manual	SV	Hopfällbar LED-hänglampa Monterings- och bruksanvisning
DE	Zusammenklappbare LED-Hängeleuchte Montage- und Bedienungsanleitung	NO	Sammenleggbare LED-hengelumpe Monterings- og bruksanvisning
FR	Lampe à LED suspendue et repliable Instructions de montage et de service	FI	Kokoontaittuva LED-riippuvälaisin Asennus- ja käyttöohje
ES	Lámpara LED colgante plegable Instrucciones de montaje y de uso	RU	Складной светодиодный подвесной светильник Инструкция по монтажу и эксплуатации
PT	Lâmpada pendente LED dobrável Instruções de montagem e manual de instruções	PL	Składana lampa wisząca LED Instrukcja montażu i obsługi
IT	lampada a LED a sospensione pieghevole Istruzioni di montaggio e d'uso	SK	Składacie LED závěsné svetlo Návod na montáž a uvedenie do prevádzky
NL	Inklapbare led-hanglamp Montagehandleiding en gebruiksaanwijzing	CS	Składací závěsné LED svítidlo Návod k montáži a obsluze
DA	Sammenfoldelig LED-pendellampe Monterings- og betjeningsvejledning	HU	Összecsukható LED függőlámpa Szerelési és használati útmutató

© 2021 Dometic Group. The visual appearance of the contents of this manual is protected by copyright and design law. The underlying technical design and the products contained herein may be protected by design, patent or be patent pending. The trademarks mentioned in this manual belong to Dometic Sweden AB. All rights are reserved.

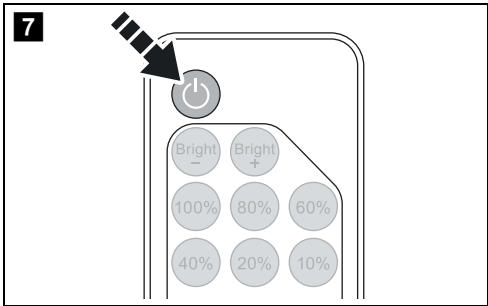

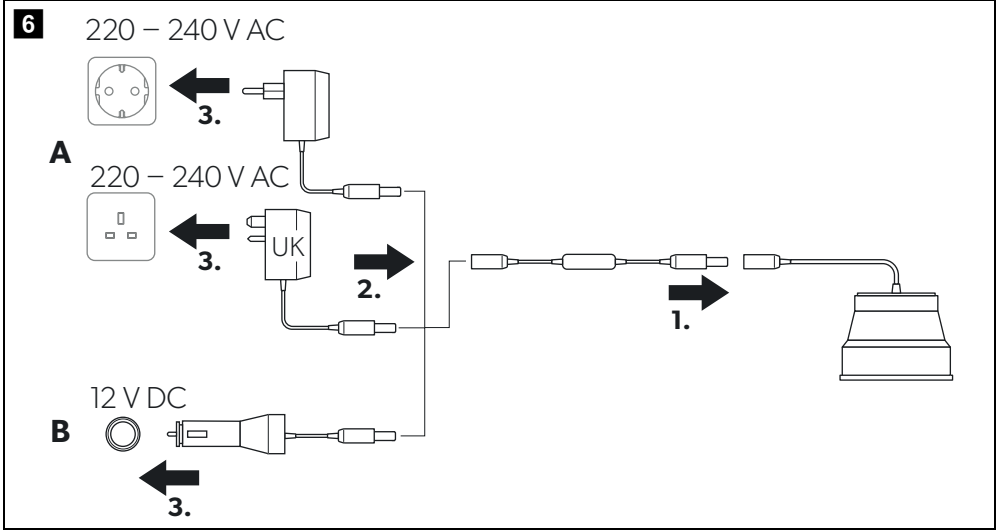

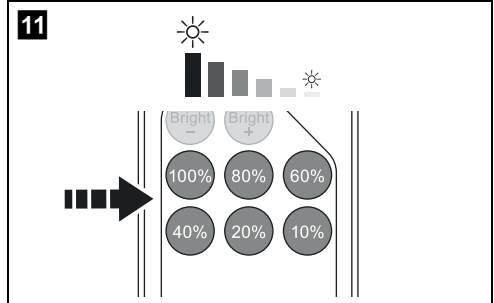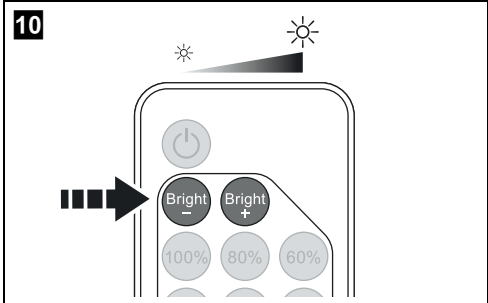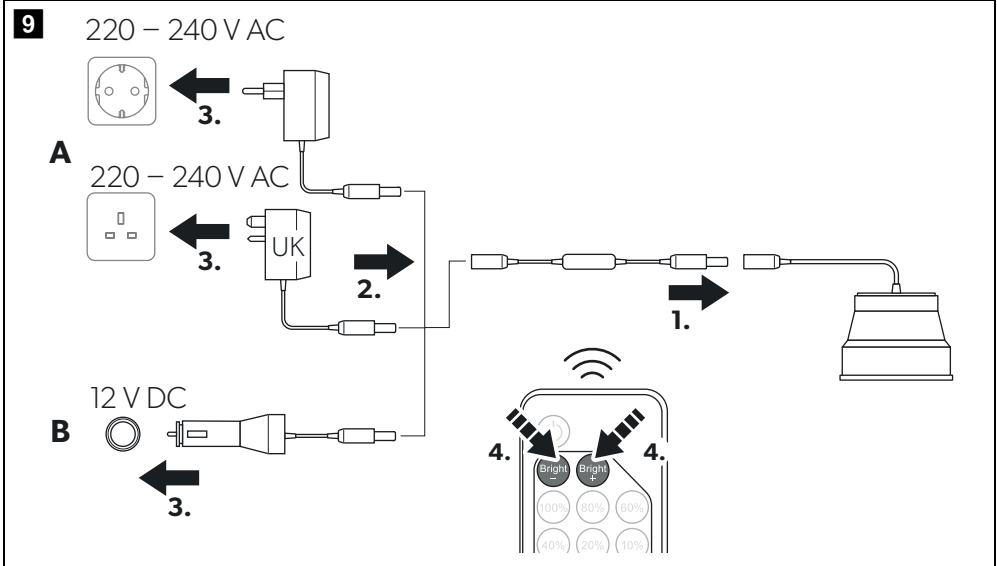

Please read these instructions carefully and follow all instructions, guidelines, and warnings included in this product manual in order to ensure that you install, use, and maintain the product properly at all times. These instructions **MUST** stay with this product.

By using the product, you hereby confirm that you have read all instructions, guidelines, and warnings carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions as set forth herein. You agree to use this product only for the intended purpose and application and in accordance with the instructions, guidelines, and warnings as set forth in this product manual as well as in accordance with all applicable laws and regulations. A failure to read and follow the instructions and warnings set forth herein may result in an injury to yourself and others, damage to your product or damage to other property in the vicinity. This product manual, including the instructions, guidelines, and warnings, and related documentation, may be subject to changes and updates. For up-to-date product information, please visit kampaoutdoors.com.

Explanation of symbols



WARNING!

Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION!

Safety instruction: Indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.



NOTICE!

Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.



NOTE

Supplementary information for operating the product.

Safety instructions

General safety



WARNING! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.

Electrocution hazard

- If this device's power cable is damaged, the power cable must be replaced by the manufacturer, a service agent or a similarly qualified person in order to prevent safety hazards.
- This device may only be repaired by qualified personnel. Improper repairs can lead to considerable hazards.

- Avoid the power cord, plug or other electrical parts to get in contact with water or any other liquid.

Health hazard

- This device can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the device in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the device.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Operating the device safely



WARNING! Failure to obey these warnings could result in death or serious injury.

Electrocution hazard

- Do not operate the device if it is visibly damaged.
- Do not operate the device if any of the components have been subjected to moisture.
- Only use accessories that are recommended by the manufacturer.
- Do not modify or adapt any of the components in any way.

Fire hazard

- When positioning the device, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the device.



CAUTION! Failure to obey these cautions could result in minor or moderate injury.

Health hazard

- When positioning the device, ensure that all cables are suitably secured to avoid any form of trip hazard.



NOTICE! Indicates a situation that, if not avoided, can result in property damage.

- Check that the voltage specification on the type plate corresponds to that of the energy supply.
- Ensure that the mains power adapter is plugged into an outlet that has a residual current device.

- Never pull the plug out of the socket by the cable.
- Never immerse the device in water.
- Protect the device and cables against heat and moisture.
- The device shall not be exposed to rain.

Scope of delivery

No. in fig. 1 , page 3	Quantity	Description
1	1	Remote control
2		Suspension carabiner
3	1	LED light
4	1	5 m AC cable with power adapter
5	1	5 m DC cable
6	1	Remote receiver

Intended use

The collapsible LED pendant light is suitable for:

- Interior illumination within tents or awning tents
- Indoor use only

The lighting system is **not** suitable for:

- Outdoor use

This product is only suitable for the intended purpose and application in accordance with these instructions.

This manual provides information that is necessary for proper installation and/or operation of the product. Poor installation and/or improper operating or maintenance will result in unsatisfactory performance and a possible failure.

The manufacturer accepts no liability for any injury or damage to the product resulting from:

- Incorrect assembly or connection, including excess voltage
- Incorrect maintenance or use of spare parts other than original spare parts provided by the manufacturer

- Alterations to the product without express permission from the manufacturer
- Use for purposes other than those described in this manual

Kampa reserves the right to change product appearance and product specifications.

The radio equipment of the device complies with the requirements of the directive 2014/53/EU. You can find the Declaration of Conformity of the device on documents.dometic.com.

Technical description

The collapsible LED pendant light is designed for operation with AC power or DC power. The device can be folded for storing.

Control elements

No. in fig. 2 , page 3	Description
1	On/off button
2	+ and – buttons
3	Percentage buttons

Installing the device

- ▶ Proceed as shown (fig. **4**, page 3 – fig. **6**, page 4).

Using the device

Before first use

1. Remove the plastic tab from the remote control's battery.
2. Pair the remote control to the remote receiver (fig. **9**, page 5).

Switching on and off

- ▶ Proceed as shown (fig. **7**, page 4).

Dimming the light

- ▶ To dim the light continuously, proceed as shown (fig. **10**, page 5).
- ▶ To dim the light in percentage steps, proceed as shown (fig. **11**, page 5).

Changing the battery of the remote control



WARNING!

Keep batteries away from children.

- ▶ Replace the battery with a battery of the same type (3 V CR2025, see fig. **3**, page 3).

Storing the device

- ▶ Fold the device for saving space (fig. **8**, page 4).
- ▶ Store the device in a clean, dry and dust-free space.

Troubleshooting

Fault	Possible cause	Solution
The remote control does not work.	The plastic tab that isolates the battery has not been removed before first use.	Remove the plastic tab.
	The battery of the remote control is empty.	Replace the battery with a battery of the same type (see chapter "Changing the battery of the remote control" on page 8).
	The remote receiver is placed within a metal enclosure or another closed-off location and therefore the RF wireless signal is compromised.	Place the remote receiver away from any metal enclosure or closed-off locations.
	The remote control is not paired to the remote receiver correctly.	Pair the remote control to the remote receiver (see chapter "Before first use" on page 7).

Warranty

The statutory warranty period applies. If the product is defective, please contact the manufacturer's branch in your country (see kampaoutdoors.com/store-locator) or your retailer.

For repair and warranty processing, please include the following documents when you send in the device:

- A copy of the receipt with purchase date
- A reason for the claim or description of the fault

Cleaning and maintenance



WARNING! Electrocutation hazard

Unplug the device from the power supply before cleaning and maintenance.



NOTICE!

- Never clean the device under running water or in dish water.
- Do not use sharp or hard objects, abrasive cleaning agents or bleach during cleaning as these can damage the device.

- ▶ Occasionally clean the device with a soft, damp cloth.


Disposal


- ▶ Place the packaging material in the appropriate recycling waste bins, wherever possible.



If you wish to finally dispose of the product, ask your local recycling center or specialist dealer for details about how to do this in accordance with the applicable disposal regulations.

Technical data

	Groove Light
Connection voltage:	220 – 240 V AC 12 V DC
Power consumption:	10 W ± 10 %
Diameter:	175 mm
Height:	110 mm
Weight:	0.3 kg
Conformity:	

	Remote control
Working voltage:	12 – 24 V DC
Output current:	Peak 6 A
Mode:	RF wireless
Frequency:	433.92 MHz
Distance:	> 30 m in open area
Conformity:	

Sicherheitshinweise

Grundlegende Sicherheit



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Wenn das Netzkabel dieses Geräts beschädigt ist, muss das Netzkabel durch den Hersteller, einen Kundendienstmitarbeiter oder eine entsprechend ausgebildete Fachkraft ersetzt werden, um Gefahren zu verhindern.
- Reparaturen an diesem Gerät dürfen nur von Fachkräften durchgeführt werden. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren entstehen.
- Vermeiden Sie, dass das Netzkabel, der Stecker oder andere elektrische Teile mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommen.

Gesundheitsgefahr

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn diese Personen beaufsichtigt werden oder im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.

Sicherheit beim Betrieb des Gerätes



WARNUNG! Nichtbeachtung dieser Warnungen kann zum Tod oder schwerer Verletzung führen.

Gefahr durch Stromschlag

- Wenn das Gerät sichtbare Beschädigungen aufweist, dürfen Sie es nicht in Betrieb nehmen.
- Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn eine der Komponenten Feuchtigkeit ausgesetzt war.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller empfohlenes Zubehör.
- Führen Sie keine Änderungen bzw. Anpassungen an Komponenten durch.

Lesen und befolgen Sie bitte alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise in diesem Produkthandbuch sorgfältig, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt ordnungsgemäß installieren und stets ordnungsgemäß betreiben und warten. Diese Anleitung MUSS bei dem Produkt verbleiben.

Durch die Verwendung des Produktes bestätigen Sie hiermit, dass Sie alle Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise sorgfältig gelesen haben und dass Sie die hierin dargelegten Bestimmungen verstanden haben und ihnen zustimmen. Sie erklären sich damit einverstanden, dieses Produkt nur für den angegebenen Verwendungszweck und gemäß den Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweisen dieses Produkthandbuchs sowie gemäß allen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu verwenden. Eine Nichtbeachtung der hierin enthaltenen Anweisungen und Warnhinweise kann zu einer Verletzung Ihrer selbst und anderer Personen, zu Schäden an Ihrem Produkt oder zu Schäden an anderem Eigentum in der Umgebung führen. Dieses Produkthandbuch, einschließlich der Anweisungen, Richtlinien und Warnhinweise, sowie die zugehörige Dokumentation können Änderungen und Aktualisierungen unterliegen. Aktuelle Produktinformationen finden Sie unter kampaoutdoors.com.

Erklärung der Symbole



WARNUNG!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zum Tod oder schwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



VORSICHT!

Sicherheitshinweis: Kennzeichnet eine Gefahrensituation, die zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen könnte, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



ACHTUNG!

Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.



HINWEIS

Ergänzende Informationen zur Bedienung des Produktes.

Brandgefahr

- Achten Sie beim Aufstellen des Geräts darauf, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt wird.
- Platzieren Sie keine Steckdosenleisten oder tragbare Stromversorgungen hinter dem Gerät.



VORSICHT! Nichtbeachtung dieser Hinweise kann zu geringer oder mittelschwerer Verletzung führen.

Gesundheitsgefahr

- Stellen Sie beim Aufstellen des Geräts sicher, dass alle Kabel korrekt gesichert sind und keine Stolpergefahr besteht.



ACHTUNG! Kennzeichnet eine Situation, die zu Sachschäden führen kann, wenn die jeweiligen Anweisungen nicht befolgt werden.

- Prüfen Sie, ob die Spannungsangabe auf dem Typenschild mit der vorhandenen Energieversorgung übereinstimmt.
- Stellen Sie sicher, dass die Steckdose, an der das Netzteil angeschlossen ist, über eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung verfügt.
- Ziehen Sie den Stecker nie am Anschlusskabel aus der Steckdose.
- Tauchen Sie das Gerät nie in Wasser.
- Schützen Sie das Gerät und die Kabel vor Hitze und Nässe.
- Das Gerät darf keinem Regen ausgesetzt werden.

Lieferumfang

Nr. in Abb. 1 , Seite 3	Anzahl	Beschreibung
1	1	Fernbedienung
2		Aufhängekarabiner
3	1	LED-Leuchte
4	1	5 m Wechselstromkabel mit Netzadapter
5	1	5 m Gleichstromkabel
6	1	Fernbedienungsempfänger

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die zusammenklappbare LED-Hängeleuchte ist geeignet für:

- Die Innenbeleuchtung von Zelten oder Vorzelten
- Nur für den Innenbereich

Das Beleuchtungssystem ist **nicht** geeignet für:

- Den Einsatz im Freien

Dieses Produkt ist nur für den angegebenen Verwendungszweck und die Anwendung gemäß dieser Anleitung geeignet.

Dieses Handbuch enthält Informationen, die für die ordnungsgemäße Installation und/oder den ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts erforderlich sind. Installationsfehler und/oder ein nicht ordnungsgemäßer Betrieb oder eine nicht ordnungsgemäße Wartung haben eine unzureichende Leistung und u. U. einen Ausfall des Geräts zur Folge.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden am Produkt, die durch Folgendes entstehen:

- Unsachgemäße Montage oder falscher Anschluss, einschließlich Überspannung
- Unsachgemäße Wartung oder Verwendung von anderen als den vom Hersteller gelieferten Original-Ersatzteilen
- Veränderungen am Produkt ohne ausdrückliche Genehmigung des Herstellers
- Verwendung für andere als die in der Anleitung beschriebenen Zwecke

Kampa behält sich das Recht vor, das Erscheinungsbild des Produkts und dessen technische Daten zu ändern.

Die Funkanlage dieses Geräts erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU. Sie finden die EU-Konformitätserklärung des Geräts auf documents.dometic.com.

Technische Beschreibung

Die zusammenklappbare LED-Hängeleuchte ist für den Betrieb mit Wechselstrom oder Gleichstrom ausgelegt. Zur Aufbewahrung kann das Gerät zusammengeklappt werden.

Bedienelemente

Nr. in Abb. 2 , Seite 3	Beschreibung
1	An/Aus-Taster
2	Tasten + und -
3	Prozentsatz-Tasten

Gerät installieren

- Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. **4**, Seite 3 bis Abb. **6**, Seite 4).

Verwendung des Geräts

Vor dem ersten Gebrauch

1. Entfernen Sie die Kunststoffflasche von der Batterie der Fernbedienung.
2. Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernbedienungsempfänger (Abb. **9**, Seite 5).

Ein- und ausschalten

- Gehen Sie vor wie dargestellt (Abb. **7**, Seite 4).

Leuchte dimmen

- Um die Leuchte stufenlos zu dimmen, gehen Sie wie gezeigt vor (Abb. **10**, Seite 5).
- Um die Leuchte in Prozentschritten zu dimmen, gehen Sie wie gezeigt vor (Abb. **11**, Seite 5).

Batterie der Fernbedienung wechseln



WARNUNG!

Halten Sie Batterien von Kindern fern.

- Ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie des gleichen Typs (3 V CR2025, siehe Abb. **3**, Seite 3).

Gerät lagern

- Klappen Sie das Gerät zur platzsparenden Aufbewahrung zusammen (Abb. **8**, Seite 4).
- Lagern Sie das Gerät an einem sauberen, trockenen und staubfreien Ort.

Reinigung und Pflege



WARNUNG! Gefahr durch Stromschlag

Ziehen Sie den Stecker des Geräts vor Reinigungs- und Wartungsarbeiten aus der Steckdose.



ACHTUNG!

- Reinigen Sie das Gerät niemals unter fließendem Wasser oder gar im Spülwasser.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen oder harten Gegenstände, scheuernden Reinigungsmittel oder Bleichmittel, da diese das Gerät beschädigen können.

- Reinigen Sie das Gerät gelegentlich mit einem weichen, feuchten Tuch.

Fehlersuche und Fehlerbehebung

Störung	Mögliche Ursache	Lösung
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	Die Kunststoffflasche, die die Batterie isoliert, wurde vor dem ersten Gebrauch nicht entfernt.	Entfernen Sie die Kunststoffflasche.
	Die Batterie der Fernbedienung ist leer.	Ersetzen Sie die Batterie durch eine Batterie des gleichen Typs (siehe Kapitel „Batterie der Fernbedienung wechseln“ auf Seite 12).
	Der Fernbedienungsempfänger wurde in einem Metallgehäuse oder an einem anderen abgeschirmten Ort platziert, wodurch das HF-Funksignal beeinträchtigt wird.	Platzieren Sie den Fernbedienungsempfänger nicht in einem Metallgehäuse oder an einem anderen abgeschirmten Ort.
	Die Fernbedienung ist nicht korrekt mit dem Fernbedienungsempfänger gekoppelt.	Koppeln Sie die Fernbedienung mit dem Fernbedienungsempfänger (siehe Kapitel „Vor dem ersten Gebrauch“ auf Seite 12).

Garantie

Es gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist. Sollte das Produkt defekt sein, wenden Sie sich bitte an die Niederlassung des Herstellers in Ihrem Land (siehe kampaoutdoors.com/store-locator) oder an Ihren Fachhändler.

Bitte senden Sie bei einem Reparatur- bzw. Garantieantrag folgende Unterlagen mit dem Produkt ein:

- eine Kopie der Rechnung mit Kaufdatum

- einen Reklamationsgrund oder eine Fehlerbeschreibung

Entsorgung

- Geben Sie das Verpackungsmaterial möglichst in den entsprechenden Recycling-Müll.



Wenn Sie das Produkt endgültig außer Betrieb nehmen, informieren Sie sich bitte beim nächsten Recyclingcenter oder bei Ihrem Fachhändler über die zutreffenden Entsorgungsvorschriften.

Technische Daten

	Groove Light
Anschlussspannung:	220–240 V Wechselstrom 12 Volt Gleichstrom
Leistungsaufnahme:	10 W ±10 %
Durchmesser:	175 mm
Höhe:	110 mm

Groove Light

Gewicht:

0,3 kg

Konformitätserklärung:

**Fernbedienung**

Betriebsspannung:

12–24 V Gleichstrom

Ausgangsstrom:

Max. 6 A

Betriebsart:

Funkverbindung

Frequenz:

433,92 MHz

Distanz:

>30 m Luftlinie

Konformitätserklärung:



Veillez lire et suivre attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel afin d'installer, d'utiliser et d'entretenir le produit correctement à tout moment. Ces instructions DOIVENT rester avec le produit.

En utilisant ce produit, vous confirmez expressément avoir lu attentivement l'ensemble des instructions, directives et avertissements et que vous comprenez et acceptez de respecter les modalités et conditions énoncées dans le présent document. Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement pour l'usage et l'application prévus et conformément aux instructions, directives et avertissements figurant dans ce manuel, ainsi qu'à l'ensemble des lois et réglementations applicables. En cas de non-respect des instructions et avertissements figurant dans ce manuel, vous risquez de vous blesser ou de blesser d'autres personnes, d'endommager votre produit ou d'endommager d'autres biens à proximité. Le présent manuel produit, y compris les instructions, directives et avertissements, ainsi que la documentation associée peuvent faire l'objet de modifications et de mises à jour. Pour obtenir des informations actualisées sur le produit, veuillez consulter le site kampaoutdoors.com.

Signification des symboles



AVERTISSEMENT !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.



ATTENTION !

Consignes de sécurité : indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible d'entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.



AVIS !

indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.



REMARQUE

Informations complémentaires sur l'utilisation de ce produit.

Consignes de sécurité

Sécurité générale



AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Risque d'électrocution

- Si le câble de raccordement de l'appareil est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, un agent de service ou une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout danger.
- Seul un personnel qualifié est habilité à effectuer des réparations sur l'appareil. Des réparations inadéquates peuvent engendrer des risques considérables.
- Évitez que le cordon d'alimentation, la prise ou tout autre composant électrique n'entre en contact avec de l'eau ou tout autre liquide.

Risque pour la santé

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils sont sous surveillance ou ont reçu des instructions sur l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques impliqués.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.
- Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Consignes de sécurité concernant le fonctionnement de l'appareil



AVERTISSEMENT ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Risque d'électrocution

- Si l'appareil présente des dégâts visibles, ne le mettez pas en service.
- N'utilisez pas l'appareil si l'un de ses composants a été exposé à l'humidité.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabricant.
- Ne modifiez pas et n'adaptez pas les composants de quelque manière que ce soit.

Risque d'incendie

- Veillez à ne pas coincer ni endommager le cordon d'alimentation lors de la mise en place de l'appareil.
- Ne placez pas de multiprises portables ou de blocs d'alimentation portables à l'arrière de l'appareil.



ATTENTION ! Le non-respect de ces mises en garde peut entraîner des blessures légères ou de gravité modérée.

Risque pour la santé

- Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que tous les câbles sont installés de manière sécurisée, afin d'éviter tout risque de chute.



AVIS ! indiquent une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des dommages matériels.

- Vérifiez que la tension indiquée sur la plaque signalétique correspond à l'alimentation électrique dont vous disposez.
- Assurez-vous toujours que l'adaptateur d'alimentation secteur est branché sur une prise dotée d'un disjoncteur différentiel.
- Ne tirez jamais sur le câble de raccordement pour sortir la fiche de la prise.
- Ne plongez jamais l'appareil dans l'eau.
- Tenez le dispositif et les câbles à l'abri de la chaleur et de l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie.

Contenu de la livraison

N° sur la fig. 1, page 3	Quantité	Description
1	1	Télécommande
2		Mousqueton de suspension
3	1	Lampe à LED
4	1	Câble CA de 5 m avec adaptateur secteur
5	1	Câble CC de 5 m
6	1	Récepteur à distance

Usage conforme

Le luminaire suspendu à LED repliable est adapté pour :

- Éclairage intérieur des tentes ou des tentes à auvent
- Utilisation à l'intérieur uniquement

Le système d'éclairage n'est **pas** adapté à ce qui suit :

- Utilisation en extérieur

Ce produit convient uniquement à l'usage et à l'application prévus, conformément au présent manuel d'instructions.

Ce manuel fournit les informations nécessaires à l'installation et/ou à l'utilisation correcte du produit. Une installation, une utilisation ou un entretien inappropriés entraînera des performances insatisfaisantes et une éventuelle défaillance.

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de blessure ou de dommage résultant :

- d'un montage ou d'un raccordement incorrect, y compris d'une surtension
- d'un entretien inadapté ou de l'utilisation de pièces de rechange autres que les pièces de rechange d'origine fournies par le fabricant
- de modifications apportées au produit sans autorisation explicite du fabricant
- d'usages différents de ceux décrits dans le manuel.

Kampa se réserve le droit de modifier l'apparence et les spécifications produit.

Les équipements radio de l'appareil sont conformes aux exigences de la directive 2014/53/UE. Vous trouverez la déclaration de conformité de l'appareil sur documents.dometic.com.

Description technique

Le luminaire suspendu à LED repliable est conçu pour fonctionner avec une alimentation CC ou CA. L'appareil peut être plié à des fins de stockage.

Éléments de commande

N° sur la fig. 2 , page 3	Description
1	Touche Marche/Arrêt
2	Boutons + et -
3	Boutons de pourcentage

Installation de l'appareil

- Procédez comme indiqué (fig. **4**, page 3 - fig. **6**, page 4).

Utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation

1. Retirez la languette en plastique de la pile de la télécommande.
2. Appairez la télécommande au récepteur de la télécommande (fig. **9**, page 5).

Mise en marche et arrêt

- Procédez comme indiqué (fig. **7**, page 4).

Réduction de la luminosité

- Pour réduire la luminosité en continu, procédez comme indiqué (fig. **10**, page 5).
- Pour réduire la luminosité par incréments, procédez comme indiqué (fig. **11**, page 5).

Changement des piles de la télécommande



AVERTISSEMENT !

Conservez les piles hors de portée des enfants.

- Remplacez la pile par une pile de même type (3 V CR2025, voir fig. **3**, page 3).

Rangement de l'appareil

- Pliez l'appareil pour gagner de la place (fig. **8**, page 4).
- Rangez l'appareil dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière.

Nettoyage et entretien



AVERTISSEMENT ! Risque d'électrocution

Débranchez l'appareil de l'alimentation avant toute opération de nettoyage et d'entretien.



AVIS !

- Ne nettoyez jamais l'appareil à l'eau courante et ne le plongez pas non plus dans l'eau.
- N'utilisez aucun objet coupant ou dur, de détergents abrasifs ou d'eau de javel pour le nettoyage, car cela pourrait endommager l'appareil.

- Nettoyez régulièrement l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.

Dépannage

Panne	Cause possible	Solution
La télécommande ne fonctionne pas.	La languette en plastique qui isole la pile n'a pas été retirée avant la première utilisation.	Retirez la languette en plastique.
	Les piles de la télécommande sont vides.	Remplacez la pile par une pile de même type (voir chapitre « Changement des piles de la télécommande », page 17).
	Le récepteur à distance est placé à l'intérieur d'une enceinte métallique ou d'un autre endroit clos et le signal sans fil RF est bloqué.	Placez le récepteur à distance loin de toute enceinte métallique ou de tout endroit clos.
	La télécommande n'est pas correctement appairée au récepteur à distance.	Appairez la télécommande au récepteur de la télécommande (chapitre « Avant la première utilisation », page 17).

Garantie

La période de garantie légale s'applique. Si le produit est défectueux, veuillez contacter la filiale locale du fabricant (voir kampaoutdoors.com/store-locator) ou votre revendeur.

Pour toutes réparations ou autres prestations de garantie, veuillez joindre à l'appareil les documents suivants :

- une copie de la facture avec la date d'achat

- un motif de réclamation ou une description du dysfonctionnement.

Mise au rebut

- Jetez les emballages dans les conteneurs de déchets recyclables prévus à cet effet.



Lorsque vous mettez votre produit définitivement hors service, informez-vous auprès du centre de recyclage le plus proche ou auprès de votre revendeur spécialisé sur les prescriptions relatives au retraitement des déchets.

Caractéristiques techniques

	Groove Light
Tension de raccordement :	220–240 V CA 12 V CC
Consommation électrique :	10 W ± 10 %
Diamètre :	175 mm
Hauteur :	110 mm

Groove Light

Poids :

0,3 kg

Conformité :

**Télécommande**

Tension de fonctionnement :

12-24 V CC

Intensité de sortie :

6 A en crête

Mode :

RF sans fil

Fréquence :

433,92 MHz

Distance :

>30 m dans les espaces ouverts

Conformité :



Lea atentamente estas instrucciones y siga las indicaciones, directrices y advertencias incluidas en este manual para asegurarse de que instala, utiliza y mantiene correctamente el producto en todo momento. Estas instrucciones DEBEN permanecer con este producto.

Al utilizar el producto, usted confirma que ha leído cuidadosamente todas las instrucciones, directrices y advertencias, y que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones aquí establecidos. Usted se compromete a utilizar este producto solo para el propósito y la aplicación previstos y de acuerdo con las instrucciones, directrices y advertencias establecidas en este manual del producto, así como de acuerdo con todas las leyes y reglamentos aplicables. La no lectura y observación de las instrucciones y advertencias aquí expuestas puede causarle lesiones a usted o a terceros, daños en el producto o daños en otras propiedades cercanas. Este manual del producto, incluyendo las instrucciones, directrices y advertencias, y la documentación relacionada, pueden estar sujetos a cambios y actualizaciones. Para obtener información actualizada sobre el producto, visite la página kampaoutdoors.com.

Explicación de los símbolos



¡ADVERTENCIA!

Indicación de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar la muerte o lesiones graves.



¡ATENCIÓN!

Indicación de seguridad: Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede ocasionar lesiones moderadas o leves.



¡AVISO!

Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.



NOTA

Información complementaria para el manejo del producto.

Indicaciones de seguridad

Seguridad general



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- Si el cable de conexión de este aparato está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, un técnico de mantenimiento autorizado o una persona con cualificación similar para evitar posibles peligros.

- Solo el personal cualificado podrá realizar reparaciones en el aparato. Las reparaciones inadecuadas pueden conllevar peligros considerables.
- Evite que el cable de alimentación, el enchufe o cualquier otra pieza eléctrica entre en contacto con el agua o cualquier otro líquido.

Riesgo para la salud

- Este aparato puede ser utilizado por menores a partir de 8 años y personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o con falta de experiencia y conocimientos, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones relativas al uso del mismo de manera segura y entendiendo los riesgos asociados.
- No deje que los niños jueguen con el aparato.
- Los menores no deberán limpiar ni realizar el mantenimiento de usuario sin la debida supervisión.

Uso seguro del aparato



¡ADVERTENCIA! El incumplimiento de estas advertencias podría acarrear la muerte o lesiones graves.

Riesgo de electrocución

- No ponga el aparato en funcionamiento si presenta desperfectos visibles.
- No ponga el aparato en funcionamiento si alguno de los componentes ha sido expuesto a la humedad.
- Utilice únicamente los accesorios recomendados por el fabricante.
- No modifique ni adapte ninguno de los componentes de ninguna manera.

Peligro de incendio

- Al colocar el aparato, asegúrese de que el cable de suministro eléctrico no se haya quedado atrapado o esté dañado.
- No coloque varias tomas o suministros de corriente portátiles detrás del aparato.



¡ATENCIÓN! El incumplimiento de estas precauciones podría acarrear lesiones moderadas o leves.

Riesgo para la salud

- Cuando ubique el aparato, asegúrese de que todos los cables estén bien sujetos para evitar cualquier tipo de peligro de tropiezo.



¡AVISO! Indica una situación peligrosa que, de no evitarse, puede provocar daños materiales.

- Compruebe que el valor de tensión indicado en la placa de características se corresponde con el del suministro de energía.
- Asegúrese de que el adaptador de corriente está conectado a una toma de corriente que disponga de un dispositivo de corriente residual.
- No desenchufe nunca la clavija de la caja de enchufe tirando del cable.
- No sumerja nunca el aparato en agua.
- Proteja el aparato y los cables contra el calor y la humedad.
- El aparato no debe quedar en modo alguno expuesto a la lluvia.

Volumen de entrega

N.º en fig. 1 , página 3	Cantidad	Descripción
1	1	Control remoto
2		Mosquetón para colgar
3	1	Luz LED
4	1	Cable CA de 5 m con adaptador de corriente
5	1	Cable CC de 5 m
6	1	Receptor remoto

Uso previsto

La lámpara LED colgante plegable es adecuada para:

- Iluminación interior en tiendas de campaña o avacés
- Uso en interiores solamente

El sistema de iluminación **no** es adecuado para:

- Uso en exteriores

Este producto solo es apto para el uso previsto y la aplicación de acuerdo con estas instrucciones.

Este manual proporciona la información necesaria para la correcta instalación y/o funcionamiento del producto. Una instalación deficiente y/o un uso y mantenimiento inadecuados conllevan un rendimiento insatisfactorio y posibles fallos.

El fabricante no se hace responsable de ninguna lesión o daño en el producto ocasionados por:

- Un montaje o conexión incorrectos, incluido un exceso de tensión
- Un mantenimiento incorrecto o el uso de piezas de repuesto distintas de las originales proporcionadas por el fabricante
- Modificaciones realizadas en el producto sin el expreso consentimiento del fabricante
- Uso con una finalidad distinta de la descrita en las instrucciones

Kampa se reserva el derecho de cambiar la apariencia y las especificaciones del producto.

El equipo de radio del aparato cumple con los requisitos de la directiva 2014/53/UE. Encontrará la declaración de conformidad del aparato en documents.dometic.com.

Descripción técnica

La lámpara LED colgante plegable está diseñada para funcionar con corriente alterna o corriente continua. El aparato se puede plegar para su almacenamiento.

Elementos de control

N.º en fig. 2 , página 3	Descripción
1	Pulsador de encendido y apagado
2	Botones + y -
3	Botones de porcentaje

Instalación del aparato

- Proceda tal como se indica (fig. **4**, página 3 – fig. **6**, página 4).

Uso del aparato

Antes del primer uso

1. Retire la lengüeta de plástico de la batería del control remoto.
2. Empareje el control remoto con el receptor remoto (fig. 9, página 5).

Encender y apagar

- Proceda de la forma indicada (fig. 7, página 4).

Regulación de la luz

- Para regular la luz de forma continua, proceda como se indica (fig. 10, página 5).
- Para regular la luz a pasos porcentuales, proceda como se indica (fig. 11, página 5).

Cambio de la batería del control remoto



¡ADVERTENCIA!

Mantenga las baterías alejadas de los niños.

- Sustituya la batería por otra del mismo tipo (3 V CR2025, véase fig. 3, página 3).

Solución de problemas

Fallo	Posible causa	Solución
El control remoto no funciona.	La lengüeta de plástico que aísla la batería no se ha retirado antes del primer uso.	Retire la lengüeta de plástico.
	La batería del control remoto está gastada.	Sustituya la batería por otra del mismo tipo (véase capítulo "Cambio de la batería del control remoto" en la página 22).
	El receptor remoto está ubicado dentro de una caja metálica o en otro lugar hermético y ello afecta a la señal inalámbrica de radiofrecuencia.	Coloque el receptor remoto fuera de cualquier caja metálica o lugar hermético.
	El control remoto no está emparejado correctamente con el receptor remoto.	Empareje el control remoto con el receptor remoto (véase capítulo "Antes del primer uso" en la página 22).

Garantía

Se aplica el período de garantía estipulado por la ley. Si el producto es defectuoso, contacte con su

Almacenamiento del aparato

- Pliegue el aparato para ahorrar espacio (fig. 8, página 4).
- Guarde el aparato en un lugar limpio, seco y sin polvo.

Limpieza y cuidado



¡ADVERTENCIA! Riesgo de electrocución

Desenchufe el aparato de la toma de corriente antes de proceder a su limpieza y mantenimiento.



¡AVISO!

- Nunca limpie el aparato bajo un chorro de agua corriente ni inmerso en agua jabonosa.
- No utilice objetos duros o afilados, productos de limpieza abrasivos ni lejía para limpiar el aparato, ya que podrían dañarlo.

- Limpie de vez en cuando el aparato con un paño suave y húmedo.

punto de venta o con la sucursal del fabricante en su país (kampaoutdoors.com/store-locator).

Para tramitar la reparación y la garantía, incluya los siguientes documentos cuando envíe el aparato:

- Una copia de la factura con fecha de compra
- El motivo de la reclamación o una descripción de la avería

Gestión de residuos

► Deseche el material de embalaje en el contenedor de reciclaje correspondiente.



Cuando vaya a desechar definitivamente el producto, infórmese en el centro de reciclaje más cercano o en un comercio especializado sobre las normas pertinentes de eliminación de materiales.

Datos técnicos

	Groove Light
Tensión de conexión:	220–240 V CA 12 V CC
Consumo de energía:	10 W ± 10 %
Diámetro:	175 mm
Altura:	110 mm
Peso:	0,3 kg
Conformidad:	CE UK CA

	Control remoto
Tensión de funcionamiento:	12–24 V CC
Corriente de salida:	Máxima de 6 A
Modo:	RF inalámbrico
Frecuencia:	433,92 MHz
Distancia:	> 30 m en espacio abierto
Conformidad:	CE UK CA

Leia atentamente as presentes instruções e siga todas as instruções, orientações e avisos incluídos neste manual, de modo a garantir a correta instalação, utilização e manutenção do produto. É OBRIGATÓRIO manter estas instruções junto com o produto.

Ao utilizar o produto, está a confirmar que leu atentamente todas as instruções, orientações e avisos, e que compreende e aceita cumprir os termos e condições estabelecidos no presente manual. Aceita utilizar este produto exclusivamente para o fim e a aplicação a que se destina e de acordo com as instruções, orientações e avisos estabelecidos neste manual, assim como de acordo com todas as leis e regulamentos aplicáveis. Caso não leia nem siga as instruções e os avisos aqui estabelecidos, poderá sofrer ferimentos pessoais ou causar ferimentos a terceiros e o produto ou outros materiais nas proximidades poderão ficar danificados. Este manual do produto, incluindo as instruções, orientações e avisos, bem como a documentação relacionada, podem estar sujeitos a alterações e atualizações. Para consultar as informações atualizadas do produto, visite kampaoutdoors.com.

Explicação dos símbolos



AVISO!

Indicação de segurança: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar a morte ou ferimentos graves.



PRECAUÇÃO!

Indicação de segurança: indica uma situação perigosa que, se não for evitada, pode causar ferimentos ligeiros ou moderados.



NOTA!

Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.



OBSERVAÇÃO

Informações complementares para a utilização do produto.

Indicações de segurança

Princípios básicos de segurança



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussão

- Se o cabo de alimentação deste aparelho estiver danificado, o cabo terá de ser substituído pelo fabricante, por um agente de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações equivalentes, a fim de evitar perigos.

- As reparações neste aparelho só podem ser realizadas por técnicos qualificados. Reparações inadequadas podem dar origem a perigos consideráveis.
- Evite que o cabo elétrico, a ficha ou qualquer outros componentes elétricos entrem em contacto com água ou com qualquer outro líquido.

Risco para a saúde

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças a partir dos 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência e conhecimento se forem supervisionadas ou receberem instruções sobre a utilização do aparelho de forma segura e compreenderem os perigos implicados.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- A limpeza e a manutenção não podem ser efetuadas por crianças sem supervisão.

Utilização segura do aparelho



AVISO! O incumprimento destes avisos poderá resultar em morte ou ferimentos graves.

Risco de eletrocussão

- Não coloque o aparelho em funcionamento se este apresentar danos visíveis.
- Não coloque o aparelho em funcionamento se algum dos componentes tiver sido exposto a humidade.
- Utilize apenas os acessórios recomendados pelo fabricante.
- Não altere nem adapte nenhum dos componentes, seja de que modo for.

Perigo de incêndio

- Ao colocar o aparelho, certifique-se de que o cabo de alimentação não fica preso nem é danificado.
- Não coloque tomadas múltiplas ou fontes de alimentação portáteis na parte de trás do aparelho.



PRECAUÇÃO! O incumprimento destas advertências poderá resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Risco para a saúde

- Ao posicionar o aparelho, assegure-se de que todos os cabos estão fixados de modo adequado para evitar risco de tropeçar.



NOTA! Indica uma situação que, se não for evitada, pode causar danos materiais.

- Verifique se a indicação de tensão na chapa de características corresponde à da alimentação de energia.
- Certifique-se de que o adaptador de rede elétrica está ligado a uma saída equipada com um dispositivo de corrente residual.
- Nunca retire a ficha da tomada puxando pelo cabo.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Proteja o aparelho e os cabos do calor e da humidade.
- O aparelho não pode ser exposto à chuva.

Material fornecido

N.º na fig. 1, página 3	Quantidade	Descrição
1	1	Controlo remoto
2		Mosquetão de suspensão
3	1	Lâmpada LED
4	1	Cabo de CA de 5 m com adaptador de corrente
5	1	Cabo de CC de 5 m
6	1	Recetor remoto

Utilização adequada

A lâmpada pendente LED dobrável é adequada para:

- Iluminação interior em tendas ou avançados
- Utilização apenas em espaços fechados

O sistema de iluminação **não** é adequado para:

- Utilização exterior

Este produto destina-se exclusivamente à aplicação e aos fins pretendidos com base nestas instruções.

Este manual fornece informações necessárias para proceder a uma instalação e/ou a uma operação adequadas do produto. Uma instalação e/ou uma operação ou manutenção incorretas causarão um desempenho insatisfatório e uma possível avaria.

O fabricante não aceita qualquer responsabilidade por danos ou prejuízos no produto resultantes de:

- Montagem ou ligação incorreta, incluindo sobretensões
- Manutenção incorreta ou utilização de peças sobressalentes não originais fornecidas pelo fabricante
- Alterações ao produto sem autorização expressa do fabricante
- Utilização para outras finalidades que não as descritas no presente manual

A Kampa reserva-se o direito de alterar o design e as especificações do produto.

O equipamento de rádio do aparelho cumpre os requisitos da diretiva 2014/53/UE. A Declaração de Conformidade do seu aparelho está disponível em documents.dometic.com.

Descrição técnica

A lâmpada pendente LED dobrável está concebida para o funcionamento com corrente alternada ou contínua, podendo ser dobrada para armazenar.

Elementos de comando

N.º na fig. 2, página 3	Descrição
1	Botão para ligar/desligar
2	Botões + e -
3	Botões de percentagem

Instalar o aparelho

► Proceda conforme ilustrado (fig. 4, página 3 – fig. 6, página 4).

Utilizar o aparelho

Antes da primeira utilização

1. Retire a patilha de plástico da pilha do controlo remoto.
2. Emparelhe o controlo remoto com o recetor remoto (fig. 9, página 5).

Ligar e desligar

- ▶ Proceda como ilustrado (fig. **7**, página 4).

Regular a luz

- ▶ Para regular a luz de modo contínuo, proceda conforme ilustrado (fig. **10**, página 5).
- ▶ Para regular a luz em intervalos de percentagem, proceda conforme ilustrado (fig. **11**, página 5).

Substituir a pilha do controlo remoto



AVISO!

Mantenha as pilhas afastadas de crianças.

- ▶ Substitua a pilha por uma pilha do mesmo tipo (3 V CR2025, ver fig. **3**, página 3).

Armazenar o aparelho

- ▶ Dobre o aparelho para ganhar espaço (fig. **8**, página 4).

Resolução de falhas

Falha	Possível causa	Solução
O controlo remoto não funciona.	A patilha de plástico que isola a pilha não foi removida antes da primeira utilização.	Remova a patilha de plástico.
	A pilha do controlo remoto está gasta.	Substitua a pilha por uma pilha do mesmo tipo (ver capítulo "Substituir a pilha do controlo remoto" na página 26).
O recetor remoto encontra-se num compartimento metálico ou noutro local fechado, o que afeta o sinal sem fios RF.	O recetor remoto encontra-se num compartimento metálico ou noutro local fechado, o que afeta o sinal sem fios RF.	Coloque o recetor remoto num local afastado de qualquer compartimento metálico ou de locais fechados.
	O controlo remoto não está corretamente emparelhado com o recetor remoto.	Emparelhe o controlo remoto com o recetor remoto (ver capítulo "Antes da primeira utilização" na página 25).

Garantia

Aplica-se o prazo de garantia legal. Se o produto apresentar defeitos, contacte a filial do fabricante no seu país (ver kampaoutdoors.com/store-locator) ou o seu revendedor.

Para fins de reparação ou de garantia, terá de enviar também os seguintes documentos:

- Uma cópia da fatura com a data de aquisição

- ▶ Guarde o aparelho num local limpo, seco e sem poeiras.

Limpeza e manutenção



AVISO! Risco de eletrocussão

Desligue o aparelho da fonte de alimentação antes de efetuar quaisquer trabalhos de limpeza e manutenção.



NOTA!

- Nunca limpe o aparelho sob água corrente nem em água de lavagem suja.
- Ao limpar, não utilize objetos afiados ou duros, nem produtos de limpeza abrasivos ou lixívia, uma vez que estes podem danificar o aparelho.

- ▶ Limpe o aparelho ocasionalmente com um pano macio e húmido.

- Um motivo de reclamação ou uma descrição da falha



Eliminação



- ▶ Sempre que possível, coloque o material de embalagem no respectivo contentor de reciclagem.



Para colocar o aparelho definitivamente fora de funcionamento, por favor, informe-se junto do centro de reciclagem mais próximo ou revendedor sobre as disposições de eliminação aplicáveis.

Dados técnicos

	Groove Light
Tensão de conexão:	220–240 V CA 12 V CC
Consumo de corrente:	10 W ± 10 %
Diâmetro:	175 mm
Altura:	110 mm
Peso:	0,3 kg
Conformidade:	 

	Controlo remoto
Tensão de funcionamento:	12–24 V CC
Corrente de saída:	Pico 6 A
Modo:	RF sem fios
Frequência:	433,92 MHz
Distância:	> 30 m em espaço aberto
Conformidade:	 

Si prega di leggere attentamente e di seguire tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze incluse in questo manuale del prodotto, al fine di garantire che il prodotto venga sempre installato, utilizzato e mantenuto nel modo corretto. Queste istruzioni DEVONO essere conservate insieme al prodotto.

Utilizzando il prodotto, l'utente conferma di aver letto attentamente tutte le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e di aver compreso e accettato di rispettare i termini e le condizioni qui espressamente indicati. L'utente accetta di utilizzare questo prodotto solo per lo scopo e l'applicazione previsti e in conformità con le istruzioni, le linee guida e le avvertenze indicate nel presente manuale del prodotto, nonché in conformità con tutte le leggi e i regolamenti applicabili. La mancata lettura e osservanza delle istruzioni e delle avvertenze qui espressamente indicate può causare lesioni personali e a terzi, danni al prodotto o ad altre proprietà nelle vicinanze. Il presente manuale del prodotto, comprese le istruzioni, le linee guida e le avvertenze e la relativa documentazione possono essere soggetti a modifiche e aggiornamenti. Per informazioni aggiornate sul prodotto, si prega di visitare il sito kampaoutdoors.com.

Spiegazione dei simboli



AVVERTENZA!

Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni gravi o mortali.



ATTENZIONE!

Istruzione per la sicurezza: indica una situazione di pericolo che, se non evitata, potrebbe provocare lesioni di entità lieve o moderata.



AVVISO!

Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.



NOTA

Informazioni integranti relative all'impiego del prodotto.

Istruzioni per la sicurezza

Sicurezza generale



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

- Per evitare possibili pericoli legati alla sicurezza, se il cavo di alimentazione del presente apparecchio è danneggiato deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico del servizio assistenza oppure da personale ugualmente qualificato.
- Questo apparecchio può essere riparato solo da personale qualificato. Riparazioni eseguite non correttamente possono creare considerevoli rischi.
- Evitare che il cavo di alimentazione, la spina o altre parti elettriche vengano a contatto con acqua o altri liquidi.

Pericolo per la salute

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore a 8 anni, da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da persone inesperte o prive di conoscenze specifiche solo se sorvegliate o preventivamente istruite sull'impiego dell'apparecchio in sicurezza e se informate dei pericoli legati al prodotto stesso.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la presenza di un adulto.

Sicurezza durante l'utilizzo del dispositivo



AVVERTENZA! La mancata osservanza di queste avvertenze potrebbe causare la morte o lesioni gravi.

Pericolo di scosse elettriche

- Non mettere in funzione l'apparecchio se presenta danni visibili.
- Non mettere in funzione il dispositivo se uno dei componenti è stato esposto all'umidità.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori consigliati dal produttore.

- Non modificare o adattare alcun componente in alcun modo.

Pericolo di incendio

- Durante il posizionamento dell'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non venga bloccato o danneggiato.
- Non collocare prese multiple portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.



ATTENZIONE! La mancata osservanza di queste precauzioni potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Pericolo per la salute

- Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che tutti i cavi siano adeguatamente fissati per evitare qualsiasi forma di rischio di inciampo.



AVVISO! Indica una situazione di pericolo che, se non evitata, può provocare danni alle cose.

- Confrontare i dati della tensione riportati sulla targhetta con quelli delle prese e degli attacchi disponibili.
- Assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato a una presa dotata di un interruttore differenziale.
- Non estrarre mai la spina dalla presa tirando il cavo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua.
- Proteggere l'apparecchio e i cavi dal caldo e dall'umidità.
- Non esporre l'apparecchio alla pioggia.

Dotazione

N. nella fig. 1, pagina 3	Quantità	Descrizione
1	1	Controllo remoto
2		Moschettone a sospensione
3	1	Luce a LED
4	1	Cavo CA da 5 m con adattatore di alimentazione
5	1	Cavo CC da 5 m
6	1	Ricevitore remoto

Destinazione d'uso

La luce a LED a sospensione pieghevole è adatta per:

- illuminazione interna in tende o verande
- Solo per interni

Il sistema di illuminazione **non** è adatto per:

- uso all'aperto

Questo prodotto è adatto solo per l'uso e l'applicazione previsti in conformità con le presenti istruzioni.

Questo manuale fornisce le informazioni necessarie per la corretta installazione e/o il funzionamento del prodotto. Un'installazione errata e/o un utilizzo o una manutenzione impropri comporteranno prestazioni insoddisfacenti e un possibile guasto.

Il produttore non si assume alcuna responsabilità per eventuali lesioni o danni al prodotto che derivino da:

- montaggio o collegamento non corretti, compresa la sovratensione
- manutenzione non corretta o uso di ricambi diversi da quelli originali forniti dal produttore
- modifiche al prodotto senza esplicita autorizzazione del produttore
- impiego per scopi diversi da quelli descritti nel presente manuale.

Kampa si riserva il diritto di modificare l'aspetto e le specifiche del prodotto.

L'equipaggiamento radio del dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità del dispositivo è disponibile su documents.dometic.com.

Descrizione delle caratteristiche tecniche

La luce a LED a sospensione pieghevole è progettata per funzionare con alimentazione CA o CC. Il dispositivo può essere piegato per essere riposto.

Elementi di comando

N. nella fig. 2 , pagina 3	Descrizione
1	Pulsante On/Off
2	Pulsanti + e -
3	Pulsanti percentuale

Installazione del dispositivo

- Procedere come illustrato (fig. **4**, pagina 3 – fig. **6**, pagina 4).

Impiego dell'apparecchio

Prima dell'uso iniziale

1. Rimuovere la linguetta di plastica dalla batteria del controllo remoto.
2. Accoppiare il controllo remoto al ricevitore remoto (fig. **9**, pagina 5).

Accensione e spegnimento

- Procedere come illustrato (fig. **7**, pagina 4).

Regolazione dell'intensità della luce

- Per regolare la luce in modo continuo, procedere come indicato (fig. **10**, pagina 5).
- Per regolare la luce a passi percentuali, procedere come indicato (fig. **11**, pagina 5).

Cambio della batteria del controllo remoto



AVVERTENZA!

Tenere le batterie lontane dalla portata dei bambini.

- Sostituire la batteria con una batteria dello stesso tipo (3 V CR2025, vedi fig. **3**, pagina 3).

Immagazzinaggio del dispositivo

- Piegarlo il dispositivo per risparmiare spazio (fig. **8**, pagina 4).

- Immagazzinare il dispositivo in uno spazio pulito, asciutto e privo di polvere.

Pulizia e cura



AVVERTENZA! Pericolo di scosse elettriche

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione elettrica prima di eseguire la pulizia e la manutenzione.



AVVISO!

- Non lavare mai il dispositivo sotto acqua corrente e non immergerlo in acqua per risciaccarlo.
- Per la pulizia non impiegare oggetti appuntiti o duri, detersivi abrasivi o candeggina, perché potrebbero danneggiare l'apparecchio.

- Pulire l'apparecchio di tanto in tanto con un panno umido morbido.

Risoluzione dei problemi

Guasto	Possibile causa	Soluzione
Il controllo remoto non funziona.	La linguetta di plastica che isola la batteria non è stata rimossa prima dell'utilizzo iniziale.	Rimuovere la linguetta di plastica.
	La batteria del controllo remoto è scarica.	Sostituire la batteria con una batteria dello stesso tipo (vedi capitolo "Cambio della batteria del controllo remoto" a pagina 30).
	Il ricevitore remoto è collocato all'interno di un involucro metallico o in un altro luogo chiuso e quindi il segnale wireless RF è compromesso.	Posizionare il ricevitore remoto lontano da qualsiasi involucro metallico o luogo chiuso.
	Il comando remoto non è accoppiato correttamente al ricevitore remoto.	Accoppiare il controllo remoto al ricevitore remoto (vedi capitolo "Prima dell'uso iniziale" a pagina 30).

Garanzia

Vale il termine di garanzia previsto dalla legge. Se il prodotto è difettoso, contattare la filiale del produttore nel proprio Paese (vedi kampaoutdoors.com/store-locator) o il rivenditore di riferimento.

Per la gestione della riparazione e della garanzia è necessario inviare la seguente documentazione insieme al dispositivo:

- una copia della ricevuta con la data di acquisto,

- il motivo della richiesta o la descrizione del guasto.

Smaltimento

- Raccogliere il materiale di imballaggio possibilmente negli appositi contenitori di riciclaggio.




Quando il prodotto viene messo fuori servizio definitivamente, informarsi al centro di riciclaggio più vicino, oppure presso il proprio rivenditore specializzato, sulle prescrizioni adeguate concernenti lo smaltimento.


Specifiche tecniche

	Luce della scanalatura
Tensione di allacciamento:	220–240 V CA 12 V CC
Potenza assorbita:	10 W ± 10 %
Diametro:	175 mm
Altezza:	110 mm

Luce della scanalatura

Peso:	0,3 kg
Conformità:	

Controllo remoto

Tensione di lavoro:	12–24 V CC
Corrente di uscita:	picco 6 A
Modalità:	RF Wireless
Frequenza:	433.92 MHz
Distanza:	>30 m all'aria aperta
Conformità:	

Veiligheidsaanwijzingen

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en volg alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen in deze handleiding op om ervoor te zorgen dat u het product te allen tijde op de juiste manier installeert, gebruikt en onderhoudt. Deze gebruiksaanwijzing MOET bij dit product bewaard worden.

Door het product te gebruiken, bevestigt u hierbij dat u alle instructies, richtlijnen en waarschuwingen zorgvuldig hebt gelezen en dat u de voorwaarden zoals hierin beschreven begrijpt en accepteert. U gaat ermee akkoord dit product alleen te gebruiken voor het beoogde doel en de beoogde toepassing en in overeenstemming met de instructies, richtlijnen en waarschuwingen zoals beschreven in deze gebruiksaanwijzing en in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving. Het niet lezen en opvolgen van de hierin beschreven instructies en waarschuwingen kan leiden tot letsel voor uzelf en anderen, schade aan uw product of schade aan andere eigendommen in de omgeving. Deze gebruiksaanwijzing, met inbegrip van de instructies, richtlijnen en waarschuwingen, en de bijbehorende documentatie kan onderhevig zijn aan wijzigingen en updates. Actuele productinformatie vindt u op kampaoutdoors.com.

Verklaring van de symbolen



WAARSCHUWING!

Veiligheidsaanwijzing: duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.



VOORZICHTIG!

Veiligheidsaanwijzing: duidt op een gevaarlijke situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot licht of matig letsel.



LET OP!

Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.



INSTRUCTIE

Aanvullende informatie voor het gebruik van het product.

Algemene veiligheid



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gevaar voor elektrische schokken

- Als de stroomkabel van het toestel beschadigd is, moet de stroomkabel, om gevaren te voorkomen, worden vervangen door de fabrikant, diens klantenservice of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.
- Dit toestel mag uitsluitend worden gerepareerd door gekwalificeerde personen. Ondeskundige reparaties kunnen leiden tot aanzienlijke gevaren.
- Voorkom dat de stroomkabel, stekker of andere elektrische onderdelen in aanraking komen met water of andere vloeistoffen.

Gevaar voor de gezondheid

- Dit toestel mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en ouder evenals door personen met verminderd fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan kennis en ervaring, mits zij onder toezicht staan of zijn geïnstrueerd in het veilig gebruik van het toestel en zij inzicht hebben in de gevaren die het gebruik van het toestel met zich meebrengt.
- Kinderen mogen niet met het toestel spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Veiligheid bij het gebruik van het toestel



WAARSCHUWING! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

Gevaar voor elektrische schokken

- Gebruik het toestel niet als het zichtbaar beschadigd is.
- Gebruik het toestel niet als componenten ervan zijn blootgesteld aan vocht.
- Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen accessoires.
- Bewerk de componenten niet zelf en maak geen aanpassingen.

Brandgevaar

- Zorg er bij het positioneren van het toestel voor dat de voedingskabel niet verstrikt of beschadigd raakt.
- Plaats geen meervoudige stekkerdozen of draagbare voedingen op de achterkant van het toestel.



VOORZICHTIG! Het niet in acht nemen van deze waarschuwingen kan leiden tot licht of matig letsel.

Gevaar voor de gezondheid

- Zorg er bij het opstellen van het toestel voor dat alle kabels veilig zijn bevestigd, om struikelen te voorkomen.



LET OP! Duidt op een situatie die, indien deze niet wordt voorkomen, kan leiden tot materiële schade.

- Vergelijk de spanningsgegevens op het typeplaatje met de beschikbare energietoevoer.
- Zorg ervoor dat de netstroomadapter alleen in een stopcontact met een aardlekschakelaar wordt gestoken.
- Trek de stekker nooit aan de kabel uit het stopcontact.
- Dompel het toestel nooit onder in water.
- Bescherm het toestel en de kabels tegen hitte en vocht.
- Het toestel mag niet aan regen worden blootgesteld.

Omvang van de levering

Nr. in afb. 1, pagina 3	Aantal	Beschrijving
1	1	Afstandsbediening
2		Karabijnhaak
3	1	Ledlamp
4	1	5 m wisselstroomkabel met stroomadapter
5	1	5 m gelijkstroomkabel
6	1	Afstandsontvanger

Beoogd gebruik

De inklapbare led-hanglamp is geschikt voor:

- Binnenverlichting van tenten of voortenten
- Alleen gebruik binnen

Het verlichtingssysteem is **niet** geschikt voor:

- Gebruik buiten

Dit product is alleen geschikt voor het beoogde gebruik en de toepassing in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing.

Deze handleiding geeft informatie die nodig is voor een correcte installatie en/of correct gebruik van het product. Een slechte installatie en/of onjuist gebruik of onderhoud leidt tot onbevredigende prestaties en mogelijke storingen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of schade aan het product die het gevolg is van:

- Onjuiste montage of aansluiting, inclusief te hoge spanning
- Onjuist onderhoud of gebruik van andere dan door de fabrikant geleverde originele reserveonderdelen
- Wijzigingen aan het product zonder uitdrukkelijke toestemming van de fabrikant
- Gebruik voor andere doeleinden dan beschreven in deze handleiding

Kampa behoudt zich het recht voor om het uiterlijk en de specificaties van het product te wijzigen.

De radioapparatuur van het toestel voldoet aan de vereisten van de richtlijn 2014/53/EU. De verklaring van overeenstemming van uw apparaat is te vinden op documents.dometic.com.

Technische beschrijving

De inklapbare led-hanglamp is ontworpen voor gebruik met wisselstroom of gelijkstroom. Het toestel kan voor opslag worden opgevouwen.

Bedieningselementen

Nr. in afb. 2 , pagina 3	Beschrijving
1	Aan/uit-toets
2	Toetsen + en -
3	Percentagetoetsen

Het toestel installeren

- Ga als volgt te werk (afb. **4**, pagina 3 – afb. **6**, pagina 4).

Toestel gebruiken

Voor het eerste gebruik

1. Verwijder het plastic lipje van de batterij van de afstandsbediening.
2. Koppel de afstandsbediening met de afstandsontvanger (afb. **9**, pagina 5).

In- en uitschakelen

- Ga als volgt te werk (afb. **7**, pagina 4).

Licht dimmen

- Om het licht progressief te dimmen, gaat u als volgt te werk (afb. **10**, pagina 5).
- Om het licht in percentagestappen te dimmen, gaat u als volgt te werk (afb. **11**, pagina 5).

Batterij van de afstandsbediening vervangen



WAARSCHUWING!

Houd batterijen uit de buurt van kinderen.

- Vervang de batterij door een batterij van hetzelfde type (3 V CR2025, zie afb. **3**, pagina 3).

Toestel opbergen

- Vouw het toestel op om ruimte te besparen (afb. **8**, pagina 4).
- Berg het toestel op op een schone, droge, stofvrije plaats.

Reiniging en onderhoud



WAARSCHUWING! Gevaar voor elektrische schokken

Trek de stekker van het toestel voor reiniging en onderhoud uit het stopcontact.



LET OP!

- Reinig het toestel nooit onder stromend water of in afwaswater.
- Gebruik geen scherpe of harde voorwerpen, schurende reinigingsmiddelen of bleekmiddel bij het reinigen. Daardoor kan het toestel beschadigd raken.

- Reinig het toestel geregeld met een zachte, vochtige doek.

Problemen oplossen

Fout	Mogelijke oorzaak	Oplossing
De afstandsbediening werkt niet.	Het plastic lipje dat de batterij isoleert, is niet verwijderd voor het eerste gebruik.	Verwijder het plastic lipje.
	De batterij van de afstandsbediening is leeg.	Vervang de batterij door een batterij van hetzelfde type (zie hoofdstuk „Batterij van de afstandsbediening vervangen” op pagina 35).
	De afstandsontvanger is in een metalen omhulsel of op een andere afgesloten locatie geplaatst en daardoor wordt het draadloze RF-sigitaal belemmerd.	Plaats de afstandsontvanger uit de buurt van metalen omhulsels of afgesloten locaties.
	De afstandsbediening is niet correct met de afstandsontvanger gekoppeld.	Koppel de afstandsbediening met de afstandsontvanger (zie hoofdstuk „Voor het eerste gebruik” op pagina 35).

Garantie

De wettelijke garantieperiode is van toepassing. Als het product defect is, neem dan contact op met de vestiging van de fabrikant in uw land (zie kampaoutdoors.com/store-locator) of met uw dealer.

Stuur voor de afhandeling van reparaties of garantie volgende documenten mee:

- Een kopie van de factuur met datum van aankoop

- De reden voor de claim of een beschrijving van de fout



Afvoer


- Laat het verpakkingsmateriaal indien mogelijk recycleren.



Als u het product definitief buiten bedrijf stelt, informeer dan bij het dichtstbijzijnde recyclingcentrum of uw speciaalzaak naar de betreffende afvoervoorschriften.

Technische gegevens

	Groove Light
Aansluitspanning:	220–240 V wisselspanning 12 V gelijkspanning
Opgenomen vermogen:	10 W ± 10%
Diameter:	175 mm
Hoogte:	110 mm
Gewicht:	0,3 kg
Conformiteit:	 

	Afstandsbediening
Bedrijfsspanning:	12–24 V gelijkspanning
Uitgangsspanning:	Piek 6 A
Modus:	RF draadloos
Frequentie:	433,92 MHz
Afstand:	> 30 m in het vrije veld
Conformiteit:	

Læs og følg alle disse anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktvejledning grundigt for at sikre, at du altid installerer, bruger og vedligeholder produktet korrekt. Disse anvisninger SKAL opbevares sammen med dette produkt.

Ved at benytte produktet bekræfter du hermed, at du har læst alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundigt, og at du forstår og er indforstået med de vilkår og betingelser, der er fastlagt heri. Du er indforstået med kun at bruge dette produkt til det beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne i denne produktvejledning samt i overensstemmelse med alle de gældende love og forskrifter. Manglende læsning og ignorering af disse anvisninger og advarsler kan medføre kvæstelser på dig selv og andre, skade på dit produkt eller skade på anden ejendom i nærheden. Der tages forbehold for eventuelle ændringer og opdateringer af denne produktvejledning samt anvisningerne, retningslinjerne og advarslerne samt den tilhørende dokumentation. For opdaterede produktinformationer, se kampaoutdoors.com.

Forklaring af symboler



ADVARSEL!

Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlig kvæstelse, såfremt den ikke undgås.



FORSIGTIG!

Sikkerhedshenvisning: Angiver en farlig situation, som kan medføre mindre eller lette kvæstelser, såfremt den ikke undgås.



VIGTIGT!

Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.



BEMÆRK

Supplerende informationer om betjening af produktet.

Sikkerhedshenvisninger

Grundlæggende sikkerhed



ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.

Fare for elektrisk stød

- Hvis dette apparats strømkabel er beskadiget, skal det udskiftes af producenten, en servicerepræsentant eller en tilsvarende uddannet person for at forhindre farer.

- Reparationer på dette apparat må kun foretages af kvalificeret personale. Ukorrekte reparationer kan medføre betydelige farer.
- Undgå, at strømkablet, stikket eller andre elektriske dele kan komme i kontakt med vand eller andre væsker.

Sundhedsfare

- Dette apparat kan anvendes af børn over 8 år og personer med reducerede fysiske, sanse- eller mentale evner eller uden erfaring eller viden, hvis de er under opsyn eller er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer.
- Børn må ikke lege med apparatet.
- Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

Sikkerhed under anvendelse af apparatet



ADVARSEL! Manglende overholdelse af disse advarsler kan medføre dødelige eller alvorlige kvæstelser.

Fare for elektrisk stød

- Hvis apparatet har synlige beskadigelser, må apparatet ikke tages i brug.
- Benyt ikke apparatet, hvis enkelte af dets dele har været udsat for fugt.
- Anvend kun tilbehør, der anbefales af producenten.
- Ingen af komponenterne må på nogen måde ændres eller tilpasses.

Brandfare

- Når apparatet positioneres, skal det sikres, at strømfledningen sidder i klemme eller beskyldes.
- Placér ikke flere bærbare stikdåser eller bærbare strømforsyninger i bagved apparatet.



FORSIGTIG! Manglende overholdelse af disse forsigtighedshenvisninger kan medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Sundhedsfare

- Når apparatet placeres, skal man sørge for, at alle kabler er fastgjort forsvarligt for at forhindre fare for at snuble.



VIGTIGT! Angiver en situation, som kan medføre materielle skader, såfremt den ikke undgås.

- Kontrollér, at spændingsangivelsen på typeskiltet svarer til den fra energiforsyningen.
- Sørg for, at netstrømadapteren kun er sat i en stikkontakt, der har et fejlstrømsrelæ.
- Træk aldrig stikket ud af stikdåsen med kablet.
- Dyp aldrig apparatet i vand.
- Beskyt apparatet og kablerne mod varme og fugtighed.
- Apparatet må ikke udsættes for regn.

Leveringsomfang

Nr. på fig. 1, side 3	Antal	Beskrivelse
1	1	Fjernbetjening
2		Ophængskarabinhage
3	1	LED-lys
4	1	5 m vekselstrømskabel med strømadapter
5	1	5 m jævnstrømskabel
6	1	Fjernmodtager

Korrekt brug

Den sammenfoldelige LED-pendellampe er egnet til:

- Indendørs belysning i telte og fortelte
- Kun til indendørs brug

Lyssystemet er **ikke** egnet til:

- Udendørs brug

Dette produkt er kun egnet til dets beregnede formål og anvendelse i overensstemmelse med disse anvisninger.

Denne vejledning giver dig oplysninger om, hvad der er nødvendigt med henblik på en korrekt montering og/eller drift af produktet. Dårlig montering og/eller ukorrekt drift eller vedligeholdelse medfører utilstrækkelig ydeevne og mulige fejl.

Producenten påtager sig intet ansvar for kvæstelser eller skader i forbindelse med produktet, der skyldes:

- ukorrekt samling eller forbindelse inklusive for høj spænding
- ukorrekt vedligeholdelse eller brug af uoriginale reservedele, der ikke stammer fra producenten
- ændringer på produktet uden udtrykkelig tilladelse fra producenten
- brug til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.

Kampa forbeholder sig ret til at ændre produktets udseende og produktspecifikationer.

Radioudstyret i dette apparat overholder kravene i direktivet 2014/53/EU. Du kan finde overensstemmelseserklæringen til apparatet på documents.dometic.com.

Teknisk beskrivelse

Den sammenfoldelige LED-pendellampe er beregnet til at blive anvendt med vekselstrøm eller jævnstrøm. Apparatet kan foldes sammen med henblik på opbevaring.

Betjeningselementer

Nr. på fig. 2, side 3	Beskrivelse
1	Tænd/sluk-knap
2	+ og – knapper
3	Procentknapper

Installation af apparatet

► Fortsæt som vist (fig. 4, side 3 – fig. 6, side 4).

Anvendelse af apparatet

Før første brug

1. Fjern plastfligen fra fjernbetjeningens batteri.
2. Par fjernbetjeningen og fjernmodtageren (fig. 9, side 5).

Til- og frakobling

► Fortsæt som vist (fig. 7, side 4).

Dæmpning af lyset

► For at dæmpe lyset kontinuerligt skal du gøre som vist (fig. 10, side 5).

► For at dæmpe lyset i procenttrin skal du gøre som vist (fig. 11, side 5).

Udskiftning af fjernbetjeningens batteri



ADVARSEL!

Hold batterierne væk fra børn.

► Udskift batteriet med et batteri af samme type (3 V CR2025, se fig. 3, side 3).

Opbevaring af apparatet

► Fold apparatet sammen for at spare plads (fig. 8, side 4).

Udbedring af fejl

Fejl	Mulig årsag	Løsning
Fjernbetjeningen virker ikke.	Plastfligen, der isolerer batteriet, er ikke blevet fjernet før den første brug.	Fjern plastfligen.
	Batteriet i fjernbetjeningen er fladt.	Udskift batteriet med et batteri af samme type (se kapitlet „Udskiftning af fjernbetjeningens batteri“ på side 40).
Fjernmodtageren er anbragt i et metalkabinnet eller et andet lukket sted, og derfor er det trådløse RF-signal dårligt.		Placér fjernmodtageren væk fra metalkabinnet og lukkede steder.
	Fjernbetjeningen er ikke parret korrekt med fjernmodtageren.	Par fjernbetjeningen og fjernmodtageren (se kapitlet „Før første brug“ på side 39).

Garanti

Den lovbestemte garantiperiode gælder. Hvis produktet er defekt, skal du kontakte producentens afdeling i dit land (se kampaoutdoors.com/store-locator) eller din forhandler.

Ved reparation eller krav om garanti skal du medsende følgende bilag:

- en kopi af regningen med købsdato
- en reklamerationsgrund eller en fejlbeskrivelse.

► Skal opbevares i et rent, tørt og støv frit rum.

Rengøring og vedligeholdelse



ADVARSEL! Fare for elektrisk stød

Træk apparatet ud af strømforsyningen før rengøring og vedligeholdelse.



VIGTIGT!

- Rengør aldrig apparatet under rindende vand eller i opvaskevand.
- Anvend ikke skarpe eller hårde genstande, skurende rengøringsmidler eller blegemiddel ved rengøringen, da de kan beskadige apparatet.

► Rengør apparatet af og til med en fugtig klud.


Bortskaffelse


► Bortskaf så vidt muligt emballagen sammen med det tilsvarende genbrugsaffald.



Hvis du tager produktet endegyldigt ud af drift, skal du kontakte det nærmeste recyclingcenter eller din faghandel for at få de pågældende forskrifter om bortskaffelse.

Tekniske data

	Groove Light
Tilslutningsspænding:	220–240 V vekselstrøm 12 V jævnstrøm
Effektforbrug:	10 W ± 10 %
Diameter:	175 mm
Højde:	110 mm
Vægt:	0,3 kg
Overensstemmelse:	

	Fjernbetjening
Arbejdsspænding:	12–24 V jævnstrøm
Udgangsstrøm:	Spids 6 A
Modus:	RF-trådløs
Frekvens:	433,92 MHz
Afstand (Distance)	> 30 m i åbent område
Overensstemmelse:	

Läs och följ noggrant alla instruktioner, direktiv och varningar i den här produkthandboken för att säkerställa att du alltid installerar, använder och underhåller produkten på rätt sätt. Dessa instruktioner MÅSTE förvaras tillsammans med produkten.

Genom att använda produkten bekräftar du härmed att du noggrant har läst alla instruktioner, direktiv och varningar och att du förstår och är införstådd med att följa de villkor som anges här. Du är införstådd med att endast använda denna produkt i avsett syfte och i enlighet med instruktionerna, direktiven och varningarna som anges i denna produkthandbok samt i enlighet med alla gällande lagar och bestämmelser. Om du inte läser och följer instruktionerna och varningarna som anges här kan det leda till personskador på dig eller andra, på produkten eller annan egendom i närheten. Denna produkthandbok, inklusive instruktionerna, direktiven och varningarna samt relaterad information, kan ändras och uppdateras. För uppdaterad produktinformation, besök kampaoutdoors.com.

Förklaring av symboler



WARNING!

Säkerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till döden eller allvarlig personskada.



AKTA!

Säkerhetsanvisning: Anger en farlig situation som, om den inte kan undvikas, leder lindrig eller måttlig personskada.



OBSERVERA!

Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.



ANVISNING

Kompletterande information om användning av produkten.

Säkerhetsanvisningar

Allmänna säkerhetsanvisningar



WARNING! Om man underlåter att följa de här varningarna kan följden bli dödsfall eller allvarlig personskada.

Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Om apparatens strömkabel skadas måste den, av säkerhetsskäl, bytas ut av tillverkaren, en serviceperson eller någon person med motsvarande behörighet.
- Denna apparat får endast repareras av härför utbildad personal. Om man utför reparationer på fel sätt kan man utsättas för avsevärda risker.

- Strömkabeln, kontakten eller någon övriga elkomponenter får inte komma i kontakt med vatten eller någon annan vätska.

Hälsorisk

- Barn från åtta års ålder, personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer med bristande erfarenhet och kunskaper får använda den här apparaten förutsatt att de hålls under uppsikt eller om de har fått anvisningar om hur man använder den här apparaten på ett säkert sätt och känner till vilka risker som är förknippade med användningen.
- Barn får inte leka med apparaten.
- Utan uppsikt får barn inte utföra rengörings- eller underhållsarbeten.

Säkerhet vid användning av apparaten



WARNING! Om man underlåter att följa de här varningarna kan följden bli dödsfall eller allvarlig personskada.

Risk för dödsfall på grund av elektricitet

- Om apparaten uppvisar synliga skador får den ej tas i drift.
- Använd inte apparaten om någon av komponenterna har utsatts för fukt.
- Använd endast tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.
- Ändra eller anpassa inte komponenterna på något sätt.

Brandrisk

- Kontrollera att elsladden inte har fastnat eller skadats i samband med placering av apparaten.
- Placera inte ut flera bärbara uttag eller bärbara nätaggregat bakom apparaten.



AKTA! Om man underlåter att följa de här försiktighetsåtgärderna kan följden bli lindrig eller måttlig personskada.

Hälsorisk

- Se till att alla kablar är säkrade på lämpligt sätt för att undvika snubblingsrisk i samband med att apparaten sätts på plats.



OBSERVERA! Anger en situation som, om den inte kan undvikas, kan leda till materiell skada.

- Jämför spänningsuppgifterna på typskylten med elförsörjningen på plats.

- Kontrollera att elnätsadaptern endast är ansluten till ett uttag som har en jordfelsbrytare.
- Dra aldrig ut stickkontakten ur uttaget genom att dra i kabeln.
- Doppa aldrig ner apparaten i vatten.
- Skydda apparaten och kablarna mot värme och fukt.
- Apparaten får inte utsättas för regn.

Leveransomfattning

Nr på bild 1 , sida 3	Mängd	Beskrivning
1	1	Fjärrkontroll
2		Upphångningskarbin
3	1	LED-belysning
4	1	5 m växelströmskabel med strömadapter
5	1	5 m likströmskabel
6	1	Fjärrstyrd mottagare

Avsedd användning

Den hopfällbara LED-hänglampan är avsedd för:

- Invändig belysning i tält eller förtält
- Endast för inomhusbruk

Belysningssystemet är **inte** avsett för:

- Utomhusbruk

Den här produkten lämpar sig endast för avsedd användning i enlighet med denna bruksanvisning.

Den här manualen informerar om vad som krävs för att installera och/eller använda produkten på rätt sätt. Felaktig installation och/eller användning eller felaktigt underhåll kommer leda till att produkten inte fungerar optimalt och riskerar gå sönder.

Tillverkaren åtar sig inget ansvar för personskador eller materiella skador på produkten som uppstår till följd av:

- Felaktig montering eller anslutning, inklusive för hög spänning
- Felaktigt underhåll eller användning av reservdelar som inte är originaldelar från tillverkaren

- Ändringar som utförts utan uttryckligt medgivande från tillverkaren
- Användning för andra ändamål än de som beskrivs i denna bruksanvisning

Kampa förbehåller sig rätten att ändra produktens utseende och specifikationer.

Den här apparatens radioutrustning uppfyller kraven för EU-direktiv 2014/53. Försäkran om överensstämmelse för din apparat finns på documents.dometic.com.

Teknisk beskrivning

Den hopfällbara LED-hänglampan är utformad för drift med växelström eller likström. Apparaten kan fällas ihop för förvaring.

Reglage

Nr på bild 2 , sida 3	Beskrivning
1	På/Av-knapp
2	+ och – knappar
3	Procentknappar

Installera apparaten

- Gå tillväga enligt bilderna (bild **4**, sida 3 – bild **6**, sida 4).

Använda apparaten

Före den första användningen

1. Ta bort plastfliken från batteriets fjärrkontroll.
2. Parkoppla fjärrkontrollen med den fjärrstyrda mottagaren (bild **9**, sida 5).

Påslagning och avstängning

- Gå tillväga enligt bilden (bild **7**, sida 4).

Dimma belysningen

- Dimma belysningen kontinuerligt genom att följa anvisningarna på bilden (bild **10**, sida 5).
- Dimma belysningen i procentandelar genom att följa anvisningarna på bilden (bild **11**, sida 5).

Byta ut batteriet i fjärrkontrollen



VARNING!

Förvara batterier utom räckhåll för barn.

- Byt ut batteriet mot ett batteri av samma typ (3 V CR2025, se bild **3**, sida 3).

Förvara apparaten

- Fäll ihop apparaten för att spara plats (bild **8**, sida 4).
- Förvara apparaten på en ren, torr och dammfri plats.



VARNING! Risk för dödsfall på grund av elektricitet

Bryt strömmen till apparaten före rengöring och underhåll.



OBSERVERA!

- Rengör aldrig apparaten under rinnande vatten eller i diskvatten.
- Använd inga vassa eller hårda föremål, starka rengöringsmedel eller blekmedel vid rengöringen, eftersom det kan skada apparaten.

- Rengör apparaten då och då med en mjuk, fuktig trasa.

Felsökning

Fel	Möjlig orsak	Åtgärd
Fjärrkontrollen fungera inte.	Plastfliken som används för att isolera batteriet har inte tagits bort före den första användningen.	Ta bort plastfliken.
	Batteriet i fjärrkontrollen är tomt.	Byt ut batteriet mot ett batteri av samma typ (se kapitel "Byta ut batteriet i fjärrkontrollen" på sidan 44).
	Den fjärrstyrda mottagaren är placerad i en metallåda eller någon annan avskild plats och därför är den trådlösa RF-signalen sämre.	Placera den fjärrstyrda mottagaren så att den inte är i närheten av metallådor eller avskilda platser.
	Fjärrkontrollen har inte parkopplats på ett korrekt sätt med den fjärrstyrda mottagaren.	Parkoppla fjärrkontrollen med den fjärrstyrda mottagaren (se kapitel "Före den första användningen" på sidan 43).

Garanti

Den lagstadgade garantitiden gäller. Kontakta tillverkarens filial i ditt land eller din återförsäljare om produkten är defekt (se kampaoutdoors.com/store-locator).

Vid reparations och garantiärenden ska följande dokument skickas med när du returnerar produkten:

- En kopia på fakturan med inköpsdatum
- En reklambeskrivning eller felbeskrivning


Avfallshantering


- Lämna om möjligt förpackningsmaterialet till återvinning.



När produkten slutgiltigt tas ur bruk: informera dig om gällande bestämmelser hos närmaste återvinningscentral eller hos återförsäljaren.

Tekniska data

	Räfflad lampa
Anslutningsspänning:	220–240 V växelström 12 V likström
Effektförbrukning:	10 W ± 10 %
Diameter:	175 mm
Höjd:	110 mm
Vikt:	0,3 kg
Överensstämmelse:	

	Fjärrkontroll
Driftspänning:	12–24 V likström
Utström:	Max. 6 A
Läge:	Trådlös RF
Frekvens:	433,92 MHz
Avstånd ("Distance"):	> 30 m på öppna ytor
Överensstämmelse:	

Vennligst les disse instruksjonene nøye og følg alle anvisninger, retningslinjer og advarsler i denne produktveiledningen for å sikre at du installerer, bruker og vedlikeholder produktet ordentlig til enhver tid. Disse instruksjonene MÅ alltid følge med produktet.

Ved å bruke dette produktet bekrefter du at du har lest alle anvisninger, retningslinjer og advarsler grundig, og at du forstår og samtykker i å overholde vilkårene slik de er presentert her. Du godtar å bruke dette produktet kun til tiltenkt formål og bruksområder, og i samsvar med anvisningene, retningslinjene og advarslene slik de er presentert i denne produktveiledningen, så vel som i samsvar med alle gjeldende lovbestemmelser og forskrifter. Hvis anvisningene og advarslene som er presentert her, ikke blir lest og fulgt, kan det føre til personskader hos deg selv eller andre, skader på produktet eller skader på annen eiendom i nærheten. Denne produktveiledningen med sine anvisninger, retningslinjer og advarsler, samt relatert dokumentasjon, kan være underlagt endringer og oppdateringer. For oppdatert produktinformasjon, se kampaoutdoors.com.

Symbolforklaring



ADVARSEL!

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.



FORSIKTIG!

Sikkerhetsregel: Kjennetegner en farlig situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i mindre til moderate personskader.



PASS PÅ!

Kjennetegner en situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i materielle skader.



MERK

Ytterligere informasjon om betjening av produktet.

Sikkerhetsanvisninger

Grunnleggende sikkerhet



ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

Fare for elektrisk støt

- Hvis strømkabelen til apparatet er skadet, må den skiftes ut av produsenten, et serviceverksted eller en tilsvarende utdannet person for å forhindre at sikkerheten settes i fare.

- Reparasjoner på dette apparatet må kun utføres av kvalifiserte fagfolk. Utilstrekkelige reparasjoner kan medføre betydelige farer.
- Unngå at strømkabelen, pluggen eller andre elektriske deler kommer i kontakt med vann eller andre væsker.

Helsefare

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller som mangler erfaring og kunnskap, hvis de er under oppsyn eller har fått veiledning i hvordan apparatet brukes på en forsvarlig måte og forstår hvilke farer det innebærer.
- Barn må ikke leke med apparatet.
- Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten at de er under oppsyn.

Sikkerhet ved bruk av apparatet



ADVARSEL! Manglende overholdelse av disse advarslene kan resultere i alvorlige personskader, eventuelt med døden til følge.

Fare for elektrisk støt

- Apparatet må ikke tas i bruk hvis det har synlige skader.
- Ikke bruk apparatet hvis noen av komponentene har blitt utsatt for fuktighet.
- Bruk kun tilbehør som er anbefalt av produsenten.
- Ikke modifier eller tilpass komponenter på noen måte.

Brannfare

- Ved posisjonering av apparatet må det sørges for at tilførselsledningen ikke sitter fast eller skades.
- Ikke plasser flere mobile strømkontakter eller mobile strømforsyninger bak på apparatet.



FORSIKTIG! Manglende overholdelse av disse forsiktighetsvarslene kan resultere i mindre til moderate personskader.

Helsefare

- Når apparatet settes opp, må du påse at alle kabler/ledninger er festet på en slik måte at de ikke utgjør noen form for fallfare.



PASS PÅ! Kjennetegner en situasjon som - dersom den ikke unngås - kan resultere i materielle skader.

- Kontroller at spenningsspesifikasjonene på merkeskiltet tilsvarer de for den tilgjengelige strømtilførselen.
- Forsikre deg om at strømadapteren er koblet til et strømuttak med jordfeilbryter.
- Trekk aldri ut støpselet fra stikkontakten etter kabelen.
- Dypp aldri apparatet i vann.
- Beskytt apparatet og kablene mot varme og fuktighet.
- Apparatet må ikke utsettes for regn.

Leveringsomfang

Nr. i fig. 1 , side 3	Antall	Beskrivelse
1	1	Fjernkontroll
2		Opphengskarabinkrok
3	1	LED-lampe
4	1	5 m vekselstrømkabel med strømadapter
5	1	5 m likestrømkabel
6	1	Fjernkontrollmottaker

Forskriftsmessig bruk

Den sammenleggbare LED-hengelampen er egnet for:

- Innvendig belysning telt eller fortelt
- Kun for innendørs bruk

Belysningssystemet er **ikke** egnet for:

- Utendørs bruk

Dette produktet er kun egnet for det tiltenkte formålet og bruksområdet i samsvar med disse instruksjonene.

Denne veiledningen gir informasjon som er nødvendig for korrekt installasjon og/eller bruk av produktet. Feilaktig installasjon og/eller ukorrekt bruk eller vedlikehold vil resultere i en utilfredsstillende ytelse og mulig svikt.

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for personskader eller materielle skader på produktet som følge av:

- Ukorrekt montering eller tilkobling, inkludert for høy spenning
- Ukorrekt vedlikehold eller bruk av andre reservedeler enn originale reservedeler levert av produsenten
- Modifisering av produktet uten at det er gitt uttrykkelig godkjenning av produsenten
- Bruk til andre formål enn beskrevet i denne veiledningen

Kampa forbeholder seg rettigheten til å endre produktets produktspesifikasjoner og utseende.

Trådløsutstyret i apparatet er i samsvar med kravene i EU-direktiv 2014/53/EU. En samsvarserklæring for apparatet finner du på documents.dometic.com.

Teknisk beskrivelse

Den sammenleggbare LED-hengelampen er utviklet for bruk med vekselstrøm eller likestrøm. Apparatet kan foldes sammen for oppbevaring.

Betjeningselementer

Nr. i fig. 2 , side 3	Beskrivelse
1	Av/på-knapp
2	Knappene + og -
3	Prosentknapper

Installere apparatet

► Gå frem som vist (fig. **4**, side 3 – fig. **6**, side 4).

Bruk av apparatet

Før første gangs bruk

1. Fjern plaststripen fra batteriet i fjernkontrollen.
2. Par fjernkontrollen med fjernkontrollmottakeren (fig. **9**, side 5).

Slå av og på

- Gå frem som vist (fig. **7**, side 4).

Dimme lyset

- For å dimme lyset kontinuerlig: Gå frem som vist (fig. **10**, side 5).
- For å dimme lyset i prosenttrinn: Gå frem som vist (fig. **11**, side 5).

Skifte batteri i fjernkontrollen



ADVARSEL!

Hold batteriene unna barn.

- Skift ut batteriet med et batteri av samme type (3 V CR2025, se fig. **3**, side 3).

Oppbevare apparatet

- Fold sammen apparatet for å spare plass (fig. **8**, side 4).

Feilretting

Problem	Mulig årsak	Løsning
Fjernkontrollen virker ikke.	Plaststripen som isolerer batteriet er ikke fjernet før bruk.	Fjern plaststripen.
	Batteriet i fjernkontrollen er tomt.	Skift ut batteriet med et batteri av samme type (se kapittel «Skifte batteri i fjernkontrollen» på side 48).
Fjernkontrollen er plassert i bak en metall eller på et annet lukket sted, slik at det trådløse signalet forhindres.	Fjernkontrollen er plassert i bak en metall eller på et annet lukket sted, slik at det trådløse signalet forhindres.	Plasser fjernkontrollen utenfor metalldeksler og lukkede steder.
	Fjernkontrollen er ikke paret korrekt med fjernkontrollmottakeren.	Par fjernkontrollen med fjernkontrollmottakeren (se kapittel «Før første gangs bruk» på side 47).

Garanti

Lovmessig garantitid gjelder. Hvis produktet er defekt: Ta kontakt med produsentens kontor i ditt land (se kampaoutdoors.com/store-locator) eller din forhandler.

Ved henvendelser vedrørende reparasjon eller garanti, må du sende med følgende dokumentasjon:

- Kopi av kvitteringen med kjøpsdato

- Oppbevar apparatet på et rent, tørt og støvfritt sted.

Rengjøring og vedlikehold



ADVARSEL! Fare for elektrisk støt

Koble apparatet fra strømforsyningen før rengjøring og vedlikehold.



PASS PÅ!

- Apparatet må aldri rengjøres under rennende vann eller spyles.
- Bruk ikke skarpe eller harde gjenstander, skurende vaskemidler eller blekemidler under rengjøring, da disse kan skade apparatet.

- Rengjør apparatet regelmessig med en myk, fuktig klut.

- Årsaken til kravet eller beskrivelse av feilen


Avfallshåndtering


- Lever emballasje til resirkulering så langt det er mulig.



Når du tar produktet ut av drift for siste gang, må du sørge for å få informasjon om deponeringsforskrifter hos nærmeste resirkuleringsstasjon eller hos din faghandler.

Tekniske spesifikasjoner

	Groove lampe
Tilkoblingsspenning:	220–240 V vekselstrøm (AC) 12 V likestrøm (DC)
Effektforbruk:	10 W ± 10 %
Diameter:	175 mm
Høyde:	110 mm
Vekt:	0,3 kg
Komformitet:	

	Fjernkontroll
Driftsspenning:	12–24 V likestrøm (DC)
Utgangsstrøm:	Topp 6 A
Modus:	RF-trådløs
Frekvens:	433,92 MHz
Avstand:	> 30 m i åpent område
Komformitet:	

Lue nämä ohjeet huolellisesti ja noudata kaikkia tämän tuotteen käyttöohjeissa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia. Näin varmistat, että tuotteen asennus, käyttö ja huolto sujuu aina oikein. Näiden ohjeiden TÄYTYY jäädä tuotteen yhteyteen.

Käyttämällä tuotetta vahvistat lukeneesi kaikki ohjeet, määräykset ja varoitukset huolellisesti ja että ymmärrät ja hyväksyt tässä annetut ehdot. Sitoudut käyttämään tuotetta ainoastaan sen käyttötarkeitukseen ja ilmoitetuissa käyttökohteissa ja noudattaen tässä tuotteen käyttöohjeessa annettuja ohjeita, määräyksiä ja varoituksia sekä voimassa olevia lakeja ja määräyksiä. Tässä annettujen ohjeiden ja varoitusten lukematta ja noudattamatta jättäminen voi johtaa omaan tai muiden loukkaantumiseen, tuotteen vaurioitumiseen tai muun ympärillä olevan omaisuuden vaurioitumiseen. Tähän tuotteen käyttöohjeeseen, ohjeisiin, määräyksiin ja varoituksiin sekä oheisdokumentteihin voidaan tehdä muutoksia ja niitä voidaan päivittää. Katso ajantasaiset tuotetiedot osoitteesta kampaoutdoors.com.

Symbolien selitykset



VAROITUS!

Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMIO!

Turvallisuusohjeet: viittaavat vaaralliseen tilanteeseen, joka voi johtaa lievään tai kohtalaiseen loukkaantumiseen, jos ohjeita ei noudateta.



HUOMAUTUS!

viittaavat tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita ei noudateta.



OHJE

Tuotteen käyttöä koskevia lisätietoja.

Turvallisuusohjeet

Perusturvallisuus



VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sähköiskun vaara

- Jos tämän laitteen sähköjohto on vaurioitunut, valmistajan, huoltopalvelun tai vastaavasti koulutetun ammattilaisen tulee vaihtaa sähköjohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
- Ainoastaan pätevät ammattilaiset saavat korjata tätä laitetta. Väärin tehdyistä korjauksista voi aiheutua vakavia vaaroja.

- Estä sähköjohtoa, pistoketta ja muita sähköä johtavia osia joutumasta kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.

Terveysvaara

- Tätä laitetta voivat käyttää valvonnan alaisuudessa myös vähintään 8-vuotiaat lapset samoin kuin henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat rajoittuneet tai joilta puuttuu laitteen käytön vaatima kokemus tai tietämys, mikäli edellä mainittuja henkilöitä on opastettu käyttämään laitetta turvallisesti ja mikäli henkilöt ymmärtävät laitteen käyttöön liittyvät riskit.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa ilman valvontaa puhdistaa laitetta eivätkä ryhtyä käyttäjälle sallittuihin kunnossapitotoihin.

Laitteen käyttöturvallisuus



VAROITUS! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan.

Sähköiskun vaara

- Laitetta ei saa ottaa käyttöön, jos laitteessa on näkyviä vaurioita.
- Älä käytä laitetta, jos jokin sen osista on joutunut allttiiksi kosteudelle.
- Käytä ainoastaan valmistajan suosittelemia lisävarusteita.
- Älä tee mihinkään osaan minkäänlaisia muutoksia.

Palovaara

- Varmista, että virtajohto ei juutu kiinni eikä vaurioidu sijoittaessasi laitetta paikalleen.
- Älä sijoita siirrettäviä pistorasialistoja tai siirrettäviä virtalähteitä laitteen taakse.



HUOMIO! Näiden varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa vähäiseen tai kohtalaiseen vammaan.

Terveysvaara

- Kun sijoitat laitetta, varmista, että kaikki johdot on kiinnitetty sopivalla tavalla kaikenlaisten kompastumisvaarojen välttämiseksi.



HUOMAUTUS! viittaavat tilanteeseen, joka voi johtaa esinevahinkoon, jos ohjeita ei noudateta.

- Varmista, että tyyppikilven jännitetiedot vastavat käytettävissä olevaa energiansyöttöä.

- Varmista, että verkkolaite on liitetty pistorasiaan, jossa on vikavirtasuojajytkin.
- Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta johdosta vetämällä.
- Älä koskaan upota laitetta veteen.
- Suojaa laite ja johdot kuumuudelta ja kosteudelta.
- Laitetta ei saa asettaa alttiiksi sateelle.

- Tuotteeseen ilman valmistajan nimenomaista lupaa tehdyt muutokset
- Käyttö muuhun kuin tässä ohjeessa ilmoitettuun tarkoitukseen

Kampa pidättää itsellään oikeuden muutoksiin tuotteen ulkonäössä ja spesifikaatioissa.

Laitteen radiolaitteisto vastaa direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia. Löydät laitteen vaatimustenmukaisuusvakuutuksen osoitteesta documents.dometic.com.

Toimituskonaisuus

Kohde – kuva 1 , sivulla 3	Määrä	Kuvaus
1	1	Kaukosäädin
2		Ripustushaka
3	1	LED-valo
4	1	5 m -vaihtovirtajohto ja verkkolaite
5	1	5 m -tasavirtajohto
6	1	Kaukosäätövastaanotin

Tekninen kuvaus

Kokoontaittava LED-riippuvalaisin on suunniteltu toimimaan vaihtovirralla tai tasavirralla. Laite voidaan taittaa kokoon säilytystä varten.

Käyttölaitteet

Kohde – kuva 2 , sivulla 3	Kuvaus
1	Virtapainike
2	+ ja – painikkeet
3	Prosenttipainikkeet

Käyttötarkoitus

Kokoontaittava LED-riippuvalaisin sopii seuraaviin:

- Sisävalaistus teltoissa tai etuvalaistuksessa
- Vain sisäkäyttö

Valaistusjärjestelmä **ei** sovi seuraaviin:

- Ulkokäyttö

Tämä tuote soveltuu ainoastaan näissä ohjeissa ilmoitettuun käyttötarkoitukseen ja käyttökohteeseen.

Näistä ohjeista saat tuotteen asianmukaiseen asennukseen ja/tai käyttöön tarvittavat tiedot. Väärin tehdyn asennuksen ja/tai väärän käyttötavan tai vääränlaisen huollon seurauksena laite ei toimi tyydyttävästi, ja se saattaa mennä epäkuntoon.

Valmistaja ei ota vastuuta tapaturmista tai tuotevaurioista, jotka johtuvat seuraavista:

- Väärin tehty asennus tai liitännä, ylijännite mukaan lukien
- Väärin tehty huolto tai muiden kuin valmistajalta saatavien alkuperäisten varaosien käyttö

Laitteen asennus

- Toimi kuvien mukaisesti (kuva **4**, sivulla 3 – kuva **6**, sivulla 4).

Laitteen käyttö

Ennen ensimmäistä käyttökertaa

1. Ota muoviliuska pois kaukosäätimen paristosta.
2. Pariliitä kaukosäädin kaukosäätövastaanottiin (kuva **9**, sivulla 5).

Pälle ja pois kytkeminen

- Toimi kuvan mukaisesti (kuva **7**, sivulla 4).

Valon himmentäminen

- Valon himmentämiseksi jatkuvasti, toimi kuvalla tavalla (kuva **10**, sivulla 5).
- Valon himmentämiseksi prosenttiaskelin, toimi kuvalla tavalla (kuva **11**, sivulla 5).

Kaukosäätimen pariston vaihtaminen



VAROITUS!

Pidä paristot lasten ulottumattomissa.

- Vaihda paristo samantyyppiseen paristoon (3 V CR2025, katso kuva **3**, sivulla 3).

Laitteen säilyttäminen

- Taita laite kokoon tilan säästämiseksi (kuva **8**, sivulla 4).
- Säilytä laitetta puhtaassa, kuivassa ja pölyttö-mässä tilassa.

Puhdistus ja hoito



VAROITUS! Sähköiskun vaara

Irrota laite virransyötöstä ennen puhdistus- ja huoltotoimia.



HUOMAUTUS!

- Älä puhdistu laitetta koskaan juoksevan veden alla tai tiskivedessä.
- Älä käytä puhdistukseen teräviä tai kovia esineitä äläkä hankaus- tai valkaisuaineita, koska ne voivat vahingoittaa laitetta.

- Puhdista laite ajoittain pehmeällä kostealla liinalla.

Vianetsintä

Häiriö	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi.	Pariston eristimenä toimivaa muoviliuskaa ei ole otettu pois ennen ensimmäistä käyttökertaa.	Ota muoviliuska pois.
	Kaukosäätimen paristo on tyhjä.	Vaihda paristo samantyyppiseen paristoon (katso kap. "Kaukosäätimen pariston vaihtaminen" sivulla 52).
	Kaukosäätövastaanotin on sijoitettu metallikotelon sisälle tai muuhun eristyneeseen paikkaan ja langaton RF-signaali on siksi katkenut.	Sijoiita kaukosäätövastaanotin kauas kaikista metallikoteloista tai eristyneistä paikoista.
	Kaukosäädintä ei ole parillitettty oikein kaukosäätövastaanottimeen.	Pariliitä kaukosäädin kaukosäätövastaanottiin (katso kap. "Ennen ensimmäistä käyttökertaa" sivulla 51).

Takuu

Tuotetta koskee lakisääteinen tuotevastuu-aika. Jos tuote on viallinen, ota yhteyttä valmistajan toimipisteeseen omassa maassasi (ks.

kampaoutdoors.com/store-locator) tai jälleenmyyjään.

Jos lähetät tuotteen korjattavaksi, liitä korjaus- ja takuukäsittelyä varten mukaan seuraavat asiakirjat:

- Kopio kuitista, jossa näkyy ostopäivä
- Valitusperuste tai vikakuvaus


Hävittäminen


- Vie pakkausmateriaali mahdollisuuksien mukaan vastaavan kierrätysjätteen joukkoon.



Jos poistat tuotteen lopullisesti käytöstä, pyydä tietoa sen hävittämistä koskevista määräyksistä lähimmästä kierrätyskeskuksesta tai ammattiliikkeestäsi.

Tekniset tiedot

	Kupuvalaisin
Liitäntäjännite:	220–240 V AC 12 V DC
Tehonkulutus:	10 W ± 10 %
Halkaisija:	175 mm
Korkeus:	110 mm
Paino:	0,3 kg
Vaatimustenmukaisuus:	

	Kaukosäädin
Toimintajännite:	12–24 V DC
Lähtövirta:	Huippu 6 A
Tila:	Langaton RF
Taajuus:	433,92 MHz
Etäisyys (Distance):	> 30 m avoimessa tilassa
Vaatimustenmukaisuus:	

Пожалуйста, внимательно прочтите и соблюдайте все указания, рекомендации и предупреждения, содержащиеся в этом руководстве по использованию изделия, чтобы гарантировать правильную установку, использование и обслуживание изделия. Эта инструкция ДОПЖНА оставаться вместе с этим изделием.

Используя изделие, вы тем самым подтверждаете, что внимательно прочитали все указания, рекомендации и предупреждения, а также, что вы понимаете и соглашаетесь соблюдать положения и условия, изложенные в настоящем документе. Вы соглашаетесь использовать это изделие только по прямому назначению и в соответствии с указаниями, рекомендациями и предупреждениями, изложенными в данном руководстве по использованию изделия, а также в соответствии со всеми применимыми законами и правилами. Несоблюдение указаний и предупреждений, изложенных в данном документе может привести к травмам вас и других лиц, повреждению вашего изделия или повреждению другого имущества, находящегося поблизости. Данное руководство по использованию изделия, включая указания, рекомендации и предупреждения, а также сопутствующую документацию, может подвергаться изменениям и обновлениям. Актуальную информацию о продукте можно найти на сайте kamrapoutdoors.com.

Пояснение к символам



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Указание по технике безопасности: Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к смерти или серьезным травмам.



ОСТОРОЖНО!

Указание по технике безопасности: Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к травмам легкой или средней степени тяжести.



ВНИМАНИЕ!

Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к материальному ущербу.



УКАЗАНИЕ

Дополнительная информация по управлению продуктом.

Указания по технике безопасности

Основные указания по технике безопасности



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме.

Опасность поражения электрическим током

- Во избежание опасных ситуаций в случае повреждения питающего кабеля устройства необходимо заменить питающий кабель, обратившись к изготовителю, в сервисный центр или к специалисту с аналогичной квалификацией.
- Ремонт данного устройства разрешается выполнять только квалифицированному персоналу. Ненадлежащий ремонт может привести к значительным опасностям.
- Избегайте контакта шнура питания, вилки или других электрических узлов с водой или любой другой жидкостью.

Опасность для здоровья

- Это устройство может использоваться детьми с 8-ми лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или при недостатке необходимого опыта и знаний только под присмотром или после прохождения инструктажа по безопасному использованию устройства, если они понимают опасности, которые при этом могут возникнуть.
- Детям запрещается играть с устройством.
- Запрещается выполнять очистку и пользовательское техническое обслуживание детям без присмотра.

Безопасная эксплуатация устройства



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Несоблюдение этих предупреждений может привести к смерти или серьезной травме.

Опасность поражения электрическим током

- Запрещается эксплуатировать устройство, если оно имеет видимые повреждения.

- Не используйте устройство, если в какой-либо из компонентов попала влага.
- Используйте только рекомендованные изготовителем принадлежности.
- Не изменяйте и не адаптируйте какие-либо компоненты.

Опасность возникновения пожара

- При установке устройства шнур питания не должен быть зажат или поврежден.
- Не располагайте позади устройства выносные переходники и удлинители с несколькими розетками.



ОСТОРОЖНО! Несоблюдение этих предостережений может привести к травме легкой или средней степени тяжести.

Опасность для здоровья

- При размещении устройства убедитесь, что все кабели соответствующим образом закреплены, чтобы избежать любой формы опасности спотыкания.



ВНИМАНИЕ! Указывает на ситуацию, которая, если ее не избежать, может привести к материальному ущербу.

- Сравните значения напряжения, указанные на заводской табличке, с характеристиками имеющегося источника питания.
- Убедитесь, что адаптер сетевого питания подключен к розетке, у которой есть устройство защитного отключения.
- Не вытаскивайте вилку из розетки за кабель.
- Не погружайте устройство в воду.
- Не подвергайте устройство и кабели воздействию высоких температур и влаги.
- Не допускать попадания на прибор дождя.

Комплект поставки

Поз. на рис. 1, стр. 3	Количество	Наименование
1	1	Пульт дистанционного управления
2		Подвесной карабин
3	1	Светодиодная лампа
4	1	Кабель переменного тока длиной 5 м с адаптером питания
5	1	Кабель постоянного тока длиной 5 м
6	1	Отдаленный приёмник

Использование по назначению

Складной светодиодный подвесной светильник подходит для следующих целей:

- Внутреннее освещение в палатках или предпалатках

- Только для использования в помещениях

Система освещения **не** подходит для следующих целей:

- Использование под открытым небом

Это изделие подходит только для использования по назначению и применения в соответствии с данной инструкцией.

В данной инструкции содержится информация, необходимая для правильного монтажа и/или эксплуатации изделия. Неправильный монтаж и/или ненадлежащая эксплуатация или техническое обслуживание приводят к неудовлетворительной работе и возможному отказу.

Изготовитель не несет ответственности за какие-либо травмы или повреждение продукта в результате следующих причин:

- Неправильная сборка или подключение, включая повышенное напряжение

- Неправильное техническое обслуживание или использование запасных частей, отличных от оригинальных запасных частей, предоставленных изготовителем
- Изменения в продукте, выполненные без однозначного разрешения изготовителя
- Использование в целях, отличных от указанных в данной инструкции

Компания Катра оставляет за собой право изменять внешний вид и технические характеристики продукта.

Радиооборудование устройства соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС. Вы найдете декларацию соответствия для устройства на сайте documents.dometic.com.

Техническое описание

Складной светодиодный подвесной светильник предназначен для работы от источника переменного или постоянного тока. Устройство может быть сложено для хранения.

Элементы управления

Поз. на рис. 2, стр. 3	Наименование
1	Кнопка включения и выключения
2	Кнопки + и -
3	Кнопки процентных величин

Монтаж устройства

- Соблюдайте порядок действий, как показано (рис. 4, стр. 3 – рис. 6, стр. 4).

Использование устройства

Перед первым использованием

1. Снимите пластиковую вкладку с батарейки пульта дистанционного управления.
2. Установите сопряжение пульта дистанционного управления с отдаленным приемником (рис. 9, стр. 5).

Включение и выключение

- Соблюдайте порядок действий, как показано (рис. 7, стр. 4).

Уменьшение освещенности

- Для плавного уменьшения освещенности соблюдайте порядок действий, как показано (рис. 10, стр. 5).
- Для уменьшения освещенности с процентным шагом соблюдайте порядок действий, как показано (рис. 11, стр. 5).

Замена батарейки пульта дистанционного управления



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

Храните батарейки в недоступном для детей месте.

- Замените батарейку батарейкой того же типа (3 В CR2025, см. рис. 3, стр. 3).

Хранение устройства

- Для экономии места сложите устройство (рис. 8, стр. 4).
- Храните устройство в чистом, сухом и незапыленном месте.

Очистка и уход



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Опасность поражения электрическим током

Перед очисткой и уходом отсоедините устройство от источника питания.



ВНИМАНИЕ!

- Категорически запрещается чистить устройство под струей воды или в посудомоечной машине.
- Не используйте для чистки острые, твердые, абразивные чистящие средства или отбеливатель, т. к. они могут привести к повреждениям устройства.

- Периодически очищайте прибор мягкой, влажной тряпкой.

Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Устранение
Пульт дистанционного управления не работает.	Пластиковая вкладка, изолирующая батарейку, не была удалена перед первым использованием.	Удалите пластиковую вкладку.
	Батарейка в пульте дистанционного управления разряжена.	Замените батарейку батарейкой того же типа (см. гл. «Замена батарейки пульта дистанционного управления» на стр. 56).
	Отдаленный приемник размещен в металлическом корпусе или другом огражденном месте, и поэтому радиосигнал ослаблен.	Поместите отдаленный приемник вне металлических корпусов или огражденных мест.
	Не выполнено надлежащее сопряжение пульта дистанционного управления с отдаленным приемником.	Установите сопряжение пульта дистанционного управления с отдаленным приемником (см. гл. «Перед первым использованием» на стр. 56).

Гарантия

Действителен установленный законом срок гарантии. Если продукт неисправен, обратитесь в представительство изготовителя в вашей стране (см. kampraooutdoors.com/store-locator) или в торговую организацию.

При обращении по вопросам ремонта или гарантийного обслуживания необходимо также предоставить следующую информацию:

- копию счета с датой покупки
- причину претензии или описание неисправности

Утилизация

► По возможности, выкидывайте упаковочный материал в мусор, подлежащий вторичной переработке.




Если Вы окончательно выводите продукт из эксплуатации, то получите информацию в ближайшем центре по вторичной переработке или в торговой сети о соответствующих предписаниях по утилизации.


Технические характеристики

	Groove Light
Подводимое напряжение:	220–240 В перем. тока 12 В пост. тока
Потребляемая мощность:	10 Вт ± 10 %
Диаметр:	175 мм
Высота:	110 мм

Groove Light

Вес:	0,3 кг
Соответствие:	

Пульт дистанционного управления

Рабочее напряжение:	12–24 В пост. тока
Выходной ток:	Пик. 6 А
Режим:	Радиосигнал
Частота:	433,92 МГц
Расстояние:	> 30 м на открытом месте
Соответствие:	

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji i przestrzeganie wszystkich zawartych w niej instrukcji postępowania, wskazówek i ostrzeżeń.

Pozwoli to zapewnić, że produkt będzie zawsze prawidłowo instalowany, wykorzystywany i konserwowany. Niniejsza instrukcja MUSI przez cały czas pozostawać przy produkcie.

Korzystając z produktu, użytkownik potwierdza uważne przeczytanie wszelkich instrukcji, wskazówek i ostrzeżeń, ich zrozumienie oraz zobowiązuje się przestrzegać zawartych w nich warunków. Użytkownik zobowiązuje się wykorzystywać niniejszy produkt wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i zamierzonym zastosowaniem oraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami wyszczególnionymi w niniejszej instrukcji produktu, jak również ze wszystkimi mającymi zastosowanie przepisami i regulacjami prawnymi. Nieprzestrzeganie zawartych tu instrukcji i ostrzeżeń może skutkować obrażeniami u użytkownika oraz osób trzecich, uszkodzeniem produktu lub też uszkodzeniem mienia w sąsiedztwie produktu. Zastrzega się możliwość wprowadzania zmian i aktualizacji niniejszej instrukcji produktu, wraz z instrukcjami, wskazówkami i ostrzeżeniami oraz powiązaną dokumentacją. Aktualne informacje dotyczące produktu można zawsze znaleźć na stronie kampaoutdoors.com.

Objaśnienie symboli



OSTRZEŻENIE!

Wskazówka bezpieczeństwa: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do śmierci lub poważnych obrażeń.



OSTROŻNIE!

Wskazówka bezpieczeństwa: Wskazuje niebezpieczną sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.



UWAGA!

Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.



WSKAZÓWKA

Dodatkowe informacje dotyczące obsługi produktu.

Wskazówki bezpieczeństwa

Podstawowe zasady bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Ryzyko porażenia prądem

- Jeśli przewód zasilający urządzenia ulegnie uszkodzeniu, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać on wymieniony przez producenta, centrum serwisowe lub odpowiednio wykwalifikowaną osobę.
- Naprawy mogą dokonywać tylko odpowiednio wykwalifikowane osoby. Nieodpowiednio wykonane naprawy mogą być przyczyną znacznych zagrożeń.
- Chronić przewód zasilający, wtyczkę i inne elementy elektryczne przed kontaktem z wodą lub jakąkolwiek inną cieczą.

Zagrożenie zdrowia

- Dzieci od 8 lat i osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub intelektualnych oraz osoby niedysponujące stosowną wiedzą i doświadczeniem mogą używać tego urządzenia jedynie pod nadzorem innej osoby bądź pod warunkiem uzyskania informacji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i zrozumienia wynikających z tego zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie mogą czyścić i konserwować urządzenia bez nadzoru.

Bezpieczeństwo podczas eksploatacji urządzenia



OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Ryzyko porażenia prądem

- Nie używać urządzenia, jeśli ma ono widoczne uszkodzenia.
- Nie używać urządzenia, jeśli jakiegokolwiek jego elementy zostały wystawione na działanie wilgoci.
- Używać wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Nie dokonywać jakichkolwiek modyfikacji ani nie dostosowywać żadnych elementów.

Ryzyko pożaru

- Podczas ustawiania urządzenia należy uważać, aby nie przygnieść ani nie uszkodzić przewodu zasilającego.
- Nie umieszczać z tyłu urządzenia rozgałęziaczy ani zasilaczy.



OSTROŻNIE! Nieprzestrzeganie tych uwag może prowadzić do lekkich lub umiarkowanych obrażeń.

Zagrożenie zdrowia

- Podczas ustawiania urządzenia zwracać uwagę na odpowiednie zabezpieczenie wszystkich kabli, aby uniknąć ryzyka potknięcia się.



UWAGA! Wskazuje sytuację, która – jeśli się jej nie uniknie – może prowadzić do powstania szkód materialnych.

- Należy porównać dane dotyczące napięcia na tabliczce znamionowej z dostępnym źródłem zasilania.
- Zasilacz sieciowy zawsze podłączać do gniazdka wyposażonego w wyłącznik różnicowoprądowy.
- Wtyczki nie wolno nigdy wyciągać z gniazda, ciągnąc za kabel.
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Chronić urządzenie i jego kable przed wysokimi temperaturami i wilgocią.
- Urządzenia nie wolno narażać na działanie deszczu.

W zestawie

Poz. na rys. 1 , strona 3	Ilość	Opis
1	1	Pilot
2		Karabińczyk do zawieszania
3	1	Lampa LED
4	1	Kabel prądu przemiennego, 5 m, z zasilaczem
5	1	Kabel prądu stałego, 5 m
6	1	Odbiornik do pilota

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Składana lampa wisząca LED nadaje się do:

- Oświetlenia wnętrza namiotów i przedsionków
- Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń

System oświetlenia **nie** nadaje się do:

- Wykorzystywania na wolnym powietrzu

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowolające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

- Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie
- Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta
- Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyrażonej zgody producenta
- Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Kampa zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

Wymagania radiowe tego urządzenia spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności dla urządzenia można znaleźć na stronie documents.dometic.com.

Opis techniczny

Składana lampa wisząca LED przeznaczona jest do zasilania prądem przemiennym lub stałym. Urządzenie można złożyć w celu ułatwienia przechowywania.

Elementy obsługi

Poz. na rys. 2 , strona 3	Opis
1	Przycisk włączania/wyłączania
2	Przyciski + i -
3	Przyciski wartości procentowych

Montaż urządzenia

- ▶ Postępować w zilustrowany sposób (rys. **4**, strona 3 – rys. **6**, strona 4).

Korzystanie z urządzenia

Przed pierwszym użyciem

1. Usunąć plastikową płytkę z baterii pilota.
2. Sparować pilota z odbiornikiem do pilota (rys. **9**, strona 5).

Włączanie i wyłączanie

- ▶ Postępować w zilustrowany sposób (rys. **7**, strona 4).

Przyciemnianie światła

- ▶ W celu bezstopniowego przyciemniania światła postępować w zilustrowany sposób (rys. **10**, strona 5).
- ▶ W celu przyciemniania światła do ustalonych procentowych wartości postępować w zilustrowany sposób (rys. **11**, strona 5).

Wymiana baterii w pilocie



OSTRZEŻENIE!

Baterie przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- ▶ Wymienić baterię na nową tego samego typu (3 V CR2025, patrz rys. **3**, strona 3).

Przechowywanie urządzenia

- ▶ Złożyć urządzenie w celu zaoszczędzenia miejsca (rys. **8**, strona 4).

- ▶ Urządzenie przechowywać w czystym, suchym, wolnym od kurzu otoczeniu.

Czyszczenie i konserwacja



OSTRZEŻENIE! Ryzyko porażenia prądem

Przed czyszczeniem i konserwacją odłączyć urządzenie od zasilania.



UWAGA!

- Urządzenia nie wolno nigdy czyścić pod bieżącą wodą ani zamaczać w wodzie.
- Do czyszczenia nie używać ostrych ani twardych przedmiotów, ściernych środków czyszczących ani wybielacza, gdyż mogą one uszkodzić urządzenie.

- ▶ Od czasu do czasu czyścić urządzenie miękką, wilgotną ściereczką.

Usuwanie usterek

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Pilot nie działa.	Plastikowa płytka izolująca baterię nie została usunięta przed pierwszym użyciem.	Usunąć plastikową płytkę.
	Bateria w pilocie jest wyczerpana.	Wymienić baterię na nową tego samego typu (patrz rozdz. „Wymiana baterii w pilocie” na stronie 61).
	Odbiornik do pilota jest otoczony metalową lub inną zamkniętą konstrukcją osłabiającą bezprzewodowy sygnał radiowy.	Umieścić odbiornik do pilota z dala od metalowych lub innych zamkniętych konstrukcji.
	Pilot nie jest prawidłowo sparowany z odbiornikiem do pilota.	Sparować pilota z odbiornikiem do pilota (patrz rozdz. „Przed pierwszym użyciem” na stronie 61).

Rękojmia

Obowiązuje ustawowy okres rękojmi.

W przypadku stwierdzenia uszkodzenia produktu należy zgłosić się do oddziału producenta w danym kraju (patrz kampaoutdoors.com/store-locator) lub do sprzedawcy.

W celu naprawy lub rozpatrzenia rękojmi konieczne jest przesłanie wraz z urządzeniem następujących dokumentów:

- Kopii rachunku z datą zakupu

- Informacji o przyczynie reklamacji lub opisu wady

Utylizacja


- Opakowanie należy wyrzucić do odpowiedniego pojemnika na śmieci do recyklingu.



Jeżeli produkt nie będzie dłużej eksploatowany, konieczne dowiedz się w najbliższym zakładzie recyklingu lub w specjalistycznym sklepie, jakie są aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące utylizacji.

Dane techniczne

	Groove Light
Napięcie zasilania:	220–240 V prąd przemienny 12 V prąd stały
Pobór mocy:	10 W ± 10%
Średnica:	175 mm
Wysokość:	110 mm
Masa:	0,3 kg
Zgodność:	

	Pilot
Napięcie robocze:	12–24 V prąd stały
Prąd wyjściowy:	maks. 6 A
Tryb:	bezprzewodowy radiowy
Częstotliwość:	433,92 MHz
Odległość:	> 30 m w otwartym obszarze
Zgodność:	

Dôkladne si prečítajte tento návod a dodržiavajte všetky pokyny, usmernenia a varovania uvedené v tomto návode k výrobku, aby bolo zaručené, že výrobok bude vždy správne nainštalovaný, používaný a udržiavaný. Tento návod MUSÍ zostať priložený k výrobku.

Používaním tohto výrobku týmto potvrdzujete, že ste si dôkladne prečítali všetky pokyny, usmernenia a varovania a že rozumiete a súhlasíte s dodržiavaním všetkých uvedených podmienok. Súhlasíte, že tento výrobok budete používať iba v súlade s určeným použitím a v súlade s pokynmi, usmerneniami a varovaniami uvedenými v tomto návode k výrobku, ako aj v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami. V prípade, že si neprečítate návod a nebudete sa riadiť týmto návodom a varovaniami uvedenými v tomto návode, môže mať za následok vaše poranenie alebo poranenie iných osôb, poškodenie vášho výrobku alebo poškodenie majetku v jeho blízkosti. Tento návod na obsluhu výrobku vrátane pokynov, usmernení a varovaní, a súvisiaca dokumentácia môže podliehať zmenám a aktualizáciám. Najaktuálnejšie informácie o výrobku nájdete na adrese kampaoutdoors.com.

Vysvetlenie symbolov



VÝSTRAHA!

Bezpečnostný pokyn: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť smrť alebo vážne zranenie, ak sa jej nezabráni.



UPOZORNENIE!

Bezpečnostný pokyn: Označuje nebezpečnú situáciu, ktorej následkom môže byť drobné alebo stredne ťažké zranenie, ak sa jej nezabráni.



POZOR!

Označuje situáciu, ktorej následkom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.



POZNÁMKA

Doplnkové informácie týkajúce sa obsluhy produktu.

Bezpečnostné pokyny

Základy bezpečnosti



VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Ak je pripájací kábel tohto zariadenia poškodený, musí jeho výmenu vykonať výrobca alebo jeho servisný technik alebo podobne spôsobilá osoba, aby sa zabránilo bezpečnostným rizikám.

- Opravy na tomto zariadení smie vykonávať len spôsobilý personál. Nesprávne opravy môžu zapríčiniť vážne riziká.
- Zabráňte kontaktu elektrického kábla, zástrčky alebo inej elektrickej časti s vodou alebo inou tekutinou.

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- Toto zariadenie smú používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými psychickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami a vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo keď boli poučené o bezpečnom používaní zariadenia a chápu, aké riziká z toho vyplývajú.
- Deti sa nesmú hrať so zariadením.
- Čistenie a bežnú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Bezpečnosť pri prevádzke zariadenia



VÝSTRAHA! Nedodržanie týchto varovaní môže mať za následok smrť alebo vážne poranenie.

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

- Keď zariadenie vykazuje viditeľné poškodenia, nesmiete ho uvádzať do prevádzky.
- Zariadenie nepoužívajte, ak akákoľvek z jeho súčastí bola vystavená vlhku.
- Používajte výlučne príslušenstvo odporúčané výrobcom.
- Žiadnym spôsobom neupravujte ani neprispôbujte žiadne komponenty.

Nebezpečenstvo požiaru

- Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že napájací kábel nie je zachytený alebo poškodený.
- Neumiestňuje žiadne viacnásobné prenosné zásuvky alebo prenosné napájacie adaptéry na zadnú stranu zariadenia.



UPOZORNENIE! Nedodržanie týchto upozornení môže mať za následok drobné alebo stredne ťažké poranenie.

Nebezpečenstvo ohrozenia zdravia

- Pri umiestňovaní zariadenia sa ubezpečte, že všetky káble sú dostatočne zabezpečené, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu zakovnutia.



POZOR! Označuje situáciu, ktorej následnom môže byť poškodenie majetku, ak sa jej nezabráni.

- Skontrolujte, či údaje o napätí na typovom štítku súhlasia s existujúcim zdrojom napätia.
- Ubezpečte sa, že elektrický adaptér je pripojený do zásuvky chránenej prúdovým chráničom.
- Konektor nikdy nevyťahujte zo zásuvky za kábel.
- Zariadenie nikdy neponárajte do vody.
- Chráňte zariadenie a káble pred vysokými teplotami a vlhkosťou.
- Zariadenie nevystavujte dažďu.

Rozsah dodávky

Č. na obr. 1, strane 3	Počet	Opis
1	1	Diaľkové ovládanie
2		Závesná karabína
3	1	LED svetlo
4	1	Kábel na striedavý prúd s elektrickým adaptérom, 5 m
5	1	Kábel na jednosmerný prúd, 5 m
6	1	Diaľkový prijímač

Používanie v súlade s určením

Skladacie LED závesné svetlo je vhodné na:

- vnútorné osvetlenie stanov alebo prístreškov
- iba na použitie v interiéri

Systém osvetlenia **nie je** vhodný na:

- použitie v exteriéri

Tento výrobok je vhodný iba na použitie na určený účel a použitie v súlade s týmto návodom.

Tento návod obsahuje informácie, ktoré sú nevyhnutné pre správnu inštaláciu a/alebo obsluhu výrobku. Chybná inštalácia a/alebo nesprávna obsluha či údržba bude mať za následok neuspokojivý výkon a možnú poruchu.

Výrobca nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poranenia či škody na výrobku spôsobené:

- nesprávnou montážou alebo pripojením vrátane nadmerného napätia
- nesprávnou údržbou alebo použitím iných ako originálnych náhradných dielov poskytnutých výrobcom
- zmenami produktu bez výslovného povolenia výrobcu
- použitím na iné účely než na účely opísané v návode

Firma Kampa si vyhradzuje právo na zmenu vzhľadu a technických parametrov výrobku.

Rádiové zariadenie zariadenia vyhovuje požiadavkám smernice 2014/53/EÚ. Vyhlásenie o zhode k zariadeniu nájdete na stránke documents.dometic.com.

Technický opis

Skladacie LED závesné svetlo je určené na prevádzku so striedavým prúdom alebo jednosmerným prúdom. Svetlo je možné zložiť kvôli uskladneniu.

Ovládacie prvky

Č. na obr. 2, strane 3	Opis
1	Tlačidlo Zap/Vyp
2	Tlačidlo + a -
3	Tlačidlá s percentami

Inštalácia zariadenia

- Postupujte podľa obrázkov (obr. 4, strane 3 – obr. 6, strane 4).

Používanie zariadenia

Pred prvým použitím

1. Odstráňte plastový obal z batérie diaľkového ovládania.
2. Spárujte diaľkové ovládanie s diaľkovým prijímačom (obr. 9, strane 5).

Zapnutie a vypnutie

- Postupujte podľa obrázka (obr. **7**, strane 4).

Stmavenie svetla

- Pre plynulé stmavenie svetla postupujte podľa obrázka (obr. **10**, strane 5).
- Pre percentuálne stmavenie svetla postupujte podľa obrázka (obr. **11**, strane 5).

Výmena batérie v diaľkovom ovládaní



VÝSTRAHA!

Batérie uschovajte mimo dosahu detí.

- Batériu vymeňte za batériu rovnakého typu (3 V CR2025, pozri obr. **3**, strane 3).

Skladovanie zariadenia

- Zložte svetlo pre úsporu miesta (obr. **8**, strane 4).

Odstraňovanie porúch

Porucha	Možná príčina	Riešenie
Diaľkové ovládanie nefunguje.	Plastový obal, ktorý izoluje batériu, nebol pred prvým použitím odstránený.	Odstráňte plastový obal.
	Batéria diaľkového ovládania je vybitá.	Batériu vymeňte za batériu rovnakého typu (pozri kap. „Výmena batérie v diaľkovom ovládaní“ na strane 66).
	Diaľkový prijímač je umiestnený v kovovej skrinke alebo na inom neprístupnom mieste, a preto je bezdrôtový rádiový signál nedostatočný.	Umiestnite diaľkový prijímač mimo akýchkoľvek kovových skriniek alebo nedostupných miest.
	Diaľkové ovládanie nie je správne spárované s diaľkovým prijímačom.	Spárujte diaľkové ovládanie s diaľkovým prijímačom (pozri kap. „Pred prvým použitím“ na strane 65).

Záruka

Platí zákonom stanovená záručná lehota. Ak je výrobok poškodený, obráťte sa na pobočku výrobcu vo svojej krajine (pozri kampaoutdoors.com/store-locator) alebo na svojho predajcu.

- Zariadenie skladujte na čistom, suchom mieste bez prachu.

Čistenie a údržba



VÝSTRAHA! Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom

Pred čistením a údržbou odpojte zariadenie od zdroja napájania.



POZOR!


- Zariadenie nikdy nečistite pod tečúcou vodou alebo dokonca vo vode.
- Na čistenie nepoužívajte ostré alebo tvrdé predmety, abrazívne čistiace prostriedky alebo bielicidlo, pretože by mohli poškodiť zariadenie.


- Kameru príležitostne vyčistite mäkkou, navlhčenou utierkou.



Keď výrobok definitívne vyradíte z prevádzky, informujte sa v najbližšom recyklačnom stredisku alebo u vášho špecializovaného predajcu o príslušných predpisoch týkajúcich sa likvidácie.

Technické údaje

	Groove Light
Pripájacie napätie:	220–240 V AC 12 V DC
Odber prúdu:	10 W ± 10 %
Priemer:	175 mm
Výška:	110 mm
Hmotnosť:	0,3 kg
Zhoda:	

	Diaľkové ovládanie
Prevádzkové napätie:	12–24 V DC
Výstupný prúd:	Špička 6 A
Režim:	Rádiový, bezdrôtový
Frekvencia:	433,92 MHz
Dosah:	> 30 m na otvorenom priestranstve
Zhoda:	

Pečlivě si prosím přečtěte a dodržujte všechny pokyny, směrnice a varování obsažené v tomto návodu k výrobku, abyste měli jistotu, že výrobek budete vždy správně instalovat, používat a udržovat. Tyto pokyny MUSÍ být uchovávány v blízkosti výrobku.

Používáním výrobku tímto potvrzujete, že jste si pečlivě přečetli všechny pokyny, směrnice a varování a že rozumíte podmínkám uvedeným v tomto dokumentu a souhlasíte s nimi. Souhlasíte s používáním tohoto výrobku pouze k určenému účelu a použití a v souladu s pokyny, směrnicemi a varováními uvedenými v tomto návodu k výrobku a v souladu se všemi příslušnými zákony a předpisy. Pokud si nepřečtete a nebudete dodržovat zde uvedené pokyny a varování, může to vést ke zranění vás i ostatních, poškození vašeho výrobku nebo poškození jiného majetku v okolí. Tento návod k výrobku, včetně pokynů, směrnic a varování a související dokumentace může být předmětem změn a aktualizací. Aktuální informace o výrobku naleznete na adrese kampaoutdoors.com.

Vysvětlení symbolů



VÝSTRAHA!

Bezpečnostní pokyn: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek smrt nebo vážné zranění.



UPOZORNĚNÍ!

Bezpečnostní pokyn: Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek lehké nebo středně těžké zranění.



POZOR!

Označuje nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek majetkové škody.



POZNÁMKA

Doplňující informace týkající se obsluhy výrobku.

Bezpečnostní pokyny

Základní bezpečnost



VÝSTRAHA! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

- Pokud je přívodní kabel tohoto přístroje poškozen, musí být vyměněn výrobcem, zástupcem servisu nebo odborníkem s podobnou kvalifikací tak, aby nevzniklo nebezpečí.

- Opravy tohoto přístroje směřují provádět pouze kvalifikovaní pracovníci. Nesprávné opravy mohou způsobit značné nebezpečí.
- Zabraňte kontaktu napájecího kabelu, zástrčky nebo jiných elektrických součástí s vodou nebo jinou kapalinou.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo obdržely pokyny týkající se používání přístroje bezpečným způsobem a porozuměly souvisejícím nebezpečím.
- Děti si s přístrojem nesmí hrát.
- Čištění a běžnou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

Bezpečnost za provozu přístroje



VÝSTRAHA! Nedodržení těchto varování by mohlo mít za následek smrt nebo vážné zranění.

Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

- V případě, že je přístroj viditelně poškozen, nesmíte ho používat.
- Nepoužívejte přístroj, pokud některá ze součástí byla vystavena vlhkosti.
- Používejte pouze výrobcem doporučené příslušenství.
- Nijak neupravujte ani nepřizpůsobujte žádnou ze součástí.

Nebezpečí požáru

- Při umístění přístroje se ujistěte, že není zachycen nebo poškozen přívodní kabel.
- Přenosné vícenásobné zásuvky nebo přenosné napájecí zdroje neumísťujte v zadní části přístroje.



UPOZORNĚNÍ! Nedodržení těchto upozornění by mohlo mít za následek lehké nebo střední zranění.

Nebezpečí ohrožení zdraví

- Při umístování přístroje se ujistěte, že všechny kabely jsou řádně zajištěny, aby se předešlo jakémukoli nebezpečí zakopnutí.



POZOR! Označujte nebezpečnou situaci, která, pokud se jí nezabrání, může mít za následek majetkové škody.

- Zkontrolujte, zda údaj o napětí na typovém štítku odpovídá údajům pro zdroje napájení.
- Ujistěte se, že síťový adaptér je zapojen do zásuvky vybavené proudovým chráničem.
- Nikdy nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za kabel.
- Přístroj nikdy neponořujte do vody.
- Přístroj a kabely chraňte před horkem a vlhkem.
- Přístroj nesmí být vystaven dešti.

Obsah dodávky

Č. na obr. 1, strana 3	Množství	Popis
1	1	Dálkový ovladač
2		Závěsná karabina
3	1	LED svítidlo
4	1	5m kabel střídavého proudu s napájecím adaptérem
5	1	5m kabel stejnosměrného proudu
6	1	Dálkový přijímač

Použití v souladu s účelem

Skládací závěsné LED svítidlo je vhodné pro:

- Vnitřní osvětlení ve stanech nebo předstanech,
- Použití pouze v interiéru.

Systém osvětlení **není** vhodný pro:

- Venkovní použití

Tento výrobek je vhodný pouze k určenému účelu a použití v souladu s tímto návodem.

Tento návod poskytuje informace, které jsou nezbytné pro řádnou instalaci a/nebo provoz výrobku. Nedostatečná instalace a/nebo nesprávný provoz či údržba povedou k neuspokojivému výkonu a možné závadě.

Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za jakékoli zranění nebo poškození výrobku vyplývající z následujícího:

- Nesprávné sestavení nebo připojení včetně nadměrného napětí
- Nesprávná údržba nebo použití jiných náhradních dílů než původních dílů dodaných výrobcem
- Změna výrobku bez výslovného souhlasu výrobce
- Použití k jiným účelům, než jsou popsány v tomto návodu

Společnost Kampa si vyhrazuje právo změnit vzhled a specifikace výrobku.

Rádiové zařízení v přístroji vyhovuje požadavkům směrnice 2014/53/EU. Prohlášení o shodě pro přístroj najdete na documents.dometic.com.

Technický popis

Skládací závěsné LED svítidlo je určeno k provozu na střídavý nebo stejnosměrný proud. Přístroj lze pro uskladnění složit.

Ovládací prvky

Č. na obr. 2, strana 3	Popis
1	Tlačítko zap/vyp
2	Tlačítko + a -
3	Tlačítko procent

Instalace přístroje

- Postupujte podle obrázku (obr. 4, strana 3 – obr. 6, strana 4).

Použití přístroje

Před prvním použitím

1. Odstraňte plastový jazýček z baterie dálkového ovladače.
2. Dálkový ovladač spárujte s dálkovým přijímačem (obr. 9, strana 5).

Zapnutí a vypnutí

► Postupujte podle obrázku (obr. **7**, strana 4).

Ztlumení svítidla

► Při plynulém ztlumení svítidla postupujte podle obrázku (obr. **10**, strana 5).

► Při postupném ztlumení svítidla v procentech intenzity postupujte podle obrázku (obr. **11**, strana 5).

Výměna baterie dálkového ovladače



VÝSTRAHA!

Baterie chraňte před dětmi.

► Baterii vyměňte za baterii stejného typu (3 V CR2025, viz obr. **3**, strana 3).

Skladování přístroje

► Příklad pro úsporu místa složte (obr. **8**, strana 4).

Odstraňování poruch a závad

Porucha	Možná příčina	Náprava
Dálkový ovladač nefunguje.	Plastový jazýček pro izolaci baterie nebyl před prvním použitím odstraněn.	Sejměte plastový jazýček.
	Baterie dálkového ovladače je vybitá.	Baterii vyměňte za baterii stejného typu (viz kap. „Výměna baterie dálkového ovladače“ na strani 70).
	Dálkový přijímač je umístěn v kovovém pouzdře nebo na jiném uzavřeném místě a tudíž je narušen radiofrekvenční bezdrátový signál.	Dálkový přijímač umístěte mimo dosah kovového pouzdra nebo uzavřených míst.
	Dálkový ovladač není správně spárován s dálkovým přijímačem.	Dálkový ovladač spárujte s dálkovým přijímačem (viz kap. „Před prvním použitím“ na strani 69).

Odpovědnost za vady

Na výrobek je poskytována záruka v souladu s platnými zákony. Pokud je výrobek vadný, kontaktujte pobočku výrobce ve vaší zemi nebo svého prodejce (viz kampaoutdoors.com/store-locator).

K vyřízení opravy nebo záruky nezapomeňte odeslat následující dokumenty:

- Kopie účtenky s datem zakoupení

► Příklad skladujte na čistém, suchém a bezpečném místě.

Čištění a péče



VÝSTRAHA! Nebezpečí usmrcení elektrickým proudem

Před každým čištěním a údržbou odpojte přístroj od elektrického napájení.



POZOR!



- Nikdy nečistěte přístroj pod tekoucí vodou nebo ve vodní lázni.
- K čištění nepoužívejte žádné ostré nebo tvrdé předměty, čisticí písky nebo bělidlo, protože mohou přístroj poškodit.



► Příležitostně přístroj vyčistěte měkkou zvlhčovací utěrkou.



Jakmile výrobek zcela vyřadíte z provozu, informujte se v příslušných recyklačních centrech nebo u specializovaného prodejce o příslušných předpisech o likvidaci odpadu.

Technické údaje

	Svítilno do spáry
Napájecí napětí:	220–240 V(st) 12 V(ss)
Příkon:	10 W ±10 %
Průměr:	175 mm
Výška:	110 mm
Hmotnost:	0,3 kg
Shoda:	 

	Dálkový ovladač
Pracovní napětí:	12–24 V(ss)
Výstupní proud:	Maximum 6 A
Režim:	Radiofrekvenční bezdrátový
Frekvence:	433,92 MHz
Vzdálenost:	>30 m v otevřeném prostoru
Shoda:	 

A termék mindenkor szakszerű telepítése, használata és karbantartása érdekében kérjük figyelmesen olvassa el az ebben a termék kézikönyvben található utasításokat, irányelveket és figyelmeztetéseket, valamint mindig tartsa be ezeket. Ezt az útmutatót a termék közelében KELL tartani.

A termék használatba vételével Ön kijelenti hogy figyelmesen elolvasta az összes utasítást, irányelvet és figyelmeztetést, valamint megértette és elfogadja az itt leírt szerződési feltételeket. Ön elfogadja, hogy kizárólag a rendeltetésének megfelelő célra és a jelen termék kézikönyvben leírt útmutatásoknak, irányelveknek és figyelmeztetéseknek, valamint a hatályos törvényeknek és szabályozásoknak megfelelően használja ezt a terméket. Az itt leírt utasítások és figyelmeztetések elolvasásának és betartásának elmulasztása saját és mások sérüléséhez, a termék vagy a közelben található más anyagi javak károsodásához vezethet. Ez a termék kézikönyv és a benne található utasítások, irányelvek és figyelmeztetések, valamint a kapcsolódó dokumentációk módosulhatnak és frissülhetnek. Naprakész termékinformációk érdekében kérjük látogasson el a következő honlapra: kampaoutdoors.com.

Szimbólumok magyarázata



FIGYELMEZTETÉS!

Biztonsági útmutatás: Vesztélyes helyzetet jelöl, amely súlyos sérülést vagy halált okozhat, ha nem kerülnek el.



VIGYÁZAT!

Biztonsági útmutatás: Vesztélyes helyzetet jelöl, amely könnyű vagy mérsékelt sérülést okozhat, ha nem kerülnek el.



FIGYELEM!

Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülnek el.



MEGJEGYZÉS

A termék kezelésére vonatkozó kiegészítő információk.

Biztonsági útmutatások

Alapvető biztonság



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- Ha a készülék tápkábele megsérült, akkor a veszélyek elkerülése érdekében a gyártóval, a szervizzel vagy egy hasonlóan képzett szakemberrel kell kicseréltetni a tápkábelt.
- Javításokat csak szakemberek végezhetnek a készüléken. A helytelen javítások jelentős veszélyeket okozhatnak.

- Kerülje el a tápkábel, a dugasz, vagy más elektromos alkatrészek vízzel, vagy más folyadékkal való érintkezését.

Egészségkárosodás veszélye

- A készüléket 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékelési és mentális képességű, illetve megfelelő tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek csak felügyelet mellett, illetve a készülék biztonságos használatát és az abból eredő veszélyeket megértve használhatják.
- A készülékkel gyerekek nem játszhatnak.
- A tisztítást és a felhasználói karbantartást felügyelet nélküli gyermekek nem végezhetik.

Biztonság a készülék üzemeltetése során



FIGYELMEZTETÉS! Ezeknek a figyelmeztetéseknek a figyelmen kívül hagyása súlyos, vagy halálos sérüléshez vezethet.

Áramütés miatti veszély

- Ha a készüléken látható sérülések vannak, akkor a készüléket nem szabad üzembe helyezni.
- Ha bármelyik komponens nedves lett, ne üzemeltesse a készüléket.
- Kizárólag a gyártó által engedélyezett tartozékokat használja.
- Semmilyen módon nem módosítsa, vagy ne változtassa meg egyik komponensét sem.

Tűzvesztély

- A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy ne csípjé be és ne károsítsa a tápkábelt.
- Ne helyezzen el több hordozható aljzatot, vagy hordozható tápegységet a készülék hátsó részénél.



VIGYÁZAT! Ezeknek a felhívásoknak a figyelmen kívül hagyása könnyű vagy mérsékelt sérüléshez vezethet.

Egészségkárosodás veszélye

- A készülék pozicionálásakor az elbotlásvesztély minden formájának elkerülése érdekében gondoskodjon a kábelek megfelelő rögzítéséről.



FIGYELEM! Olyan helyzetet jelöl, amely vagyoni kárt okozhat, ha nem kerülnek el.

- Ellenőrizze, hogy a típus táblán feltüntetett feszültségadatok egyeznek-e a rendelkezésre álló energiaellátással.

- A hálózati tápegységet egy olyan aljzathoz csatlakoztassa, amely rendelkezik hibaáram védőkapcsolóval.
- Soha ne húzza ki a csatlakozódugót a kábelnél fogva az aljzataból.
- Soha ne merítse vízbe a készüléket.
- Védje a készüléket és a kábeleket a hőtől és a nedvességtől.
- A készüléket ne tegye ki az eső hatásának.

A csomag tartalma

Számokat lásd: 1. ábra, 3. oldal	Mennyiség	Leírás
1	1	Távírányító
2		Felfüggesztő karabiner
3	1	LED lámpa
4	1	5 m váltakozó áramú kábel tápegységgel
5	1	5 m egyenáramú kábel
6	1	Távírányító vevő

Rendeltetésszerű használat

Az összecukható LED függőlámpa a következő célokra alkalmas:

- Sátorak és elősátorak belső megvilágítása
- Csak beltéri használatra

A világításrendszer a következő célokra **nem** alkalmas:

- Kültéri használatra

Ez a termék az itt leírt utasításoknak megfelelő rendeltetésszerű használatra alkalmas.

Ez a kézikönyv olyan információkat nyújt, amelyek a termék szakszerű telepítéséhez és/vagy üzemeltetéséhez szükségesek. A hibás telepítés és/vagy a szakszerűtlen üzemeltetés vagy karbantartás elégtelen teljesítményhez és potenciálisan meghibásodáshoz vezethet.

A gyártó nem vállal felelősséget a termék olyan károsodásáért, vagy sérülésekért, amelyek a következőkre vezethetők vissza:

- Hibás összeszerelés vagy csatlakoztatás, ideértve a túlfeszültséget is
- Helytelen karbantartás, vagy a gyártó által szállított eredeti cserealkatrészekről eltérő cserealkatrészek használata
- A termék kifejezett gyártói engedély nélküli módosítása
- Az útmutatóban leírt céloktól eltérő felhasználás

A Kampa fenntartja a termék megjelenésének és specifikációjának módosítására vonatkozó jogát.

A rádiófrekvenciás berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelv követelményeinek. A készülék megfelelőségi nyilatkozatát a documents.dometic.com honlapon található meg.

Műszaki leírás

Az összecukható LED függőlámpa váltakozó áramról vagy egyenáramról történő üzemeltetésre készült. A tároláshoz a készülék összehajtható.

Kezelőelemek

Számokat lásd: 2. ábra, 3. oldal	Leírás
1	Be-/kikapcsoló gomb
2	+ és – gombok
3	Százalék gombok

A készülék beszerelése

- Az ábrán bemutatott módon járjon el (**4.** ábra, 3. oldal – **6.** ábra, 4. oldal).

A készülék használata

Az első használat előtt

1. Távolítsa el a műanyag fület a távírányító eleméről.

2. Párosítsa össze a távirányítót a távirányító vevővel (9. ábra, 5. oldal).

Be- és kikapcsolás

► Az ábrán bemutatott módon járjon el (7. ábra, 4. oldal).

A világítás tompítása

► A világítás fokozatmentes tompításához az ábrán látható módon járjon el (10. ábra, 5. oldal).

► A világítás százalékos lépésekben történő tompításához az ábrán látható módon járjon el (11. ábra, 5. oldal).

Elemcsere a távirányítóban



FIGYELMEZTETÉS!

Tartsa távol a gyermekektől az elemeket.

► Az elemet ugyan olyan típusú (3 V CR2025, lásd: 3. ábra, 3. oldal) elemre cserélje ki.

Hibaelhárítás

Hiba	Lehetséges ok	Megoldás
A távirányító nem működik.	Az első használat előtt nem távolították el a műanyag fület, amely az elemet szigeteli.	Távolítsa el a műanyag fület.
	A távirányító eleme lemerült.	Cserélje ki az elemet ugyan olyan típusú (lásd: „Elemcsere a távirányítóban” fejj., 74. oldal) elemre.
	A távirányító vevője egy fém házban vagy más zárt helyen van és ezért a rádiófrekvenciás vezeték nélküli jel nem jut el hozzá.	Vegye ki a távirányító jelvevőjét a fém házból, vagy a körbezárt helyről.
	A távirányító nincs megfelelően párosítva a távirányító vevőjével.	Párosítsa össze a távirányítót a távirányító vevőjével (lásd: „Az első használat előtt” fejj., 73. oldal).

Szavatosság

A termékre a törvény szerinti szavatossági időszak érvényes. Amennyiben a termék hibás, lépjen kapcsolatba a gyártó helyi képviselőjével (lásd: kampaoutdoors.com/store-locator) vagy a kereskedővel.

A készülék tárolása

► Hely megtakarításához hajtsa össze a készüléket (8. ábra, 4. oldal).

► A készüléket tiszta, száraz és pormentes helyen tárolja.

Tisztítás és karbantartás



FIGYELMEZTETÉS! Áramütés miatti veszély

Tisztítás és karbantartás előtt húzza ki a készüléket az aljzatból.



FIGYELEM!

- Soha ne tisztítsa a készüléket csapvíz alatt vagy mosogatóvízben.
- A tisztításhoz ne használjon éles vagy kemény tárgyakat, dörzsölő hatású tisztítószerket, vagy fehéřítőt mert ezek károsíthatják a készüléket.

► Alkalmanként tisztítsa meg a készüléket nedves, puha kendővel.

Ártalmatlanítás



► A csomagolóanyagot lehetőleg a megfelelő újrahasznosítható hulladék közé tegye.



Ha a terméket véglegesen kivonja a forgalomból, kérjük, tájékozódjon a legközelebbi hulladékártalmatlanító központnál vagy a szakkereskedőjénél az idevonatkozó ártalmatlanítási előírásokkal kapcsolatban.

Műszaki adatok

	Világítás szalag
Csatlakozási feszültség:	220–240 V váltakozó feszültség 12 V DC
Teljesítményfelvétel:	10 W ± 10 %
Átmérő:	175 mm
Magasság:	110 mm
Súly:	0,3 kg
Megfelelőség:	 

	Távírányító
Üzemi feszültség:	12–24 V egyenáram
Kimeneti áram:	6 A csúcs
Üzem mód:	Vezeték nélküli rádiófrekvenciás
Frekvencia:	433,92 MHz
Távolság:	> 30 m nyílt területen
Megfelelőség:	 



Together outdoors

kampaoutdoors.com

Part of the Dometic Group

We distribute our products in around 100 markets. Please ask for your contact point or check the web, kampaoutdoors.com

Manufacturer: Dometic UK Awnings Limited, Witham, Essex, UK

Importer EU: Dometic Germany GmbH, Hollefeldstraße 63, 48282 Emsdetten, Germany