

05 / LED Status

LED indicator	Constant blauw	Working
	Knipperend blauw	De filter is 30 dagen gebruikt. Tijd om die te vervangen!
	Knipperend rood	Laag waterpeil
	Rood/Blauw knippert afwisselend eenmaal	Zelftest bij opstarten
Wi-Fi indicator	Snel knipperen (3 keer/seconde)	Klaar voor opstelling in SmartLink-modus
	Langzaam knipperen (1 keer /2 seconden)	Klaar voor instelling in AP-modus
	Constant	Apparaat is correct ingesteld
Knop	Kort indrukken wanneer het blauw knippert	Filter resetten
	Lang indrukken gedurende 5 seconden	Fabrieksinstellingen (Wi-Fi-LED knippert snel) Omschakelen tussen SmartLink- en AP-modi
Specificaties	Model: WF004 Invoer: DC 5V 1A Capaciteit: 1.9 L Kabel lengte: 1.2 m Garantie: 1 year	Grootte: 180x175x147 mm Gewicht: 750 g Communicatie: Wi-Fi (2.4 GHz)

06 / Voorzorgsmaatregelen

1. Gebruik het apparaat binnenshuis.
2. Wanneer u de fontein reinigt, dient u de stroomtoevoer te ontkoppelen. Metalen contacten mogen niet gespoeld worden of in het water worden gedompeld. Reinig de behuizing met een droge doek.
3. Houd de contacten DROOG. Als de contacten vuil zijn, veegt ze dan af met een doek.
4. Kinderen mogen het toestel enkel onder begeleiding van een volwassene gebruiken.
5. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond om te voorkomen dat het per ongeluk omvalt, hierdoor kan het zijn dat de fontein sproeit of niet correct werkt.
6. Scherm het netsnoer goed af om te voorkomen dat uw huisdier in het snoer bijt.
7. Deze fontein is geschikt voor katten of kleine en middelgrote honden.

07 / Garantie bepalingen

Binnen de garantieperiode, als het product defect raakt buiten de schuld van de gebruiker, dan zal het op kosten van Pettadore gerepareerd worden. Product defecten in onderstaande voorbeelden vallen niet onder de garantie:

1. Opzettelijke beschadiging van het product door de gebruiker of door derden.
2. Het niet bedienen of onderhouden van het product volgens de Quick Installation Guide (QIG) instructies.
3. Defect door natuurlijke slijtage, inclusief maar niet beperkt tot krassen, corrosie, oxidatie en roesten.
4. Defecten door niet-geautoriseerde reparatie van het product, inclusief maar niet beperkt tot eigen of door derden uitgevoerde reparatiepogingen of modificaties.

! For other languages see pettadore.com/pages/manuals !


Gebruikershandleiding

Hydrate Compact

For other languages see pettadore.com/pages/manuals

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product in gebruik neemt. Bewaar de handleiding op een veilige plaats voor toekomstige raadpleging.


01 / Maak kennis met uw Hydrate Compact

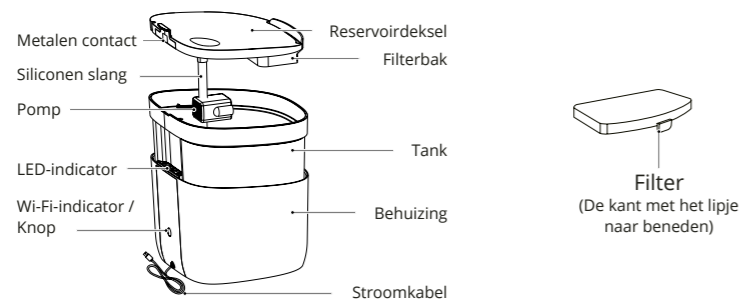

02 / Werking

1) Schoonmaken

Maak de tank en het deksel van het reservoir schoon. Spoel de metalen contacten niet en dompel ze niet onder in het water. Laat de filter 1-3 minuten in het water weken. Reinig de behuizing met een droge doek.

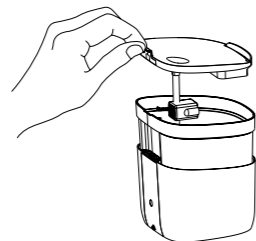


2) Vullen

Giet water in de tank. Overschrijd het maximale waterniveau niet.
* De eerste keer na het vullen zal de pomp automatisch de lucht afzuigen voordat hij water pompt. Tijdens dit proces zal de waterstroom geleidelijk toenemen om te stabiliseren.




3) Assembleren

Plaats de tank, het deksel van het reservoir en de filter op de juiste plaats volgens de illustratie.

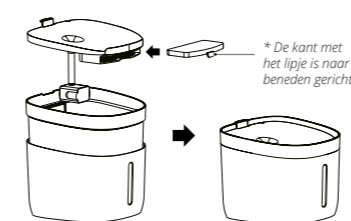


4) Inschakelen

Sluit de USB-kabel aan op een 5V/1A stroomvoorziening en sluit vervolgens de A/C-adapter aan op het stopcontact. De fontein begint werken, nadat de indicator één keer afwisselend rood en blauw knippert.

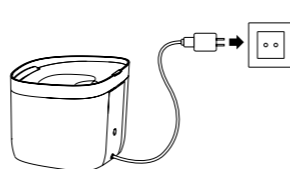

5) Filter vervangen

Het wordt aanbevolen om de filter om de 30 dagen te vervangen.
* Laat de filter 1-3 minuten in het water weken voor gebruik.

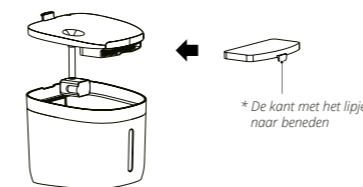

03 / Snelle installatie

1. Scan de QR code aan de rechterkant en download de Pettadore App die beschikbaar is in App Store en Google Play. Klik op Aanmelden om te worden doorgelopen om uw Pettadore account aan te maken.



2. Schakel het apparaat in en zorg ervoor dat de Wi-Fi Indicator LED snel knippert, wat aangeeft dat het apparaat klaar is om verbinding te maken met Wi-Fi. Open de Pettadore App en klik op de '+' en wordt door de SET-UP stappen geleid.

Let op: 1. De fontein ondersteunt de 5GHz Wi-Fi niet, zorg ervoor dat uw Wi-Fi 2.4G is.
2. Als het Wi-Fi-lampje niet snel knippert na het inschakelen, hou dan de knop lang ingedrukt totdat het lampje snel knippert.

04 / Problemen oplossen

Probleem	Mogelijke oorzaak
Knippert rood & er komt geen water uit	De deksel van het reservoir is niet goed geplaatst, of de metalen contacten zitten niet op hun plaats. Fontein zit zonder water, gelieve bij te vullen.
Rood/Blauw knippert afwisselend & er komt niet regelmatig water uit	De fontein heeft onvoldoende water, gelieve bij te vullen.



Pettadore
Vasteland 78 unit A2.14, 3011BN Rotterdam, Nederland