

6-1 Elektrisch Scheerapparaat

Handleiding



Inhoudsopgave

H1- Belangrijke tips.....	3
H2- Opladen	4
H3- Scheren	5
H4- Beveiliging & Display	6
H5- Onderhoud.....	7
H6- Gebruiksaanwijzing voor de tondeuse	8
H7- Gebruiksaanwijzing neustrimmer	9
H7- Gezichtsreinigingsborstel.....	10
H8- Lichaam trimmer	11


H1- Belangrijke tips

Waarschuwing: Koppel het apparaat los van de oplader voordat het apparaat gereinigd wordt in het water

1. Dit product gebruikt een USB-oplaadkabel.
2. U kunt de 5V-adapter voor mobiele telefoons gebruiken, en daarnaast ook een USB-interface van auto's en computers.
3. Als de oplaadkabel beschadigd is, vervang deze dan voor een nieuwe om gevaarlijke situaties te voorkomen
4. Bewaar het product in een ruimte tussen de 5°C en 35°C.
5. Zorg ervoor dat bij het opladen zowel de oplaadpoort als de oplaadkabel droog zijn. Stop de lader niet in een stopcontact als de handen nat zijn om een elektrische schok te voorkomen.
6. Controleer voor gebruik of de folie beschadigd of vervormd is om eventuele schade aan de huid te voorkomen.
7. Maak het scheerapparaat schoon met schoon water, maar laat het niet te lang in water weken.
8. Gebruik geen zout water, water boven de 60°C, verdunners, benzine, alcohol of andere chemicaliën om het apparaat schoon te maken.
9. Het is belangrijk om de elektrische scheerapparaat te beschermen wanneer u ermee op reis gaat.
10. Tijdens het opladen en het gebruik van de scheerapparaat kan deze enigszins worden verwarmd. Dit is normaal en u kunt het gerust blijven gebruiken.
11. Laad het scheerapparaat niet voor een te lange periode opladen.
12. Bewaar het scheerapparaat niet in direct zonlicht of in de buurt van andere warmtebronnen.

H2- Opladen

Hoe te gebruiken:

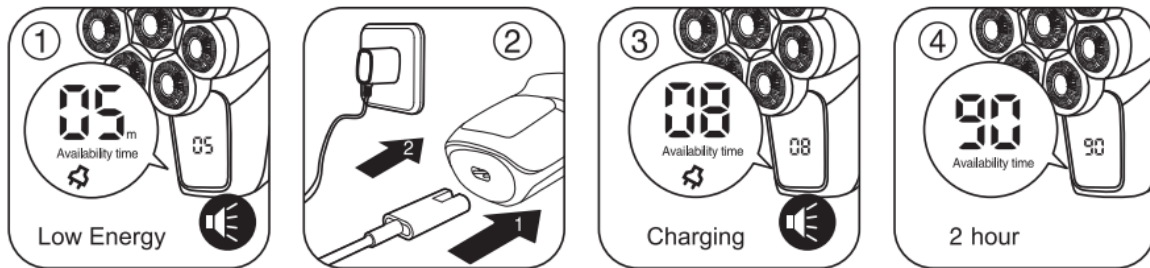


1. Wanneer op het display de volgende melding verschijnt: 'Available time, 05 minutes', dan gaat het indicatielampje knipperen om aan te geven dat de batterij bijna leeg is en moet worden opgeladen (Zie 1).
2. Sluit de USB-oplaadkabel aan op het scheerapparaat en steek de stekker vervolgens in het stopcontact (Zie 2).
3. Wanneer de stroom is ingeschakeld, licht het display op met oplopende cijfers die toenemen naarmate de oplaadtijd langer wordt. Dit geeft aan dat het apparaat aan het opladen is (Zie 3).
4. Volledig opladen duurt ongeveer 2 uur. Na volledig opladen verschijnt 'FULL' en '90 min' op de display. Dit geeft aan dat het scheerapparaat volledig is opgeladen. En ongeveer 90 minuten kan worden gebruikt (Zie 4). (Let op, 90 betekent dus een indicatie van de werktijd en is dus geen percentage die tot 100 gaat)

Het LED-display van het scheerapparaat geeft de resterende energie weer. Een volledig opgeladen elektrisch scheerapparaat kan tot ongeveer 90 minuten scheren. De werkelijke scheerduur kan enigszins afwijken vanwege verschillen in scheergewoonten, schoonmaakgewoonten en baardtypes.



Het scheerapparaat kan tijdens het opladen worden gebruikt door middel van een USB-kabelverbinding, mits er nog energie over is.

H3- Scheren

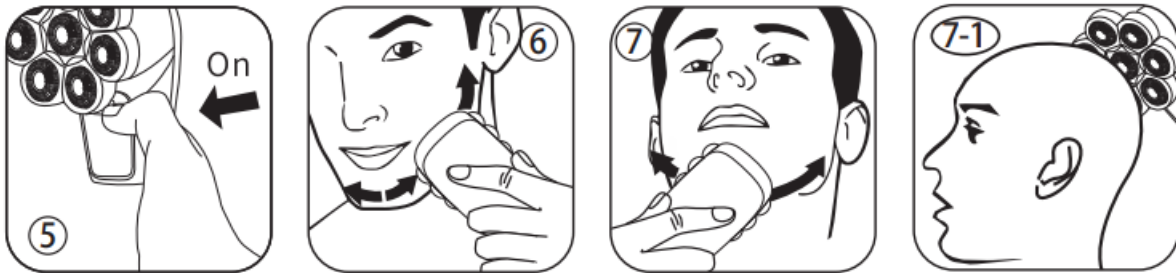


1. Druk op de schakelknop om het elektrische scheerapparaat aan te zetten (Zie 5).
2. Beweeg het scheerblad tegen de groeirichting van uw baard in en maak rechte en heen en weer gaande bewegingen (Zie 6).
3. Haar in de nek kan ook worden geschoren (Zie 7).
4. Voordat u uw hoofd scheert, maak deze schoon en houdt uw haar droog. Gebruik voor een beter resultaat de borstel om de scheerapparaat schoon te maken. Was na afloop het scheerhoofd (Zie 7.1).

Druk na afloop nogmaals op de schakelknop om het apparaat uit te schakelen en bescherm het vervolgens met een beschermhoes om schade aan het scheerblad te voorkomen.



Gebruik geen beschadigd scheerhoofd om letsel aan uw huid te voorkomen. Vervang deze onmiddellijk met de originele scheerkop.

H4- Beveiliging & Display

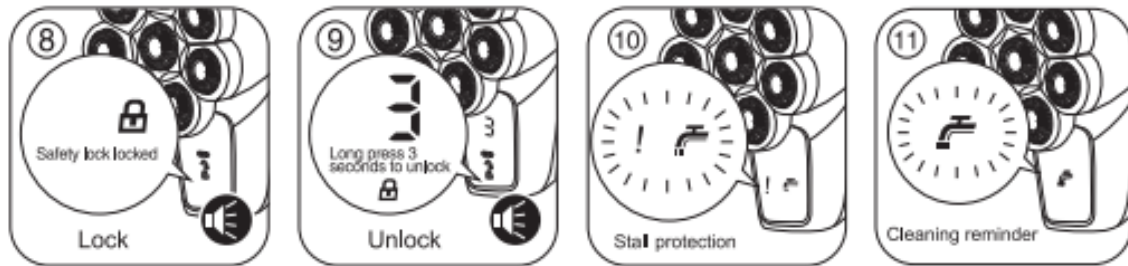


1. Houdt de schakelknop voor 3 seconden ingedrukt om het veiligheidsslot te vergrendelen. Dit verschijnt dan op het LED-display (Zie 8).
2. Herhaal bovenstaande stap om deze weer te ontgrendelen (Zie 9).

Intelligent Display

1. Wanneer het scheerapparaat overbelast is, wordt het automatisch uitgeschakeld en geeft het LED-display de blokkeerbeveiliging aan. Op dat moment moet het voor gebruik worden schoongemaakt (Zie 10).
2. Wanneer het kraansymbool op het LED-display verschijnt betekent dit dat het scheerapparaat moet worden schoongemaakt (Zie 11).

H5- Onderhoud

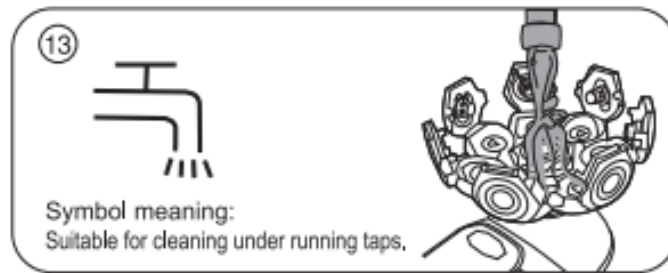

Wassen en reinigen met water

Zorg ervoor dat het scheerapparaat is losgekoppeld van de USB-oplaadkabel voordat het schoongemaakt wordt. Zet de schakelaar in de uit-stand.

1. Knijp beide zijden van elk scheerhoofd samen om alle scheerhoofden op te tillen en te openen (Zie 12)
2. Het elektrische scheerapparaat kan direct onder de stromende kraan worden afgewassen, maar laat het niet te lang in water weken (Zie 13).
3. Laat na het wassen overtollig water weglopen, leg het horizontaal neer en laat het aan de lucht drogen. Veeg het scheerhoofdgedeelte niet af met een tissue of doek, dit kan schade veroorzaken.
4. Laat het scheerapparaat eerst aan de lucht drogen en dek het vervolgens af met een beschermhoes om schade te voorkomen.
5. Nadat het scheerhoofd droog is, richt de middelste scheerhoofd snijdend op de kaartgleuf. Draai vervolgens 15 graden in de richting van de klok mee en sluit vervolgens de rand van de snijkoppen om de beurt (Zie 14).



Vervanging scheerhoofd

Voor een goede ervaring moet het scheerhoofd minstens eens in de zes maanden worden vervangen. Als er geen schade is veroorzaakt door menselijke factoren, kan het scheerapparaat een lange levensduur hebben. Een beschadigde scheerkop kan alleen vervangen worden door onze originele scheerkop.



Haal het handsteun-gedeelte los van het netsnoer voordat u dit gedeelte in het water reinigt.

H6- Gebruiksaanwijzing voor de tondeuse



Schakel het scheerapparaat uit, ontkoppel het scheerhoofd door deze omhoog te trekken en steek vervolgens de flens van het hoofdgedeelte van de tondeuse in de groef aan de bovenkant van het scheerapparaat. Druk vervolgens het kopgedeelte van de tondeuse naar beneden om het op het scheerapparaat te bevestigen (u hoort een klik, zie 15).



Trimmen

Zorg ervoor dat het haar droog en schoon is. Gebruik het apparaat niet voor pas gewassen nat haar.

1. Kam het haar langs de groeirichting voordat u begint met trimmen.
2. Monteer de kam in de sleuven aan beide zijden van het product (u hoort een klik) en zorg ervoor dat deze correct is gemonteerd (zie 16).
3. De meegeleverde kammen zijn optioneel voor verschillende kapsellengtes: 3mm, 5mm en 7mm. Deze kunnen naar wens worden gemonteerd (Zie 17).
4. Druk op de AAN/UIT knop en beweeg het apparaat langzaam over het haar. Om het beste resultaat te krijgen is het aan te raden om het apparaat tegen de groeirichting van het haar te bewegen.

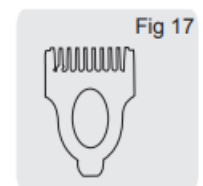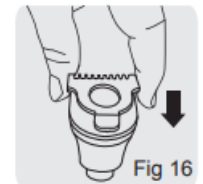


Schoonmaken

1. Haal het opzetstuk van de tondeuse eruit en reinig dit gedeelte met de meegeleverde borstel of met water.
2. Reinig het product niet met vloeistoffen zoals een schuurmiddel, alcohol, benzine of aceton.
3. Reinig het product onmiddellijk na elk gebruik.

H7- Gebruiksaanwijzing neustrimmer

Schakel het scheerapparaat uit, ontkoppel het scheerhoofd en steek de flens van het neus trim gedeelte in de groef aan de bovenkant van het scheerapparaat. Druk dit gedeelte vervolgens naar beneden om het op het scheerapparaat te monteren (u hoort een klik, zie 18).

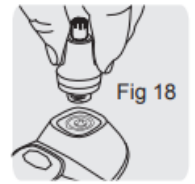


Neustrimmer

1. Zorg ervoor dat uw neusholte schoon is.
2. Start de AAN/UIT knop, steek vervolgens de neustrimmer langzaam in één van uw neusholten en draai ondertussen de punt om te lang neushaar te verwijderen (Zie 19). De inbrengdiepte van de punt van de trimmer in de neusholte mag niet meer dan 0,5cm zijn. Om jeuk te verminderen, zorg dan dat één kant van de punt stevig tegen de huid wordt gedrukt.



Trim oorhaar


1. Reinig de gehoorgang om er zeker van te zijn dat er geen oorsmeer is.
2. Druk op de AAN/UIT knop en laat de punt voorzichtig langs uw oor cirkelen om uitpuilende haren op uw helix te verwijderen (Zie 20).
3. Steek de top van de trimmer in de uitwendige gehoorgang. De inbrengdiepte van de top in de gehoorgang mag wederom niet meer dan 0,5cm zijn, anders kan de trommelvlies beschadigd raken.

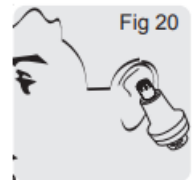

H7- Gezichtsreinigingsborstel

Verwijder dagelijks talg en vuil van het gezicht met de gezichtsreiniger. Dit helpt om de huid schoon en gezond te houden.

1. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en dat de reinigingsborstel aan het apparaat bevestigd is (Zie 21).
2. Bevochtig de borstel met water. Reinig de huid niet rechtstreeks met een droge gezichtsreiniger, dit kan de huid irriteren.

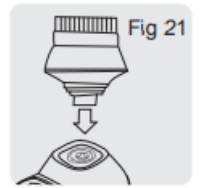

H8- Lichaam trimmer

1. U kunt het apparaat gebruiken voor het trimmen van randen of het scheren van gezichtshaar (baard, snor en bakkebaarden).
2. Scheer voor een glad resultaat, trim om een bepaalde lengte en rand te verkrijgen. Dit apparaat is niet bedoeld voor het scheren of trimmen van haar op onderlichaam onderdelen of hoofdhaar. Neem de tijd wanneer u het apparaat voor het eerst gebruikt. U moet oefenen met het apparaat (Zie 22).



Accessoires

Een oplader en een borstel wordt meegeleverd met dit product.


Milieubescherming

Mocht u het product willen weggooien dan dient u dit te doen bij een officieel aangewezen recyclingcentrum.

De ingebouwde oplaadbare batterij bevat stoffen die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en moet daarom uit het product worden verwijderd.

De batterij mag niet worden ontladen, tenzij deze volledig is opgebruikt.

1. Koppel de lader los en trek ook de stekker van het product uit het scheerapparaat.
2. Ontlaad de batterij. Steek de stekker van het scheerapparaat niet meer in het stopcontact nadat u de batterij hebt ontladen

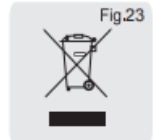

LK-8350

Spanning: 3.7V

Vermogen 5W

Invoerparameter: 5V – USB

Opladen: 2 uur

Uitvoering: 90 minuten

Uitgevoerde standaard: 1-2005/GB4706.9-2008

