

pora
& CO

Action Camera



NL

Handleiding

EN

User Manual

DE

Benutzerhandbuch

NL - Nederlands

3

| | |
|--------------------------------|----|
| Bedieningswaarschuwingen | 3 |
| Voorwoord | 4 |
| Producteigenschappen | 4 |
| Functie Introductie | 5 |
| Waterdichte Behuizing | 7 |
| Gebruikersinterface | 7 |
| Bedieningsinstructies | 10 |
| Accessoires | 13 |
| Montagevoorbeelden | 14 |

EN - English

15

| | |
|------------------------------|----|
| Operating Warnings | 15 |
| Foreword | 16 |
| Product Features | 16 |
| Function Introduction | 17 |
| Waterproof Case | 19 |
| User Interface | 19 |
| Operation Instructions | 22 |
| Accessories | 25 |

| | |
|-------------------------|----|
| Assembly Examples | 26 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------------|-----------|
| DE - Deutsch | 27 |
|---------------------|-----------|

| | |
|-------------------------|----|
| Betriebswarnungen | 27 |
|-------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Vorwort | 28 |
|---------------|----|

| | |
|-----------------------|----|
| Produktmerkmale | 28 |
|-----------------------|----|

| | |
|---------------------------|----|
| Funktionseinführung | 29 |
|---------------------------|----|

| | |
|-------------------------|----|
| Wasserfeste Hülle | 31 |
|-------------------------|----|

| | |
|--------------------------|----|
| Benutzeroberfläche | 31 |
|--------------------------|----|

| | |
|-----------------------------|----|
| Bedienungsanleitungen | 34 |
|-----------------------------|----|

| | |
|---------------|----|
| Zubehör | 37 |
|---------------|----|

| | |
|------------------------|----|
| Montagebeispiele | 38 |
|------------------------|----|

Bedankt voor de aankoop van dit product.

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door en gebruik het product op de juiste manier.

Zorg ervoor dat je deze handleiding op een handige plaats bewaart, zodat je deze in de toekomst kunt raadplegen.

Bedieningswaarschuwingen

1. Deze camera is een precisie product. Bescherm hem tegen vallen of stoten.
2. Houd de camera uit de buurt van sterke magnetische voorwerpen, zoals magneten en motoren. Houd de camera eveneens uit de buurt van voorwerpen met sterke radiogolven. Sterke magnetische velden kunnen productstoringen veroorzaken of beeld en geluid vernietigen.
3. Houd de camera uit de buurt van warmtebronnen en uit of weg van gebieden waar de omgevingstemperatuur relatief hoog is. Plaats de camera niet in direct zonlicht.
4. Kies een C10 Micro SD-kaart (Klasse 10: minimale schrijfsnelheid van 10MB/s) van een gerenommeerd merk. Er kan niet gegarandeerd worden dat een gewone spotgoedkope merkloze kaart goed zal werken.
5. Bewaar de micro SD-kaart niet in of in de buurt van sterke magnetische velden om verlies van opslaggegevens op de micro SD-kaart te voorkomen.
6. Als tijdens het oplaadproces oververhitting, rook of geur optreedt, koppel dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact en stop met opladen om brand te voorkomen.

7. Plaats de camera tijdens het opladen buiten het bereik van kleine kinderen. Het elektriciteits snoer kan wurgingsgevaar voor kinderen zijn of kan een elektrische schok veroorzaken.
8. Bewaar de camera op een koele, stofvrije, droge plaats die niet wordt blootgesteld aan zonlicht en vocht.

Voorwoord

Deze actiecamera is een hoogwaardig HD-cameraproduct dat aan al je behoeften kan voldoen. De camera wordt geleverd met een krachtige functie voor het maken van HD-video's, foto's, slow motion, stemopname, videoweergave en een verwisselbare batterij. Het is de beste keuze voor buitensportfotografie, huisbeveiliging en water-bestendige fotografie. Je kunt gebeurtenissen vastleggen waar en wanneer je maar wilt.

Multifunctioneel



Buiten-
sport



Maritieme
sporten



Duiken





Inbreker
in je huis





Producteigenschappen

- Voorzien van een waterdichte behuizing en dus handig voor het fotograferen van watersporten. De behuizing is waterdicht tot 30 meter.
- Opnamefunctie.
- Slow motion functie.
- Videoresolutie Max. 4K bij 60 fps.
- 170° groothoeklens.

- Laag energieverbruik.
- Ultra HD 2"-scherm. Video-opname weergeven en opnieuw afspelen.
- Een eenvoudig te vervangen, verwisselbare batterij met lange levensduur.
- Oplaadfunctie tijdens opname.
- HD-video-uitgangsfunctie.
- Ondersteunt een geheugenkaart van maximaal 64 GB.
- Meerdere video-opnameformaten 4K, 2,7K, 1080P, 720P.
- Video-opname in H.264-formaat.
- Diverse opnamemodi: normaal, automatisch, burst, timer.
- Mini-uiserlijk, met een verscheidenheid aan kleuren.
- App-ondersteuning, firmware-upgrade op afstand.

Funcie Introductie

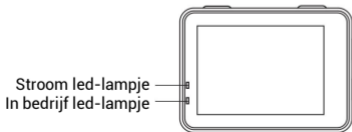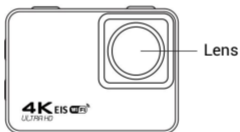


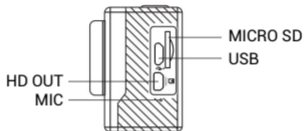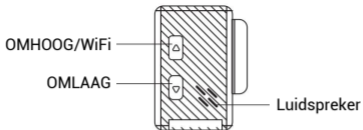

Waterdichte Behuizing



Gebruikersinterface

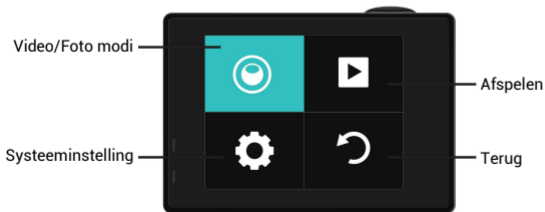

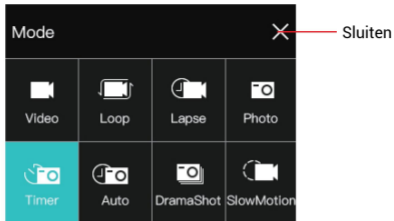


Foto modus




Batterij

WiFi

Foto resolutie

Media afspelen

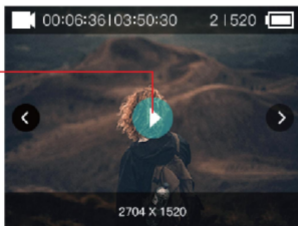

Bedieningsinstructies

1. Plaats de Micro SD-kaart

Let op: Gebruik een C10 Micro SD-kaart (Klasse 10: minimale schrijfsnelheid van 10MB/s) van een gerenommeerd merk en gebruik deze op de camera nadat deze op een computer is geformatteerd. Er kan niet gegarandeerd worden dat een gewone spotgoedkope merkloze kaart goed zal werken.

2. Installeer en verwijder de batterij

- A) Open het batterijdeksel.
- B) Zorg ervoor dat de batterij correct is geïnstalleerd met betrekking tot de polariteit (+ en -).
- C) Indicator batterijvermogen: Raadpleeg het pictogram op het scherm.
- D) Sluit het batterijdeksel.

3. Batterij opladen

- A) De camera kan worden opgeladen door de USB-kabel te gebruiken en verbinding te maken met een computer of USB-adapter.
- B) Je kunt opladen tijdens het opnemen.
- C) Je kunt ook opladen in de uitgeschakelde status.

4. Camera aan/uit

Houd de aan/uit-knop 3-5 seconden lang ingedrukt om de camera in of uit te schakelen.

5. Schakel WiFi in/uit

WiFi inschakelen: Druk lang op de OMHOOG-knop om WiFi te openen. Het WiFi-symbool wordt in de rechterbovenhoek weergegeven en WiFi-informatie wordt op het scherm weergegeven. Het indicatielampje knippert geel.

WiFi uitschakelen: Nadat je WiFi hebt geopend, druk je kort op de OMHOOG-knop om WiFi uit te schakelen.

6. Modusconversie

Opstarten, druk kort op de OK-knop om te schakelen tussen video-/fotomodus. In de video-/fotomodus druk je lang op de OK-knop om de video-/foto-/afspeel-/systeeminstellingen te openen.

7. Video en video-opties instellingen

- 1) Zet de camera in de videomodus. Druk op de OK-knop om de opname te starten. Het blauwe lampje in de linkerhoek van het scherm knippert tijdens het opnemen. Druk opnieuw op de OK-knop om de opname te stoppen en het blauwe lampje in de linkerhoek van het scherm stopt met knipperen.
- 2) Videomodus: normaal, slow motion (1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), lusopname (2 min, 3min, 5min), video-lapse (0,5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s).
- 3) Druk in de video-/fotomodus lang op de OK-knop om naar de instellingen-interface te gaan.

8. Foto en foto-instellingen

- 1) Schakel de camera naar de fotomodus, druk kort op de OK-knop om een foto te maken, druk lang op de OK-knop om de instelling te openen.
- 2) Cameramodus: normaal, automatisch (3s, 10s, 15s, 20s, 30s), burst (3p/s, 5p/s, 10p/s), timer (3s/5s/10s/20s)

9. Video/foto afspelen en verwijderen

- 1) Zet de camera in de afspeelmodus. Druk kort op de OK-knop om de video/foto af te spelen. Druk op de OMHOOG/OMLAAG-knop om de video/foto te selecteren die je wilt afspelen.
- 2) Druk in de afspeelmodus lang op de OK-knop om de video/foto te verwijderen.

10. Opslag

Haal de SD-kaart eruit en gebruik een geheugenkaartlezer om de video/foto naar een computer te kopiëren om af te spelen.

11. WiFi installatie en gebruik

Download en installeer de applicatie "XDV PRO" op je smartphone voordat je de WiFi-functie gebruikt.

Let op: Zoek naar "XDV PRO" in de app store voor iOS. Zoek naar "XDV PRO" in de Google Play Store voor Android.

Stappen om verbinding te maken met WiFi:

- A) Druk lang op de OMHOOG-knop om de WIFI in te schakelen. De WiFi-informatie wordt op het scherm weergegeven.
- B) Open WiFi op je telefoon. Zoek de WiFi-naam "sport-cameras" en maak verbinding (het originele wachtwoord is 1234567890).
- C) Open de app "XDV PRO". Met de app kun je in realtime voorbeelden bekijken, foto's maken, video's/foto's op afstand maken, bestanden afspelen/downloaden/verwijderen/delen.
- D) app-installatiegids: Het telefoonsysteem vereist Android 4.1 en hoger of iOS7 en hoger. Scan de QR-code van de "XDV PRO" app en druk op de aanwijzingen om de installatie te voltooien.



XVD PRO

Accessoires



Waterdichte
behuizing



Behuizing



Achterklem



Voetstuk 2



Steun 1



Steun 2



Steun 3



Vaste basis



Fietsbeugel



Helmvoetstuk



3M sticker & kabel



Kabelbandje



Riemen



USB-kabel



Handleiding

Montagevoorbeelden



Thank you for purchasing this product.
Please read this instruction manual carefully and use the product correctly.
Make sure to keep this instruction manual in a convenient place for future reference.

Operating Warnings

1. This product is high high-precision product. Protect it from falls or impacts.
2. Keep the camera away from strong magnetic objects, such as magnets and motors. In addition, keep the camera away from objects with strong radio waves. Strong magnetic fields may cause product failure, or destroy images and sound.
3. Keep the camera away from heat sources and away from areas where the ambient temperature is relatively high. Do not place the camera in direct sunlight.
4. Choose a C10 Micro SD card (Class 10: minimum write speed of 10MB/s) from a reputable brand. It cannot be guaranteed that an ordinary dirt cheap unbranded card will work properly.
5. Don't store the micro SD card in or near strong magnetic fields to avoid losing micro SD card storage data.
6. During the charging process, if overheating, smoke, or smell appears, disconnect from the power immediately and stop charging to avoid fire.
7. Put the camera beyond the reach of small children when charging. The power line may cause a strangulation hazard for children or can cause an electrical shock.
8. Store the camera in a cool dry place not exposed to sunlight & humidity, and which is dust-free.

Foreword

This action camera is a High-end HD camera product that can meet all your needs. It comes with a powerful function for taking HD videos, photos, slow motion, voice recording, video display, and a changeable battery. It's the best choice for outdoor sports photography, home security monitoring, and waterproof photography. You can record your life whenever and wherever you want.

Multipurpose



Outdoor
sports



Marine
Sports



Diving




Home
burglar





Product Features

- Provided with a waterproof case convenient for you to shoot wonderful water sports. The waterproof case is waterproof for 30 meters.
- Shooting function.
- Slow motion function.
- Video resolution Max 4K @60fps.
- 170° Wide-angle lens.
- Low power consumption.
- Ultra HD 2" display screen. Display and replay video shot.
- An easy-to-replace changeable battery with a long service life.
- Charging function while recording.
- HD video output function.
- Supports up to 64GB memory card.

- Multiple video recording formats 4K, 2.7K, 1080P, 720P.
- H.264 format video recording.
- A variety of shooting modes: normal, auto, burst, timer.
- Mini appearance, with a variety of colors.
- APP support, remote firmware upgrade.

Function Introduction

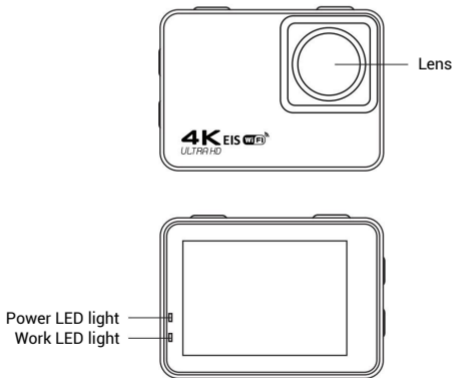


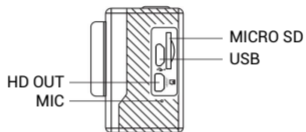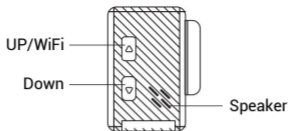


Waterproof Case



User Interface

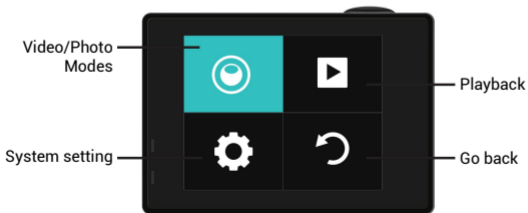

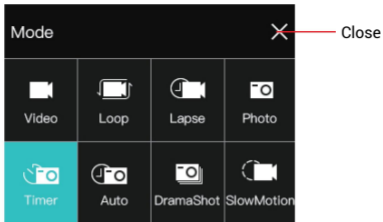

Photograph mode




Battery

WiFi

Photograph resolution

Media play

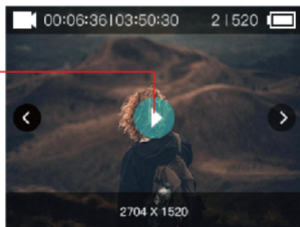

Operation Instructions

1. Insert Micro SD card

Note: Use a C10 Micro SD card (Class 10: minimum write speed of 10MB/s) from a reputable brand and use it on the camera after formatting it on a computer. It cannot be guaranteed that an ordinary dirt cheap unbranded card will work properly.

2. Install and remove the battery

- A) Open the battery cover.
- B) Ensure the battery is installed correctly concerning polarity (+ and -).
- C) Battery power indicator: Refer to the icon on the display.
- D) Close the battery cover.

3. Battery charging

- A) The camera can be charged by using the USB cable to make a connection to a computer or USB adapter.
- B) You can charge while recording.
- C) You can also charge in the Shutdown state.

4. Camera on/off

Long press and hold the power key for 3-5 seconds to turn the camera on or off.

5. Turn WiFi on/off

Turn on WiFi: Long press the up key to open the WiFi. The WiFi symbol will show in the upper right corner, and WiFi information will show on the screen. The indicator light is flashing in yellow.

Turn off WiFi: After opening the WiFi, short press the up key to turn off the WiFi.

6. Mode conversion

Boot, short press the OK button to switch between video/photo mode.

In the video/photo mode, long press the OK button to enter the video/photo/playback/system setting.

7. Video and video options settings

- 1) Switch the camera into the video mode. Press the OK button to start recording. The blue light at the left corner of the screen is flashing when recording, Press the OK button again to stop recording and the blue light at the left corner of the screen stops flashing.
- 2) Video mode: normal, slow motion (1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), loop recording (2 min, 3min, 5min), video lapse (0.5s, 1s, 2s, 5s, 10s, 30s, 60s).
- 3) In the video/photo mode, long press the OK button to enter the setting interface.

8. Photo and photo settings

- 1) Switch the camera to photo mode, short-press the OK button to take a photo, long press the OK button to enter the setting.
- 2) Camera mode: ordinary, Auto (3s, 10s, 15s, 20s, 30s), Burst (3p/s, 5p/s, 10p/s), Timer (3s/5s/10s/20s)

9. Playback and delete video/photo

- 1) Switch the camera to playback mode. Short press the OK button to playback the video/photo. Press the up/down key to select the video/photo to playback.
- 2) In the playback mode, long press the OK button to delete the video/photo.

10. Storage

Take out the SD card and use a memory card reader to copy the video/photo to a computer to play.

11. WiFi installation and use

Download and install the application "XDV PRO" on your smartphone before using the WiFi function.

Note: Search for "XDV PRO" in the APP store for iOS. Search for "XDV PRO" in the Google Play Store for Android.

Steps to connect to WiFi:

- A) Long press the up button to turn on the WIFI. The WiFi information will show on the screen.
- B) Open the WiFi on your phone. Search the WiFi name "sport-cameras" and connect (the original password is 1234567890).
- C) Open the "XDV PRO" APP. With the APP, you can real-time preview, shoot pictures, take remote video/photos, file playback/download / delete / share.
- D) APP install guide: The phone system requires Android 4.1 and above or iOS7 or above. Scan the "XDV PRO" APP QR code, and press the prompts to complete the installation.



XVD PRO

Accessories



Waterproof housing



Case



Back clip



Pedestal 2



Switch support 1



Switch support 2



Switch support 3



Fixed base



Bicycle bracket



Helmet pedestal



3M mat & wire cable



Cable tie



Straps



USB Cable



User Manual

Assembly Examples



Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt gekauft haben.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt ordnungsgemäß.

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Nachschlagen an einem geeigneten Ort auf.

Betriebswarnungen

1. Dieses Produkt ist ein hochpräzises Produkt. Schützen Sie es vor Stürzen oder Stößen.
2. Halten Sie die Kamera von stark magnetischen Gegenständen wie Magneten und Motoren fern. Halten Sie die Kamera außerdem von Objekten mit starken Funkwellen fern. Starke Magnetfelder können zu Produktausfällen führen oder Bilder und Ton zerstören.
3. Halten Sie die Kamera von Wärmequellen und Bereichen fern, in denen die Umgebungstemperatur relativ hoch ist. Stellen Sie die Kamera nicht in direktes Sonnenlicht.
4. Wählen Sie eine C10-Micro-SD-Karte (Klasse 10: Mindestschreibgeschwindigkeit 10 MB/s) von einer renommierten Marke. Es kann nicht garantiert werden, dass eine gewöhnliche spottbillige Karte ohne Markenzeichen ordnungsgemäß funktioniert.
5. Bewahren Sie die Micro-SD-Karte nicht in oder in der Nähe starker Magnetfelder auf, um den Verlust von Speicherdaten auf der Micro-SD-Karte zu vermeiden.

6. Wenn während des Ladevorgangs Überhitzung, Rauch oder Geruch auftreten, trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz und beenden Sie den Ladevorgang, um einen Brand zu vermeiden.
7. Bewahren Sie die Kamera beim Laden außerhalb der Reichweite kleiner Kinder auf. Die Stromleitung kann für Kinder eine Strangulationsgefahr darstellen oder einen Stromschlag verursachen.
8. Bewahren Sie die Kamera an einem kühlen, trockenen Ort auf, der weder Sonnenlicht noch Feuchtigkeit ausgesetzt und staubfrei ist.

Vorwort

Diese Actionkamera ist ein High-End-HD-Kameraprodukt, das alle Ihre Anforderungen erfüllen kann. Es verfügt über eine leistungsstarke Funktion zum Aufnehmen von HD-Videos, Fotos, Zeitlupe, Sprachaufzeichnung, Videoanzeige und einen austauschbaren Akku. Es ist die beste Wahl für Outdoor-Sportfotografie, Sicherheitsüberwachung zu Hause und wasserdichte Fotografie. Sie können Ihr Leben jederzeit und überall aufzeichnen.

Mehrzweck



Outdoor-Sportarten



Meeressport



Tauchen




Hauseinbrecher





Produktmerkmale

- Ausgestattet mit einem wasserdichten Gehäuse, in dem Sie wunderbare Wassersportaufnahmen machen können. Das wasserdichte Gehäuse ist 30 Meter wasserdicht.

- Aufnahmefunktion.
- Zeitlupenfunktion.
- Videoauflösung Max. 4K bei 60 Bildern pro Sekunde.
- 170° Weitwinkelobjektiv.
- Energieeffizient.
- Ultra-HD-2-Zoll-Bildschirm. Videoaufnahme anzeigen und wiedergeben.
- Ein leicht austauschbarer Wechselakku mit langer Lebensdauer.
- Ladefunktion während der Aufnahme.
- HD-Videoausgabefunktion.
- Unterstützt bis zu 64 GB Speicherkarte.
- Mehrere Videoaufzeichnungsformate 4K, 2,7K, 1080P, 720P.
- Videoaufzeichnung im H.264-Format.
- Verschiedene Aufnahmemodi: Normal, Auto, Burst, Timer.
- Mini-Erscheinungsbild mit einer Vielzahl von Farben.
- APP-Unterstützung, Remote-Firmware-Upgrade.

Funktionseinführung

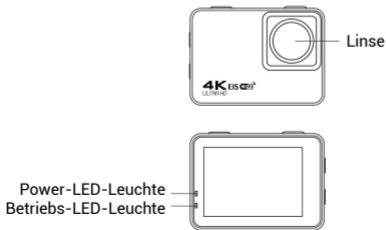


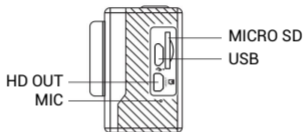
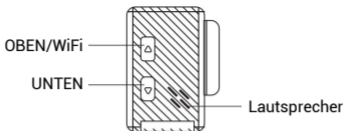


Wasserfeste Hülle




Benutzeroberfläche

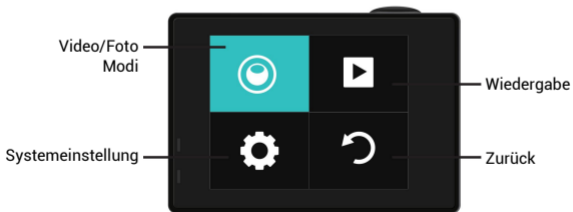

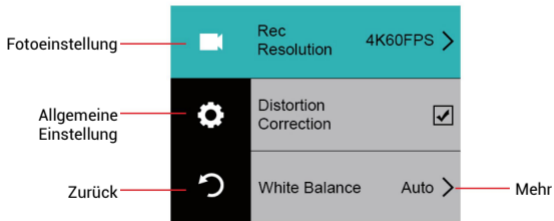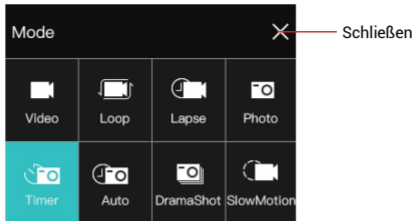



Medienwiedergabe

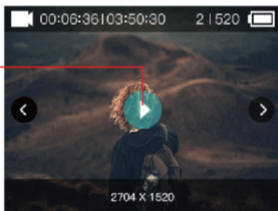

Bedienungsanleitungen

1. Micro-SD-Karte einlegen

Hinweis: Verwenden Sie eine C10-Micro-SD-Karte (Klasse 10: Mindestschreibgeschwindigkeit 10 MB/s) einer renommierten Marke und verwenden Sie sie nach der Formatierung auf einem Computer in der Kamera. Es kann nicht garantiert werden, dass eine gewöhnliche spottbillige Karte ohne Markenzeichen ordnungsgemäß funktioniert.

2. Installieren und entfernen Sie den Akku

- A) Öffnen Sie die Batterieabdeckung.
- B) Stellen Sie sicher, dass die Batterie hinsichtlich der Polarität (+ und -) korrekt eingelegt ist.
- C) Batteriestandsanzeige: Beachten Sie das Symbol auf dem Display.
- D) Schließen Sie die Batterieabdeckung.

3. Laden des Akkus

- A) Die Kamera kann aufgeladen werden, indem das USB-Kabel an einen Computer oder einen USB-Adapter angeschlossen wird.
- B) Sie können während der Aufnahme aufladen.
- C) Sie können das Gerät auch im Shutdown-Zustand aufladen.

4. Kamera ein/aus

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3–5 Sekunden lang gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

5. WiFi ein-/ausschalten

WiFi einschalten: Drücken Sie lange die Aufwärtstaste, um das **WiFi** zu öffnen. Das **WiFi**-Symbol wird in der oberen rechten Ecke angezeigt und **WiFi**-Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt. Die Kontrollleuchte blinkt gelb.

WiFi ausschalten: Nachdem Sie das **WiFi** geöffnet haben, drücken Sie kurz die Aufwärtstaste, um das **WiFi** auszuschalten.

6. Moduskonvertierung

Starten Sie, drücken Sie kurz die OK-Taste, um zwischen Video- und Fotomodus zu wechseln.

Drücken Sie im Video-/Fotomodus lange die OK-Taste, um die Video-/Foto-/Wiedergabe-/Systemeinstellungen aufzurufen.

7. Einstellungen für Video und Videooptionen

- 1) Schalten Sie die Kamera in den Videomodus. Drücken Sie die OK-Taste, um die Aufnahme zu starten. Das blaue Licht in der linken Ecke des Bildschirms blinkt während der Aufnahme. Drücken Sie die OK-Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen, und das blaue Licht in der linken Ecke des Bildschirms hört auf zu blinken.
- 2) Videomodus: Normal, Zeitlupe (1080p 4x, 1080p 2x, 720p 8x, 720p 4x), Loop-Aufnahme (2 Min., 3 Min., 5 Min.), Video-Zeitraffer (0,5 Sek., 1 Sek., 2 Sek., 5 Sek., 10 Sek., 30 Sek.) 60er Jahre).
- 3) Drücken Sie im Video-/Fotomodus lange die OK-Taste, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen.

8. Foto- und Fotoeinstellungen

- 1) Schalten Sie die Kamera in den Fotomodus, drücken Sie kurz die OK-Taste, um ein Foto aufzunehmen, und drücken Sie lange die OK-Taste, um die Einstellung aufzurufen.
- 2) Kameramodus: Normal, Auto (3 s, 10 s, 15 s, 20 s, 30 s), Burst (3 p/s, 5 p/s, 10 p/s), Timer (3 s/5 s/10 s/20 s)

9. Video/Foto abspielen und löschen

- 1) Schalten Sie die Kamera in den Wiedergabemodus. Drücken Sie kurz die OK-Taste, um das Video/Foto abzuspielen. Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste, um das Video/Foto zur Wiedergabe auszuwählen.

2) Drücken Sie im Wiedergabemodus lange die OK-Taste, um das Video/Foto zu löschen.

10. Lagerung

Nehmen Sie die SD-Karte heraus und kopieren Sie das Video/Foto mit einem Speicherkartenleser auf einen Computer, um es abzuspielen.

11. WiFi-Installation und -Nutzung

Laden Sie die Anwendung „XDV PRO“ herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Smartphone, bevor Sie die WiFi-Funktion nutzen.

Hinweis: Suchen Sie im APP Store für iOS nach „XDV PRO“. Suchen Sie im Google Play Store für Android nach „XDV PRO“.

Schritte zum Herstellen einer WiFi-Verbindung:

- A) Drücken Sie lange auf die Aufwärtstaste, um das WiFi einzuschalten. Die WiFi - Informationen werden auf dem Bildschirm angezeigt.
- B) Öffnen Sie das WiFi auf Ihrem Telefon. Suchen Sie nach dem WiFi -Namen „sport-cameras“ und stellen Sie eine Verbindung her (das ursprüngliche Passwort lautet 1234567890).
- C) Öffnen Sie die App „XDV PRO“. Mit der APP können Sie in Echtzeit eine Vorschau anzeigen, Bilder aufnehmen, Videos/Fotos aus der Ferne aufnehmen und Dateien wiedergeben/herunterladen/löschen/teilen.
- D) APP-Installationsanleitung: Das Telefonsystem erfordert Android 4.1 und höher oder iOS7 oder höher. Scannen Sie den QR-Code der APP „XDV PRO“ und klicken Sie auf die Eingabeaufforderungen, um die Installation abzuschließen.



XDV PRO

Zubehör



Wasserdichtes
Gehäuse



Hülle



Rückenclip



Socket 2



Unterstützung 1



Unterstützung 2



Unterstützung 3



Feste Basis



Fahrradhalterung



Helmsocket



3M-Aufkleber &
Kabel



Kabelbinder



Riemen



USB-Kabel



Benutzerhandbuch

Montagebeispiele





Pora & Co
Parelweg 11
1812RS, Alkmaar
Nederland

✉: Info@poraenco.nl

🌐: www.poraenco.nl