

HANDLEIDING

Tumbler Selfie TWS Bluetooth Speaker

Overal, Altijd, Op ieder moment



Bedankt voor jouw aankoop van de Gingko Tumbler selfie Speaker.
Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door om de beste prestaties van dit
product te bereiken.

Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.




Wat zit er in de doos



Tumbler Selfie Speaker



USB C oplaadkabel

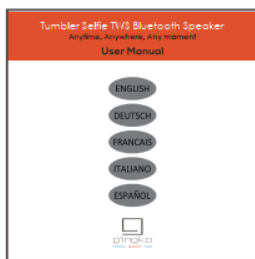

Handleiding




Lanyard koord



Optioneel bevestiging Lanyard

Het sleutelkoord is inbegrepen in de doos met de USB-kabel. U kunt het op het product installeren door de onderstaande afbeelding te volgen als een optionele keuze voor een nog meer draagbaargebruik.

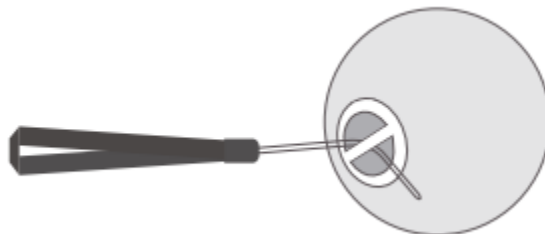



Opladen

Oplaad ingang bevindt zich achter het deksel. Open het deksel door het met de klok mee (rechtsom) te draaien. Zoals in de onderstaande afbeelding. Sluit vervolgens de USB-C oplaadkabel aan op een USB-stekkeradapter met een uitgang van 5V-1A om het product op te laden (Type C-kabel inbegrepen, USB-stekkeradapter niet inbegrepen)

Rood indicatie Licht brand continu – De batterij wordt opgeladen
Indicatie licht is uitgeschakeld – De batterij is volledig opgeladen.

Let op: Zodra het product twee maal na elkaar een piepgeluid om de 5-10 seconden maakt is dit het teken dat de batterij bijna leeg is.

Opladen – Indicatielamp brand rood
Volledig opgeladen – Indicatielamp uit


Open – Rechts draaien




Oplaad ingang achter deze deksel




Sluit de USB C kabel aan

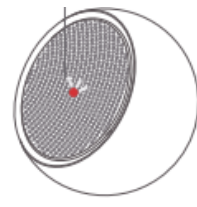

AAN / UIT

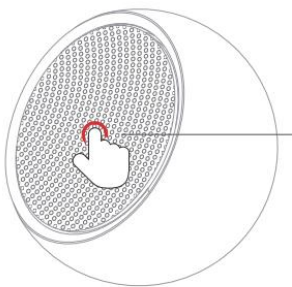

Raak aan en houdt uw vinger in het midden van de speaker voor 3 – 4 seconden om de speaker AAN/UIT te zetten

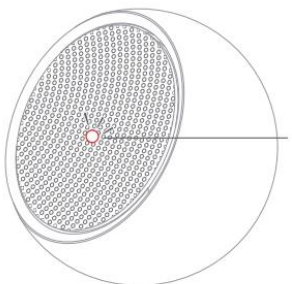

Zodra het product aan staat is een knipperend indicatie lichtje zichtbaar




Bluetooth

Wanneer de speaker wordt aangezet, vind u "Tumbler Selfie Speaker" in de Bluetooth-zoeklijst op uw Bluetooth-apparaat. Raak aan om hem te verbinden. Wanneer de apparaten zijn gekoppeld, zal het witte indicatielampje blijven branden in plaats van te knipperen.




Als 'Tumbler Selfie Speaker' niet wordt gevonden op uw apparaat, schakelt u de luidspreker uit om Bluetooth te resetten, schakel ook de Bluetooth-functie uit en weer aan op uw apparaat. Zet de luidspreker weer aan leet uw apparaat opnieuw zoeken en vind "Tumbler SelfieSpeaker" om te koppelen

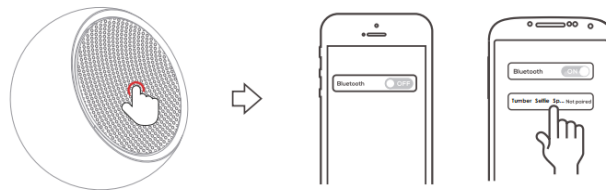

TWS koppelen

Dit product heeft TWS (True Wireless Stereo) technologie ingebouwd het geeft de mogelijkheid om te genieten van stereokwaliteit geluid wanneer u twee Tumbler Selfie Luidsprekers hebt. Volg de onderstaande instructies om ze gekoppeld te krijgen.

1. Zet beide speakers aan door de stoffen box op de speakers 3 seconden aan te raken en zorg ervoor dat geen van de luidsprekers zijn gekoppeld met een Bluetoothapparaat.
2. Tik snel twee keer op het aanraakbedieningsgedeelte van één of beide luidsprekers. Binnen 5-10 seconden zullen zij gekoppeld zijn met een piepgeluid.
3. Als het koppelen niet lukt, schakelt u beide apparaten uit en probeert u het opnieuw door de bovenstaande instructies te volgen. Wanneer ze gekoppeld zijn, zal het indicatielampje lampje knipperen en blijft het lampje van het andere apparaat continu branden.
4. De twee apparaten worden automatisch gekoppeld zodra ze worden ingeschakeld, mits ze al eerder zijn gekoppeld.
5. Een snelle aanraking van het aanraakbedieningsgebied op één van de luidsprekers zal het afspelen pauzeren/hervatten of een selfie-foto maken.

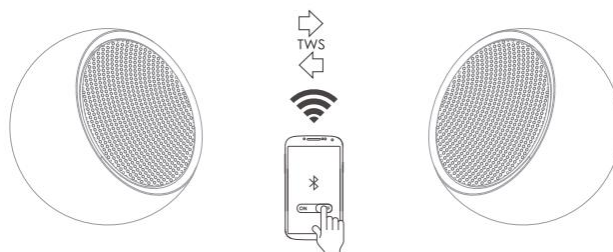



Selfie Mode & Music/Selfie Mode

Selfie-modus – Er speelt geen muziek

Wanneer de luidspreker in de Selfie Mode staat (geen muziek spelen op uw smartphone door spotify, bijvoorbeeld), zal een enkele snelle aanraking de selfie foto maken wanneer de camerafunctie op uw toestel is ingeschakeld.

Muziek/Selfie modus

Wanneer de luidspreker in de muziekmodus staat, zal een enkele snelle aanraking het afspelen van de muziek pauzeren of opnieuw starten. U kunt nog steeds een selfie-foto maken als u muziek afspeelt. De werking verschilt afhankelijk van het systeem van uw smartphone.

Voor Android-systeem: In de muziekmodus maakt een enkele snelle aanraking de zelfiefoto alleen wanneer u uw camera aanzet en zal het afspelen van de muziek niet pauzeren of herstarten.

Voor IOS-systeem: In de muziekmodus kunt u de selfie modus openen door twee keer een snelle aanraking van het bedieningscentrum. De selfie-modus wordt geopend terwijl uw camera is ingeschakeld. De Selfie-modus, zal na een enkele snelle aanraking alleen de zelfiefoto maken, pauzeert of herstart de muziek niet, net als bij het Android-systeem. Om de Selfie-modus te verlaten, raakt u het bedieningscentrum twee keer snel opnieuw aan.

Let op: Gelieve te merken op: één enkele aanraking zal het muziekvolume verhogen als de camerafunctie niet is uitgeschakeld en de Selfie-modus niet is beëindigd



Selfie Mode



Music/Selfie Mode



Garantie & Onderhoud

Garantie

Dit product wordt gedekt door één jaar fabrieksgarantie vanaf de datum van aankoop. De garantie geldt niet onder de volgende omstandigheden:

1. Productstoringen als gevolg van onjuist gebruik, misbruik, verkeerd gebruik, vallen, wijziging, gebrekkige installatie, stroomstoot
2. Productstoring door natuurgeweld zoals natuurrampen, brand, overstroming of ongeval.
3. Elke schade veroorzaakt aan de oplaadpoort door een gebruikersfout wordt niet gedekt door de fabrieksgarantie

Onderhoud

1. Het product is gemaakt van natuurlijk hout, elke natuurlijke houtnerf op het hout is geen productfout.
2. Zware val of verkeerd gebruik van dit product kan schade veroorzaken aan het apparaat en de houten buitenkant.
3. U kunt een licht vochtige doek gebruiken om de houten buitenkant schoon te maken, echter niet direct in contact met water, omdat dit product niet waterdicht is.
4. Gebruik alleen 5V USB oplaadadapters (niet inbegrepen) om dit product op te laden.

Let op! Houd er rekening mee dat het product een piepgeluid maakt om aan te geven wanneer de batterij bijna leeg is. Laad het zo snel mogelijk op...



Unit C23c Holly Farm Business Park, Kenilworth
CV8 1NP, United Kingdom

Copyright@Gingko Design LTD

www.gingkodesign.co.uk

met trots ontworpen in Warwick, UK door Gingko Design Ltd
alle rechten geregistreerd
Verantwoord gemaakt in China



Als u nog vragen heeft over dit product,
neem dan gerust contact met ons op via
customerservices@gingkodesign.co.uk