

# HANDLEIDING

Amenzo® Trillingsdempers / Verhogers

Dempt geluid en trillingen in slechts twee simpele stappen!


## 1. Apparaat recht zetten

Zorg dat uw apparaat stevig op de grond staat. Draai zo nodig de pootjes van uw machine omhoog of omlaag. Het is belangrijk dat het apparaat stevig op de grond staat zonder te wiebelen.



## 2. Pootjes plaatsen

Plaats de Amenzo® Trillingsdempers / Verhogers onder elke voet van uw apparaat. Controleer of de pootjes van de machine goed in de sleuf van de machine vallen.

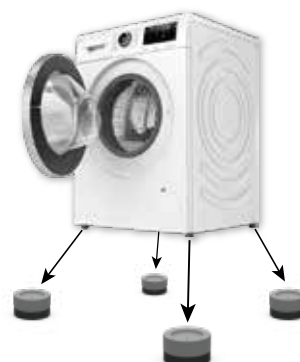

## Universeel

De Amenzo® Trillingsdempers / Verhogers zijn geschikt voor elke wasmachine, droger en vaatwasmachine. Voorkom geluid en vloerbeschadigingen door al uw apparaten te beschermen!



Wasmachine

Vaatwasser

Droger