

ERIKSSØN

A better way of living




GEBRUIKERSHANDLEIDING

Dry Pro Luchtontvochtiger

FEATURES

De Erikssøn Dry Pro Luchtontvochtiger is een lichtgewicht ontvochtiger met een subtiele vorm en een uiterst stille werking. Het is perfect geschikt voor slecht geventileerde kamers tot 20m². De Erikssøn Dry Pro kan tot maximaal 600ml per dag verwijderen en bevat een watertank van 600ml.

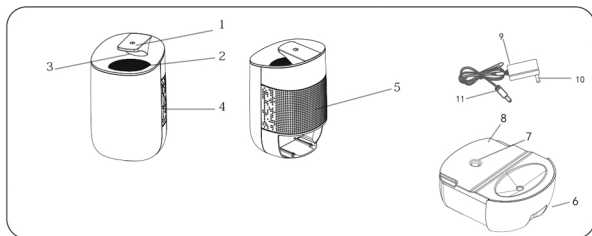

- | | | |
|-------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 AAN / UIT Knop | 5 Lucht invoer | 9 Adapter |
| 2 Luchtventilator | 6 Watertank | 10 Stroomtoevoer |
| 3 Indicator | 7 Hydraulische uitschakeling | 11 DC-voedingsconnector |
| 4 Voedingspoort | 8 Deksel water tank | |

SPECIFICATIES

Modelnummer: Dry Pro (mini)

Maat: 146*146*226mm

Ingang: DC9V 2,5A

Vermogen: 23W

Inhoud: 600ml

Werkcapaciteit: 300ml/D (30°C, RH80%) Toepasselijke omgevingstemperatuur:

5-50°C Dekkingsgebied: <20m²

INSTRUCTIES

1. Haal de voedingsadapter uit het waterreservoir en stop deze in het stopcontact.
2. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen en het indicatielampje gaat GROEN branden.
3. Om UIT te schakelen, drukt u nogmaals op de AAN/UIT-knop.

Indicatorwerking

Druk 3 seconden op de AAN/UIT-knop om de indicator uit te schakelen.
Druk nogmaals 3 seconden op de AAN/UIT-knop om de indicator in te schakelen.

Ontdooifunctie

Wanneer het apparaat ijs op het oppervlak van de koelplaat detecteert, stopt het apparaat met ontvochtigen. Na het ontdooien gaat het apparaat automatisch verder met ontvochtigen.

WATERTANK

1. De watertank heeft een maximale capaciteit van 600 ml met een werkcapaciteit van 300 ml p/d.
2. Het indicatielampje wordt ORANJE als het waterreservoir vol is. De Erikssøn Dry Pro stopt automatisch met ontvochtigen.
3. Schakel het apparaat uit als het waterreservoir vol is. Trek het waterreservoir uit de luchtontvochtiger en giet het water uit de opvangbak.
4. Plaats het waterreservoir terug in het apparaat en druk op de AAN/UIT-knop om opnieuw op te starten.

SCHOONMAKEN

1. Zorg ervoor dat het apparaat uitgeschakeld is en de koppel de stekker los.
2. Gebruik een zachte doek om stof of vuil van het oppervlak van het apparaat te verwijderen.
3. Maak het waterreservoir schoon door deze onder de kraan af te spoelen. Droog deze hierna met een vaatdoek of keukenpapier.

LET OP!

Zorg ervoor dat de AAN/UIT-knop van de luchtontvochtiger UIT staat wanneer het apparaat niet in gebruik is.

Plaats de adapter NIET op een natte of vochtige plaats.

Houd de luchtinlaat en luchtuitlaat vrij van blokkades zoals kleren, gordijnen etc.

Houd de luchtontvochtiger ALTIJD rechtop om lekkages te voorkomen.

ERIKSSØN

A better way of living