



LUMAN **SWIFT**

GEBRUIKSAANWIJZING

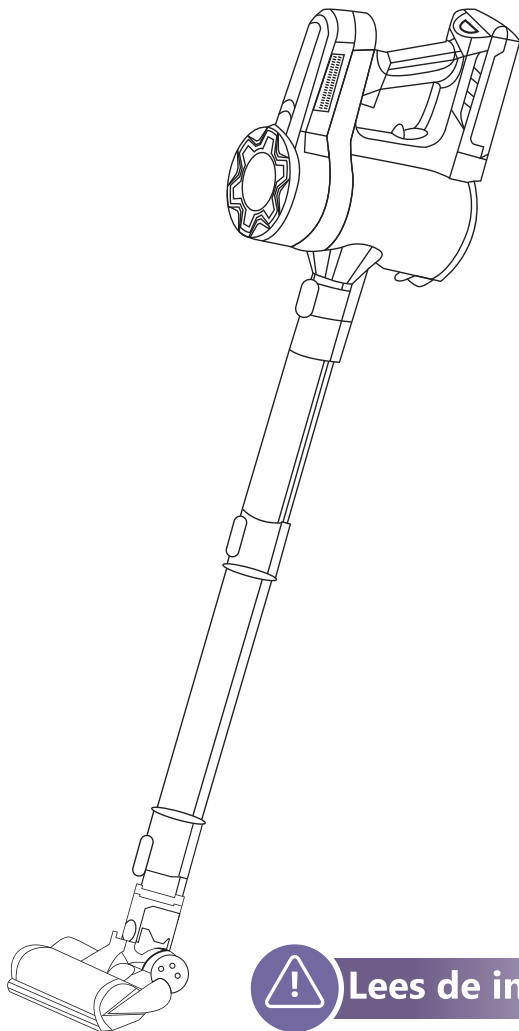

Lees de instructies

Algemene Veiligheidsinstructies

Neem altijd de basisveiligheidsmaatregelen in acht wanneer u een elektrisch apparaat gebruikt om het risico op brand, elektrische schokken of letsel te verminderen.

Persoonlijke Veiligheidsinstructies

1. Bewaar het apparaat binnenshuis op een droge plaats en buiten het bereik van kinderen.
2. Gebruik het apparaat altijd op een verantwoorde manier. Dit apparaat kan gebruikt worden door kinderen vanaf 10 jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, als zij onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren begrijpen.
3. Laat kinderen niet met het apparaat spelen, houd toezicht op kinderen die het apparaat gebruiken.
4. Gebruik alleen de door de fabrikant aanbevolen hulpstukken zoals beschreven in deze handleiding. Verkeerd gebruik of gebruik van niet aanbevolen hulpstukken of accessoires kan leiden tot letsel.
5. Wees extra voorzichtig bij het schoonmaken van trappen.
6. Houd het apparaat en de accessoires uit de buurt van hete oppervlakken.
7. Blokkeer de openingen van het apparaat niet, houd de openingen vrij van voorwerpen zoals kleding of lichaamsdelen.
8. Houd vooral het haar uit de buurt van openingen en bewegende delen.

Elektrische Veiligheidsinstructies

1. Gebruik alleen batterijen en opladers die door de fabrikant zijn geleverd.
2. Breng nooit wijzigingen aan de lader aan.
3. De lader is ontworpen voor een specifieke spanning. Controleer altijd of de spanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje staat vermeld.
4. Een oplader die geschikt is voor één type accu kan een risico op brand opleveren wanneer deze met een andere accu wordt gebruikt.
5. Controleer het oplaadsnoer voor gebruik op tekenen van beschadiging. Een beschadigd of verstrikt snoer van de oplader verhoogt het risico op brand en elektrische schokken.
6. Draai het snoer van de oplader niet.
7. Draag de oplader nooit aan het snoer.
8. Trek niet aan het snoer om het uit het stopcontact te halen, pak de stekker vast en trek eraan om het los te koppelen.
9. Wikkel het snoer niet rond de oplader wanneer u deze opbergt.
10. Houd het snoer van de oplader uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe randen.
11. Het snoer van de oplader kan niet worden vervangen. Als het snoer beschadigd is, moet de oplader weggegooid en vervangen worden.
12. Gebruik de oplader of het apparaat niet met natte handen.
13. Laad de batterij niet buitenshuis op.
14. De lader moet uit het stopcontact worden gehaald voordat u de batterij verwijdert, het apparaat schoonmaakt of onderhoudt.

Veiligheidsinstructies Accu

1. Dit apparaat bevat Li-ion batterijen. Verband de batterijen niet en stel ze niet bloot aan hoge temperaturen, aangezien ze kunnen exploderen.

2. Vloeistof die uit de batterij komt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.

3. Neem in een noodsituatie onmiddellijk contact op met professionele hulp.

4. Onder extreme omstandigheden kan er vloeistof uit de batterijcellen lekken.

Raak geen vloeistof aan die uit de batterij lekt.

Als de vloeistof op de huid terechtkomt, was deze dan onmiddellijk met water en zeep.

Als de vloeistof in de ogen komt, dien je de ogen onmiddellijk met schoon water te spoelen gedurende 10 minuten en dien je direct medische hulp in te schakelen.

Draag handschoenen om de batterij vast te houden en voer deze onmiddellijk af volgens de plaatselijke voorschriften.

5. Het kortsluiten van de accupolen kan brandwonden of brand veroorzaken.

6. Als de batterij niet in gebruik is, houd deze dan uit de buurt van kleine metalen voorwerpen die in verbinding met de accu kunnen staan.

7. Wanneer u het apparaat weggooit, verwijdert u de batterij en gooit u de batterij weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

Service / Onderhoud

1. Controleer voordat u het apparaat gebruikt op tekenen van slijtage of schade.

2. Gebruik het apparaat niet als een onderdeel beschadigd of defect is.

3. Reparaties moeten worden uitgevoerd door een serviceagent of een gekwalificeerd persoon in overeenstemming met de relevante veiligheidsvoorschriften. Reparaties door niet-gekwalificeerde personen kunnen gevaarlijk zijn.


4. Breng nooit wijzigingen aan het apparaat aan, aangezien dit het risico op persoonlijk letsel kan vergroten.

5. Gebruik alleen vervangende onderdelen of accessoires die door de fabrikant worden geleverd of aanbevolen.


Gebruikersvoorschriften

1. Dit apparaat is alleen ontworpen voor droog huishoudelijk stofzuigen.
2. Zuig geen vloeistoffen op en gebruik het niet op natte oppervlakken.
3. Zuig niets op dat ontvlambaar, brandbaar of rokend is.
4. Alleen gebruiken zoals beschreven in deze handleiding.
5. Niet gebruiken op beton, asfalt of andere ruwe oppervlakken.
6. Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen om de buitenkant van het apparaat te reinigen, veeg schoon met een droge doek
7. Dompel het apparaat niet onder in water en reinig het niet in een vaatwasmachine.

Productoverzicht

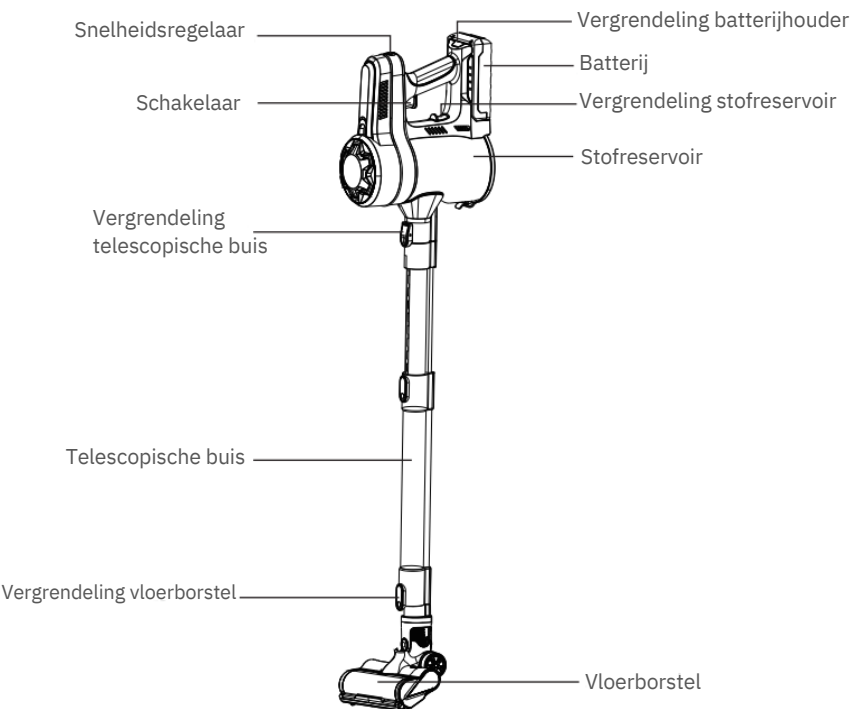


Muurbevestiging

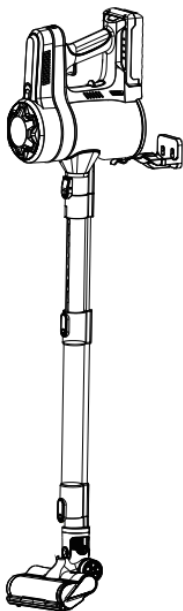


Instructies voor gebruik

I. Het product gebruiken als steelstofzuiger


- a) Installeer het stofreservoir in de sleuf voor het stofreservoir.

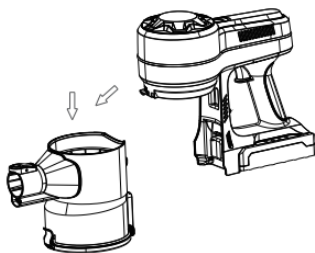


b) Schuif de metalen buis in het stofreservoir, de vergrendeling van de buis klikt wanneer deze vastzit.




c) Bevestig de vloerborstel op de buis.




d) Bevestig de stofborstel aan de buis.

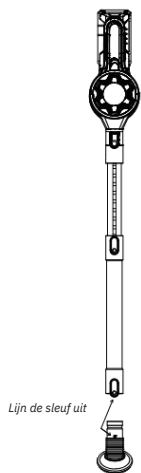

e) Bevestig de kierenzuiger aan de buis.

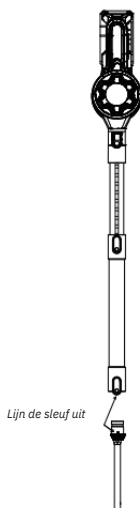



f) Houd de batterij vast en lijk deze uit met de de groef op het hoofddeel en bevestig het klepje aan de onderkant van de batterij in de richting van de pijl.

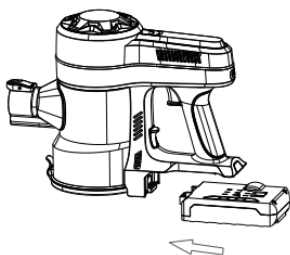


g) Druk op de schakelaar en kies de gewenste snelheid

II. Het product gebruiken als handstofzuiger

a) Steek het gewenste accessoire (de borstel of de kierenzuiger) in het stofreservoir.

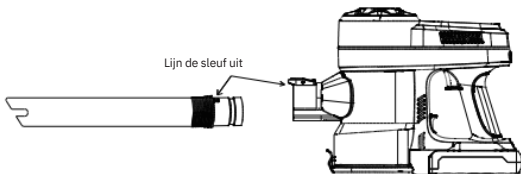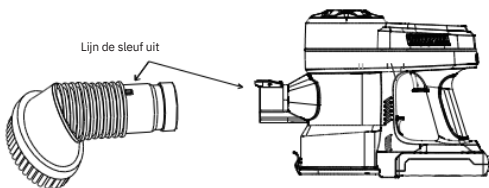

b) Houd de batterij vast en lijk deze uit met de groef op de behuizing en bevestig het klepje aan de onderkant van de batterij in de richting van de pijl.

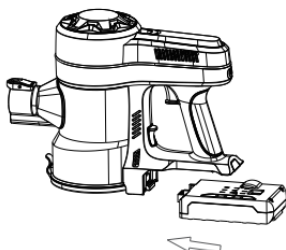

c) Druk op de schakelaar en kies de gewenste snelheid

Werking van het product


I. Batterij opladen

1. Wanneer de batterij-indicator rood knippert, schakel het apparaat dan uit en laad het op.
2. Tijdens het opladen gaan er achter elkaar 3 blauwe lampjes branden.
3. Als de batterij volledig is opgeladen, branden er constant 3 blauwe lampjes.

Tijdens het gebruik geeft het indicatielampje aan:


Blauw - Aan

Rood - Batterij bijna leeg/borstelkop zit vast

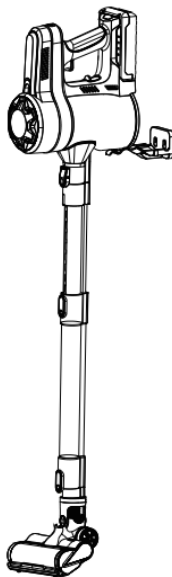


II. Het stofreservoir legen

Trek de onderste kap van het stofreservoir naar buiten en giet het stof eruit.

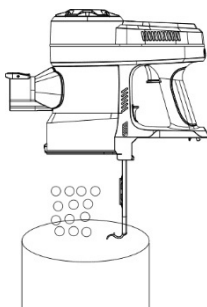


III. Het filter schoonmaken


1. Verwijder het stofreservoir.

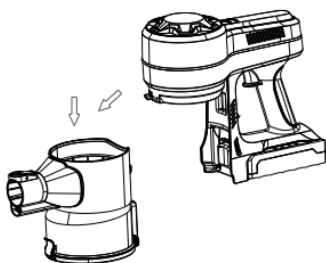

2. Haal het deksel van de filter en haal vervolgens het filter eruit.

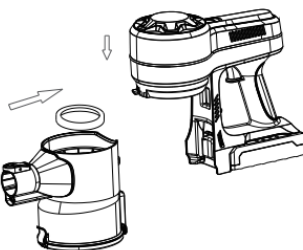


3. Was het deksel van de filter

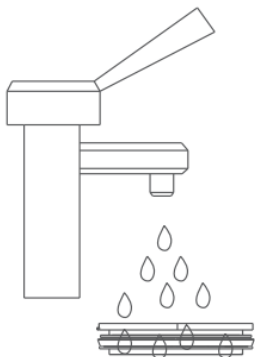

LET OP: Zet het pas weer in elkaar als het helemaal droog is.

IV. De batterij demonteren

Druk op de vergrendeling van de batterijhouder en haal de batterij eruit

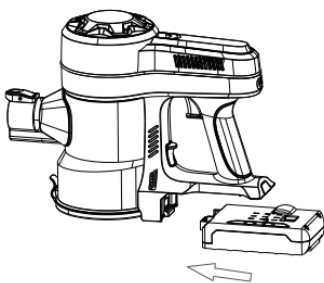

De verschillende problemen en acties om de problemen op te lossen worden hieronder beschreven:

De zuigkracht wordt zwak.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Maak het stofreservoir leeg 2. Maak het HEPA filter schoon 3. Controleer of het stofreservoir correct is geïnstalleerd
De borstel stopt met draaien en maakt een vreemd geluid.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de borstel vast zit door haren 2. Controleer of het stofreservoir correct op de juiste plaats is geïnstalleerd. 3. Maak de buis los, probeer het handgedeelte te gebruiken, als het dan nog steeds niet werkt, neem dan contact op met de verkoper voor hulp.
De batterij laadt niet op.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Controleer of de stofzuiger volledig is opgeladen en of er 3 lampjes branden 2. Controleer of de oplader & oplaadbasis correct zijn aangesloten 3. Als er geen lampje brandt tijdens het opladen, neem dan contact op met de verkoper voor hulp.
Het licht van de borstel flinkt 6 keer	Controleer of de borstel is geblokkeerd door voorwerpen. Maak de borstel schoon, installeer het op de juiste manier en probeer het opnieuw.

Specificaties

Model	A10 Swift
Vermogen	250AW
Oplaadtijd	4 tot 5 uur
Scheidingstechniek	Cycloon
Stofreservoir inhoud	0.8 L
Batterij lader	26.5V / 500mAh
Batterij	22.2V / 2200mAh