

Hondentondeuse
ProClipper
X2



Instructieboekje

AANDACHT

1. Demonteer het product niet zelf;
2. Laat het product niet in water weken en bewaar het niet in natte toestand;
4. Bewaar het product niet bij temperaturen boven 40°C (104°F) of onder 0°C (32°F);
5. Raak het water niet aan terwijl het product wordt opgeladen;
6. Laad de batterij op voordat u deze gebruikt eerste keer, ongeveer 2-3 uur;
7. Houd er rekening mee dat de oplaadtijd niet langer dan 5 uur bedraagt

Product specificatie Naam: Honden Tondeuse

Proclipper**X2**

Model: **X2**

Oplaadtijd: 2-3 uur

Werktijd: 120 minuten

Uitgang: 1200mAh


Pakketdetail:

olie voor mes, USB-oplaadkabel, oplader,

1 * lithiumbatterij, schone borstel, 4 opzetstukjes


*geleid kam.

Demontage & Reinigingstappen

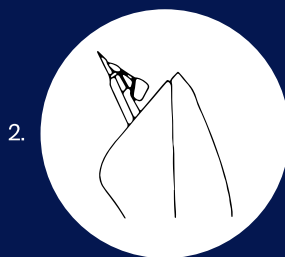


1.

Druk met uw duim in de richting van de snijkop om de snijkop los te maken (zoals afgebeeld);
Het mes

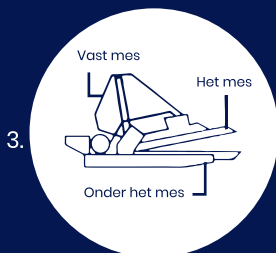

2.

En dan kunt u de kleine borstel gebruiken om het resterende haar in de snijkop schoon te maken;

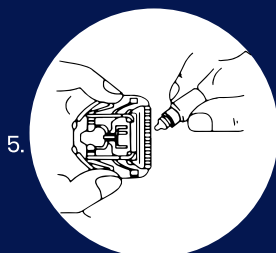

3.

Als je het lange tijd (half jaar) niet hebt gebruikt, kun je olie op het tandwielgedeelte van het binnen mes druppelen om soepel werk te bereiken.

Instructies

1.

Het is beter om te gebruiken nadat deze elke keer volledig is opgeladen, om de levensduur van de batterij te verlengen

2.

Controleer de oplaadkabel en de poort of deze veilig en onbeschadigd zijn. Schakel deze uit voordat u gaat opladen. Gidskambevestiging

Gidsknoppen

Geleidekammen (**3 mm/6 mm/9 mm/12 mm**)

Om een grote verscheidenheid aan haarstijlen en lengtes te bereiken.

Deze volledige set opzetstukken bevat alles wat u nodig heeft om thuis professionele resultaten te trimmen

Bevestigings instructies

1.

U kunt zien dat elke geleide kam de PUSH - en de Duwen - richting markeert, waardoor u de opzetstukjes eenvoudig kunt installeren en het mes kan bedekken

2.

Zorg ervoor dat u het scherpe mes niet aanraakt terwijl u de geleidekam verwisselt of verwijdert.

Oplaad Instructies

1. Zorg voor tijdig opladen als de batterij 20% aangeeft.
2. De beste oplaadtijd is ongeveer 2-4 uur;
3. Wanneer de batterij na meer dan 5 uur nog niet volledig is opgeladen, is het mogelijk dat de batterij beschadigd is
4. Als deze lange tijd niet is gebruikt, is het erg het kan voorkomen dat de stroom snel wordt verbruikt, zodat deze niet kan worden ingeschakeld, dus laad deze vóór gebruik volledig op;
5. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, stopt het product automatisch met opladen, maar kan het niet voor langere tijd op de voeding worden aangesloten om het veilig te houden.

Waarschuwing

- Pas op voor elektrische ongelukken!
- Pas op voor een scherp mes!
- Besteed vooral meer aandacht bij gebruik voor haar
- rond het oor!

Onderhoud

1. Reinig het mes na elk gebruik;
2. Houd de accessoires netjes en schoon;
3. Bewaar het product op een geventileerde en droge plaats;
4. Gebruik de olie van het mes op de juiste manier.

Waarschuwing

1. Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor het scheren van je viervoeter (specifiek honden)
2. Het product kan ook worden toegepast bij het scheren van huisdieren;
3. Bewaar het product op een plaats waar het niet in contact is voor kinderen;
4. Schakel na elk gebruik van het product de stroom uit.