


# Toet Toet Auto's® HANDLEIDING Vigo Vuilniswagen

## HOE PLAATS JE DE BATTERIJEN?

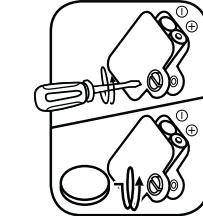

- Zet het speelgoed UIT.
- Open het batterijklepje aan de onderkant van het speelgoed. Gebruik hiervoor een muntstuk of een schroevendraaier.
- Plaats 2 nieuwe 'AAA' (LR03) batterijen volgens de afbeelding in het batterienvak. Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Plaats het klepje terug en maak het goed vast.
- Nu is het speelgoed klaar voor gebruik.

## WAARSCHUWING:


Alle verpakkingsmaterialen, zoals plakband, plastic, verpakkingsstootjes enz., maken geen deel uit van het product en dienen voor de veiligheid van uw kind te worden verwijderd.

## Let op:

Het product in deze verpakking staat in een demo-stand. Zet het voertuig na het openen van de verpakking, uit en vervolgens weer aan om normaal te kunnen spelen.

## Losmaken van de verpakkingsslotjes:

Draai de verpakkingsslotjes los en gooi ze weg bij het afval.  
De balk geeft aan dat het product na 13 augustus 2005 op de markt werd gebracht.

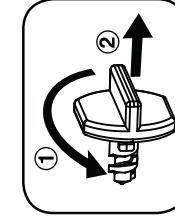

## FUNCTIES

### Attentie

- Voor optimale prestaties bevelen wij alkaline batterijen aan.
- Gebruik alleen het type en de soort batterijen die in deze handleiding staan vermeld.
- Gebruik slechts één type batterijen tegelijk.
- Gebruik nooit nieuwe en oude batterijen samen.
- Gebruik nooit beschadigde batterijen.
- Plaats de batterijen volgens de polen (+,-) om lekkage te voorkomen.
- De contactklemmen van de voeding mogen niet kortsloten worden.
- Verwijder lege of zwakte batterijen uit het speelgoed.
- Indien het speelgoed langere tijd niet zal worden gebruikt, is het aan te stellen de batterijen te verwijderen.
- Gooi batterijen niet weg in vuur of in de natuur.
- Probeer nooit gewone (niet oplaadbare) batterijen te herladen.
- Haal oplaadbare batterijen eerst uit het speelgoed en laad ze daarna buiten het speelgoed op.
- Het opladen of verwijderen van batterijen dient altijd onder toezicht van een volwassene te gebeuren.

### Milieu


#### Verwijdering van batterijen en product

Het symbool van een doorgekruiste container geeft aan dat het product en de batterijen niet met het normale huisvuil mogen worden weggegooid omdat deze stoffen bevatren die schadelijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid. Lever het product en/of de batterijen aan het eind van hun levenscyclus in bij een officieel aangewezen inzameelpunt. Win advies in bij de plaatselijke autoriteiten voor informatie over speciale plaatsen voor Klein Chemisch Afval (K.C.A.), waar u gebruikte batterijen en/of producten kunt inleveren. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik- (Hg), cadmium- (Cd) of loodgehalte (Pb) in de batterij hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/68/EC.



Help het milieu door uw product en/of batterijen op een verantwoordelijke manier weg te gooien.  
Kijk voor meer informatie op:  
[www.stibat.nl](http://www.stibat.nl)

### 1. Aan/Uit-schakelaar

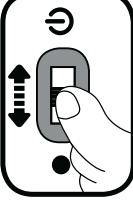




Om het speelgoed AAN te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (①). Om het speelgoed UIT te zetten beweeg je de Aan/Uit-schakelaar naar (②).

### 2. Automatische uitschakeling

Om batterijen te sparen, schakelt het speelgoed automatisch uit als er enige tijd niet mee wordt gespeeld. Het speelgoed kan weer geactiveerd worden door op de knipperende gezichtstoets te drukken of door het voertuig snel te bewegen, zodat de bewegingssensor wordt geactiveerd.

## ACTIVITEITEN

- Verschuif de Aan/Uit-schakelaar om het speelgoed aan te zetten. Je hoort een gezongen liedje, een vrolijk zinnetje en een geluidseffect. Het lichte knippert mee met het geluid.

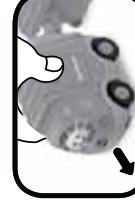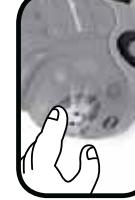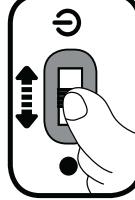

3

### 3. Druk op de knipperende gezichtstoets

Om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichte knippert mee met het geluid.




- Druk op de knipperende gezichtstoets om geluidseffecten, vrolijke zinnetjes en gezongen liedjes te horen. Het lichte knippert mee met het geluid.

2


91-003150-003(NL)

1

4. **Vigo Vuilniswagen** heeft twee vuilnisbakken op wieltjes die bevestigd kunnen worden aan de vuilniswagen. Bevestig de vuilnisbakken aan elkaar of aan de vuilniswagen door de grijze stafjes vast te klikken in de opening.

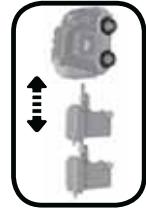

5. Het voertuig herkent de **Magische Sensors** in de **Toet Toet Auto's®** speelsets. Beweeg het voertuig over een Magische Sensor en zie het gezichtje knipperen en hoor vrolijke zinnetjes, geluidseffecten, melodieën en gezongen liedjes. (Speelsets zijn apart verkrijgbaar).

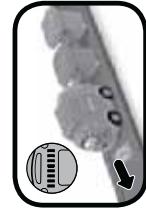

### MELODIETJES

1. Skip to my lou
2. Klap eens in je handjes
3. Alouette
4. Three blind mice
5. Open grote paddenstoel
6. Zagen, zagen

### GEZONGEN LIEDJES

#### Liedje 1

Vuilnisbakken groot en zwaar, maak ze snel leeg en ik ben klaar.

#### Liedje 2

Hoi, ik ben Vigo!

Ik rijd door de straat, als het vuilnis buiten staat.

#### Liedje 3

Scheid het afval, dat vind ik echt te gek!  
Ik breng het vlug naar de juiste plek!

## ONDERHOUD EN VERZORGING

1. Maak het speelgoed a.u.b. alleen schoon met een vochtige en niet met een natte doek.

2. Zet het speelgoed niet voor langere tijd in de felle zon of in de buurt van een andere warmtebron.

3. Als het speelgoed voor langere tijd niet wordt gebruikt, is het aan te beveilen de batterijen te verwijderen.

4. Laat het speelgoed niet op harde oppervlakken vallen en stel het niet bloot aan vocht of water.

5. Reinig het speelgoed niet met bijtende schoonmaakmiddelen.

#### LET OP:

Als het speelgoed opeens stopt of als het geluid slechter wordt:

1. Zet dan het speelgoed uit en laat het zo enkele minuten staan.
2. Zet het daarna weer aan.

3. Blijft het probleem bestaan, dan kan het veroorzaakt worden door bijna lege batterijen.

4. Vervang de oude batterijen door nieuwe en probeer het opnieuw. Blijft het probleem nog steeds bestaan, neem dan a.u.b. contact op met onze klantenservice, e-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com) / telefoonnummer: (031) 01495-459123

#### BELANGRIJK MEDEDEFINING:

Het ontwerpen en ontwikkelen van educatief speelgoed gaat gepaard met een verantwoordelijkheid die wij bij **VTech®** uitermate serieus opvatten. Wij zetten ons volledig in om er zeker van te zijn dat de informatie, die de kern van ons product is, zeer nauwkeurig en accuraat is. Het kan echter gebeuren dat er fouten voorkomen. Het is voor u van belang om te weten dat wij volledig achter onze producten staan en u aamnoedigen contact op te nemen met onze klantenservice indien u problemen heeft met, of suggesties heeft voor onze producten. Wij staan u dan graag te woord. Telefoonnummer: (031) 01495-459123 / E-mail: [klantenservice@vtechnl.com](mailto:klantenservice@vtechnl.com)

**Let op:** Bewaar de handleiding, deze bevat belangrijke informatie over het product.

4

5

6

## KLASSE 1 LED PRODUCT