



De SIM-kaart en batterij plaatsen

1. Verwijder de klep aan de achterkant van de telefoon en plaats de SIM-kaart.




2. Installeer de batterij en plaats de klep terug.



De batterij opladen

- Sluit een reisadapter aan.
- Koppel de reisadapter los wanneer de batterij is opgeladen.

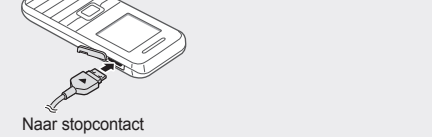

Naar stopcontact

De beltoon wijzigen

1. Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.

2. Ga naar het profiel dat u gebruikt.

 Als u het stille profiel of het offline-profiel gebruikt, kunt u de beltoon niet wijzigen.

3. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.

4. Selecteer **Beltoon voor oproep**.

5. Selecteer een beltoon.

Als u een ander profiel wilt activeren, kiest u het gewenste profiel in de lijst.

Een onlangs gekozen nummer opnieuw bellen

- Druk in de standby-stand op [↶].
- Schuif naar links of rechts om een oproeptype te selecteren.
- Blader omhoog of omlaag om een nummer of naam te selecteren.
- Druk op de bevestigingstoets om de gegevens van de oproep te bekijken of op [↶] om het nummer te bellen.

Nepoproepen tot stand brengen

Wanneer u een excuus nodig hebt om een bijeenkomst of ongewenst gesprek te verlaten, kunt u een inkomende oproep simuleren.

De functie voor nepoproepen activeren

Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Applicaties** → **Oproepen** → **Nepoproep** → **Sneltoets nepoproep** → **Aan**.

Een nepoproep tot stand brengen

- Houd in de standby-stand de navigatietoets ingedrukt.
- Wanneer de toetsen zijn vergrendeld, drukt u viermaal op de navigatietoets-omlaag.

Een SOS-bericht activeren en verzenden

In geval van nood kunt u een SOS-bericht naar uw familie of vrienden verzenden.

Het SOS-bericht activeren

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Instellingen** → **SOS-berichten** → **Verzendopties**.
- Schuif naar links of rechts naar **Aan** om de functie voor SOS-berichten te activeren.

- Koppel de reisadapter altijd los van het toestel voordat u de batterij verwijdert. Anders kan de telefoon beschadigd raken.
- Verwijder de netstekker van de reisadapter uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Dat bespaart energie. De reisadapter heeft geen aan/uit-schakelaar, dus u moet de netstekker van de reisadapter uit het stopcontact verwijderen om de stroomvoorziening te onderbreken. Plaats de reisadapter bij gebruik in de buurt van het stopcontact.

Symbolen in deze gebruiksaanwijzing

 	Let op: opmerkingen, gebruikstips of aanvullende informatie
→	Gevolgd door: de volgorde van de opties of menu's die u moet selecteren om een stap uit te voeren; voorbeeld: Selecteer in de menustand Berichten → Bericht maken (staat voor Berichten , gevolgd door Bericht maken)
[]	Blokhaken: telefoontoetsen; voorbeeld: [*☎] (dit is de Aan/uit-/Einde toets)
< >	Punthaken: functietoetsen waarvan de functie per scherm kan verschillen; voorbeeld: <Opslaan> (staat voor de functietoets Opslaan)

De telefoon in- of uitschakelen

De telefoon inschakelen:

- Houd [*☎] ingedrukt.
- Voer uw PIN-code in en druk op **<OK>** (indien nodig).
- Wanneer de instellingswizard wordt geopend, kunt u de telefoon aan de hand van de instructies op het scherm aan uw voorkeuren aanpassen.

 Als de batterij langer dan enkele minuten wordt verwijderd, worden de datum en de tijd gereset.

Herhaal stap 1 hierboven om de telefoon uit te schakelen.

Menu’s weergeven

Ga als volgt te werk om de menu's op uw telefoon weer te geven:

- Druk in de standby-stand op **<Menu>** om de Menu-stand te activeren.

 Afhankelijk van uw regio of serviceprovider, kan het zijn dat u op de bevestigingstoets moet drukken om de Menu-stand te activeren.

- Ga met de navigatietoets naar een menu of optie.
- Druk op **<Kies>**, **<Opslaan>** of de bevestigingstoets om de gemarkeerde optie te bevestigen.

- Druk op **<Terug>** om een niveau omhoog te gaan of druk op [*☎] om terug te gaan naar de standby-stand.

 Wanneer u een menu opent waarvoor een PIN2-code vereist is, moet u de PIN2-code invoeren die u bij de SIM-kaart hebt ontvangen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

 Samsung is niet verantwoordelijk voor het verlies van wachtwoorden of privégegevens, of andere schade die wordt veroorzaakt door illegale software.

Bellen

- Voer in de standby-stand een netnummer en een abonneenummer in.
- Druk op [↶] om het nummer te kiezen.
- Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

Een oproep aannemen

- Druk op [↶] wanneer er een oproep binnenkomt.
- Druk op [☎] om het gesprek te beëindigen.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

 Afhankelijk van uw serviceprovider kan de geheugenlocatie voor het opslaan van nieuwe contactpersonen vooraf zijn ingesteld. U kunt de geheugenlocatie wijzigen door in de menustand **Contacten** → **Beheer** → **Nieuwe contacten opslaan in** → een geheugenlocatie te selecteren.

- Voer in de standby-stand een telefoonnummer in en druk op **<Opties>**.
- Selecteer **Contact toevoegen** → een geheugenlocatie (indien nodig).
- Selecteer een nummertype (indien nodig).
- Voer de gegevens van de contactpersoon in.
- Druk op **<Opties>** → **Opslaan** om de contactpersoon aan het geheugen toe te voegen.

Een alarm instellen en gebruiken

Een nieuw alarm instellen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer een lege alarmlocatie.
- Stel het gewenste alarm in.
- Druk op **<Opslaan>** of druk op **<Opties>** → **Opslaan**.

Een alarm uitzetten

Ga als volgt te werk als het alarm afgaat:

- Druk op **<OK>** of op de bevestigingstoets om het alarm uit te zetten.
- Druk op **<Sluimeren>** om het alarm gedurende de sluimerperiode uit te zetten.

Een alarm uitschakelen

- Selecteer in de menustand **Alarm**.
- Selecteer het alarm dat u wilt uitschakelen.
- Schuif naar links of rechts naar **Uit**.
- Druk op **<Opslaan>**.

Het volume aanpassen

Het volume van de beltoon aanpassen

- Selecteer in de menustand **Instellingen** → **Profielen**.
- Ga naar het profiel dat u gebruikt.

 Als u het stille profiel of het offline-profiel gebruikt, kunt u het volume van de beltoon niet aanpassen.

3. Druk op **<Opties>** → **Wijzigen**.

4. Selecteer **Volume**.

5. Ga naar **Besignaal**.

6. Schuif naar links of rechts om het volume aan te passen en druk op **<Opslaan>**.

Het volume aanpassen tijdens een gesprek

Druk tijdens een gesprek op de navigatietoets-omhoog/omlaag om het volume aan te passen.

 Bij gebruik van de luidsprekerfunctie in een luidruchtige omgeving kan het moeite kosten de gesprekken te verstaan. Voor een beter geluid kunt u in dat geval beter de normale telefoonstand gebruiken.

Berichten verzenden en weergeven

Een SMS-bericht verzenden

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Bericht maken**.
- Voer het telefoonnummer van de ontvanger in en blader omlaag.
- Voer de berichttekst in. *Zie "Tekst invoeren"*.
- Druk op de bevestigingstoets om het bericht te verzenden.

SMS-berichten weergeven

- Selecteer in de menustand **Berichten** → **Postvak IN**.
- Selecteer een SMS-bericht.

SAMSUNG ELECTRONICS	
Conformiteitsverklaring (R&TTE-richtlijn)	
Wij,	Samsung Electronics
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat het product	
GSM mobiele telefoon: GT-E1180	
waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan de volgende standaarden en/of andere normatieve documenten.	
VEILIGHEID	EN 60950-1 : 2006+A11:2009
SAR	EN 50360 : 2001/AC2006 EN 62209-1 : 2006
EMC	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005)
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)
Hierbij verklaren we dat [alle essentiële radiotoets zijn uitgevoerd en dat] bovengenoemd product voldoet aan alle essentiële eisen die er in Richtlijn 1999/5/EC aan worden gesteld.	
De conformiteitsbeoordelingsprocedure waarnaar wordt verwezen in Artikel 10 en die wordt beschreven in Bijlage [IV] van Richtlijn 1999/5/EC is uitgevoerd in samenwerking met de volgende aangemelde instantie(s):	
BABT, Forsyth House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK* Identification mark: 0168	
De technische documentatie wordt beheerd door:	
Samsung Electronics QA Lab.	
en wordt op verzoek ter beschikking gesteld. (Vertegenwoordiging in de EU)	
Samsung Electronics Euro QA Lab. Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*	
2011.04.29	Joong-Hoon Choi / Lab Manager (plaats en datum van uitgifte)(naam en handtekening van bevoegde persoon)
* Dit is niet het adres van het Samsung Servicecenter. Zie voor het adres van het Samsung Servicecenter de garantiekaart of neem contact op met de winkel waar u het product hebt aangeschaft.	